



LWR9706C8

NL Gebruiksaanwijzing | **Was-droogcombinatie**

2

EN User Manual | **Washer Dryer**

54



Welkom bij AEG! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



In ons streven om duurzaam te zijn, reduceren we papieren middelen en verstrekken we online volledige gebruikershandleidingen. Ga naar je volledige gebruikershandleiding op aeg.com/manuals



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, informatie met betrekking tot service en reparatie op aeg.com/support



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat op aeg.com/shop

Wijzigingen voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	6
3. PRODUCTBESCHRIJVING	8
4. TECHNISCHE GEGEVENS.....	9
5. MONTAGE	10
6. BEDIENINGSPANEEL	15
7. KIEZEN EN TOETSEN	17
8. PROGRAMMA'S	19
9.  WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING.....	26
10. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	29
11. INSTELLINGEN	29
12. DAGELIJKS GEBRUIK.....	30
13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN WASSEN EN DROGEN.....	32
14. PLUIS IN DE STOFFEN.....	34
15. ONDERHOUD EN REINIGING.....	35
16. VERBRUIKSWAARDEN.....	42
17. PROBLEEMOPLOSSING.....	44
18. SNELHANDLEIDING	50
19. MILIEUBESCHERMING.....	53

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van iemand die instaat voor hun veiligheid of wanneer zij van een dergelijk persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het wassen en drogen van was- en droogwasgoed van het huishoudelijke type.

- De droogfunctie niet gebruiken als het wasgoed met industriële chemicaliën vervuild is.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een vrijstaand product of onder het aanrecht als daar genoeg ruimte voor is.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De maximale belading van het apparaat is 10.0 kg. Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Laat het apparaat niet lopen zonder filters. Reinig het pluusfilter voor of na elk gebruik.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de artikelen vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
- Droog geen ongewassen wasgoed in de wasdroger.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, en artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/droogcombinatie te worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van artikelen die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.

- **WAARSCHUWING:** Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de restwarmte snel verdwijnt.
- Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C kan worden.
- Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.
- Wacht om er zeker van te zijn dat de compressor goed werkt 6 uur na de installatie voordat u het apparaat gebruikt.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet

worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.

- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Pas de stelhoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

2.3 Wateraansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Indien wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, dient er een extra spoelcyclus te worden uitgevoerd voordat u gaat drogen.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.
- Droog uitsluitend textiel dat in het apparaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Ga niet op de open deur zitten of staan.
- Droog geen druiptnatte kleding in het apparaat.
- Laat geen hete voorwerpen de kunststof onderdelen van het apparaat aanraken.
- Verwijder een wasbol (indien gebruikt) voor het starten van het droogprogramma.
- Gebruik geen wasbol wanneer je een non-stopprogramma instelt.

2.5 Compressor



WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

- De compressor en het systeem in de droogautomaat is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluor-chloor-koolwaterstoffen. Dit systeem moet goed gesloten blijven. Schade aan het systeem kan lekkage tot gevolg hebben.

2.6 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en

verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. De termijn kan in uw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.

- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme


fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

2.7 Verwijdering

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. PRODUCTBESCHRIJVING

3.1 Apparaatoverzicht

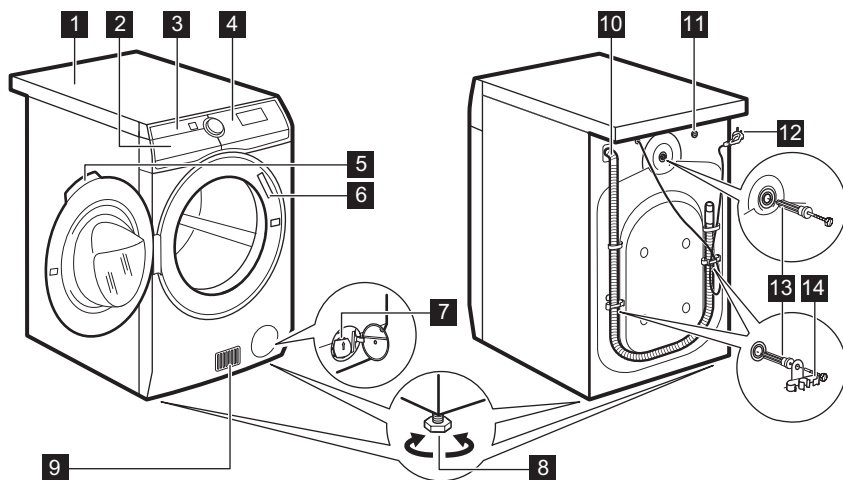

- 1 Bovenblad
- 2 Wasmiddellade

- 3 Luchtfilter(s)
- 4 Bedieningspaneel

- 5

Handgreep
- 6

Typeplaatje
- 7

Filter afvoerpomp
- 8

Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
- 9

Luchtcirculatiesleuven
- 10


Waterafvoerslang
- 11

Waterinlaatklep
- 12

Netsnoer
- 13

Transportbouten
- 14

Slangensteunen

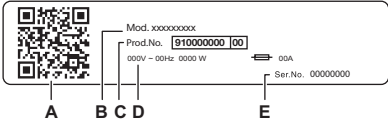

Het typeplaatje meldt:

- A. QR-code
- B. Modelnaam
- C. Productnummer
- D. Elektrische classificaties
- E. Serienummer

Scan de **QR-code** met de camera om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen. Registreer je product en haal er het meeste uit.

- Toegang tot de details, documentatie en artikelen van je apparaat over het gebruik van de beste functies (Gebruikershandleiding is ook beschikbaar op aeg.com/manuals)
- Ontvang gebruiksadvisies, informatie over probleemoplossing, service en reparatie (ook beschikbaar op aeg.com/support)
- Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat (ook verkrijgbaar op aeg.com/shop)

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / totale diepte	59.7 cm /87.0 cm /66.0 cm
Elektrische aansluiting	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	2100 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	10 bar (1,0 MPa)
Omgevingstemperatuur	Minimum	5 °C
	Maximum	35 °C
Maximale waslading	Katoen	10.0 kg
	Synthetisch	4.0 kg
	Wol	1.5 kg
Maximale drooglading	Katoen	6 kg
	Synthetisch	4 kg
	Wol	1 kg

- 1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.

5. MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Uitpakken

⚠ WAARSCHUWING!

Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat je het apparaat installeert.


⚠ WAARSCHUWING!

Aangezien je het apparaat op de achterkant neerzet, **moet je ongeveer 6 uur wachten voordat je het gebruikt**. Deze tijd is nodig om de compressor goed te laten werken.


⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe folie. Gebruik indien nodig een mesje.

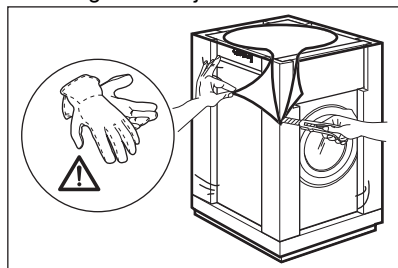


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het andere verpakkingsmateriaal.

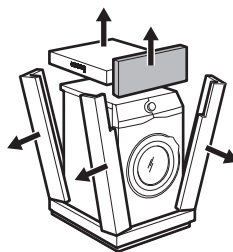

3. Verwijder de interne folie.

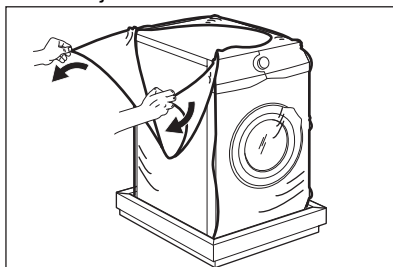


4. Open de klep en verwijder het onderdeel van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

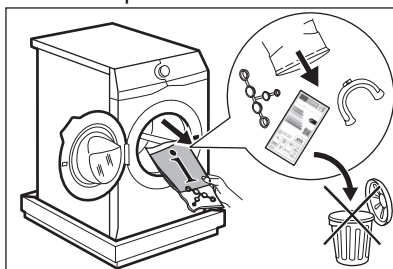


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.
6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.




Zorg ervoor dat je de slangen niet beschadigt.

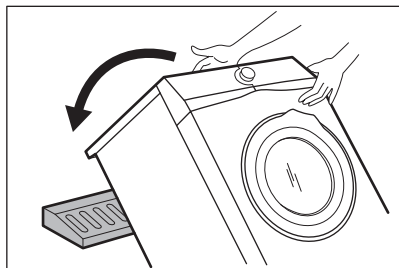

7. Verwijder de bescherming van de bodem.

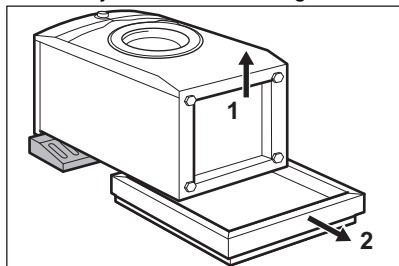


8. Zet het apparaat verticaal naar boven.

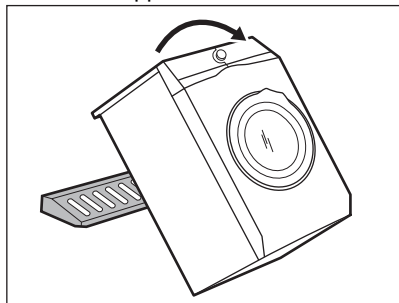


9. Verwijder de elektrische voedingskabel en de afvoerslang uit de slanghouders.



Je ziet mogelijk water dat uit de afvoerslang loopt. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

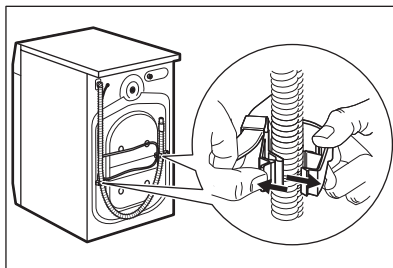


10. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

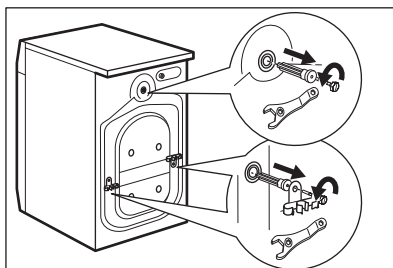


11. Trek de plastic afstandsstukken naar buiten.

12. Plaats de plastic doppen, die je in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

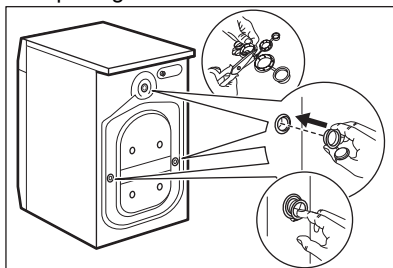

We adviseren om de verpakking en de transportbouten te bewaren voor mogelijke beweging van het apparaat.

5.2 Plaatsing onder een aanrecht

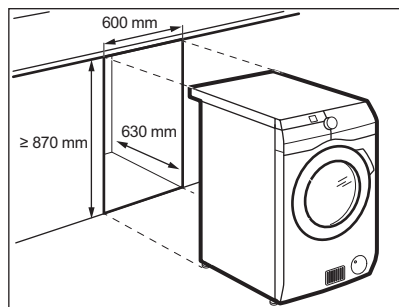

Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).

⚠ LET OP!

Installeer het apparaat niet in een afgesloten ruimte!
Zorg dat er lucht langs de onderkant van het apparaat kan circuleren.

⚠ LET OP!

Om te zorgen voor een goede luchtcirculatie moeten er geen geluidbarrières worden bevestigd (indien van toepassing).

5.3 Positionering en waterpas zetten

1. Monteer het apparaat op een vlakke, harde vloer.




Zorg ervoor dat tapijten de luchtcirculatie onder het apparaat niet doen stoppen.
Zorg ervoor dat het apparaat de muur of andere apparaten niet aanraakt.

2. Draai de voeten los of vast om het niveau aan te passen.



WAARSCHUWING!

Plaats geen karton, hout of gelijkwaardige materialen onder de voeten van het apparaat om het niveau aan te passen.

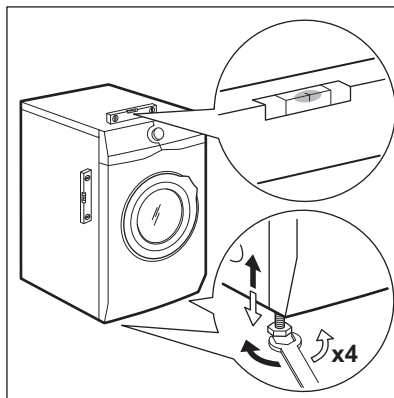


Het apparaat moet waterpas en stabiel zijn.



Een juiste afstelling van het niveau van het apparaat voorkomt trillingen, lawaai en beweging van het apparaat wanneer dit in werking is.




Wanneer het apparaat op een plint wordt geïnstalleerd, gebruikt u het accessoire dat wordt beschreven in het hoofdstuk 'Accessoires'. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

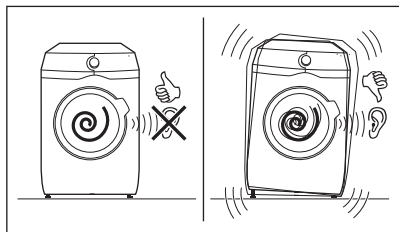


5.4 De toevoerslang

1. Sluit indien nodig de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat. Meestal is het in de fabriek al geïnstalleerd.

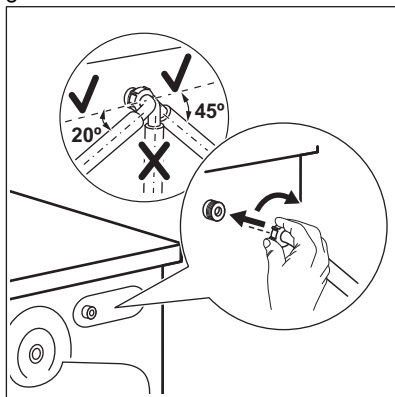

2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de kraan. Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.
3. Maak, indien nodig, de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad. Sommige modellen kunnen een toevoerslang met een waterstopapparaat bevatten. Het voorkomt lekken in de slang vanwege de natuurlijke veroudering. De sector in het venster toont deze fout A. Als dit gebeurt, sluit u de waterkraan en neemt u contact op met het erkende servicecentrum voor informatie over het vervangen van de slang.

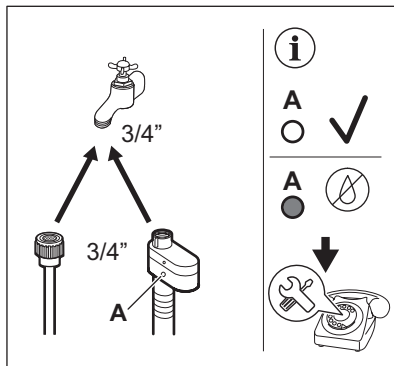

⚠ WAARSCHUWING!

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.

⚠ LET OP!

Zorg ervoor dat er geen lekken zijn vanuit de koppelingen.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het servicecentrum voor informatie over een vervangende toevoerslang.

5.5 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

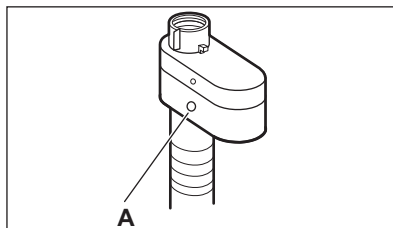

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


5.6 Waterafvoer

De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.



U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor aanschaf van de andere afvoerslang en het verlengstuk.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

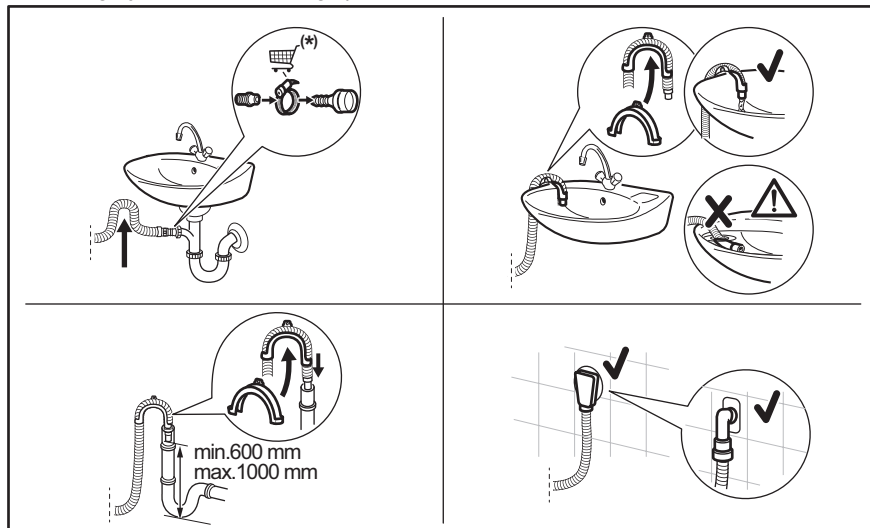

(*) Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

- Sluit de afvoerslang aan op de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Plaats de slang rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand en draai deze vast met een klem.
- Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan - Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Naar een standaardleiding met ventilatiegat - Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerleiding of standleiding.
- De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst. Aan de rand van een gootsteen - Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.



Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.



Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt en het uiteinde van de afvoerslang niet in het water is ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terecht komen.



Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.


5.7 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kun je de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in jouw woning de maximale vereiste belasting aan kan, rekening houdend met andere apparaten die mogelijk ook in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

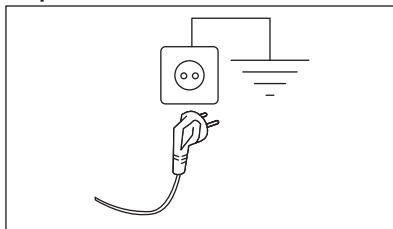


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel door het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

6. BEDIENINGSPANEEL

6.1 Beschrijving bedieningspaneel

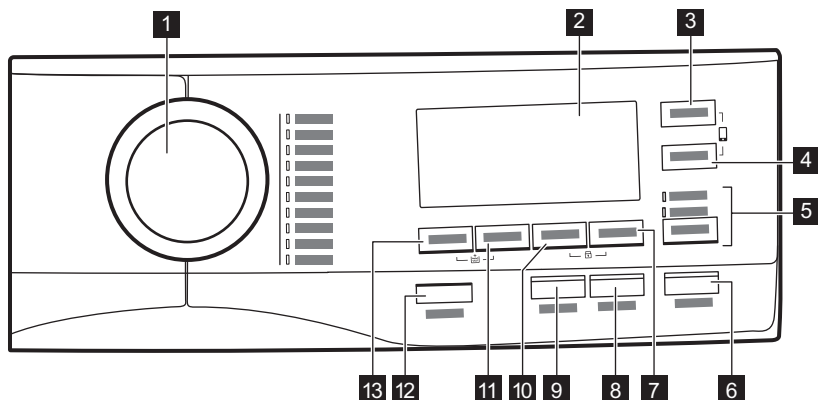

- 1** Programmeuzeknop
- 2** Display
- 3** Tiptoets droogtijd (Droogtijd)
- 4** Tiptoets droogniveau (Droogtegraad)
- 5** Tiptoets was- en droogmodus (MODUS)
 - Wassen


• Drogen

- 6** Tiptoets start/pauze (Start/Pauze)
- 7** Tiptoets startuitstel (Startuitstel)
- 8** Tiptoets tijdsbesparing (Tijd besparen)
- 9** Tiptoets antikreuk (Anti-kreuk)

- 10 Tiptoets antivlekbehandeling en voorwas (Vlekken/Voorwas)
- 11 Tiptoets kort centrifugeren (Centrifugeren)

- 12 Druknop aan/uit (Aan/Uit)
- 13 Tiptoets temperatuur (Temperatuur)

6.2 Display

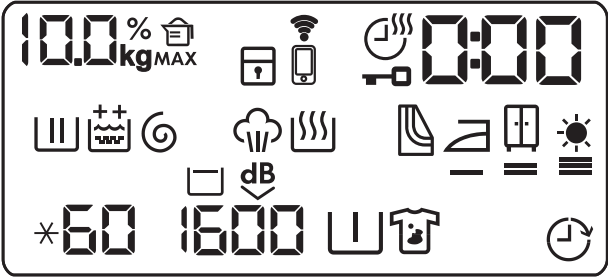

	Controlelampje wasgoedgewicht.
MAX	Controlelampje maximum wasgoedegewicht.
000%	Aanduiding wasmiddelhoeveelheid.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Controlelampje Wi-Fi-verbinding.
	Controlelampje verbinding op afstand.
	Droogtijdindicatielampje.
	Controlelampje klep gesloten.
0:00	Het controlelampje kan aangeven: - Duur programma. - Uitsteltijd. - Einde cyclus. - Waarschuwingcode. - Bij het werken met de APP.
	Indicatielampje van wasfase.
	Indicatielampje spoelfase.
	De permanente optie Extra spoelen: - een extra spoelbeurt. - twee extra spoelbeurten.
	Controlelampje centrifugeer- en aftapfase.

	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje droogfase.
	Controlelampje voor de reiniging van luchtfilters.
	Controlelampje strijkdroog.
	Controlelampje kastdroog.
	Controlelampje extradroog.
*60	Temperatuurindicator.
1600	Controlelampje toerental.
	Controlelampje Spoelstop.
dB	Controlelampje extra stil.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.
	Controlelampje uitgestelde start.

7. KIEZEN EN TOETSEN

7.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze toets te drukken kun je het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet je het apparaat wellicht weer inschakelen.



Het standaard geselecteerde programma, bij het inschakelen van de machine, is altijd het programma Eco 40-60, ook nadat u uit de stand-bymodus bent gewekt.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

7.2 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

7.3 Temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt je machine automatisch een standaardtemperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen ✱ en — — weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

7.4 Centrifugeren

Als je een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Wijzig de centrifugeersnelheid.**



De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop.**

Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje . De trommel draait regelmatig om kreuk te verminderen.

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuk te verminderen. Je moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de toets Start/Pauze: het apparaat voert de centrifugeerfase uit en het pompt het water weg.

- **Activeer de Extra stil-optie.**

Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje  ^{dB}. De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuk te

verminderen. Je moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze-toets: het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

7.5 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties in te schakelen.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

• Vlekken

Selecteer deze optie om een voorwasfase aan een programma toe te voegen om sterk vervuild wasgoed of wasgoed met vlekken met een vlekkenverwijderaar te behandelen.

Giet de vlekkenverwijderaar in compartiment . De vlekkenverwijderaar wordt in de juiste fase van het wasprogramma toegevoegd.



Door deze optie kan het programma langer duren.



Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

• Voorwas

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met name als dit zand, stof, modder en andere vaste deeltjes bevat.



Door deze optie kan het programma langer duren.



Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

7.6 Startuitlestel

Met deze optie kun je het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Tik herhaaldelijk op de toets om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het starten van de cyclus met de toets Start/Pauze geeft het display de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat met aftellen.

7.7 Tijd besparen

Met deze optie kun je de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display wordt de programmaduur overeenkomstig aangepast.

Als deze knop wordt ingesteld, gaat het led boven de knop branden.



Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het stoomprogramma te verkorten.

7.8 Anti-kreuk

Deze optie voegt een korte antikreukfase toe aan het einde van het programma.

Deze fase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

Als deze optie wordt ingesteld, gaat het led boven de knop aan en deze knippert tijdens de antikreukfase.



Door deze optie kan het programma langer duren.

Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.

Om de antikreukfase te onderbreken, kun je ook:

- Druk op de toets Aan/Uit -knop om het apparaat in of uit te schakelen.
- De programmakeuzeknop in een andere stand draaien.

7.9 Droogtijd

Raak in het programma waar het selecteerbaar is deze toets aan om de tijd in te stellen die past bij de stoffen die Je moet drogen (zie tabel 'Tijddrogen'). Het display toont de ingestelde waarde.

Telkens als je op deze toets drukt, wordt de tijdswaarde met 5 minuten verlengd.



Je kunt niet alle tijdwaarden instellen voor verschillende soorten stoffen.

7.10 Droogtegraad

Druk op deze toets als je een van de 3 automatische droogheidsniveaus die worden voorgesteld door het toestel wilt instellen.

Op het display gaat de relevante droogindicator branden:

-  =  **Strijkdroog**: wasgoed dat moet worden gestreken.



-  =  **Kastdroog**: wasgoed dat moet worden weggeborgen.



-  =  **Extra droog**: wasgoed dat volledig gedroogd moet worden.



Je kunt niet alle automatische niveaus voor alle stofsoorten instellen.

7.11 MODUS

Dankzij deze knop kan een cyclus het volgende uitvoeren:

- **Alleen wassen** : Het lampje Wassen brandt.
- **Wassen en drogen** : lampjes Wassen en Drogen gaan branden.
- **Alleen drogen** : Het lampje Drogen brandt.

7.12 Start/Pauze

Raak de toets Start/Pauze aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.

8. PROGRAMMA'S

8.1 Programmatabel



Aanvullende programma's en instellingen zijn beschikbaar door de APP te downloaden.

Programma Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie cen- trifugeersnel- heid Bereik centrifu- geersnelheid	Maxima- le lading	Programmabeschrijving
Eco 40-60 (Alleen wassen- modus) 1) 2)	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10.0 kg	Lage energiecycclus voor katoen. Verlaagt de temperatuur en verlengt de tijd om goede wasre- sultaten te bereiken.
Eco 40-60 + Kastdroogni- veau (modus Wassen en drogen) 1) 3)	1600 tpm 1600 tpm - 1000 tpm	6 kg	
Eco 40-60 + Kastdroogni- veau (Alleen drogen-mo- dus)	-	6 kg	Lage energiecycclus voor katoen.
Katoen 40°C 95°C - koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10.0 kg	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica 30 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4.0 kg	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal be- vuild.
NonStop 3h/3kg 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm	3.0 kg	Katoen en synthetische stoffen. Compleet pro- gramma om maximaal 3 kg wasgoed in een keer te wassen en te drogen. Het duurt maar 3 uur. Ook verschijnt de indicator  op het display.
Fijne was 30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Nor- maal bevuild.
 Wol/Handwas 40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	1.5 kg	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-sym- bool. 4)

Programma Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie cen- trifugeersnel- heid Bereik centrifu- geersnelheid	Maxima- le lading	Programmabeschrijving
 Outdoor 30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg	 Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldo-seerlade achter zijn gebleven. Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoe-ring.  Door een gecombineerd was- en droogprogramma te draaien, dient de droogfase ook als een hersteller van de waterafstootbaarheid. Zorg ervoor dat het verzorgingsetiket aangeeft dat het kledingstuk mag worden gedroogd in de wasdroger.
 Stoom		1.0 kg	Katoen, synthetische en gemengde artikelen. Speciale stoomcyclus zonder wassen, die ge-bruikt kan worden om uw gedroogde was te be-reiden voor het strijken of opfrissen van kleding die eenmaal gedragen is. Dit programma vermin-dert kreuken, geurtjes en ontspant de vezels. Gebruik geen wasmiddel. Als het programma is voltooid, haalt u snel het wasgoed uit de trommel.⁵⁾ Verwijder, indien no-dig, vlekken door te wassen of lokaal een vlek-kenverwijderaar te gebruiken. Stoomprogram-ma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel geen stoomprogramma in met dit soort artikelen: • Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger. • Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.
Spoelen	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10.0 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren van het wasgoed. De standaard centrifugeersnelheid is de snelheid die voor katoenprogramma's wordt gebruikt. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed. Stel indien no-dig de Extra Spoelen-optie in om spoelbeurten toe te voegen. Met een lage centrifugeersnelheid voert het apparaat behoudzame spoelgangen uit met kort centrifugeren.

Programma Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie cen- trifugeersnel- heid Bereik centrifu- geersnelheid	Maxima- le lading	Programmabeschrijving
Centrifugerende Pompen	1600 tpm 1600 tpm - - - -	10.0 kg	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.

- 1) De temperatuur van dit programma is niet zichtbaar op het display en wordt automatisch ingesteld.
- 2) **In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023.** Dit programma bij standaard temperatuur en centrifugeersnelheid, in wasmodus, met een nominale capaciteit van 10.0 kg, is in staat om normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus te reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.

De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

- 3) **In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023.** Dit programma bij standaardtemperatuur en centrifugeersnelheid, in was- en droogmodus, met nominaal vermogen van 6 kg en Kastdroog-niveau voert de was- en droogcyclus uit die geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus en, na de droogfase, kan het wasgoed onmiddellijk in een kast worden opgeslagen.
- 4) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.
- 5) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogd wasgoed, kan het wasgoed aan het einde van de cyclus vochtig zijn. Droog de items op een waslijn gedurende ongeveer 10 minuten. Dit programma verwijdert geen bijzonder intense geurtjes.

Compatibiliteit van programmaopties

Programma	Eco 40-60	Katoen	Synthetica	NonStop 3h/3kg	Fijne was	Wol/Handwas	Outdoor	Stoom	Spoelen	Centrifugerende Pompen
Opties										
Centrifugerende	■	■	■		■	■	■		■	■
Spoelstop	■	■	■		■	■	■		■	
Extra stil		■	■		■					
Niet centrifugerende										■ 1)
Extra Spoelen		■	■	■	■		■		■	

Programma	Eco 40-60	Katoen	Synthetica	NonStop 3h/3kg	Fijne was	Wol/Handwas	Outdoor	Stoom	Spoelen	Centrifugereren/Pompen
Opties										
Voorwas ²⁾		■	■							
Vlekken ³⁾		■	■							
Startuitlet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tijd besparen ⁴⁾		■	■		■			■		
Anti-kreuk		■	■		■		■		■	
Droogtijd	■	■	■		■	■	■			
Droogtegraad	■ ⁵⁾	■								

1) Als u de optie Niet centrifugereren selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.

2) Voorwas en Vlekken opties kunnen niet samen worden geselecteerd.

3) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

4) Als u de kortste cyclustijd instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

5) Strijkdroog is niet beschikbaar met dit programma.

Geschikte wasmiddelen voor elk programma

Programma	Universeel poeder ¹⁾	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
NonStop 3h/3kg	--	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol/Handwas	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

8.2 Stoom programma's

De programma's Stoom kunnen worden gebruikt om rimpels en geurtjes te

verminderen op kledingstukken (zoals katoen, synthetische stoffen, gemengde stoffen, inclusief fijne was) die alleen maar in

korte tijd moeten worden opgefrist, waardoor wassen wordt vermeden.

De stofvezels worden versoepeld waardoor strijken daarna moeiteloos gaat. Zodra het programma is voltooid, haal je het wasgoed snel uit de trommel.

De cyclusduur kan met behulp van de optie Tijd besparen worden verkort tot 15 minuten.

Stel deze modus NIET in met het volgende type items:

- Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger.
- Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.



Gebruik geen wasmiddel!
De Stoom programma's verwijderen geen bijzonder intense geurtjes en voeren geen hygiënische cyclus uit.
Na de stoombehandeling kan het wasgoed vochtig zijn. Hang artikelen gedurende een aantal minuten uit..

De geur (AEG Steam Fragrance)

Met de AEGSteam Fragrance kun je zelfs je delicate kleding verfrissen, rimpels

verwijderen en frisheid toevoegen met een zachte geur die exclusief is ontwikkeld door **AEG**. Als je je kledingstukken opfrist met stoom in plaats van volledige wascyclus uit te voeren, blijven je kleren er langer nieuw uitzien en nieuw aanvoelen. Je kunt de geur zelfs veilig gebruiken met kasjmier- en stoomprogramma's – als deze beschikbaar zijn – voor delicate stoffen zoals kasjmier en wol. Verminder bij het behandelen van een kleinere lading de geurdosering en de duur van de cyclus: in slechts vijftien minuten krijgt uw kleding dat "net gewassen" gevoel terug.

Lees zorgvuldig de instructies die bij de geur zijn geleverd.

NIET DOEN:

- De kleding die met geur is behandeld in de droger drogen. Het verkregen voordeel zal verdampen.
- De geur gebruiken voor andere doeleinden dan hier beschreven.
- De geur gebruiken op nieuwe kleding. Nieuwe kleding kan afwerkingsresten bevatten die hier niet compatibel mee zijn.



De geur is verkrijgbaar in **AEG** de webshop of via een erkende dealer.

8.3 Aanbevolen instellingen voor droogtijd

Droogtegraad	Soort stof	La- ding (kg)	Cen- trifu- geer- snel- heid (tpm)	Voorgestelde duur (min)
  Extra droog Voor kledingstukken van badstof.	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170- 190
		2	1600	120 - 130
	Denim (jeans, bestendige kleding zoals denim werkkle- ding)	4	1200	230 - 250
		2	1200	140 - 160

Droogtegraad	Soort stof	La- ding (kg)	Cen- trifu- geer- snel- heid (tpm)	Voorgestelde duur (min)
 Kastdroog Voor spullen die op- geruimd worden	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120
	Synthetische en gemengde stoffen. (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen en beddengoed)	4	1200	170 - 190
		2	1200	100 - 120
	Fijne was (acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 90
	Wol (wollen truien)	1	1200	90 - 110
	Buitensportkleding (buitenkleiding, technische en sportkleding, water- proof en ademende jassen, jacks)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
 Strijkdroog Geschikt voor kle- dingstukken die ge- streken moeten wor- den.	Denim (denim kleding, jeans)	4	1200	220 - 240
		2	1200	130 - 150
	Zijde (zijden kleding en zeer delicate artikelen)	0.5	1000	60 - 80
	Jackets (één donsjack)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
	Sports (sportkleding van gemengde materialen)	4	1200	120 - 140
		2	1200	90 - 110
	Katoen en linnen (lakens, tafelkleden, overhemden, enz.)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60

8.4 Woolmark Premium Wool Care - Blauw



- De wolwascyclus van deze machine is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van

wollen kleding met een wasetiket voor handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1230.

- De droogcyclus voor wol van deze machine is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant van deze wasmachine. M1399.

9. 📶 WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.


De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.

Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

Wi-Fi module parameters	
Frequentie	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Maximaal vermogen	<20 dBm
Versleuteling	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-code op typeplaatje

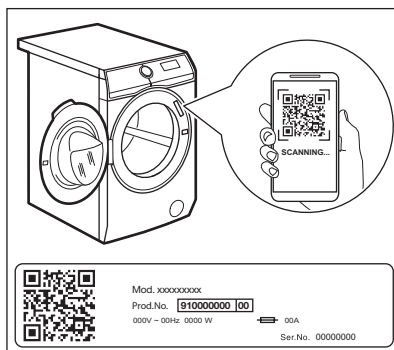

QR-code kan op twee manieren worden gebruikt:

- Scan de QR-code met de ingebouwde camera-app om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen.
- Uw smartapparaat koppelen aan een apparaat om het proces te vereenvoudigen. Scan de QR-code met de in onze app ingebouwde QR-codescanner.

9.2 Installeren en configureren App



Met App kun je jouw wasgoed besturen via een mobiel apparaat.

Het bevat een groot aantal programma's, handige functies en productinformatie die perfect op het apparaat zijn afgestemd.

Via de app kun je de programma's selecteren die al beschikbaar zijn via het bedieningspaneel van het apparaat, plus extra programma's ontgrendelen die alleen beschikbaar zijn vanaf een mobiel apparaat.

Extra programma's kunnen in de loop van de tijd veranderen, samen met nieuwe versies van de app.

Het is gepersonaliseerde wasservice - allemaal vanaf je mobiele apparaat.

Om het apparaat te verbinden met de toepassing, ga je ernaast staan met je mobiele apparaat.

Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk.

1. Ga naar de App Store op uw smartapparaat of scan de QR-code (zie paragraaf 'QR-code op typeplaatje').
2. Download en installeer onze app.
3. Zorg ervoor dat u een Wi-Fi-verbinding met het apparaat heeft. Als dit niet het geval is, leest u de volgende paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat'.
4. Start de toepassing. Selecteer het land en de taal en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Als je nog geen account hebt, maak dan een nieuw account aan waarbij je de instructies volgt in App.
5. Volg de instructies op die de App aangeeft voor het registreren en configureren van het apparaat.

9.3 Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.

3. Houd de Droogtegraad - en MODUS - toetsen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat er een 'klik' klinkt. Laat de toetsen los. verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje begint te knipperen.

De draadloze module start op.



Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.

4. Na ongeveer 10 seconden verschijnt (Access Point) op het display.



Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.

5. Configureer de App op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je wifinetwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.





Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Als u de provisioning wilt onderbreken, kunt u het apparaat in-/uitschakelen.

Om de draadloze verbinding uit te schakelen, nadat de connectiviteit is geconfigureerd, houdt u de Droogtegraad- en de MODUS-toetsen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal. Laat de toetsen los. **OFF** verschijnt 5 seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te verwijderen, houd je de Droogtegraad en de MODUS-knoppen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het tweede akoestische signaal: Symbool  verschijnt een paar seconden op het display.

9.4 Starten op afstand

Met de Starten op afstand-functie kun je een cyclus starten via de afstandsbediening.



De afstandsbediening wordt automatisch geactiveerd wanneer je op de Start/Pauze -toets drukt om het programma te starten, maar het is ook mogelijk om op afstand een wasprogramma te starten. Deze functie wordt gedeactiveerd wanneer de deur open is.

Wanneer de app is geïnstalleerd en de draadloze verbinding is voltooid, **kunt u de Starten op afstand-functie activeren**:

Houd de Droogtijd- en de Droogtegraad-knoppen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt. Het controlelampje  verschijnt op het scherm en de deur wordt vergrendeld. Nu is het mogelijk om het programma op afstand te starten.

Om de Starten op afstand te verwijderen, houdt u de Droogtijd- en de Droogtegraad-knoppen gedurende enkele seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het controlelampje  van het scherm verdwijnt.

9.5 Over-the-air-update

De app kan een update voorstellen voor uw apparaat.

Als er een programma loopt, meldt de app dat de update aan het einde van het programma start.

Tijdens de update verschijnt op het apparaat  op het display.

Schakel het apparaat niet uit of trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken.

Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan het einde van de update, zonder enige kennisgeving over een succesvolle update.

Als er een fout optreedt, verschijnt op het apparaat  op het display: druk op een willekeurige knop of draai aan de knop om terug te keren naar normaal gebruik.

10. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd, en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.

2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is en dat de waterkraan openstaat.

3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met

Deze handeling activeert het afvoersysteem.

4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met

5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdt al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

11. INSTELLINGEN

11.1 Instellingen


FUNCTIES	TOETSCOMBINATIE	BESCHRIJVING
Kinderslot	Vlekken/Voorwas-Startuitstel	Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen. Raak toetscombinaties aan totdat het indicatielampje op het display aan/uit gaat.
Geluidssignalen	Startuitstel-Tijd besparen	Met deze optie kunt u de geluidssignalen in- of uitschakelen. Raak toetscombinaties ongeveer 6 seconden tegelijkertijd aan. Wanneer je de geluidssignalen uitschakelt, blijven deze werken wanneer het apparaat een storing heeft.
Extra Spoelen	Temperatuur -Centrifugeren	Met deze optie kunt iedere keer u een nieuw programma instelt een of twee extra spoelbeurten laten draaien. Raak toetscombinaties ongeveer 2 seconden aan: 1. eenmaal om een extra spoelbeurt toe te voegen. 2. tweemaal om extra spoelbeurten toe te voegen. 3. driemaal om extra spoelbeurten te verwijderen

12. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Wasmiddel en aanvullende middelen vullen

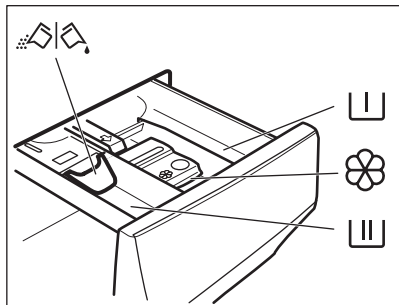

-  Vakje voor het voorwasmiddel, weekprogramma of de vlekkenverwijderaar.
-  Vakje voor de wasfase.
-  Vakje voor vloeibare toevoegingen.
- MAX** Maximaal niveau voor vloeibare toevoegingen.
-  Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.

Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

12.2 De stand van de klep controleren

1. Trek de wasmiddeldispenserlade zo ver mogelijk naar buiten.
2. Druk de hendel omlaag om de dispenser te verwijderen.
3. Draai de klep omhoog om waspoeder te gebruiken.
4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen geleichtichte of dikvloeibare wasmiddelen.
- Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de uitgestelde start niet in.

5. Doseer het wasmiddel en de wasverzachter.
6. Sluit de wasmiddeldispenserlade zorgvuldig.

Zorg ervoor dat de klep geen verstopping veroorzaakt wanneer u de lade sluit.

12.3 Gewichtssensoren gebruiken

Voor een correct gebruik van de gewichtsensor, moet de trommel leeg zijn bij het activeren van het apparaat. Stel het programma in VOORDAT u het wasgoed in de trommel doet.

Het apparaat activeren en een programma instellen

1. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat aan te zetten. De programmakeuzeknop staat automatisch ingesteld op het katoenprogramma en alleen het indicatielampje Wassen is aan. Het indicatielampje van de Start/Pauze-knop knippert.
2. Draai de programmaknop naar het benodigde programma, het bijbehorende indicatielampje gaat branden. Het display

geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de programmaduur.

3. Raak zo nodig de knoppen Temperatuur en Centrifugeren aan om de watertemperatuur en centrifugeersnelheid te veranderen. Druk indien nodig op bijbehorende toetsen voor het toevoegen van opties of een uitgestelde start.

Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat. Op het display verschijnt **00 kg**.
2. Doe het wasgoed één voor één in de trommel. Op het display wordt het gewicht van het wasgoed aangepast met stappen van 0,5 kg en de programmaduur wordt overeenstemmend aangepast. Het gewicht is indicatief en verandert met het type wasgoed.



Als u de trommel vult met meer dan de maximale lading, gaat het symbool **MAX** gedurende een paar seconden knipperen en toont de maximaal aanbevolen lading.

U kunt uw wasgoed wel wassen, maar verbruikt daarbij dan meer water en energie.

Verwijder overtollige kleding om de beste verbruiks- en wasprestaties te bereiken.

Het aangeven van overlading wordt alleen getoond bij programma's met een maximale lading die lager ligt dan de maximale lading van de wasmachine.

3. Sluit de deur. Het display toont het percentage van de benodigde hoeveelheid wasmiddel **000 %** . Deze informatie is indicatief en verwijst naar de hoeveelheid wasmiddel voor een maximale lading die op de wasmiddelverpakking staat.



Als u het wasprogramma wijzigt nadat de deur werd gesloten, toont het display **100 %** als er zich een overbelading voordoet: open de deur en verwijder een aantal kledingstukken.

De ProSense System ladingdetectie

Na op de knop Start/PauzeStart/Pauze te hebben gedrukt:

1. De percentage-indicator van het wasmiddel gaat uit, de indicator knippert.
2. De ProSense begint met de waarneming van de wasgoedlading om de werkelijke programmaduur te berekenen. De tijdstippen knipperen.
3. Na circa 15 minuten toont de display de nieuwe programmaduur: de tijdstippen stoppen met knipperen. Het apparaat past de programmaduur automatisch aan de lading aan. De programmaduur kan langer of korter worden.



De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder geselecteerde overslafase).



De ProSense System is niet beschikbaar bij sommige programma's, zoals Wol/Handwas, programma zonder wasfase en programma's met korte cycli.

12.4 Aanvullende informatie over dagelijks gebruik

De ProSense System ladingdetectie

Na het aanraken van de Start/Pauze-knop start de ProSense de detectie van de wasgoedlading om perfecte wasresultaten te bereiken in de minimaal mogelijke tijd. Na circa 15 minuten toont het display de nieuwe programmaduur, die kan toenemen of afnemen.



De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's en is bij sommige programma's niet beschikbaar.

Een programma starten

Raak de Start/Pauze-toets aan om het programma te starten. Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft aan. Het programma start, de deur wordt vergrendeld. De display toont het indicatielampje .

Een programma starten met uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
2. Druk op de Start/Pauze-knop. De deur van het apparaat wordt vergrendeld en het aftellen voor de uitgestelde start begint. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma automatisch gestart.

Een programma onderbreken en de opties wijzigen

1. U kunt als er een programma bezig is maar een paar opties wijzigen. Druk op de toets Start/Pauze .
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de Start/Pauze -knop. Het wasprogramma gaat verder.

Een actief programma stoppen

Druk op de toets Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Druk opnieuw om het apparaat in te schakelen.

De deur openen - kledingstukken toevoegen

1. Druk op de toets Start/Pauze . Het indicatielampje gaat uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de Start/Pauze knop. Het programma of het startuitstel gaat verder.

Water afvoeren na het einde van de cyclus

Indien u een programma of een optie hebt gekozen die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, moet u het laten afvoeren:

1. Raak indien nodig de Centrifugeren -knop aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
2. Druk op de toets Start/Pauze .
3. Als het programma is voltooid, gaat het symbool deur vergrendeld  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te zetten.

Stand-by-functie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen.



Als je een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om je eraan te herinneren dat je het water weg moet pompen.

13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN WASSEN EN DROGEN



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

13.1 Wassen en drogen of alleen drogen

Vorbereiding op drogen

1. Druk opnieuw op de Aan/Uit-toets om het apparaat aan te zetten.



In het geval van een programma waarin alleen wordt gedroogd, toont de display de maximale lading niet en is de schatting ProSense uitgeschakeld.

2. Doe de was in de wasmachine en draai de programmakeuzeknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van de items.
3. Tik eenmaal op de MODUS-knop om een was- en droogprogramma in te stellen; tik tweemaal om wassen uit te sluiten en alleen te drogen.



Zorg er bij het drogen van een grote hoeveelheid wasgoed voor dat het wasgoed zelf niet wordt opgerold en gelijkmatig in de trommel wordt verdeeld om goede droogprestaties te bereiken.

Automatisch non-stopprogramma

Het apparaat is uitgerust met het NonStop 3h/3kg-programma, een automatisch was-en-droog-programma waarbij het instellen van de Drogen-modus niet nodig is.

Om dit programma te laten draaien:

1. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Stel het NonStop 3h/3kg-programma in met behulp van de programmakeuzeknop.
3. Raak de toets Start/Pauze aan om het programma te starten.

Niet-automatische was&droog-programma's

In sommige wasprogramma's kunt u de Wassen- en Drogen-modus combineren om

een volledig was&droog-programma uit te voeren. Houd de Aan/Uit-toets enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Draai de programmakeuzeknop naar het gewenste wasprogramma, stel de gewenste opties in, indien beschikbaar, en wijzig de centrifugeersnelheid of temperatuur indien nodig. Druk eenmaal op de toets MODUS om ook de droogfunctie in te schakelen. De indicatielampjes Wassen en Drogen gaan branden. Open de deur en laad het wasgoed. Raak de Start/Pauze-toets aan om het programma te starten.



Zorg er bij het drogen van een grote lading wasgoed voor dat de kledingstukken niet opgerold zitten en gelijkmatig verdeeld zijn in de trommel.



Aan het begin van de droogcyclus (3 à 5 minuten) hoort u mogelijk een iets harder geluid. Dit komt door de compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een compressor zoals koelkasten, vriezers, enz.

Wassen en drogen - automatische niveaus

1. Tik herhaaldelijk op de Droogtegraad-knop totdat de display de gewenste droogte weergeeft:

a.  =  **Strijkdroog:** voor katoenen artikelen;

b.  =  **Kastdroog:** voor katoenen en synthetische artikelen;

c.  =  **Extra droog:** voor katoenen artikelen.

De tijd op het display is de duur van beide cycli wassen en drogen of alleen drogen als er geen wascyclus is.



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat de machine u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Raak de Start/Pauze -knop aan om het programma te starten. De ProSense-schatting gaat van start.

Wassen en/of tijdgestuurd drogen

1. Tik herhaaldelijk op knop Droogtijd om de gewenste tijdwaarde in te stellen.
De minimale droogtijd is 10 minuten.
Telkens als u deze toets aantikt, wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd.
2. Druk op de Start/Pauze om het programma te starten. De ProSense-schatting gaat van start.

Einde van het droogprogramma

Aan het einde van het droogprogramma stopt het apparaat automatisch. Het lampje van de

Start/Pauze -knop gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit.

Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit. Vergeet niet om de trommel, de afdichting en de binnenkant van de deur met een natte doek te reinigen.



Het lampje  verschijnt op het display om u eraan te herinneren het luchtfilter te reinigen (raadpleeg 'Luchtfilters reinigen' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').

14. PLUIS IN DE STOFFEN

Tijdens de was- en/of droogfase geven bepaalde soorten stoffen (spons, wol, sweaterstof) pluisjes af.

De vrijgekomen pluisjes kunnen tijdens de volgende cyclus aan de stoffen blijven kleven.

Dit ongemak is nog groter bij technische stoffen.

Om het pluisjes in uw wasgoed te voorkomen:

- Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichtgekleurde stoffen (handdoeken, wol en sweaterstof) en vice versa.
- Laat dit soort stoffen in de open lucht drogen wanneer ze voor het eerst zijn gewassen.
- Reinig het afvoerfilter.
- Na de droogfase reinigt u de lege trommel, de pakking en de deur met een natte doek.

Ga als volgt te werk om pluisjes uit de trommel te verwijderen:

- Maak de trommel leeg.
- Reinig de trommel, de pakking en de deur met een natte doek.
- Stel het spoelprogramma in.
- Druk tegelijkertijd op de Vlekken/Voorwas en de Anti-kreuk toets, totdat het display **CLE** weergeeft, om de reinigingsfunctie te activeren.
- Raak de Druk op de toets Start/Pauze om het programma te starten.



Voer het **CLE**-programma regelmatig uit als het apparaat vaak wordt gebruikt.

15. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

15.1 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema voor periodiek reinigen:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Pluis in de trommel verwijderen	Twee keer per maand ¹⁾
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
Primaire luchtfilter	Na elke cyclus
Secundaire luchtfilter	Wanneer het controle-lampje  knippert
De filter van de afvoer-pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

¹⁾ Raadpleeg het hoofdstuk "Pluis in de stoffen".

15.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoer pomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

15.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.

LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

15.4 Ontkalken



Als het water in uw omgeving hard of medium hard is, raden we u aan om een waterontharder voor wasmachines te gebruiken (zo af en toe ontkalken).

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

15.5 Onderhoudswas


Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma's bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan.

Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat hygiënisch te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand).

Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine Clean.

15.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

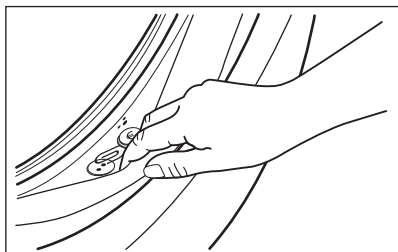

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

15.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die u op de verpakking van het product vindt. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen of met schuurmiddelen die chloor, ijzer of staal bevatten.

Voor een grondige reiniging:


1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.
2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, gebruikt u het Machine Clean programma.

Het Machine Clean-programma kan worden gedownload via de app.



15.8 Het wasmiddelbakje reinigen

Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen, dient u elke twee maanden de volgende reinigingsprocedure uit te voeren, zoals uitgelegd in de volgende diagrammen:


1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

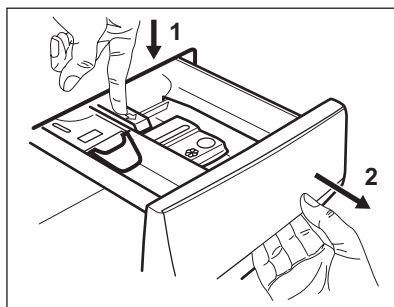

2. Verwijder het bovenste deel van het additievencompartiment om reiniging te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

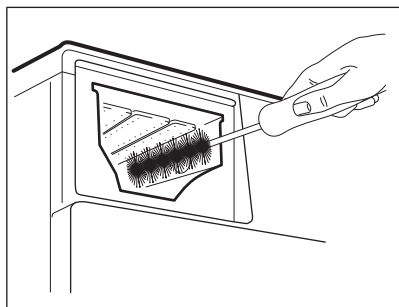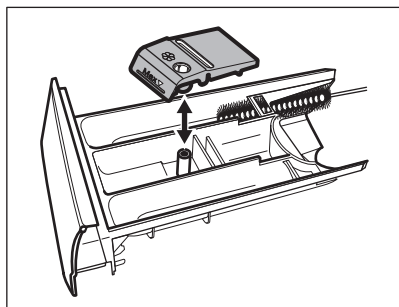

3. Spoel de wasmiddellade uit onder stromend warm water om eventuele sporen van opgehoopt wasmiddel te verwijderen. Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.
4. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit de lade. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

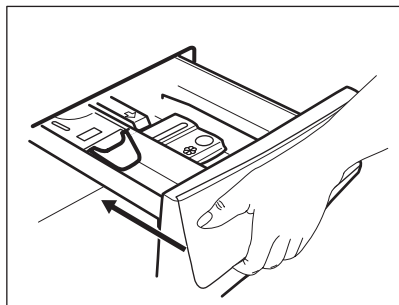

15.9 De luchtfilters reinigen

De luchtfilters verzamelen de pluizen. De pluizen ontstaan normaal gesproken wanneer de kleding in een was-droogcombinatie wordt gedroogd.


- Aan het einde van elke droogcyclus zal het lampje  in de display branden om u te laten weten dat de **hoofdluchtfilter** gereinigd moet worden (zie afbeeldingen van 1 tot 5). Het geluidssignaal werkt.
- Af en toe knippert het lampje  om u eraan te herinneren dat beide luchtfilters moeten worden gereinigd: de **hoofdluchtfilter** en de **secundaire luchtfilter** (voor de secundaire filter, zie afbeeldingen van 6 tot 8). Het geluidssignaal werkt.

Reinig de luchtfilters regelmatig om de beste droogprestaties te verkrijgen. Verstopte filters maken cycli langer en verhogen het energieverbruik.


WAARSCHUWING!

Gebruik geen water om de filters te reinigen om te voorkomen dat plastic vezels in de wateromgeving stromen. Gooi de pluiz in een vuilnisbak.


1. Druk op de haak om de hoofdluchtfilter te openen.

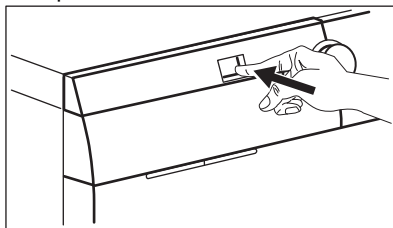



2. Trek de hoofdluchtfilter eruit.

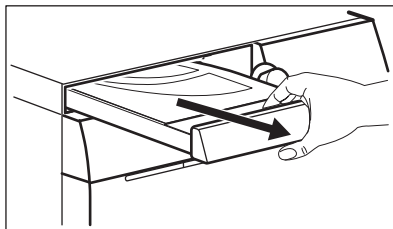


3. Open het deksel van de hoofdluchtfilter door het naar boven te trekken.

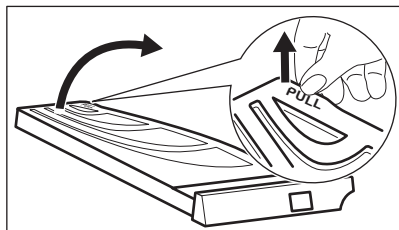


4. Reinig de hoofd luchtfilter met uw hand en indien nodig met een stofzuiger. Gooi de pluis in een vuilnisbak.

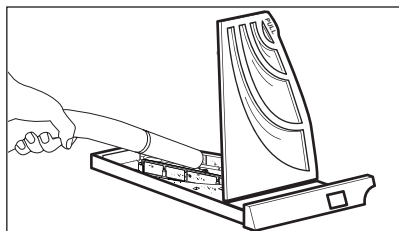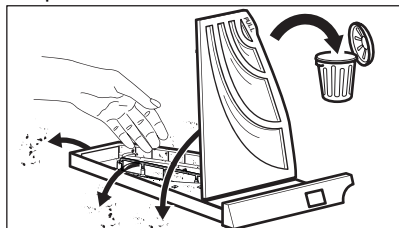



5. Sluit het deksel van de hoofd luchtfilter.

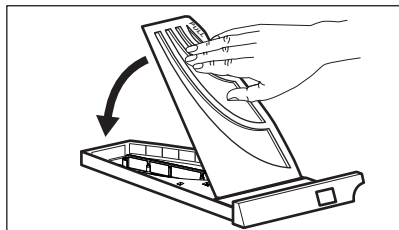


6. Trek de secundaire filter eruit.

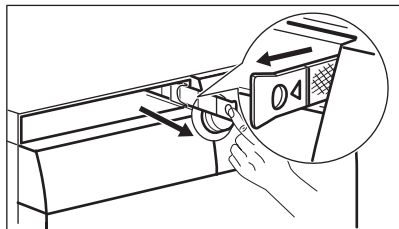



7. Reinig de secundaire luchtfilter met uw hand en indien nodig met een stofzuiger. Gooi de pluis in een vuilnisbak.

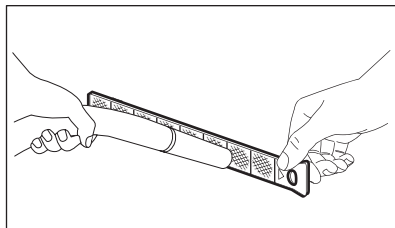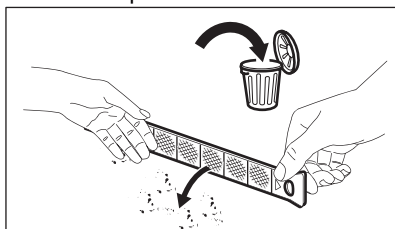

8. Plaats de secundaire luchtfilter terug.

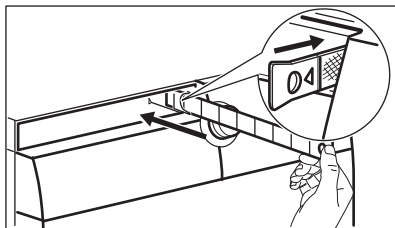

9. Plaats de hoofd luchtfilter terug en sluit die stevig.

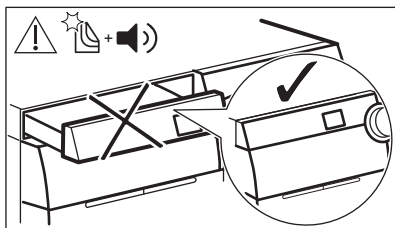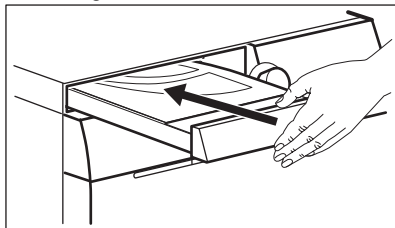

⚠ WAARSCHUWING!

De opening van de hoofd luchtfilter mag niet worden geblokkeerd door een voorwerp.



Als je het wasgoed alleen met je wasdroogcombinatie wast, is het normaal dat je wat vocht in het primaire luchtfilter aantreft.

15.10 Het filter van de afvoerpomp reinigen

⚠ WAARSCHUWING!

Haal de stekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Het filter van de afvoerpomp reinigen indien:

- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**.

⚠ WAARSCHUWING!


- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

⚠ WAARSCHUWING!


Reinig de afvoerfilter iedere keer u het speciale programma **CLE** uitvoert voor de verwijdering van pluizen.

Ga te werk zoals beschreven in de volgende diagrammen om het pompfilter te reinigen:


1. Open het pompdekse.

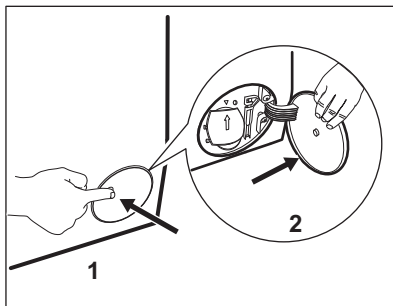

2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als je het filter verwijdert.

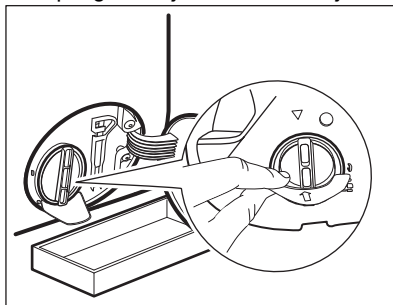


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

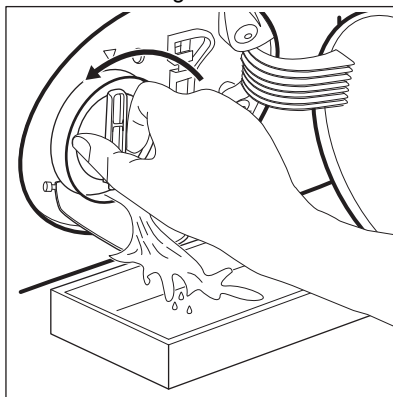


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.


6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

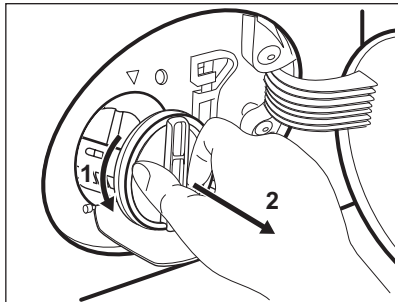


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst.

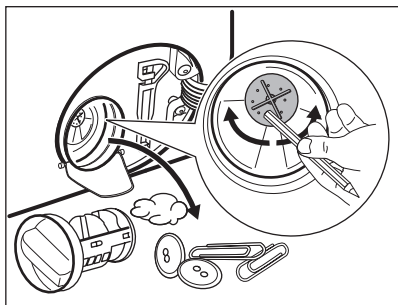


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

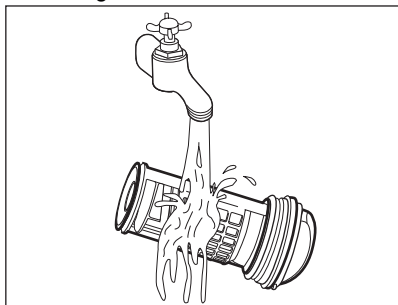

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

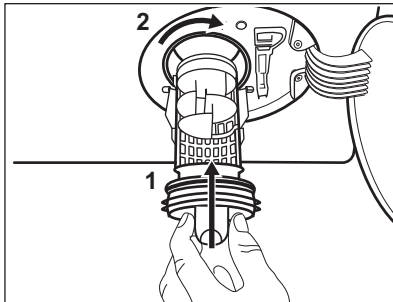

12. Sluit het pompdeksel.

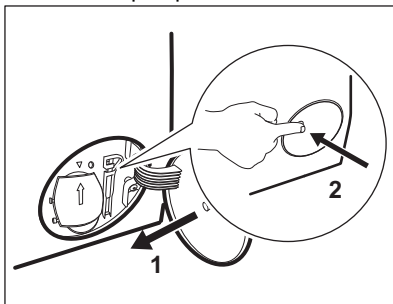

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:


- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te voeren.

15.11 Het inlaatfilter en de filterklep reinigen


Het kan nodig zijn om de filters te reinigen wanneer:

- Het apparaat wordt niet met water gevuld.
 - Het apparaat heeft veel tijd nodig om op te vullen met water.
 - Het lampje van de toets Start/Pauze knippert en de display het bijbehorende alarm toont.
- Raadpleeg het hoofdstuk "Probleemoplossing".


Het wordt aanbevolen om beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen, ter verwijdering van aanslag die zich mettertijd ophoopt. Ga te werk zoals beschreven in de volgende diagrammen om filters te reinigen:

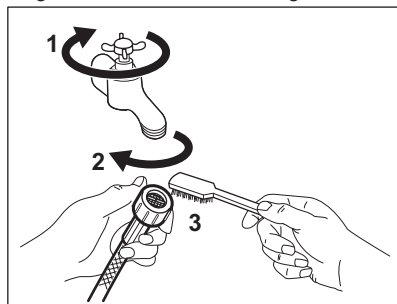


- Draai de waterkraan dicht.
- Schroef de watertoevoerslang los van de waterkraan.
- Reinig het filter in de toevoerslang met een harde borstel.

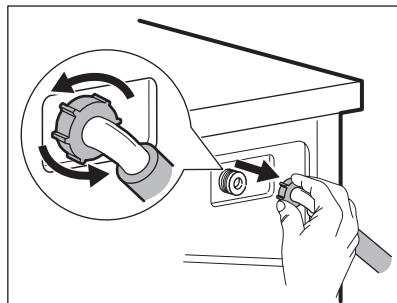

- Verwijder de toevoerslang achter het apparaat.

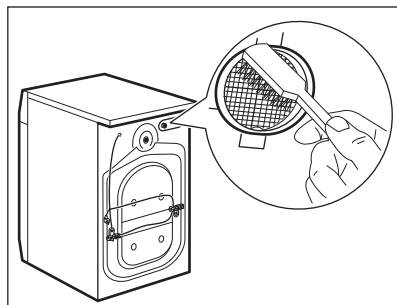

- Reinig het filter in de klep met een harde borstel of een handdoek.

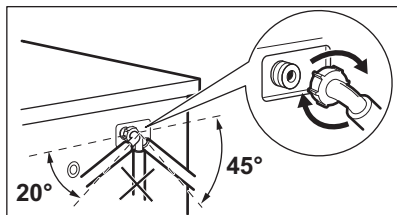

- Installeer de toevoerslang opnieuw. Zorg ervoor dat de koppelingen goed vastzitten om lekkages te voorkomen.
- Open de waterkraan.

15.12 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

15.13 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan

bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

⚠ WAARSCHUWING!

Zorg dat de temperatuur hoger is dan 5 °C en dat het water uit de kraan stroomt voordat u het apparaat weer gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

16. VERBRUIKSWAARDEN

16.1 Inleiding



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.

16.2 In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

Alleen wassen

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm ²⁾
Volledige belading	10.0	0.900	61.0	3:55	52.00	37	1551
Halve belading	5.0	0.605	47.0	2:50	52.00	33	1551
Kwartbelading	2.5	0.200	38.0	2:30	54.00	23	1551

- 1) Resterend vocht aan het einde van de cyclus.
2) Maximale centrifugesnelheid.

Was- en droogcyclus

Eco 40-60programma en kastdroog-niveau	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm ²⁾
Volledige belading	6	2.460	52.0	8:50	0.00	30	1551
Halve belading	3	1.455	42.0	5:45	0.00	28	1551

- 1) Resterend vocht aan het einde van de cyclus.
2) Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)	Netwerkgebonden stand-by (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

- 1) Het energieverbruik van de aangesloten functie is ongeveer 17,5 kWh per jaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling' om deze functie los te koppelen.

16.3 Veelvoorkomende programma's - Alleen wassen



Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm ²⁾
Katoen ³⁾ 95 °C	10.0	2.900	90.0	4:05	44.00	85	1600
Katoen 60 °C	10.0	1.700	85.0	3:50	44.00	55	1600
Katoen ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.350	85.0	3:00	44.00	20	1600
Synthetica 40 °C	4.0	0.800	55.0	2:15	35.00	40	1200
Fijne was ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.400	60.0	1:05	35.00	30	1200
Wol 30 °C	1.5	0.300	65.0	1:05	30.00	30	1200

1) Resterend vocht aan het einde van de cyclus.

2) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.

3) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

4) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.

5) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

16.4 Veelvoorkomende programma's - Wassen en drogen



Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm ²⁾
Synthetica 40°C	4.0	2.050	55.0	5:50	1.00	40	1200

1) Resterend vocht aan het einde van de cyclus.

2) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.

17. PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

17.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).




WAARSCHUWING!

Voordat je controles uitvoert, moet je de stekker uit het stopcontact trekken.

Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de Start/Pauze -knop continue knipperen:



Als de machine te vol geladen is, moet je een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze drukken totdat het controlelampje  stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding).

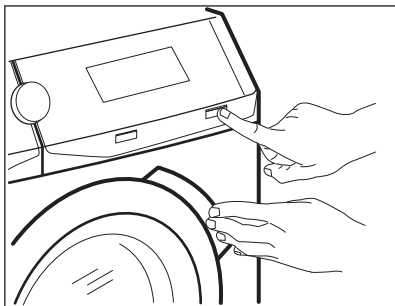

Probleem	Mogelijke oplossing
E 10 Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	• Controleer of de waterkraan geopend is. • Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf. • Controleer of de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is. • Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.

E20

De machine pompt geen water weg.

- Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
- Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.
- Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.
- Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.
- Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app.
- Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.

E40

De deur is open of niet goed gesloten.

- Controleer of de deur goed gesloten is.

E91

Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.

- Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.
- Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.

EKO

De stroomtoevoer is niet stabiel.

- Wacht totdat de stroomtoevoer stabiel is.

EFO

De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.

- Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.



: controleer het luchtfilter.

- Zorg ervoor dat het luchtfilter schoongemaakt is.
- Zorg ervoor dat het luchtfilter correct geplaatst is.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakel je het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met de erkende servicedienst.

Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de drogertrommel.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact. • Controleer of de deur van het apparaat gesloten is. • Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is. • Verzeker je ervan dat Start/Pauze bediend is. • Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleer je de instelling of wacht je tot het aftellen voorbij is. • Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is. • Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.

Probleem	Mogelijke oplossing
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	• Stel het centrifugeprogramma in. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'. • Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.
Er is water op de vloer.	• Verzeker je ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is. • Verzeker je ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn. • Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel en in de juiste hoeveelheid gebruikt.
Je kunt de deur van het apparaat niet openen.	• Verzeker je ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Verzeker je ervan dat het afwasprogramma is afgelopen. • Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen deze worden ingesteld via de app. • Verzeker je ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt. • Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. • Als je de deur moet openen, lees je zorgvuldig 'Nooddeuropening'. • Zorg ervoor dat de Start via App niet is ingeschakeld. Schakel het uit.
De display geeft de aanduiding voor het draadloze netwerk niet weer  .	• Controleer het draadloze signaal. • Zorg dat de draadloze verbinding aanstaat. Raadpleeg paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding van de wasmachine' in hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling'. • Controleer je thuisnetwerk en router. • Herstart de router. • Neem contact op met de aanbieder van je draadloze service als je nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt.
De app kan geen verbinding maken met het apparaat.	• Controleer het draadloze signaal. • Controleer of je smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk. • Controleer je thuisnetwerk en router. • Herstart de router. • Neem contact op met je aanbieder van je draadloze service als je problemen met het draadloze netwerk heeft. • Het apparaat, het smart-toestel of beide dienen nogmaals te worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of omdat de routerconfiguratie is gewijzigd.
De app kan niet frequent verbinding maken met het apparaat.	• Zorg ervoor dat het draadloze signaal het apparaat bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar het apparaat te verplaatsen of overweeg een versterker van het draadloze bereik aan te schaffen. • Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt verstoord door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het display toont  . Alle knoppen zijn inactief, behalve de Aan/Uit .	Het apparaat downloadt beschikbare updates. Wacht totdat het updateproces is voltooid. Als je het apparaat tijdens de update deactiveert, wordt deze hervat wanneer je het apparaat opnieuw activeert.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	- Verzeker je ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. - Verzeker je ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. - Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.
De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.	Het ProSense System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense System' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
De wasresultaten zijn niet bevredigend.	- Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. - Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat je het wasgoed wast. - Zorg ervoor dat je de juiste temperatuur instelt. - Verminder de wasgoedlading.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	Verminder de hoeveelheid wasmiddel of het aantal tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	- Ga na of de klep zich in de juiste positie bevindt (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel). - Verzeker je ervan dat je het wasmiddelvakje hebt gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
De trommel is leeg en de display geeft aan dat er een zeker gewicht in is.	Druk op de knop Aan/Uit om de machine uit te schakelen en weer in te schakelen om een leeggewicht in te stellen.
De trommel is vol, maar op de display wordt 0,0 kg weergegeven.	- Je hebt het wasgoed geladen voordat je het apparaat inschakelde. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te zetten. - Maak de trommel leeg en volg de vereiste stappen. (Zie onder 'Wasgoed laden')
Na een stoomprogramma zijn kledingstukken gedeeltelijk nat.	Zorg ervoor dat het apparaat goed waterpas staat. Pas het apparaat aan door de pootjes hoger of lager te zetten.
Het apparaat droogt niet of droogt niet goed.	- Draai de waterkraan aan. - Verzeker je ervan dat de luchtfilters niet verstopt zijn. Controleer het hoofdfilter en het tweede filter. - Verzeker je ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. - Verminder de wasgoedlading. - Verzeker je ervan dat je de juiste cyclus hebt ingesteld. Stel zo nodig een korte droogtijd opnieuw in.
De droogcyclus is te lang.	- Verzeker je ervan dat de luchtfilters goed schoon zijn. - Verzeker je ervan dat je wasgoedlading de aangegeven lading voor het ingestelde programma niet overschrijdt. - Verzeker je ervan dat de kamertemperatuur in het juiste bereik valt.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het wasgoed zit vol met verschillende kleuren.	De stoffen die zijn gewassen in de vorige cyclus hebben pluisjes van een andere kleur afgegeven: • De droogfase helpt bij het verwijderen van pluisjes. • Reinig de kleding met een pluisjesverwijderaar. Raadpleeg de paragraaf "Pluis in de stoffen" voor meer informatie als er veel pluis in de trommel zit.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

17.2 Nooddeur openen

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voordat je de deur opent:

⚠ LET OP!

Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.

⚠ LET OP!


Gevaar voor verwonding! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.

i

Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie 'Water afvoeren in een noodgeval' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').

Ga als volgt te werk om de deur te openen:


1. Druk op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Open de filterklep.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

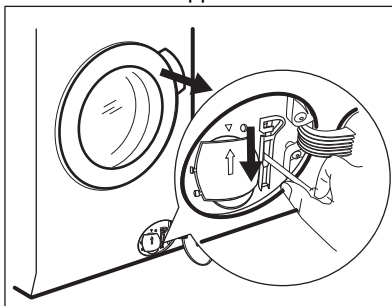

5. Verwijder het wasgoed en sluit vervolgens de deur van het apparaat.
6. Sluit de filterklep.


18. SNELHANDLEIDING

18.1 Dagelijks gebruik

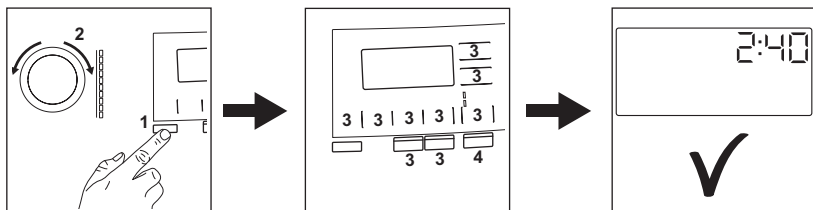

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Open de waterkraan.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat aan te zetten (1).
- Plaats het wasgoed in de trommel, één item tegelijk zonder overschrijding van de maximale voorgestelde lading. Sluit de deur en zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.
- Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen (2).
- Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen (3).
- Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van de wasmiddeldoseerbakje.
- Om het programma te starten, druk op de **Start/Pauze** -toets (4).
- Het apparaat start.
- Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat uit te zetten.

18.2 Reinigen van het filter van de afvoerpomp

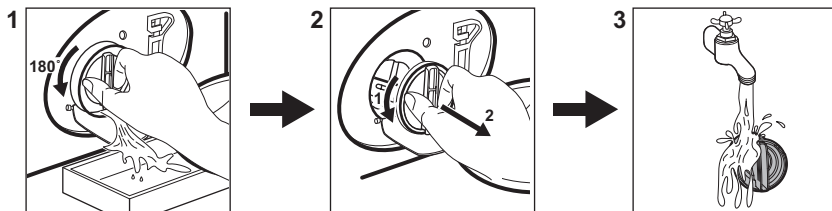

Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E20** op het display verschijnt.

18.3 Programma's

Programma	Maximale lading	Programmabeschrijving
Eco 40-60	10.0 kg ¹⁾ 6 kg ²⁾	Wit en bont katoen. Normaal vervuilde kledingstukken.
Katoen	10.0 kg	Wit katoen en bont katoen.
Synthetica	4.0 kg	Synthetische of gemengde stoffen..
NonStop 3h/3kg	3.0 kg	Katoen en synthetische stoffen. Compleet programma om maximaal 3 kg wasgoed in een keer te wassen en te drogen. Het duurt maar 3 uur.
Fijne was	2.0 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
Wol/Handwas	1.5 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ³⁾	Moderne outdoorsportkleding.
Stoom	1.0 kg	Stoomprogramma voor katoen, synthetica en fijne kleding.
Spoelen	10.0 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren.
Centrifugeren/Pompen	10.0 kg	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.

1) Wasprogramma.

2) Droogprogramma.

3) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.

18.4 Type en hoeveelheid wasmiddel.

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
 - waspoeder (ook tabletten en wasmiddelen met een enkele dosis) voor alle soorten stoffen, met uitzondering van delicate stoffen. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
 - vloeibare wasmiddelen (ook wasmiddelen voor eenmalig gebruik), bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- Meng geen verschillende soorten wasmiddelen.
- Gebruik minder wasmiddel als:

- je een kleine lading wast,
- het wasgoed licht vervuild is,
- er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.

- Wanneer je wasmiddeltabs of -pods gebruikt, plaats deze dan altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje en volg de aanbevelingen van de fabrikant op.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

18.5 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema voor periodiek reinigen:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Pluis in de trommel verwijderen	Twee keer per maand ¹⁾
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
Primaire luchtfilter	Na elke cyclus
Secundaire luchtfilter	Wanneer het controlelampje  knippert
De filter van de afvoer-pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

¹⁾ Raadpleeg het hoofdstuk "Pluis in de stoffen".

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag. We raden aan om af en toe een cyclus uit te voeren met een leeg vat en een ontkalkingsproduct.

Vreemde voorwerpen verwijderen




Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

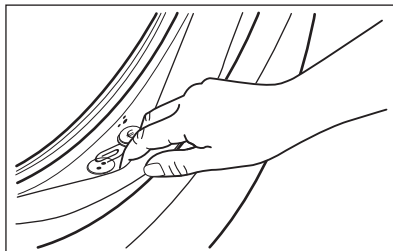

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.

18.6 Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Droogtegraad - en MODUS - toetsen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat er een 'klik' klinkt. Laat de toetsen los.  verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen.

De draadloze module start op.



Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.

4. Na ongeveer 10 seconden  verschijnt (**Access Point**) op het display.

Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.

5. Configureer de App op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je wifinetwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.



Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Als u de provisioning wilt onderbreken, kunt u het apparaat in-/uitschakelen.

Om de draadloze verbinding uit te schakelen, nadat de connectiviteit is geconfigureerd, houd u de Droogtegraad-

en de MODUS-toetsen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal. Laat de toetsen los. **OFF** verschijnt 5 seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te verwijderen, houd je de Droogtegraad en de MODUS-knoppen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat het tweede akoestische signaal klinkt. Symbool  verschijnt een paar seconden op het display.

19. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at aeg.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at aeg.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at aeg.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	54
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	58
3. PRODUCT DESCRIPTION	60
4. TECHNICAL DATA.....	61
5. INSTALLATION.....	61
6. CONTROL PANEL	67
7. DIAL AND BUTTONS	68
8. PROGRAMMES	71
9.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP.....	76
10. BEFORE FIRST USE.....	79
11. SETTINGS	79
12. DAILY USE.....	80
13. DAILY USE - WASHING&DRYING OR DRYING ONLY.....	83
14. FLUFF IN THE FABRICS.....	84
15. CARE AND CLEANING.....	85
16. CONSUMPTION VALUES.....	92
17. TROUBLESHOOTING.....	94
18. QUICK GUIDE	99
19. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	102

1. SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing and drying domestic-type machine-washable and dryable laundry only.
- Do not use the dryer function if laundry has been soiled with industrial chemicals.

- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance shall be installed as a freestanding product or below the kitchen worktop if space margins permit.
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, that would prevent the appliance door from being fully open.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation process. Make sure that the mains plug is accessible after installation.
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Ensure good air ventilation in the room where the appliance is installed to avoid the backflow of unwanted gases into the room from appliances burning gas or other fuels, including open fires.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from any appliances burning gas or other fuels.
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The appliance maximum load is 10.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the "Programmes" chapter).
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.

- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Wipe away lint or packaging debris that has accumulated around the appliance.
- Do not run the appliance without filters. Clean the lint filter before or after each use.
- Items that have been soiled with substances such as vegetable or mineral oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed separately with an extra amount of detergent before being dried in the washer dryer.
- Do not use the appliance if items have been soiled with industrial chemicals.
- Do not dry unwashed items in the wash dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, and rubber backed articles and clothes, or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the washer dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should only be used as specified by the product manufacturer's instructions.
- Remove all objects from items that could be a source of fire ignition such as lighters or matches.
- **WARNING:** Never stop the washer dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and separated so that residual heat can dissipate.
- The final part of the washer dryer cycle takes place without heat (cool down cycle) to ensure that items reach a temperature that will not cause damage to them.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 5°C or higher than 35 °C.
- Always keep the appliance vertical when it is being moved.
- To make sure the compressor works properly, wait 6 hours after the installation before using the appliance.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- Remove all the packaging and the transit bolts.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Adjust the feet to have the necessary space between the appliance and the flooring.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

2.2 Electrical Connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.

2.3 Water Connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

2.4 Use

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Do not dry damaged (torn, frayed) items that contain padding or fillings.
- If laundry has been washed with a stain remover, carry out an additional rinse cycle before starting a drying cycle.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.
- Dry only fabrics that are suitable to dry in the appliance. Follow the cleaning instruction on the item label.
- Do not sit or stand on the open door of the appliance.
- Do not dry dripping wet clothes in the appliance.
- Do not let hot items touch the plastic parts of the appliance.
- Remove a detergent ball (if used) before starting a drying programme.
- Do not use a detergent ball if setting a non-stop programme.

2.5 Compressor

WARNING!

Risk of damage to the appliance.

- The compressor and its system in the washer-dryer is filled with the special agent which is free from fluoro-chlorohydrocarbons. This system must stay tight. The damage of the system can cause a leakage.

2.6 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety

consequences and might void the guarantee.


- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.7 Disposal

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).


3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

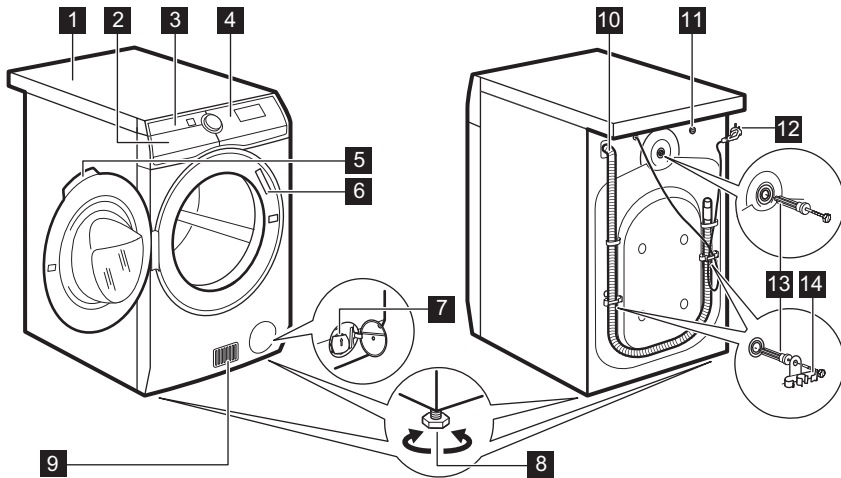

- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser
- 3** Air filter(s)
- 4** Control panel
- 5** Door handle
- 6** Rating plate
- 7** Drain pump filter
- 8** Feet for levelling the appliance

- 9** Airflow slots
- 10** Water drain hose
- 11** Water inlet valve
- 12** Mains cable
- 13** Transit bolts
- 14** Hose supports

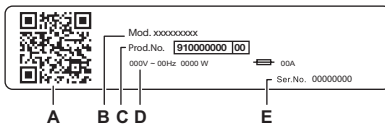

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. Model name
- C. Product number
- D. Electrical ratings
- E. Serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

-  Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at aeg.com/manuals)
-  Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at aeg.com/support)
-  Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for you appliance (also available at aeg.com/shop)

4. TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.7 cm /87.0 cm /66.0 cm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2100 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply ¹⁾		Cold water
Water supply pressure	Minimum	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximum	10 bar (1.0 MPa)
Ambient temperature	Minimum	5 °C
	Maximum	35 °C
Maximum wash load	Cotton	10.0 kg
	Synthetics	4.0 kg
	Wool	1.5 kg
Maximum dry load	Cotton	6 kg
	Synthetics	4 kg
	Wool	1 kg
This product contains HFC - R134a/GWP1430 0.14 kg fluorinated gas hermetically sealed.		

¹⁾ Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION



WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking



WARNING!

Remove all the packaging and the transit bolts before installing the appliance.



WARNING!


As you will put down the appliance on the rear side, **wait about 6 hours before you use it**. This time is necessary to enable the compressor to work properly.




WARNING!

Use the gloves.


1. Remove the external film. If necessary, use a cutter.

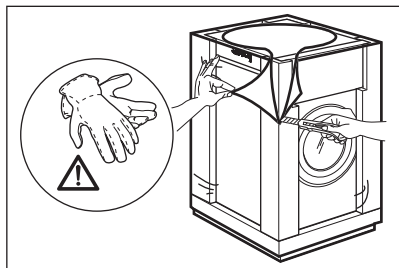


2. Remove the cardboard top and the other packaging materials.

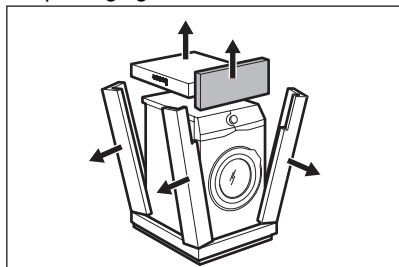

3. Remove the internal film.

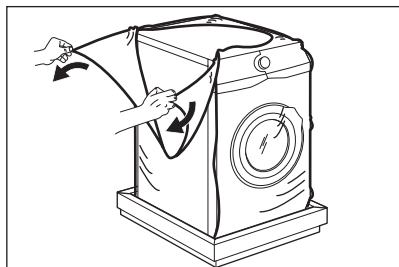


4. Open the door, remove the piece from the door seal and all the items from the drum.

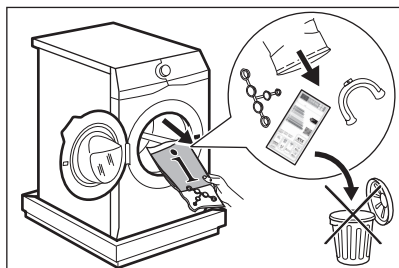


5. Carefully put the appliance down on its rear side.
6. Put the front packaging element on the floor under the appliance.




Make sure not to damage the hoses.

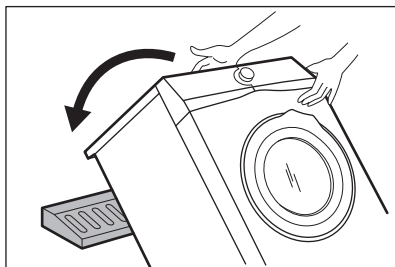

7. Remove the protection from the bottom.

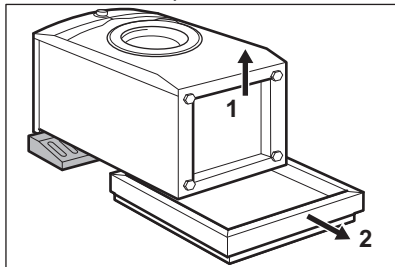


8. Pull up the appliance in vertical position.

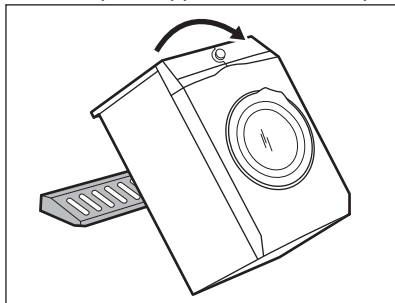


9. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.




It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing with water of the appliance in factory.

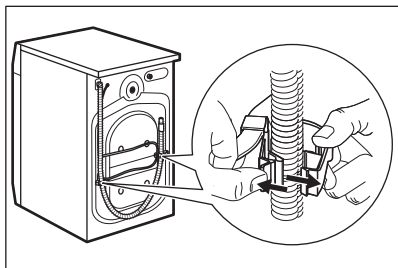

- 10.** Remove the three bolts by using the spanner supplied with the appliance.

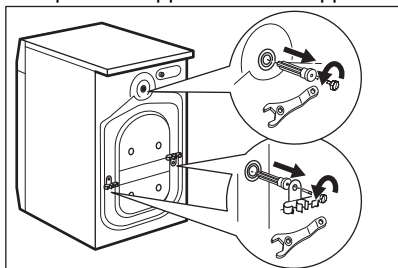

5.2 Installation under a counter

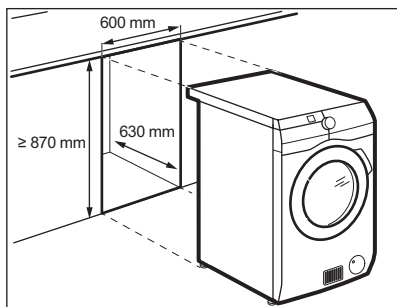


5.3 Positioning and levelling

- 1.** Install the appliance on a flat hard floor.



Make sure that carpets do not stop the air circulation below the appliance.
Make sure that the appliance does not touch the wall or other units.

- 11.** Pull out the plastic spacers.
12. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

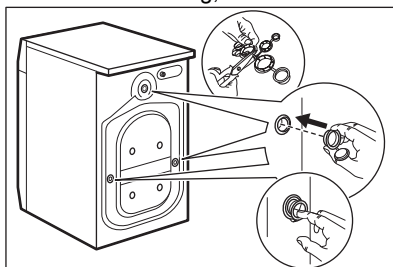

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any movement of the appliance.

The appliance can be installed as freestanding or below the kitchen counter with correct space (see picture).



CAUTION!

Do not install the appliance inside a sealed hollow!
Make sure that there is air circulation through the bottom of the furniture.



CAUTION!


To assure free air circulation under the appliance, do not attach the sound barriers (if available).

- 2.** Loosen or tighten the feet to adjust the level.



WARNING!

Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

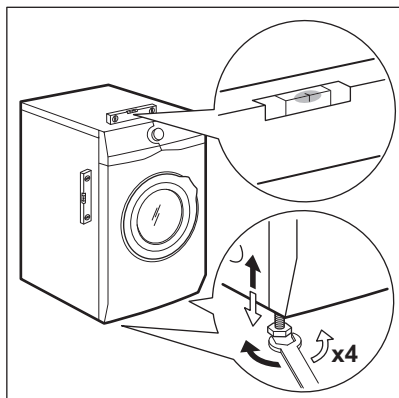


The appliance must be level and stable.



A correct adjustment of the appliance level prevents the vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.




When the appliance is installed on a plinth, use the accessory described in chapter 'Accessories'. Read carefully the instructions supplied with the appliance and with the accessory.

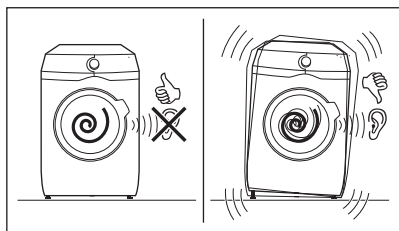

5.4 The inlet hose


1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needed. Usually, it is

already installed at the factory.

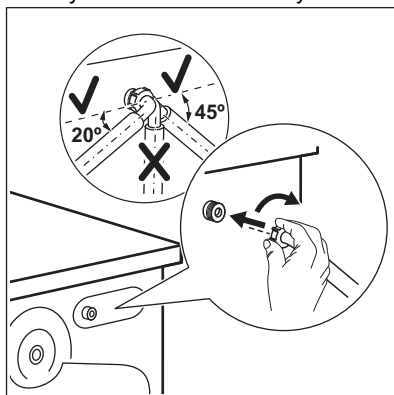

2. Position it toward left or right depending on the position of the tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loose the ring nut to set it in the correct position
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

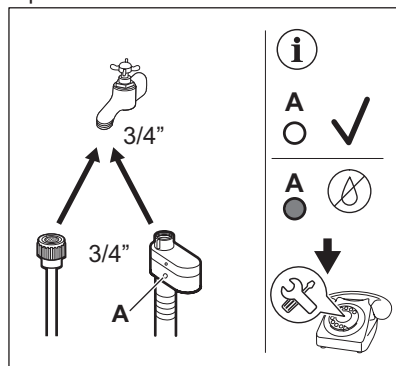

WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

⚠ CAUTION!

Make sure that there are no leaks from the couplings.




Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

5.5 Water-stop device

The inlet hose has a water stop device. This device prevents water leaks in the hose because of its natural ageing.

The red sector in the window «A» shows this fault.

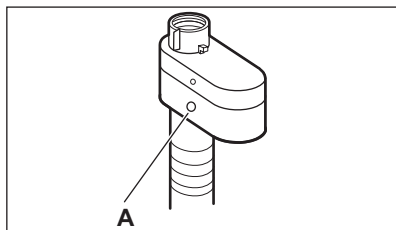

If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre to replace the hose.


5.6 Water drainage

The drain hose should be positioned at a height of not less than 60 cm and not more than 100 cm from the floor.



You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorized service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

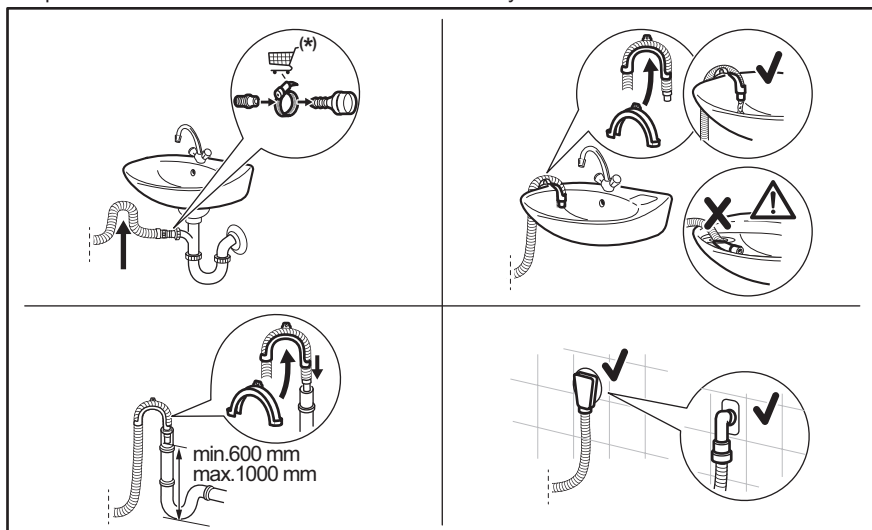

(*) Subject to change without notice.

- Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp.
- Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.
- Without the plastic hose guide, to a sink spigot - put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.
- To a stand pipe with vent hole - insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe.
- The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance.



The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.


5.7 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

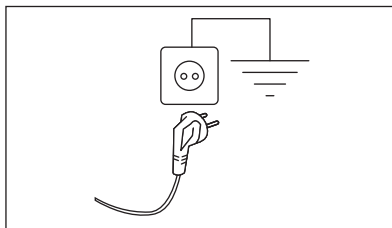


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.


6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

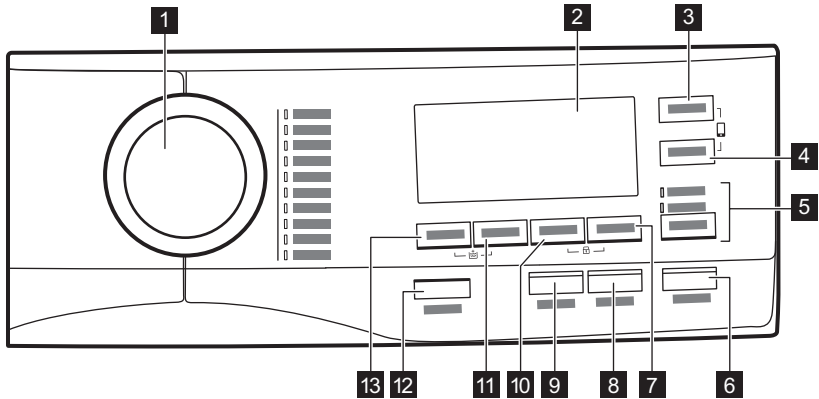

- | | |
|---|---|
| 1 Programme dial | 7 Delay Start touch button (Startuistel) |
| 2 Display | 8 Time Saving touch button (Tijd besparen) |
| 3 Drying time touch button (Droogtijd) | 9 Anti-crease touch button (Anti-kreuk) |
| 4 Drying level touch button (Droogtegraad) | 10 Anti-stain and prewash touch button (Vlekken/Voorwas) |
| 5 Washing and drying mode touch button (MODUS) <ul style="list-style-type: none">• Wassen• Drogen | 11 Spin reduction touch button (Centrifugeren) |
| 6 Start and pause touch button (Start/ Pauze) | 12 On/Off push button (Aan/Uit) |
| | 13 Temperature touch button (Temperatuur) |

6.2 Display

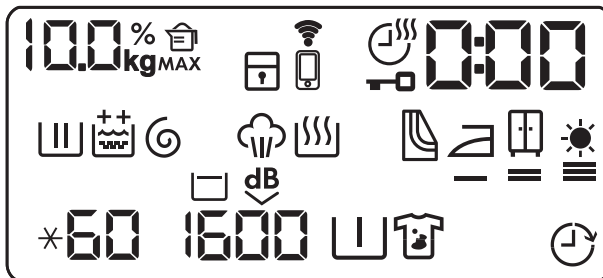

10.0 kg

Laundry weight indicator.

MAX

Maximum laundry indicator.

	Detergent quantity indicator.
	Child safety lock indicator.
	Wi-Fi connection indicator.
	Remote connection indicator.
	Drying time indicator.
	Door locked indicator.
	The digital indicator can show: • Programme duration. • Delay time. • Cycle end. • Warning code. • When working with the APP.
	Washing phase indicator.
	Rinsing phase indicator.
	The permanent Extra Rinse option: • - one additional rinse. • - two additional rinses.
	Spin and drain phase indicator.
	Steam phase indicator.

	Drying phase indicator.
	Indicator for the cleaning of air filters.
	Iron drying indicator.
	Cupboard drying indicator.
	Extra drying indicator.
	Temperature indicator.
	Spin speed indicator.
	Rinse hold indicator.
	Extra silent indicator.
	Pre-wash indicator.
	Stain indicator.
	Delay start indicator.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 Aan/Uit

Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again.



The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco 40-60 programme, also after wake up from standby.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

7.2 Introduction



The options/functions are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options/functions together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

7.3 Temperatuur

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators ✱ and —, the appliance does not heat the water.

7.4 Centrifugeren

When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed.

Touch this button repeatedly to:

- **Change the spin speed.**



The display shows only the spin speeds available for the set programme.

- **Activate the Rinse Hold option .**

The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed.

The display shows the indicator .
The drum turns regularly to reduce creasing.

The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.
Touch Start/Pauze button: the appliance performs the spinning phase and drains the water.

- **Activate the Extra silent option.**

All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing.

As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.

The display shows the indicator .
The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch the Start/Pauze button: the appliance performs only the draining phase.



The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

7.5 Vlekken/Voorwas

Press this button repeatedly to activate one of the two options.

The relevant indicator goes on in the display.

- **Vlekken **

Select this option to add an anti-stain phase to a programme in order to treat heavily soiled or stained laundry with stain remover.

Pour the stain remover into compartment . The stain remover will be added in the appropriate phase of the washing programme.



This option can increase the programme duration.



This option is not available with a temperature lower than 40 °C.

- **Voorwas **

Use this option to add a prewash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.



This option can increase the programme duration.



These two options cannot be set together.

7.6 Startuitstel

With this option you can delay the start of a programme in a more convenient time.

Tap on the button repeatedly to set the required delay. The time increases by steps of 30 minutes up to 90' and from 2 hours up to 20 h.

After starting the cycle by the means of the Start/Pauze button, the display shows the selected delay time and the appliance begins the countdown.

7.7 Tijd besparen

With this option you can decrease the programme duration.

- If your laundry is normally or lightly soiled, it may be advisable to shorten the washing programme. Touch this button **once** to decrease the duration.
- In case of smaller load, touch this button **twice** to set an extra quick programme.

On the display the programme duration is adjusted accordingly.

When this button is set, the led above the button is on.



This option can also be used to shorten the steam programme duration.

7.8 Anti-kreuk

This option adds a short anti-crease phase at the end of the programme.

This phase reduces fabric creasing and facilitates the fabric ironing.

When this option is set, the led above the button is on and then blinks during anti-crease phase.



This option can increase the programme duration.

By touching any button the anti-crease movements stop and the door unlocks.

To interrupt the anti-crease phase, you can also:

- Press the Aan/Uit button for a few seconds to activate or deactivate the appliance.

- Turning the programme dial in another position.

7.9 Droogtijd

In the programme where it is selectable, touch this button to set the time that suits the fabrics you have to dry (refer to "Timed drying" table). The display shows the set value.

Each time you touch this button the time value increases by 5 minutes.



You cannot set all time values for different types of fabrics.

7.10 Droogtegraad

Touch this button to set one of 3 automatic dryness levels proposed by the appliance.

On the display the relevant dryness indicator goes on:

-  =  **Iron dry**: laundry to be ironed.
-  =  **Cupboard dry**: laundry to be put in store.
-  =  **Extra dry**: laundry to be fully dried.



You can not set all automatic levels for each type of fabrics.

7.11 MODUS

Thanks to this button, a cycle can perform:

- **Only washing** : Wassen indicator is on.
- **Washing and drying** : Wassen and Drogen indicators are on.
- **Only drying** : Drogen indicator is on.

7.12 Start/Pauze

Touch the Start/Pauze button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

8. PROGRAMMES

8.1 Programme Chart



Additional programmes and settings are available downloading the APP.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description
Eco 40-60 (Wash only mode) 1) 2)	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.0 kg	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Eco 40-60 + Cupboard dry level (Wash & Dry mode) 1) 3)	1600 rpm 1600 rpm - 1000 rpm	6 kg	
Eco 40-60 + Cupboard dry level (Dry only mode)	-	6 kg	Low energy cycle for cottons.
Katoen 40 °C 95 °C - Cold	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.0 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetica 30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
NonStop 3h/3kg 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm	3.0 kg	Mixed cotton and synthetic fabrics. Complete programme to wash and dry laundry loads up to 3 kg in one go. It only lasts 3 hours. Also, the indicator  appears on the display.
Fijne was 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
  Wol/Handwas 40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ⁴⁾ .

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description
 Outdoor 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg	 Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser. Outdoor clothing, technical, sport fabrics, water-proof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation.  By performing a combined wash and dry programme, the drying phase also acts as water-repellent restorer. Make sure that the garment care label permits tumble drying.
 Stoom		1.0 kg	Cotton, synthetic and mixed items. Special steam cycle without washing that can be used to prepare your dried laundry for ironing or refreshing garments worn once. This programme reduces creases, odours and relaxes the fibres. Do not use any detergent. When the programme is completed, quickly remove the laundry from the drum⁵⁾. If necessary, remove stains by washing or using localized stain removal. Steam programmes do not perform any hygienic cycle. Do not set a Steam programme with these types of items: • Items that are not suitable for tumble drying. • Items with label "Dry clean only".
Spoelen	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Spoelen option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maxi- mum load	Programme description
Centrifugeren/Pompen	1600 rpm 1600 rpm - - - -	10.0 kg	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.

- 1) The temperature of this programme is not visible on the display and it is automatically set.
- 2) **According to Commission Regulation EU 2019/2023.** This programme at default temperature and spin speed, in washing only mode, with rated capacity 10.0 kg is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

- 3) **According to Commission Regulation EU 2019/2023.** This programme at default temperature and spin speed, in washing and drying mode, with rated capacity 6 kg and with Cupboard dry level performs the wash and dry cycle able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle and, after drying phase, the laundry can be immediately stored in a cupboard.
- 4) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
- 5) If you set a Steam programme with dried laundry, at the end of the cycle the laundry can be humid. Line dry the items for about 10 minutes. This programme does not remove particularly intense odour.

Programme options compatibility

Programme	Eco 40-60	Katoen	Synthetic	NonStop 3h/3kg	Fijne was	Wol/Handwas	Outdoor	Stoom	Spoelen	Centrifugeren/Pompen
Options										
Centrifugeren	■	■	■		■	■	■		■	■
Rinse Hold	■	■	■		■	■	■		■	
Extra Silent		■	■		■					
No Spin										■ 1)
Extra Spoelen		■	■	■	■		■		■	
Voorwas 2)		■	■							
Vlekken 3)		■	■							

Programme	Eco 40-60	Katoen	Synthetica	NonStop 3h/3kg	Fijne was	Wol/Handwas	Outdoor	Stoom	Spoelen	Centrifugereren/Pompen
Options										
Startuittestel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tijd besparen ⁴⁾		■	■		■			■		
Anti-kreuk		■	■		■		■		■	
Droogtijd	■	■	■		■	■	■			
Droogtegraad	■ ⁵⁾	■								

1) If you set No Spin option, the appliance only drains the water.

2) Voorwas and Vlekken options cannot be selected together.

3) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

4) If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the appliance, however the washing results can be less satisfactory.

5) Iron Dry is not available with this programme.

Suitable detergents for each programme

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
NonStop 3h/3kg	--	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol/Handwas	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

8.2 Stoom programmes

The Stoom programmes can be used for reducing wrinkles and odours on garments (such as cottons, synthetics, mixed fabrics, including delicates) that just need to be refreshed, in a short time, avoiding washing.

The fabric fibres are relaxed and afterwards ironing becomes effortless. When the cycle is completed, quickly remove the laundry from the drum.

The cycle duration can be reduced till 15 minutes by means of the Tijd besparen option.

DO NOT set this mode with the following type of items:

- Items that are not suitable for tumble drying.
- Items with label "Dry clean only".



Do not use any detergent!
The Stoom programmes do not remove particularly intense odour and do not perform any hygienic cycle.
After the steam treatment the laundry can be humid. Hang items out for a few minutes.

The fragrance (AEG Steam Fragrance)

The AEGSteam Fragrance allows you to refresh even your delicate clothes, removing wrinkles and adding freshness with a gentle fragrance developed exclusively by **AEG**. By refreshing your garments with steam, rather than running full wash cycles, you will keep

your clothes looking and feeling new longer. You can even safely use the fragrance with Cashmere and Steam programmes - if they are available - for delicate fabrics like cashmere and wool. When treating smaller load reduce the fragrance dosage and the cycle duration: in only fifteen minutes, your clothes will regain that "just washed" feeling.

Read carefully the instructions supplied with the fragrance.

DO NOT:

- Tumble dry the garments treated with fragrance. Its benefit would evaporate.
- Use the fragrance with different purposes than those here described.
- Use the fragrance on new garments. New garments may contain residual finishing compounds which are not compatible with it.




The fragrance is available on **AEG** web shop or by authorised dealer.

8.3 Time Dry suggested settings

Dryness Level	Type of fabric	Load (kg)	Spin speed (rpm)	Suggested duration (mins)
  Extra Dry For towelling materials	Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170- 190
		2	1600	120 - 130
  Cupboard Dry For items to be stored	Denim (jeans, resistant garments such as denim work-wear)	4	1200	230 - 250
		2	1200	140 - 160
  Cupboard Dry For items to be stored	Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120
	Synthetics and mixed fabrics (jumpers, blouses, underwear, household and bed linen)	4	1200	170 - 190
		2	1200	100 - 120
	Delicates (acrylics, viscose and delicate mixed fabrics)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 90

Dryness Level	Type of fabric	Load (kg)	Spin speed (rpm)	Suggested duration (mins)
	Wool (woollen jumpers)	1	1200	90 - 110
	Outdoor sporting garments (outdoor clothing, technical, sport fabrics, water-proof and breathable jackets, shell jackets)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
	Denim (denim garments, jeans)	4	1200	220 - 240
		2	1200	130 - 150
	Silk (silk garments and very delicate items)	0.5	1000	60 - 80
	Jackets (a single down jacket)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
	Sports (Mixed fabric sportswear)	4	1200	120 - 140
		2	1200	90 - 110
	Cottons and Linen (sheets, tablecloths, shirts, etc)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60



Iron Dry
Suitable for ironing

8.4 Woolmark Premium Wool Care - Blue



- The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of

wool garments labelled as “hand wash” provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M1230.

- The wool drying cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments which are labelled “hand wash” provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and dried according to the instructions issued by the manufacturer of this washing machine. M1399.

9. 📶 WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.


The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters	
Frequency	2.412 - 2.472 GHz for Europe-an market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR code on rating plate

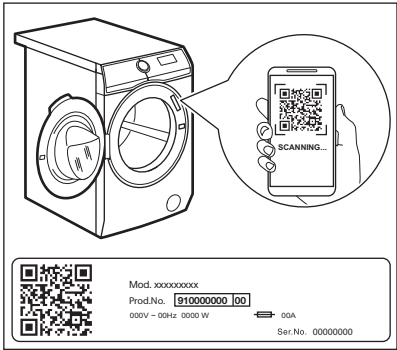

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

9.2 Installing and configuring the App



The App allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.

Through the app you can select the programmes already available from the appliance control panel, plus unlock additional programmes available only from a mobile device.

Additional programmes can change over the time along with new versions of the app.

It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.

Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.


1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (see 'QR code on rating plate' paragraph).
2. Download and install our app.
3. Make sure you started a Wi-fi connection in the appliance. If not, read the next paragraph 'Configuring the appliance wireless connection'.
4. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
5. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

9.3 Configuring the appliance wireless connection

1. Press the Aan/Uit button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Droogtegraad and the MODUS buttons simultaneously for a few

seconds until a 'click' sounds. Release the buttons. **On** appears on the display for 5 seconds and the indicator  starts blinking.

The wireless module begins starting up.

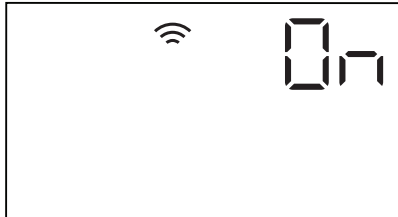


Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, **AP** (**Access Point**) appears on the display.



The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.

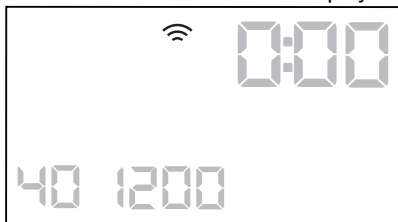

Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready. If you want to interrupt the provisioning operation, you can switch on/switch off the appliance.

To switch the wireless connection off, after the connectivity is configured, press and hold the Droogtegraad and the MODUS buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal. Release the buttons. **OFF** appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Droogtegraad and the MODUS buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal sounds.

Symbol  appears on the display for a few seconds.

9.4 Remote Start

The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.



The Remote Control activates automatically when you press the Start/ Pauze button to start the programme, but it is also possible to start a washing programme remotely. This function is deactivated when door is open.

When the App is installed and the wireless connection is complete, **you can activate the Remote Start**:

Press and hold the Droogtijd and the Droogtegraad buttons simultaneously for a few seconds. The indicator  appears on the display and the door is locked. Now it is possible to start the programme remotely.

To remove the Remote Start, press and hold the Droogtijd and the Droogtegraad buttons simultaneously for a few seconds until the indicator  disappears on the display.

9.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows  in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows  in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

10. BEFORE FIRST USE



During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is a residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Make sure that all transit bolts have been removed from the appliance.
2. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.

3. Pour 2 litres of water into the detergent compartment marked by . This action activates the drain system.
4. Pour a small quantity of detergent into the compartment marked by .
5. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum. This removes all possible dirt from the drum and the tub.

11. SETTINGS

11.1 Setting

FUNCTIONS	KEY COMBINATION	DESCRIPTION
Child lock	Vlekken/Voorwas-Startuitlet	With this option you can prevent that the children play with the control panel. Touch key combinations until the indicator  comes on/goes off on the display.
Acoustic signals	Startuitlet-Tijd besparen	With this option you can activate or deactivate the acoustic signals. Touch key combinations simultaneously for about 6 seconds. If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.


FUNCTIONS	KEY COMBINATION	DESCRIPTION
Extra Spoelen	Temperatuur -Centrifugeren	With this option you can permanently have one or two extra rinses when you set a new programme. Touch key combinations for about 2 seconds: 1. once to add one extra rinse. 2. twice to add two extra rinses. 3. three times to remove extra rinses

12. DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

12.1 Filling the detergent and additives

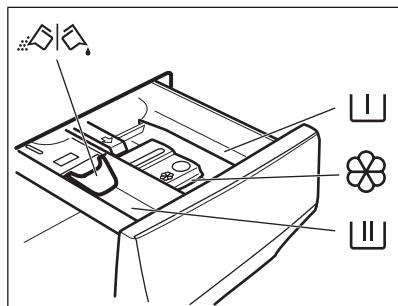

-  Compartment for prewash phase, soak programme or stain remover.
-  Compartment for washing phase.
-  Compartment for liquid additives.
- MAX** Maximum level for quantity of liquid additives.
-  Flap for powder or liquid detergent.

i

Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products, but we recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**). This quantity will however guarantee the best washing results.

i

After a washing cycle, if necessary, remove any detergent residue from the detergent dispenser.

12.2 Check the position of the flap

1. Pull out the detergent dispenser until it stops.
2. Press the lever down to remove the dispenser.
3. To use powder detergent, turn the flap up.
4. To use liquid detergent, turn the flap down.

i

With the flap in the position DOWN:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
 - Do not put more liquid detergent than the limit shown on the flap.
 - Do not set the prewash phase.
 - Do not set the delay start function.
5. Measure out the detergent and the fabric conditioner.
 6. Carefully close the detergent dispenser. Make sure that the flap does not cause a blockage when you close the drawer.

12.3 Using weight sensors



For a correct use of the weight sensor, the drum must be empty when activating the appliance.
Set the programme BEFORE you put the laundry in the drum.

Activating the appliance and setting a programme

1. Press button Aan/Uit to activate the appliance. The programme dial is automatically set on default programme and only the Wassen indicator is on. The indicator of Start/Pauze button flashes.
2. Turn the programme knob to the necessary programme, the related indicator comes on. The display shows the maximum load, the default temperature, the maximum spin speed, the indicators of the phases making up the programme and the programme duration.
3. If it is necessary, touch the Temperatuur button and the Centrifugeren button to change the water temperature and the spin speed. If needed touch the related buttons to add some options and/or to set a delayed start.

Loading the laundry

1. Open the appliance door. The display shows kg.
2. Put the laundry in the drum, one item at time. On the display the weight of the laundry is updated by steps of kg 0.5 and the programme duration is updated accordingly. The weight is indicative and changes with the type of the laundry.



If you put in the drum more laundry than the maximum load, the symbol **MAX** flashes for a few seconds and shows the maximum recommended load.

You can wash your laundry anyway, but the water and energy consumption increase.

To have the best consumption and washing performance remove the exceeding items.

The overload indication is shown only in programmes with a maximum load lower than the appliance maximum load.

3. Close the door. The display shows the percentage of detergent quantity needed . This data is indicative and refers to the detergent dosage recommended for a maximum load on the detergent package.



If you change the washing programme after closing the door, the display could show to indicate a possible overload: open the door and remove a few garments.

The ProSense System load detection

After touching the Start/PauzeStart/Pauze button:

1. The detergent percentage indicator goes off, the indicator flashes.
2. The ProSense starts the laundry load detection to calculate the real programme duration. The time dots flash.
3. After about 15 minutes the display shows the new programme duration: the time dots stop flashing. The appliance adjusts automatically the programme duration to the load. The programme duration could increase or decrease.



The ProSense detection is carried out with complete washing programmes only (no skipping phase selected).



The ProSense System is not available with some programmes, such as Wol/ Handwas, programme without wash phase and programmes with short cycles.

12.4 Additional information about daily use

The ProSense System load detection

After touching the Start/Pauze button the ProSense starts the laundry load detection to achieve perfect washing results in the minimum possible time. After about 15 minutes the display shows the new programme duration that could increase or decrease.



The ProSense detection is carried out with complete washing programmes only and is not available with some programmes..

Starting a programme

Touch the Start/Pauze button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator .

Starting a programme with delay start

1. Touch the Startuitstel button repeatedly until the display shows the desired delay time.
2. Touch the Start/Pauze button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Interrupting a programme and changing the options

1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Start/Pauze button.

2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pauze button again. The washing programme continues.

Cancelling a running programme

Press the Aan/Uit button to cancel the programme and to deactivate the appliance. Press again to activate the appliance.

Opening the door - adding garments

1. Touch the Start/Pauze button. The indicator goes off.
2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items.
3. Close the door and touch the Start/Pauze button. The programme or the delay start continues.

Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, you must remember to drain it:

1. If necessary, touch the Centrifugeren button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
2. Touch the Start/Pauze button.
3. When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
4. Press the Aan/Uit button to deactivate the appliance.

Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption.



If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.

13. DAILY USE - WASHING&DRYING OR DRYING ONLY

WARNING!

Refer to Safety chapters.



This appliance is an automatic washer dryer.

13.1 Washing&Drying or Drying only

Preparation to drying

1. Press the Aan/Uit button to activate the appliance.



In case of a drying-only programme, the display does not show the laundry weight and the ProSense estimation is deactivated.

2. Load the laundry and turn the programme dial to the programme suitable for the items to dry.
3. Tap on the MODUS button once to set a washing and drying programme; Tap it twice to exclude washing and perform drying only.



When drying a big amount of laundry, to have good drying performances, make sure that the laundry itself is not rolled up and that is uniformly distributed in the drum.

Automatic Non-Stop programme

The appliance is equipped with the NonStop 3h/3kg programme, an automatic one-go programme where it is not necessary to set the Drogen mode.

To run this programme:

1. Press the Aan/Uit button for some seconds to activate the appliance.
2. Set the NonStop 3h/3kg programme by means of the programme dial.

3. Touch the Start/Pauze button to start the programme.

Non-automatic wash&dry programmes

In some washing programmes, you can combine Wassen and Drogen mode for running a complete wash&dry programme. Press the Aan/Uit button for some seconds to activate the appliance. Turn the programme dial to the desired washing programme, set the desired options, if there are available and change spin or temperature if necessary. Touch the MODUS button once to activate also the drying function. The Wassen and Drogen indicators come on. Open the door and load the laundry. Touch the Start/Pauze button to start the programme.



When drying a large laundry load, make sure that the garments are not rolled up and that are uniformly distributed in the drum.



At the beginning of the drying cycle (3 - 5 minutes), a slightly higher noise can be heard. This is caused by the compressor and it is quite normal for compressor powered appliances such as refrigerators, freezers and so on.

Washing and Drying - Automatic levels

1. Tap on the Droogtegraad button repeatedly until the display shows the required dryness level:
 - a.  =  **Iron dry**: for cotton items;
 - b.  =  **Cupboard dry**: for cotton and synthetic items;
 - c.  =  **Extra dry**: for cotton items.

The time value on the display is the duration of both cycles washing and drying or only drying in case of no washing cycle.



To have a good drying by using less energy and in a shorter time, the appliance does not let you set a too low spin speed for the items to be washed and dried.

2. Touch button Start/Pauze to start the programme. The ProSense estimation starts.

Washing and/or Timed Drying

1. Tap on the button Droogtijd repeatedly to set the desired time value.

The minimum timed drying is 10 minutes. Each time you tap on this button the time value increases by 5 minutes.

2. Touch the Start/Pauze to start the programme. The ProSense estimation starts.

End of the drying programme

At the end of the drying programme, the appliance stops automatically. The indicator of button Start/Pauze goes off. The door locked  goes off.

Press the button Aan/Uit for some seconds to deactivate the appliance.



After some minutes from the end of the programme, the energy saving function deactivates the appliance automatically. Remember to clean the drum, the seal and the inside of the door with a wet cloth.



The indicator  appears on the display to remind you to clean the air filter (refer to 'Cleaning the air filters' in 'Care and cleaning' chapter).

14. FLUFF IN THE FABRICS

During the washing and/or drying phase, some types of fabric, (sponge, wool, sweatshirt) could release fluff.

The released fluff could stick to the fabrics during the next cycle.

This inconvenient increases with technical fabrics.

To prevent the fluff in your laundry:

- Do not wash dark fabrics after you washed and dried light coloured fabrics (hand towel, wool, sweatshirt) and the contrary.
- Dry this type of fabrics at open air when they are washed the first time.
- Clean the drain filter.
- After the drying phase, clean the empty drum, the gasket and the door with a wet cloth.

To remove the fluff inside the drum, proceed as follows:

- Empty the drum.
- Clean the drum, the gasket and the door with a wet cloth.
- Set the rinse programme.
- Simultaneously press the Vlekken/Voorwas and the Anti-kreuk buttons until the display shows **CLE** to activate the cleaning function.
- Touch the Start/Pauze button to start the programme.



If the appliance is frequently used, carry out the **CLE** programme regularly.

15. CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

15.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Remove fluff inside the drum	Twice a month ¹⁾
Clean detergent dispenser	Every two months
Primary air filter	After each cycle
Secondary air filter	When the indicator  flashes
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

¹⁾ Refer to "Fluff in the fabrics" chapter.

15.2 Removing foreign objects



Before running your cycle, make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and

"Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

15.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

15.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines (descaling occasionally).

Regularly examine the drum to check for limescale.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

15.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub.

To eliminate these deposits and hygienize the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).

Run a cotton programme with the highest temperature with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme.

15.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

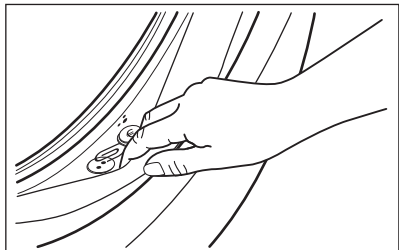

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

15.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.
Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel.

For a thorough clean:


1. Clean the drum with special products for stainless steel.
2. Run a short cotton programme at high temperature with empty drum and with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme.

The Machine Clean programme can be downloaded by the App.



15.8 Cleaning the detergent dispenser

To prevent possible deposits of dried detergent or clotted fabric softener and/or formation of mould in the detergent dispenser drawer, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:


1. Open the drawer. Press the catch downwards as indicated in the picture and pull it out.

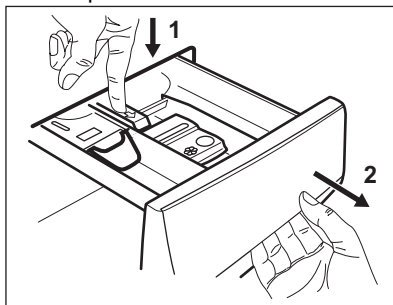

2. Remove the top part of the additive compartment to aid cleaning. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

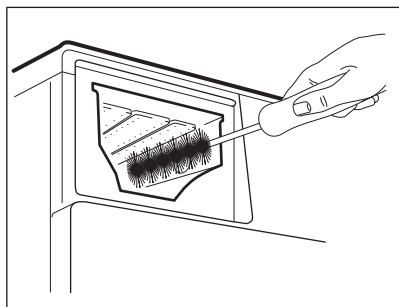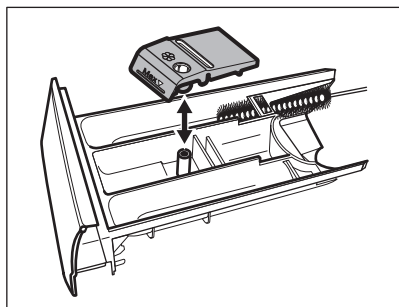

3. Flush the detergent drawer out under running warm water to remove any traces of accumulated detergent. After cleaning, replace the top part in its position.
4. Insert the detergent drawer into the guide rails and close it. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

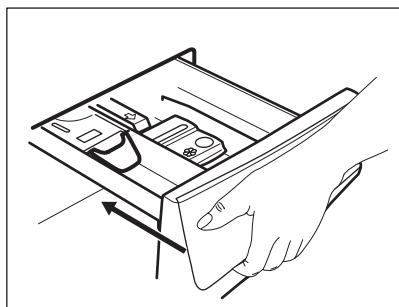

15.9 Cleaning the air filters

The air filters collect the fluff. The fluff normally occurs when the clothes are dried in a washer-dryer.

- At the end of each drying cycle in the display the indicator  is on to advise to

clean the **primary air filter** (see pictures from 1 to 5). The acoustic signal operates.


- Occasionally the indicator  may flash to remind you that both air filters should be cleaned: the **primary air filter** and the **secondary air filter** (for secondary filter, see pictures from 6 to 8). The acoustic signal operates.

To have best drying performances clean the air filters regularly. Clogged filters make cycles longer and increase the energy consumption.


WARNING!

Do not use water to clean the filters to avoid that plastic fibres flow in the water ambient. Throw the lint in a dustbin.


1. Push the hook to open the primary air filter.

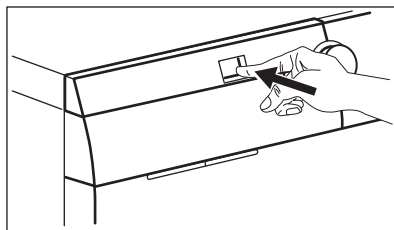



2. Pull the primary air filter out.

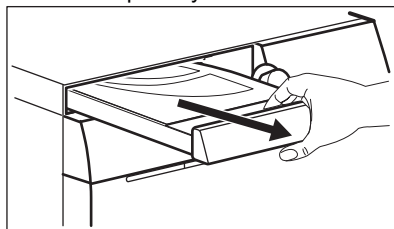


3. Open the primary air filter cover by pulling it upwards.

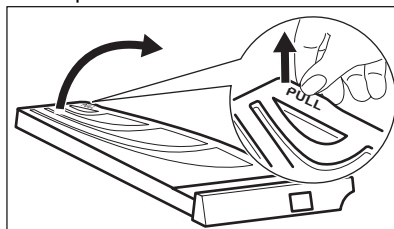


4. Clean the primary air filter with your hand and, if necessary, with a vacuum cleaner. Throw the lint in a dustbin.

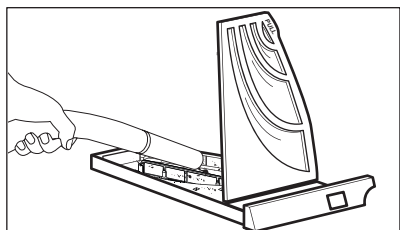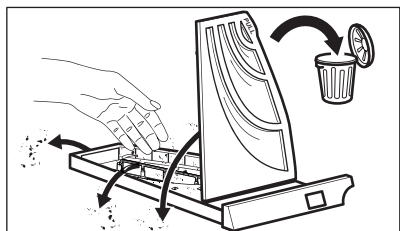



5. Close the primary air filter cover.

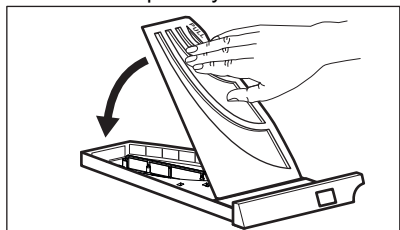


6. Pull the secondary filter out.

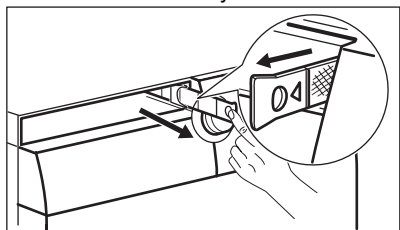



7. Clean the secondary filter with your hand and, if necessary, with a vacuum cleaner. Throw the lint in a dustbin.

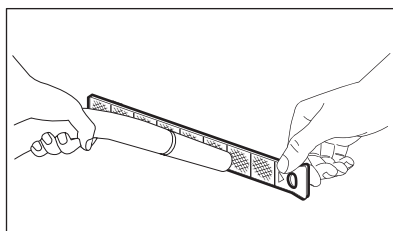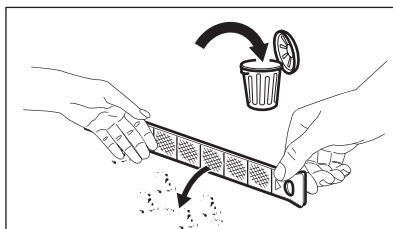

8. Reinsert the secondary air filter.

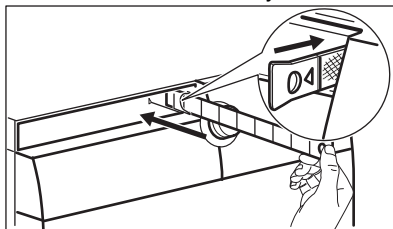

9. Reinsert the primary air filter and close it firmly.

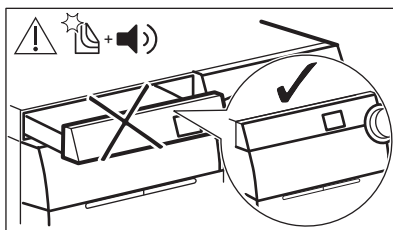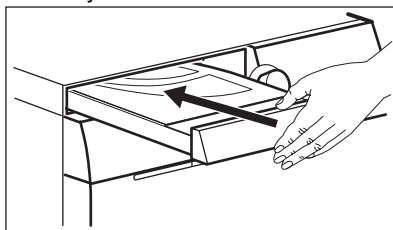

⚠ WARNING!

The primary air filter recess must not be blocked by any object.



If you only wash the laundry with your washer-dryer, it is normal to find some humidity in the primary air filter.

15.10 Cleaning the drain pump filter

⚠ WARNING!

Disconnect the mains plug from the mains socket.



Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E20**.

⚠ WARNING!


- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down

⚠ WARNING!


Each time you carry out the special programme **CLE** to remove fluff, clean the drain filter afterwards.

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:


1. Open the pump cover.

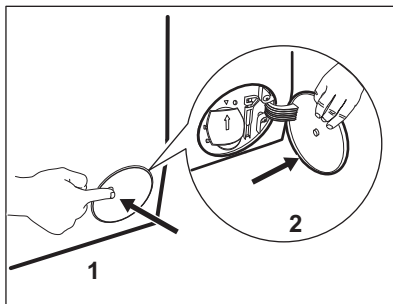

2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

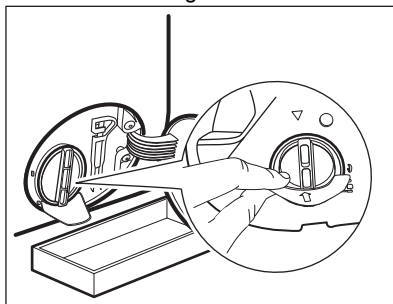


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

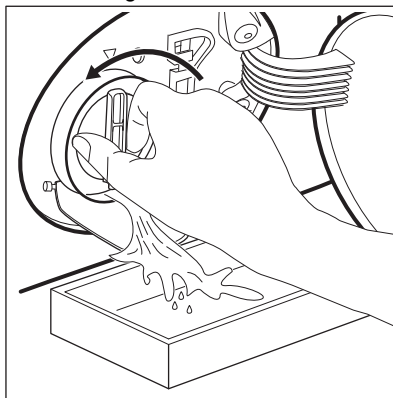


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.

7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

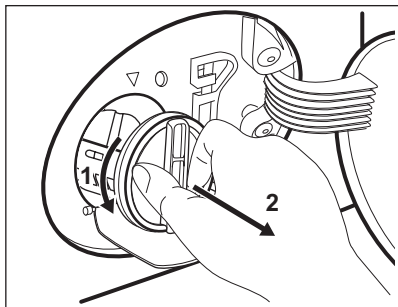


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.


9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

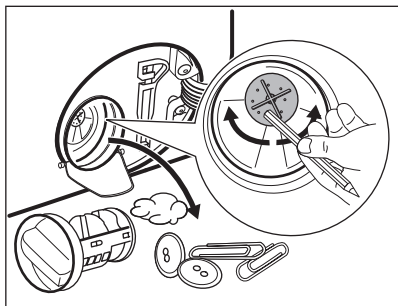


10. Clean the filter under the water tap.

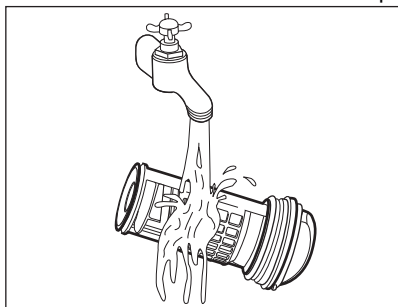

11. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

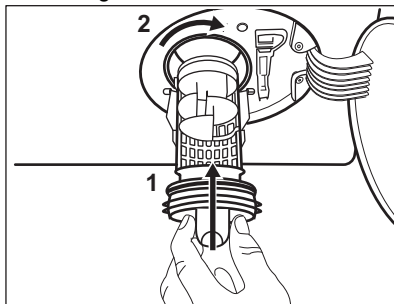

12. Close the pump cover.

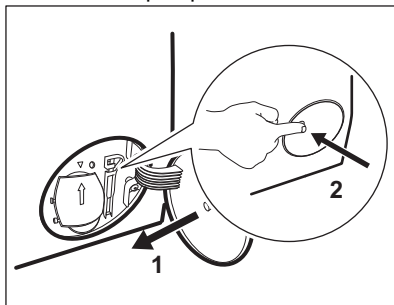

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:


- Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- Start the programme to drain the water.

15.11 Cleaning the inlet hose filter and the valve filter


It could be necessary to clean the filters when:

- The appliance does not fill with water.
- The appliance takes long time to fill with water.
- The indicator of the Start/Pause button flashes and the display shows the related alarm. Refer to 'Troubleshooting' chapter.


It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:

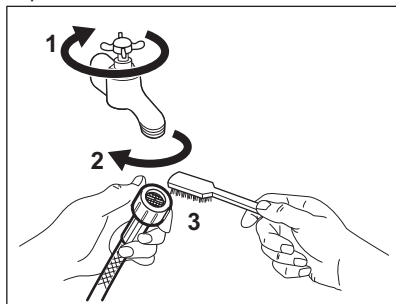


- Close the water tap.
- Remove the water inlet hose from the water tap.
- Clean the filter in the inlet hose with a stiff brush.

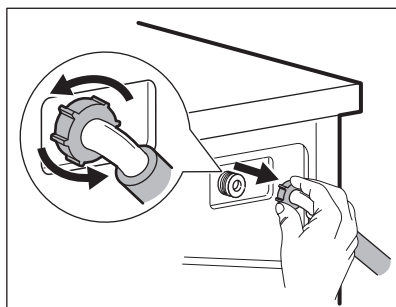

- Remove the inlet hose behind the appliance.

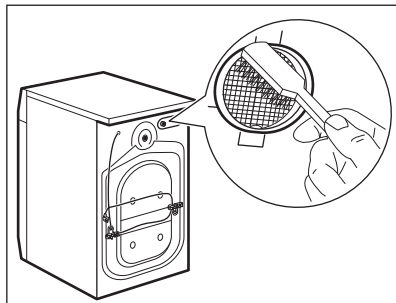

- Clean the filter in the valve with a stiff brush or a towel.

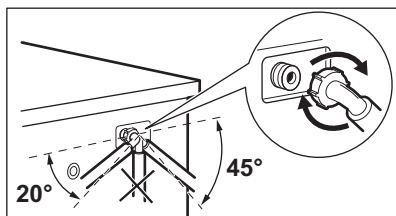

- Install again the inlet hose. Make sure that the couplings are tight to prevent leakages.
- Open the water tap.

15.12 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in

'Cleaning the drain pump' paragraph. If necessary, clean the pump.

- When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:
1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
 2. Start the programme to drain the water.

15.13 Frost precautions

- If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.
1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
 2. Close the water tap.

3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

 WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 5 °C and the water is flowing from the tap before you use the appliance again.
The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

16. CONSUMPTION VALUES

16.1 Introduction



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.
It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance. Refer to 'Product description' chapter for the position of the rating plate.

16.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Washing only

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm2)
Full load	10.0	0.900	61.0	3:55	52.00	37	1551
Half load	5.0	0.605	47.0	2:50	52.00	33	1551
Quarter load	2.5	0.200	38.0	2:30	54.00	23	1551

- 1) Remaining moisture at the end of the cycle.
2) Maximum spin speed.

Wash and dry cycle

Eco 40-60 programme and Cup-board dry level	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	6	2.460	52.0	8:50	0.00	30	1551
Half load	3	1.455	42.0	5:45	0.00	28	1551

1) Remaining moisture at the end of the cycle.

2) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

16.3 Common programmes - Washing only

<i>i</i> These values are indicative only.							
Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Katoen ³⁾ 95°C	10.0	2.900	90.0	4:05	44.00	85	1600
Katoen 60°C	10.0	1.700	85.0	3:50	44.00	55	1600
Katoen ⁴⁾ 20°C	10.0	0.350	85.0	3:00	44.00	20	1600
Synthetica 40°C	4.0	0.800	55.0	2:15	35.00	40	1200
Fijne was ⁵⁾ 30°C	2.0	0.400	60.0	1:05	35.00	30	1200

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Wol 30°C	1.5	0.300	65.0	1:05	30.00	30	1200

- 1) Remaining moisture at the end of the cycle.
- 2) Reference indicator of the spin speed.
- 3) Suitable for washing heavily soiled textiles.
- 4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.
- 5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

16.4 Common programmes - Wash and dry



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Synthetic 40°C	4.0	2.050	55.0	5:50	1.00	40	1200

- 1) Remaining moisture at the end of the cycle.
- 2) Reference indicator of the spin speed.

17. TROUBLESHOOTING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

17.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).




WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start/Pauze button may flash continuously:



If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Start/Pauze button until the indicator  stops flashing (see the picture below).

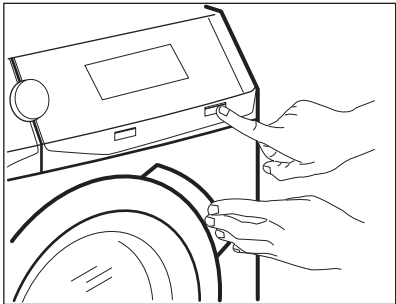

Problem	Possible solution
E 10 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.
E20 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E40 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.

EKO

The mains supply is unstable.

- Wait until mains supply is stable.

EFO

The anti-flood device is on.

- Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.



: **check the air filter.**

- Make sure that the air filter has been cleaned.
- Make sure that the air filter is correctly inserted.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre. In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Start/Pauze has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	• Set the spin programme. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App'. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. • If you need to open the door, please read carefully "Emergency door opening". • Make sure that the Start via App is not activated. Deactivate it.

Problem	Possible solution
The display does not show the wireless indicator  .	• Check the wireless signal. • Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network.
The App cannot connect to the appliance.	• Check the wireless signal. • Check if your smart device is connected to the wireless network. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network. • The appliance, the smart device, or both, need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed.
The App cannot frequently connect to the appliance.	• Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. • Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time.
The display shows  . All buttons are inactive, except the the Aan/Uit.	• The appliance is downloading any available updates. Wait until the update process is complete. If you deactivate the appliance during update, it resumes when you activate the appliance again.
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The ProSense System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The ProSense System load detection" in "Daily Use" chapter.
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents.
After the washing cycle, there are some detergent residues in the dispenser drawer.	• Make sure that the flap is in the correct position (UP for powder detergent - DOWN for liquid detergent). • Make sure you have used the detergent dispenser according the indications given in this user manual.

Problem	Possible solution
The drum is empty and the display shows there is some weight in.	Press the Aan/Uit button to deactivate the appliance and activate it again to set a tare.
The drum is full but the display shows 0.0 kg.	- You loaded the laundry before activating the appliance. Press the Aan/Uit button to deactivate the appliance. - Empty the drum and follow the necessary steps. (Refer to "Loading the laundry")
After a steam programme, garments are partially wet.	Make sure that the appliance is accurately levelled. Adjust the appliance by raising or lowering the feet.
The appliance does not dry or does not dry correctly.	- Turn the water tap on. - Make sure the air filters are not clogged. Check primary and secondary air filters. - Make sure the drain filter is not clogged. - Reduce the laundry load. - Make sure you have set the correct cycle. if necessary, set again a short drying time.
The drying cycle is too long.	- Make sure the air filters are properly cleaned. - Make sure your laundry load does not exceed the declared load for the set programme. - Make sure that the room temperature is in the correct range.
The laundry is full of different colours fluff.	The fabrics washed in the previous cycle released fluff of a different colour: - The drying phase helps to eliminate some fluff. - Clean the clothes with a fluff remover. In case of an excessive amount of fluff in the drum refer to "Fluff in the fabrics" paragraph for more details.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre are on the rating plate.

17.2 Emergency door opening

In case of power failure or functioning failure the appliance door remains locked. The washing programme continues when the power is restored. If the door remains locked in case of failure, it is possible to open it using the emergency unlock function.

Before opening the door:



CAUTION!

Risk of burns! Make sure that the water temperature is not too high and the laundry is not hot. If necessary, wait until they cool down.



CAUTION!

Risk of injury! Make sure that the drum is not rotating. If necessary, wait until the drum stops rotating.




Make sure that the water level inside the drum is not too high. If necessary, proceed with an emergency drain (refer to «Emergency drain» in «Care and cleaning» chapter).

To open the door, proceed as follows:

1. Press the Aan/Uit button to switch the appliance off.


2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
3. Open the filter flap.
4. Pull the emergency unlock trigger downward once. Pull it downward once again, keep it tensed and, in the meanwhile, open the appliance door.

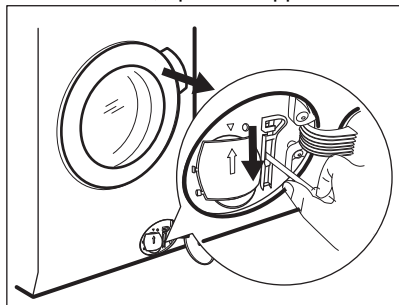

5. Take out the laundry and then close the appliance door.
6. Close the filter flap.


18. QUICK GUIDE

18.1 Daily use

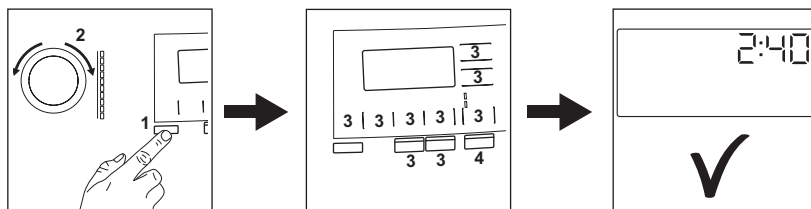

- Connect the mains plug to the mains socket.
- Open the water tap.
- Push the **Aan/Uit** button to turn the appliance on (1).
- Put the laundry in the drum, one item a time without exceeding the maximum suggested load. Close the door and make sure that no laundry stays between the seal and the door.
- Turn the programme dial to set the desired programme (2).
- Set the desired options by means of the corresponding touch buttons (3).
- Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.
- To start the programme, touch the **Start/Pauze** button (4).
- The appliance starts.
- At the end of the programme, remove the laundry.
- Push the **Aan/Uit** button to turn the appliance off.

18.2 Cleaning the drain pump filter

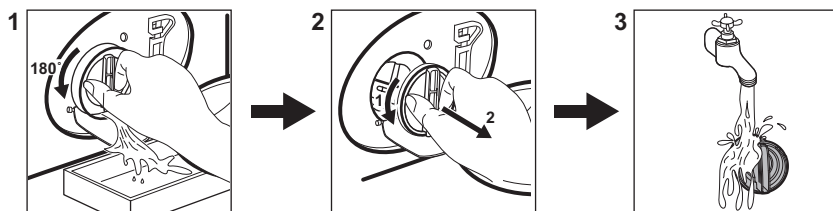

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.

18.3 Programmes

Programme	Maximum load	Programme description
Eco 40-60	10.0 kg ¹⁾ 6 kg ²⁾	White and coloured cottons. Normally soiled garments.
Katoen	10.0 kg	White cotton and coloured cotton.
Synthetica	4.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
NonStop 3h/3kg	3.0 kg	Mixed cotton and synthetic fabrics. Complete programme to wash and dry laundry loads up to 3 kg in one go. It only lasts 3 hours.
Fijne was	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Wol/Handwas	1.5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ³⁾	Modern outdoor sporting garments.
Stoom	1.0 kg	Steam programme for cotton, synthetic and delicate garments.
Spoelen	10.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Centrifugeren/Pompen	10.0 kg	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.

1) Washing programme.

2) Drying programme.

3) Washing programme and waterproofing phase.

18.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
 - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of

fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
– liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C

max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.

- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

18.5 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Remove fluff inside the drum	Twice a month ¹⁾
Clean detergent dispenser	Every two months
Primary air filter	After each cycle
Secondary air filter	When the indicator  flashes
Clean drain pump filter	Twice a year

Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year
---	--------------

- 1)** Refer to "Fluff in the fabrics" chapter.

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

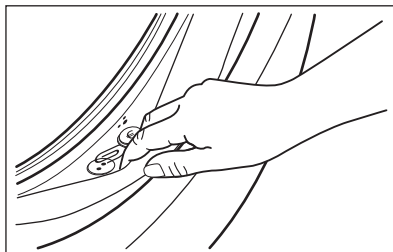

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

18.6 Configuring the appliance wireless connection

1. Press the Aan/Uit button for a few seconds to activate the appliance. Wait

about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.

2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Droogtegraad and the MODUS buttons simultaneously for a few seconds until a 'click' sounds. Release the buttons.  appears on the display for 5 seconds and the indicator  starts blinking.

The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds,  (**Access Point**) appears on the display.

The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

If you want to interrupt the provisioning operation, you can switch on/switch off the appliance.

To switch the wireless connection off, after the connectivity is configured, press and hold the Droogtegraad and the MODUS buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal. Release the buttons. **OFF** appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Droogtegraad and the MODUS buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal sounds.

Symbol  appears on the display for a few seconds.

19. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.





The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)