


ATAG

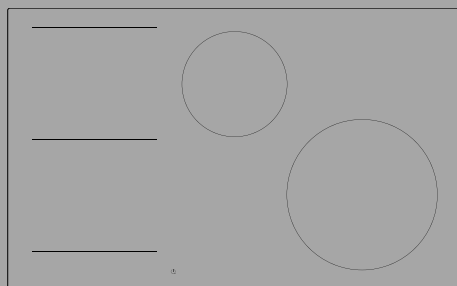

GEBRUIKSHANDLEIDING

Inductiekookplaat

NL

HI86471FV

HI87471FV

HI88471F

HI88471FV

HI88571FV

HI89571FV

Inhoudsopgave

Gebruikte pictogrammen	3	Bediening van de gekoppelde afzuigkap	27
Veiligheid	4	ConnectLife	29
Veilig gebruik	6	Wifi	30
Uw inductiekookplaat	9	Wifi in- en uitschakelen	30
Geachte klant!	9	Firmware-update	31
Beschrijving	10	Instellingen	33
Bedieningspaneel	11	Onderhoud	37
Aanraaktoetsen-functie uitleg	12	Reinigen glasplaat	37
Programma-functie uitleg	13	Probleemoplossing	39
Meldingen op het display	14	Algemeen	39
Gebruik	15	Storingstabel	39
Inductiekoken	15	Technische gegevens	43
Pannen voor inductiekoken	16	Nalevingsinformatie	43
Inductiegeluiden	18	Installatie	44
Dynamische slider	18	Veiligheid	44
Kookstanden	19	Vorbereidingen voor montage	46
Bediening	20	Verzonken montage	47
Bereiding starten	20	Inbouwen	48
Standaard koken	20	Elektrische aansluiting	50
Bridge Induction zone	21	Aansluiten en testen	52
Koken met het PLUS-menu	22	Het ingebouwde apparaat verwijderen	53
Pauze	24	Milieuaspecten	54
Kinderslot	25	Afvoeren van het toestel en verpakking	54
Tijdfuncties	25		

Gebruikte pictogrammen

In de gebruiksaanwijzing komt u symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:

 INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling

 WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

 ELEKTRISCHE SCHOK!

Waarschuwing – elektrische schok

 HEET OPPERVLAK!

Waarschuwing – gevaar heet oppervlak

 BRANDGEVAAR!

Waarschuwing – brandgevaar

Het is belangrijk dat u de instructies zorgvuldig leest.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES DEZE VOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Algemeen

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daarvan het gevolg is.

Schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting, verkeerde montage of verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

WAARSCHUWING!

- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het toestel hebben, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd hoe zij het toestel veilig moeten gebruiken en zij de mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit toestel en de toegankelijke delen worden heet tijdens het gebruik. Raak hete delen niet aan. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het toestel tenzij er voortdurend op hen wordt gelet.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen het toestel niet reinigen of onderhouden als zij niet onder toezicht staan.

BRANDGEVAAR!

- **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: bewaar geen voorwerpen op het kookoppervlak.
- **WAARSCHUWING:** Koken met vet of olie op de kookplaat zonder toezicht kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.

LET OP!

- **VOORZICHTIG!** Houd toezicht tijdens het koken. Houd continu toezicht bij een kort kookproces.

Probeer **NOOIT** de brand te blussen met water, maar zet het toestel uit en dek de vlammen daarna af met bijvoorbeeld een deksel of een blusdeken.

Wanneer onder het toestel een lade toegestaan is (zie het installatievoorschrift), zonder tussenbodem, dan mogen daarin geen licht ontvlambare voorwerpen/stoffen worden bewaard. Zorg voor enkele centimeters afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de inhoud van een lade.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie!

Gebruik de kookplaat alleen voor het bereiden van gerechten.

Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het toestel is niet geschikt om ruimtes te verwarmen.

Dek het toestel nooit af met een doek of iets dergelijks. Als het toestel nog heet is of wordt ingeschakeld, bestaat er brandgevaar.

Gebruik het toestel niet als werkblad. Het toestel kan per ongeluk worden ingeschakeld of nog heet zijn, waardoor voorwerpen kunnen smelten, heet worden of vlam vatten.

Het toestel is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

Gebruik nooit een stoomreiniger om het toestel te reinigen. Reinig het toestel alleen als het uitgeschakeld is. De stoom van een stoomreiniger kan onder spanning staande onderdelen bereiken en kortsluiting veroorzaken.

De glaskeramische plaat is zeer sterk, maar niet onbreekbaar. Wanneer er bijvoorbeeld een kruidenpotje of een puntig voorwerp op valt, kan er een breuk ontstaan.

Als u besluit het toestel, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit het stopcontact heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het toestel naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.

WAARSCHUWING: Schakel het toestel uit als het oppervlak gebarsten is om mogelijke elektrische schokken te voorkomen.

Keramische glasplaat gebroken

- Schakel onmiddellijk alle branders en elektrische verwarmingselementen uit en verbreek de stroomtoevoer naar het toestel.
- Raak het oppervlak van het toestel niet aan.
- Gebruik het toestel niet.

De kookzones worden warm tijdens gebruik en blijven na gebruik ook een tijd warm. Laat geen kleine kinderen in de buurt tijdens en vlak na het koken.

Gebruik inductie

- Metalen voorwerpen of voorwerpen die metaal bevatten, zoals messen, vorken, lepels en deksels, mogen niet op de kookplaat worden gelegd, omdat deze heet kunnen worden.
- Houd bij gebruik van de inductiekookplaat voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (creditcards, bankkaarten, diskettes, horloges en dergelijke) uit de buurt van de kookplaat. We raden iedereen met een pacemaker aan om eerst een cardioloog te raadplegen.
- Gebruik nooit aluminiumfolie om te koken en plaats nooit in aluminium verpakte producten op de kookplaat. Het aluminium zou kunnen smelten en uw toestel onherstelbaar beschadigen.

Veilig gebruik

- Bewaar geen voorwerpen in kastjes boven of achter het toestel die voor kinderen interessant zijn.
- Verwarm geen dichte blikken op de kookplaat. Er ontstaat een overdruk waardoor de blikken uiteenspatten. U kunt zich hierdoor verwonden/verbranden.
- Gebruik het toestel niet bij een temperatuur beneden 5 °C.

- Het toestel mag niet in de buitenlucht geplaatst of gebruikt worden.
- Als de kookplaat voor de eerste keer gebruikt wordt, zult u een 'nieuwigheidsluchtje' ruiken. Dit is normaal. Door te ventileren verdwijnt de geur vanzelf.
- Open nooit de behuizing van het toestel.
- Zodra u de kookpan van een inductiekookplaat verwijderd, stopt automatisch de kookactiviteit. Wen uzelf er echter aan altijd de kookplaat of zone na gebruik uit te schakelen om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
- Schakel het kookplaattelement na gebruik uit met de bediening en vertrouw niet alleen op de pandetector.
- Houd er rekening mee dat als de kookplaat op een hoge stand wordt gebruikt, de opwarmtijd erg kort zal zijn. Laat de kookplaat niet onbeheerd achter als u een zone op een hoge stand gebruikt.

Temperatuurbediening inductie zones

- De kookplaat is voorzien van een koelventilator die de elektronische componenten tijdens het koken afkoelt. De ventilator kan zelfs na afloop van het kookproces nog enige tijd in werking zijn.
- De inductiekookplaat is tevens voorzien van een oververhittingsbeveiliging die de elektronische componenten beschermt tegen beschadiging. De bescherming werkt op verschillende manieren. Wanneer de temperatuur van de kookzone zeer hoog wordt, wordt het kookvermogen automatisch verlaagd. Als dit niet voldoende is, neemt het vermogen van de kookzone verder af, totdat de veiligheidsmechanismen de kookzone volledig uitschakelen. Zodra de kookplaat is afgekoeld, is het totale vermogen weer beschikbaar.

Kookduurbegrenzing

WAARSCHUWING!

Als een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd ingeschakeld is, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

Afhankelijk van het gekozen kookvermogen wordt de kookduur als volgt begrensd:

Instelling	De kookzone wordt automatisch uitgeschakeld na:
1 en 2	9 uren
3, 4 en 5	5 uren
6, 7 en 8	4 uren
9	3 uren
10	2 uren
11 en 12	1 uur

De kookduurbegrenzer schakelt de kookzones uit wanneer de in de tabel vermelde tijd is verstreken.

Veiligheid

Instelling	De kookzone wordt automatisch naar stand 12 geschakeld na:
Boost	10 minuten

Kookzone-gerelateerde timers hebben voorrang op de kooktijdbegrenzer.

Geachte klant!

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. Deze bevat algemene tips, informatie over de instellingen en aanpassingen die u kunt maken en hoe u het beste voor uw toestel kunt zorgen.

Daarnaast dient de handleiding als referentie voor de servicedienst. **Plak daarom het gegevensplaatje in het daarvoor bestemde kader, achter in de handleiding.** Het gegevensplaatje bevat alle informatie die de servicedienst nodig heeft om adequaat op uw vragen te reageren.

Ga voor meer gedetailleerde instructies en tips naar <https://atag.nl> of scan de QR-code. Deze QR-code vindt u op de onderkant van het toestel, bij de meegeleverde documenten of (indien aanwezig) op de beknopte handleiding.








Veel kookplezier!

Uw inductiekookplaat


Beschrijving

Aangezien de toestellen waarvoor deze handleiding is opgesteld, verschillende uitrustingen of onderdelen kunnen hebben, kan het zijn dat sommige functies of elementen die in de handleiding worden beschreven mogelijk niet in uw toestel aanwezig zijn.

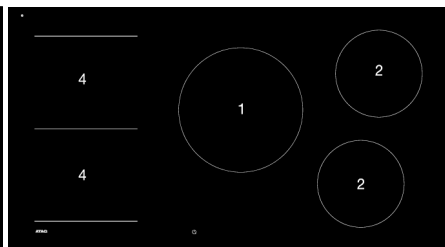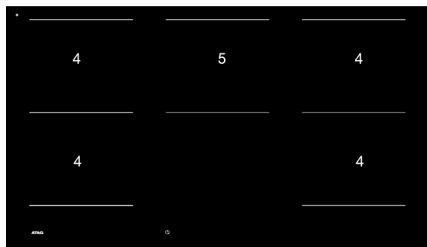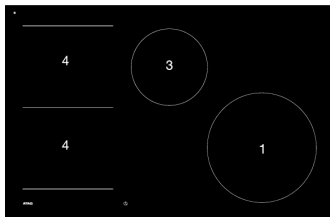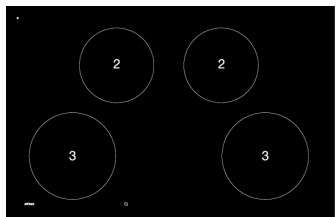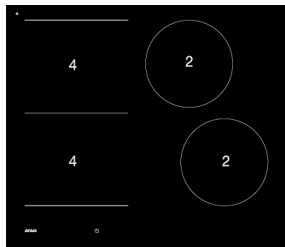

1. Kookzone $\varnothing$ 260 mm - 2,3 kW (3,6 kW boost)
2. Kookzone $\varnothing$ 180 mm - 2,0 kW (3,0 kW boost)
3. Kookzone $\varnothing$ 210 mm - 2,2 kW (3,6 kW boost)
4. Bridge Induction kookzones 190 x 220 mm / 2,2 kW (3,6 kW boost)
5. Kookzone 190 x 220 mm - 2,2 kW (3,6 kW boost)

Bedieningspaneel

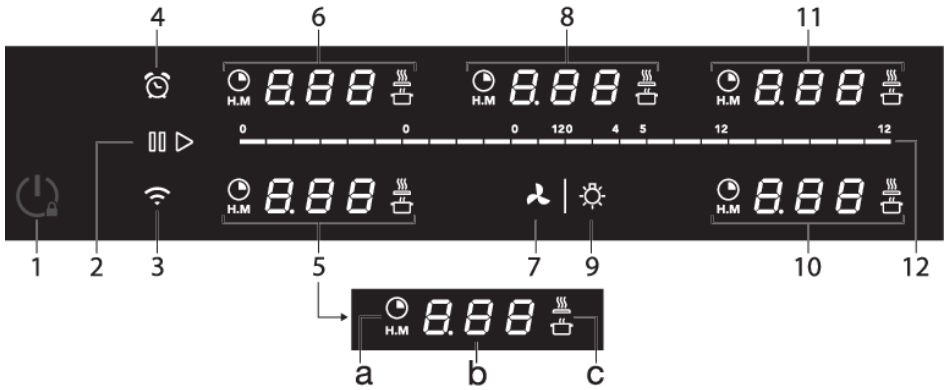


1. Aan/Uit en Kinderslot aanraaktoets
2. Pauze/Start aanraaktoets
3. Wifi/connectiviteit aanraaktoets
4. Kookwekker aanraaktoets
5. Bediening voor kookzone linksvoor
 - a. Kookzone-timer aanraaktoets + indicatie
 - b. Kookzonetoets + display
 - c. PLUS-programma's aanraaktoets
6. Bediening voor kookzone links achter
7. Afzuigkap (gekoppeld) ventilator aanraaktoets
8. Bediening voor middelste kookzones
9. Afzuigkap (gekoppeld) verlichting aanraaktoets
10. Bediening voor kookzone rechtsvoor
11. Bediening voor kookzone rechtsachter
12. Slide control

Aanraaktoetsen-functie uitleg

Aanraaktoets/slider	Beschrijving
 Aan/Uit	De kookplaat in-/uitschakelen - Met de aan/uit-toets kan de kookplaat in- en uitgeschakeld worden. Kinderslot - De Kookplaat kan worden vergrendeld en ontgrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld. Raak voor het vergrendelen en ontgrendelen van de kookplaat de aan/uit-toets ongeveer 2 seconden aan.
 Pauze/Start	Pauze/Start De pauzefunctie kan worden gebruikt om de werking van de gehele kookplaat tot 10 minuten te pauzeren. Zo kunt u de kookplaat veilig schoonmaken zonder uw instellingen te verliezen.
 Wifi	Wifi - De kookplaat is voorzien van een wifi-module waarmee het toestel verbinding kan maken met een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet. Hierdoor kan de status van de kookplaat via een mobiele apparaat worden gevolgd. Het is om veiligheidsredenen niet mogelijk om de kookplaat op afstand te bedienen, aan of uit te zetten. - De bewakingsfunctie via een mobiel apparaat mag niet worden gebruikt ter vervanging van de persoonlijke begeleiding van het kookproces direct bij de kookplaat.
 Kookwekker	Kookwekker - De kookwekker kan onafhankelijk van de kookzones worden gebruikt. - De kookwekker schakelt de kookzone niet uit.
 Kookzone-timer	Kookzone-timer - De kookzone-timer kan gebruikt worden als uitschakeltimer of als stopwatch. De stopwatch kan automatisch starten of handmatig, afhankelijk van of de 'Auto-Stopwatch-timer' in- of uitgeschakeld is (zie hoofdstuk 'Instellingen'). - De uitschakeltimer maakt het kookproces gemakkelijker doordat u de kooktijd voor de geselecteerde kookzone kunt instellen. Wanneer de op de timer ingestelde tijd afloopt, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal. Schakel het geluidssignaal uit door de timer aan te raken, of de pan te verwijderen; anders wordt het na een tijdje automatisch uitgeschakeld. De timer kan afzonderlijk worden ingesteld voor alle kookzones.

Vervolg tabel vorige pagina

Aanraaktoets/slider	Beschrijving
 Kookzone selectie	Kookzone selectie + display - Kookzone selectie. - Lees het ingestelde vermogen van de kookzone af in de display.
 Plus menu	Plus menu automatische koken - Deze kookplaat beschikt over automatische kookfuncties. De daadwerkelijke prestaties van deze functies zijn sterk afhankelijk van het gebruikte kookgerei en van bepaalde andere parameters. - De automatische kookfuncties werken het nauwkeurigst met roestvrijstalen pannen met een sandwichbodem. - De automatische kookfuncties werken minder nauwkeurig met kookgerei dat aluminium bevat of met meerlaagse pannen. - Het gebruik van gietijzeren en stalen kookgerei wordt niet aanbevolen.
 Afzuigkap (gekoppeld)	Bediening gekoppelde afzuigkap Als u in het bezit bent van een compatibele afzuigkap met bluetooth, kan deze worden verbonden met het inductiegedeelte van uw kookplaat. Raadpleeg hoofdstuk 'Instellingen' om uw afzuigkap te koppelen en de werking ervan aan te passen.
 Slide control (12 standen)	Slider Met de slider kan: - Een vermogen worden ingesteld (wanneer een kookzone geselecteerd is). - Een tijd worden ingesteld (wanneer de timer geselecteerd is). - Een instelling worden geselecteerd (in het gebruikersmenu).

Programma-functie uitleg

Plus menu programma's	Beschrijving
	Bakken - Met deze functie kunt u onder andere groente, vis, spek, vlees, gebakken aardappelen of eieren bereiden met gebruik van boter of olie. Grillen - Deze functie is uitsluitend bedoeld voor Bridge Induction kookzones, die worden gecombineerd tot een grotere kookzone. - Grillen is geoptimaliseerd voor de ATAG inductie-accessoires: grillplaat en teppanyaki. Deze functie werkt ook met ander kookgerei, maar misschien minder nauwkeurig.

Uw inductiekookplaat

Vervolg tabel vorige pagina

Plus menu programma's	Beschrijving
	Opwarmen/warm houden Met deze functie kunt u bijvoorbeeld chocolade smelten (45 °C), voedsel warm houden (70 °C), sudderen (94 °C) of aan de kook brengen (100 °C).

Kookplaat herstelfunctie

Met deze functie kunt u alle instellingen van de kookzones oproepen als de kookplaat per ongeluk werd uitgeschakeld.

Binnen 6 seconden moet de kookplaat weer worden ingeschakeld. Door binnen 6 seconden op de Pauze/Start toets te drukken, worden alle instellingen van voor de laatste uitschakeling van het toestel weer opgeroepen.

Pan verplaatsfunctie

Als u de pan van een actieve kookzone haalt en binnen 6 seconden op een andere kookzone plaatst, kunnen alle timer- en kook gerelateerde instellingen worden overgezet naar de nieuwe kookzone door de kookzonetoets van de nieuwe kookzone aan te raken. Om deze mogelijkheid aan te geven, toont de nieuwe kookzone de gekopieerde instellingen op de slider. Bevestig de instellingen op de nieuwe kookzone door de kookzonetoets aan te raken. Na bevestiging wordt de vorige kookzone gedeactiveerd.

Meldingen op het display

Display kookzone	Beschrijving
12	Vermogensniveau dat is ingesteld voor een kookzone; 1 = laag / 12 = hoog (12b = boost).
12b	Boostniveau actief.
	Geen (geschikte) pan op de kookzone (pandetectiesymbool) of de pan is verwijderd van de kookzone.
H	Restwarmte-indicatie: de kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie die aangeeft welke kookzone nog heet is na uitschakeling. Hoewel de kookplaat is uitgeschakeld, blijft de indicatie zichtbaar zolang de kookzone nog warm is. Raak de kookzone niet aan als de indicatie brandt.  HEET OPPERVLAK! Gevaar! Risico op brandwonden.
L o c	Het kinderslot is ingeschakeld.
	Pauzefunctie actief.

Inductiekoken





Inductiekoken is snel

In het begin zult u verrast zijn door de snelheid van inductiekoken. Vooral het op een hogere stand aan de kook brengen gaat zeer snel. U kunt pannen het beste niet onbeheerd achterlaten om te voorkomen dat ze overkoken of droogkoken. Bij inductiekoken treedt er geen warmteverlies op en blijven de handgrepen koel.

Het vermogen past zich aan

Bij inductiekoken wordt alleen de zone gebruikt waarop de pan staat. Gebruik je een kleine pan op een grote zone, dan past de zone het vermogen aan op de diameter van de pan. Het vermogen zal dus lager zijn en het duurt langer voordat het voedsel aan de kook komt.

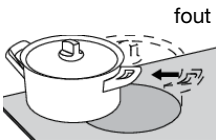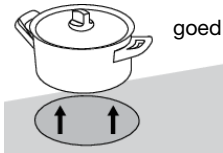

💡 INFORMATIE!

- Zandkorreltjes, zout en suiker kunnen krasjes veroorzaken die niet meer te verwijderen zijn. Zet daarom alleen pannen met een schone bodem op het kookvlak en til pannen altijd op als u ze verplaatst.
- Gebruik de kookplaat niet als werkvlak.
- Kook altijd met het deksel op de pan om energieverlies te voorkomen.

Werking van de aanraaktoetsen en sliders

- De aanraaktoetsen reageren alleen op lichte druk van een vingertop. Bedien de toetsen niet met andere objecten.
- De kookplaat wordt bediend met een slider. U kunt het geselecteerde deel van de slider aanraken, of bewegen over de slider om het vermogen te verhogen of te verlagen.
- Raak de gewenste plek op de slider aan om het vermogensniveau van de kookzone in te stellen. Als u de slider aanraakt, verschijnt het geselecteerde vermogensniveau op het display van de kookzone.
- Gebruik geen voorwerpen om de slider te bedienen.

Comfortabel

De elektronische regeling is nauwkeurig en eenvoudig in te stellen. Op de laagste stand kunt u bijvoorbeeld chocolade direct in de pan smelten of ingrediënten bereiden die u gewoonlijk au bain marie verwarmt.

Snel

Door het hoge vermogen van de inductiekookplaat gaat het aan de kook brengen erg snel.

Schoon

De kookplaat is eenvoudig te reinigen. Doordat de kookzones niet heter worden dan de pan zelf, kunnen voedselresten vrijwel niet inbranden.

Veilig

De warmte wordt opgewekt in de pan zelf. De glasplaat wordt niet warmer dan de pan. Hierdoor blijft de kookzone een stuk koeler dan die van bijvoorbeeld een keramische kookplaat.

Na het wegnemen van een pan is de kookzone snel afgekoeld.

Capaciteitsverdeling van kookzones

Afhankelijk van het model kookplaat kunnen de kookzones elkaar beïnvloeden. Wanneer meerdere kookzones tegelijkertijd worden ingeschakeld, wordt de beschikbare capaciteit automatisch tussen hen verdeeld.

Wanneer de maximale capaciteit van de combinatie van kookniveaus tijdens het instellen wordt bereikt, worden één of meer zones automatisch gereduceerd tot de hoogst mogelijke instelling op dat moment. Dit wordt aangegeven door het knipperen van het betreffende bedieningselement.

Pannen voor inductiekoken

Inductiekoken stelt eisen aan de kwaliteit van de pannen.

Pannen die al voor het koken op een gaskookplaat zijn gebruikt, zijn niet langer geschikt voor gebruik op een inductiekookplaat!

Gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor elektrisch- en inductiekoken met:

- een dikke bodem van minimaal 2,25 mm;
- een vlakke bodem.

TIPS!

U kunt zelf met een magneet controleren of uw pannen geschikt zijn. De pan is geschikt als de magneet door de bodem wordt aangetrokken.

Geschikt	Ongeschikt
Speciale roestvrijstalen pannen	Aardewerk
Class Induction	Roestvrij staal
Solide geëmailleerde pannen	Porselein
Geëmailleerde gietijzeren pannen	Koper
	Kunststof
	Aluminium

⚠ WAARSCHUWING!**Wees voorzichtig met geëmailleerde plaatstalen pannen:**

- als u de kookplaat op een hoge stand inschakelt terwijl de pan (te) droog is, kan het email afsplinteren (hierbij laat het email los van het staal);
- de bodem van de pan kan kromtrekken, bijvoorbeeld als gevolg van oververhitting;
- verwarm geëmailleerde pannen langzaam.

Gebruik nooit pannen met een vervormde bodem. Een holle of bolle bodem kan de werking van de oververhittingsbeveiliging belemmeren. Het toestel kan dan te warm worden waardoor de glasplaat kan barsten en de panbodem kan smelten. Schade, ontstaan door het gebruik van ongeschikte pannen of droogkoken, valt buiten de garantie.

Diameter van de pan

De diameter van de bodem van de pan moet minstens de waarde hebben die in onderstaande tabel wordt voorgeschreven.

Kookzone	Minimale bodemdiameter pan
ø 180 mm	ø 110 mm
ø 210 mm	ø 145 mm
190 x 210 mm	ø 145 mm
ø 260 mm	ø 145 mm

LET OP!

Het beste resultaat wordt bereikt met een pan die dezelfde diameter heeft als de kookzone. De kookzone wordt niet ingeschakeld als een pan te klein is.

Snelkookpannen

Inductiekoken is zeer geschikt voor het koken in snelkookpannen. De kookzone reageert zeer snel, waardoor de snelkookpan ook snel op druk komt. Zodra u een kookzone uitschakelt, stopt het kookproces direct.

Pandetectie

De kookplaat detecteert automatisch of er een geschikte pan op een kookzone staat. Als er geen pan op de kookplaat staat, wordt de kookzone geselecteerd voor de eerste geplaatste pan en licht het kookzonedisplay automatisch op. Als er nog meer pannen geplaatst worden, moet het kookzonedisplay handmatig worden geselecteerd.

Geïntegreerde panherkenning

Als er een bepaald vermogensniveau is ingesteld voor een kookzone en er staat geen (geschikte) pan op de kookzone, dan zal de kookzone geen vermogen leveren. Na een bepaalde tijd schakelt de kookzone automatisch uit.

Inductiegeluiden

- **Tikkend geluid**

Dit geluid kan worden veroorzaakt bij een lager vermogensniveau of door de automatische pandetectie.

- **Pan maakt geluid**

Pannen kunnen tijdens het koken geluid maken. Dit wordt veroorzaakt door de energie die van de kookplaat naar de pan stroomt. Dit is normaal bij bepaalde pannen wanneer een hoge kookstand wordt gebruikt. Dit is niet schadelijk voor de pannen of de kookplaat.

- **Ventilator maakt geluid**

Om de levensduur en de prestaties van de elektronica te verhogen, is het toestel uitgerust met ventilatoren. Bij intensief gebruik van het toestel wordt de ventilator geactiveerd om het toestel af te koelen en hoort u een zoemend geluid. De ventilator draait nog enkele minuten nadat de kookplaat is uitgeschakeld.

Dynamische slider

De slider heeft meer elementen dan bijvoorbeeld kookniveaus moeten worden weergegeven. Daardoor kan de slider op verschillende posities worden gebruikt. Bij het regelen van de meest linker kookzone(s) zijn de linker 12 elementen in gebruik, terwijl de overige elementen niet zichtbaar zijn. Bij het regelen van de middelste kookzone(s) zijn de binnenste 12 elementen in gebruik en bij het regelen van de meest rechtse de 12 elementen geteld vanaf de rechterkant. Als de dynamische slider is uitgeschakeld (zie hoofdstuk 'Instellingen'), dan worden alle kookzones geregeld met alleen de binnenste 12 elementen (centrale slider).

De slider wordt ook gebruikt om de afzuiging of de verlichting van een gekoppelde afzuigkap in te stellen. Als de afzuigkap geselecteerd is, worden de binnenste 4/5 elementen gebruikt als slider voor het afzuigkap.

De slider kan ook worden gebruikt om de timer in te stellen. Schuif van links naar rechts om een tijd in te stellen. Met een veegbeweging over de slider kan in sommige gevallen de instelling versneld worden aangepast.

Kookstanden

Het onderstaande overzicht is uitsluitend bedoeld als leidraad, omdat de instelwaarde afhankelijk is van de hoeveelheid en samenstelling van het gerecht en de pan.

Niveau	Doel
Gebruik stand 1-5 voor:	• trekken van bouillon, • stoven van vlees, • sudderen van groenten, • smelten van chocolade, • pocheren, • smelten van kaas.
Gebruik stand 6 - 9 voor:	• doorkoken van grote hoeveelheden, • ontdooien van harde groenten, • bakken van dikke lappen gepaneerd vlees.
Gebruik stand 10 - 11 voor:	• bakken van dikke pannenkoeken, • bakken van bacon (vet), • koken van rauwe aardappelen, • gepaneerde vis maken, • garen van vis, • bakken van dunne lapjes gepaneerd vlees.
Gebruik stand 12 voor:	• aanbraden van vlees, • bereiden van vis, • een omelet bakken, • bakken van gekookte aardappelen, • frituren van voedsel.
Gebruik de boost-stand voor:	• snel aan de kook brengen van vloeistoffen, • slinken van groenten, • verhitten van olie en vet, • wokken.


Bereiding starten

Er zijn twee bereidingsmodi beschikbaar:

1. Standaard koken met vermogensstanden.
2. Koken met het PLUS-menu

Standaard koken


1. Plaats een pan op een kookzone.
 - *Zorg ervoor dat de onderzijde van de pan en het oppervlak van de kookzone schoon en droog zijn.*
2. Raak de aan/uit-toets aan om de kookplaat in te schakelen.

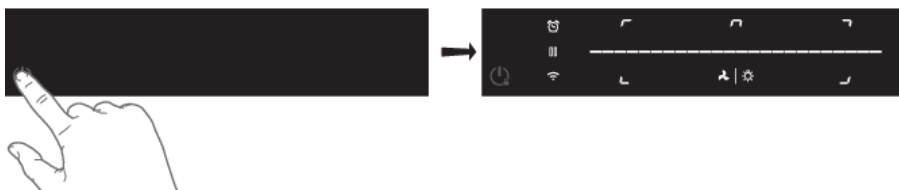

- *De kookplaat selecteert automatisch de eerste pan die erop wordt geplaatst. Het display van de kookzone licht op.*
3. Raak de kookzonetoets van de gewenste kookzone aan indien de pan niet automatisch wordt geselecteerd.



- *Er klinkt een enkel geluidssignaal.*
 - *De slider licht op; vervolgens gaat de slider geleidelijk aan uit.*
4. Stel een hoger of lager vermogen in door met uw vinger over de slider te schuiven of op de slider te tippen.

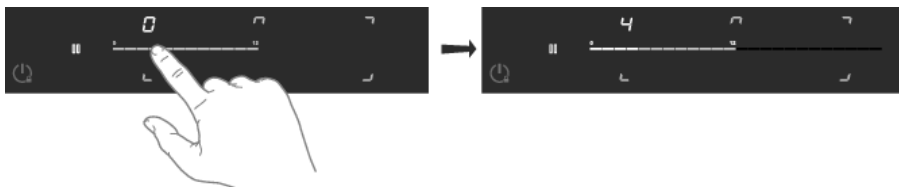

- *Het vermogen is in te stellen in 12 standen. Daarnaast is er nog de stand 'boost'.*
5. Raak de kookzonetoets 3 seconden aan om de kookzone uit te schakelen.


LET OP!

Als er gedurende 60 seconden geen kookzone actief is, wordt de kookplaat uitgeschakeld.

Boost

De 'boost' functie kunt u gebruiken om gedurende een korte tijd (maximaal 10 minuten) op het hoogste vermogen te koken. Na het verstrijken van de maximale boosttijd wordt het vermogen verlaagd naar stand 12.

1. Plaats een pan op een kookzone.
2. Raak stand 12 van de slider aan of schuif langs stand 12 om de boost stand in te stellen. Raak stand 12 twee keer aan als 'Auto Boost' uit staat (raadpleeg hoofdstuk Instellingen).

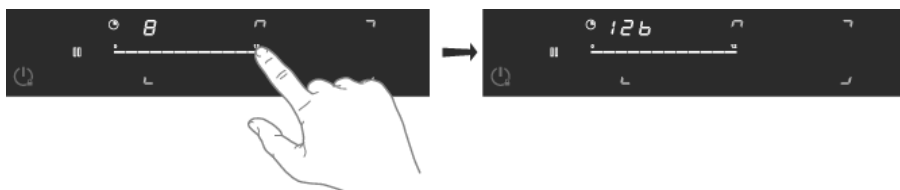

- 1x scrollende tekst 'booSt' en daarna '12b' verschijnen in de display.

3. Om de booststand voor de geselecteerde kookzone te deactiveren, raakt u nogmaals stand 12 op de slider aan.

LET OP!

Om oververhitting te voorkomen, kan het elektronische regelsysteem automatisch de boost voortijdig uitschakelen en het vermogensniveau verlagen tot 12.

Bridge Induction zone


Twee Bridge Induction zones (de voorste en achterste) kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor ontstaat één grote zone die gebruikt kan worden voor bijv. een grote vis pan of meerdere pannen op hetzelfde vermogen.

- De pan positieherkenning wordt automatisch geactiveerd nadat het toestel is ingeschakeld. Als er een pan op de kookplaat wordt geplaatst, zal de pan herkenningsfunctie de positie ervan herkennen en automatisch de kookzones samenvoegen, afhankelijk van de grootte van de pan (alleen als de kookplaat al was ingeschakeld).
- Als de Bridge Induction zones gekoppeld zijn kan de grill-temperatuur (van de Plus menu functie 'Grillen') gebruikt worden.
- Gebruik een (vis)pan die ten minste het midden van de Bridge Induction zones bedekt.

Het koppelen van Bridge Induction zones

1. Zet een grote pan op beide kookzones zodat deze de beide zones geheel bedekt.
 - Als de **brd** (automatisch koppelen) functie actief is worden de zones automatisch gekoppeld (raadpleeg hoofdstuk Instellingen).
2. Raak de tegelijkertijd de kookzonetoetsen van de voorste en achterste kookzones aan.

Bediening

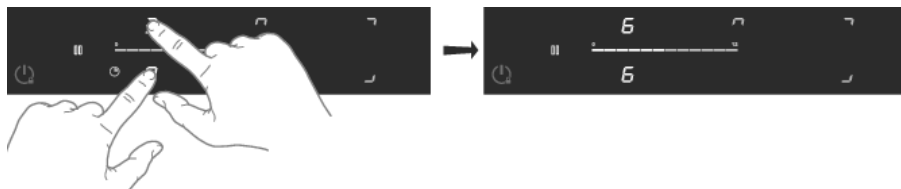


- *Het vermogensniveau of de temperaturen worden tegelijkertijd op beide gekoppelde kookzones weergegeven.*
3. Gebruik de slider van de voorste kookzone om de gewenste kookstand van de gekoppelde kookzones in te stellen.
 4. Raak opnieuw beide kookzonetoetsen aan om de kookzones te ontkoppelen.

Koken met het PLUS-menu

Met het PLUS-menu kunt u koken met semi-automatische programma's, waarmee op temperatuur kan worden gekookt met allerlei kookgerei dat geschikt is voor het doel van het programma.

De automatische kookprogramma's tot het 100 graden programma werken op basis van temperatuursmetingen, waardoor de opwarmtijden kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid in uw pan. Voor een optimale werking kiest u een kookzone die gelijk aan of iets kleiner is dan de diameter van uw panbodem. Voor de beste prestaties worden de volgende hoeveelheden per panbodemdiameter aanbevolen: 160 mm (1 liter), 200 mm (2 liter) en 240 mm (3 liter). Plaats geen deksel op de pan. U kunt ook andere hoeveelheden gebruiken, maar houd er rekening mee dat dit de prestaties kan beïnvloeden.

1. Raak de PLUS-programma's aanraaktoets aan om een plus programma te kiezen: warm houden/opwarmen en grillen.

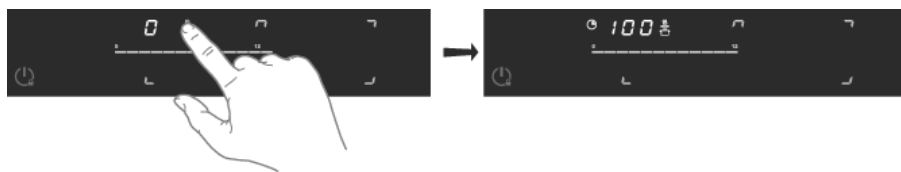

2. Kies met de slider een plus programma temperatuur (zie tabel).
 - *Opwarmen/Warmhouden indicatie gaat branden.*
 - *Bij een gekozen temperatuur boven de 100 °C gaat de 'bak'-indicatie branden.*

Wanneer het programma of de temperatuurselectie gedurende 3 seconden niet verandert, wordt het programma geactiveerd. Druk ongeveer drie seconden op de actieve kookzonetoets of selecteer handmatig een vermogensniveau om een PLUS-programma te deactiveren.

Bij sommige programma's, zoals Opwarmen/Warmhouden en Bakken, is na afloop van de verwarmingsfase een bevestiging vereist nadat het voedsel is toegevoegd. Wanneer de ingestelde temperatuur samen met het PLUS-programma pictogram knippert en er een geluidssignaal klinkt, voeg dan het voedsel toe aan de pan. Bevestig dit vervolgens door binnen 2 minuten op de temperatuur aanduiding te drukken. Het programma houdt vanaf dat moment de temperatuur constant.

De kookplaat is voorzien van een vermogensbegrenzer. Als het totale vermogen van de actieve kookzones het maximaal beschikbare vermogen overschrijdt, wordt het vermogen automatisch verlaagd. Het display van de kookzone die in vermogen wordt verlaagd knippert eerst; het niveau wordt dan automatisch verlaagd naar het hoogste beschikbare vermogen.

LET OP!

Voeg altijd water, een beetje olie of boter toe voordat u een programma start; gebruik geen lege pan of pot.

Warmhouden en opwarmen

Temperatuur (°C)	Gebruik
45	smelten van chocolade
70	opwarmen/warm houden
94	sudder van groenten
100	snel aan de kook brengen

LET OP!

Als de kookzone heet is, zijn de programma's 'opwarmen' en 'warm houden' niet beschikbaar.

Bakken

Temperatuur (°C)	Gebruik
140 / 160	vis, spek, gebakken ei, groenten in boter
180 / 200	schnitzel, worstjes, gebakken aardappelen
220	wokken

Grillen (Bridge Induction zones gekoppeld)

Temperatuur (°C)	Gebruik
160	vis, spek, gebakken ei, groenten in boter
180 / 200	schnitzel, worstjes, gebakken aardappelen
220	wokken

LET OP!

Juiste werking van de automatische programma's is sterk afhankelijk van de hoeveelheid, soort pan, start temperatuur etc.

Pauze

De pauzefunctie kan worden gebruikt om de werking van de gehele kookplaat tot 10 minuten te pauzeren. Zo kunt u even van het toestel weglopen of de kookplaat veilig schoonmaken zonder uw instellingen te verliezen.

Pauze inschakelen

Er moet minstens één kookzone actief zijn.

1. Raak de pauze/start toets aan.



- *U hoort een korte pieptoon.*
- *De instellingen op alle actieve kookzones worden teruggebracht naar stand 1 om het eten warm te houden.*
- *Alle timerfuncties worden onderbroken.*
- *De pauze toets en de slider knipperen.*
- *Alle toetsen zijn inactief, behalve de pauze-toets en aan/uit-toets.*

Als er binnen 10 minuten geen toets wordt aangeraakt, worden alle actieve kookzones automatisch uitgeschakeld.


Pauze uitschakelen

1. Raak binnen 10 minuten opnieuw op de pauze/starttoets aan.
 - *De kookplaat start weer met dezelfde instellingen.*

Kinderslot

De Kookzones kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld.

1. Raak de aan/uit-toets aan om de kookplaat in te schakelen.
2. Raak de aan/uit-toets opnieuw 2 seconden aan.

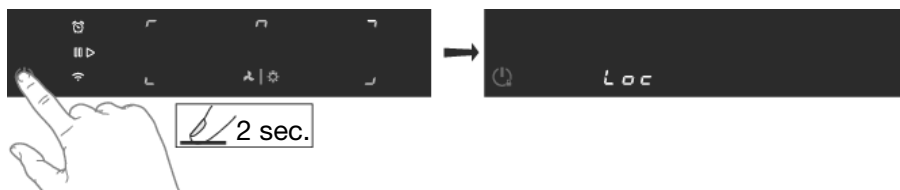

- De indicatie 'Loc' verschijnt op de display en de bedieningselementen van de kookplaat worden vergrendeld.
3. Ga op dezelfde manier te werk om de bedieningselementen te ontgrendelen.
 - De indicatie 'Loc' verdwijnt uit de display en de bedieningselementen van de kookplaat worden ontgrendeld.

Tijdfuncties



Kookzone-timer

Elke kookzone heeft een kookzone-timer.

De kookzone-timer kan op twee verschillende manieren worden gebruikt: als een stopwatch-timer of als een uitschakeltimer die de bijbehorende zone uitschakelt. De timers kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

- Met de stopwatch-timer kan gecontroleerd worden hoe lang er gekookt is op een kookzone.
 - Raak de kookzone-timertoets aan om de stopwatch-timer te selecteren. Na een korte vertraging begint de stopwatch-timer te tellen.
 - Als de 'Auto-Stopwatch-timer' aan staat, zal de stopwatch-timer altijd onmiddellijk beginnen met tellen wanneer een vermogensniveau is ingesteld. De huidige waarde is dan niet zichtbaar totdat de stopwatch-timer wordt geselecteerd.
 - Als de 'Auto-Stopwatch-timer' uit staat, zal de stopwatch-timer beginnen met tellen nadat deze geselecteerd is.
 - Schakel de 'Auto-Stopwatch-timer' uit door de kookzone-timertoets aan te raken en daarna de toets nog een keer lang aan te raken. De kookzone-timertoets daarna nog een keer lang aanraken zet de stopwatch-timer op 0.00.
- Met de uitschakeltimer kan een kookzone automatisch uitgeschakeld worden.
 - Wanneer de op de timer ingestelde tijd afloopt, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal.
 - Schakel het geluidssignaal uit door de timer aan te raken; anders wordt het na een tijdje automatisch uitgeschakeld. De timer kan afzonderlijk worden ingesteld voor alle kookzones.


Bediening

De uitschakeltimer instellen

1. Raak de timer-toets van de gewenste actieve kookzone aan.



- De timer-toets en '0.00' knipperen op het display van de kookzone.
2. Stel de gewenste kooktijd in met de slider (zie hoofdstuk 'Dynamische slider').

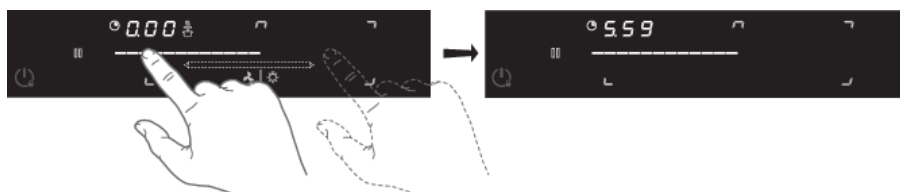

3. Indien gewenst herhaal dezelfde stappen om de timer voor een andere actieve kookzone in te stellen.
- Na afloop van de ingestelde tijd klinkt het alarm, knippert de toets van de betreffende kookzone en knippert '0.00' op het display van de timer.
 - De kookzone wordt uitgeschakeld.
 - Om het alarm te stoppen, raakt u de timer toets aan of verwijdt u de pan van de kookzone.

TIPS!

Als u de pan van de kookzone haalt, worden alle voor die kookzone ingestelde timerfuncties gepauzeerd.

De kookzone-timer deactiveren

1. Raak de kookzone-timer toets van de gewenste actieve kookzone lang aan.
- De timer wordt uitgeschakeld.



Kookwekker

De kookwekker is niet aan een kookzone gekoppeld. De kookwekker schakelt de kookzone niet uit.

1. Raak de kookwekkertoets aan.




- *Stel een kookwekkertijd in met de slider.*
- *De kookwekker kan worden gereset door de kookwekkertoets 3 seconden aan te raken.*

Bediening van de gekoppelde afzuigkap


Als u in het bezit bent van een compatibele afzuigkap met bluetooth, kan deze worden verbonden met het inductiegedeelte van uw kookplaat. Raadpleeg hoofdstuk 'Instellingen' om uw afzuigkap te koppelen en de werking ervan aan te passen. Parameter Hth wordt gebruikt voor het koppelen, terwijl Hst en Hsc de werking van uw afzuigkap beïnvloeden, zodat u deze geheel kunt afstemmen op uw eigen kookstijl.

Afzuiging in- en uitschakelen

1. Raak de ventilatortoets aan om de ventilator in te schakelen.

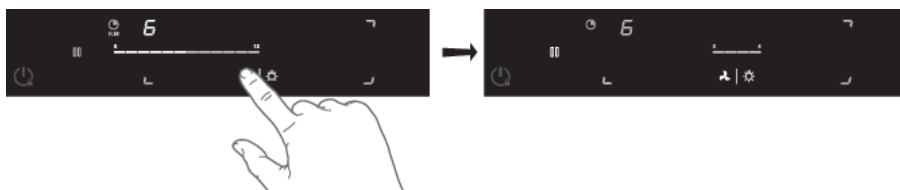

2. Raak de slider aan om een afzuigstand in te stellen.

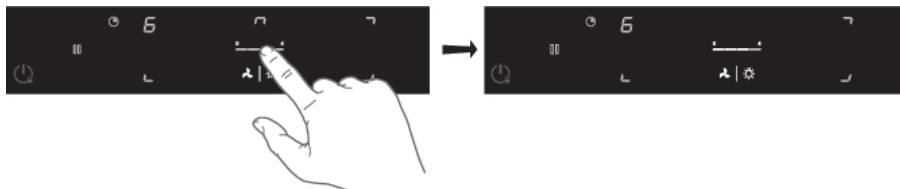


- *De afzuigstand is in te stellen tussen stand 1 tot 4 of 5, afhankelijk van het model afzuigkap.*

3. Houd de ventilatortoets ten minste 1 seconde ingedrukt om de afzuigkap uit te schakelen.

Bediening

De verlichting in- en uitschakelen

1. Raak de verlichtingstoets aan.

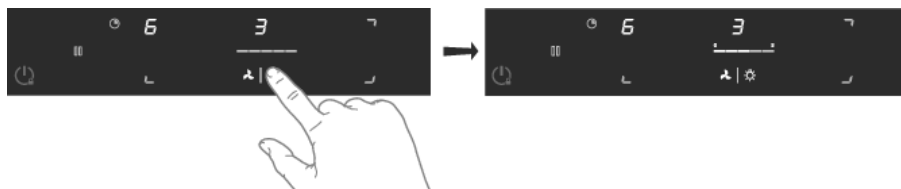

- De verlichting gaat op maximale sterkte branden.
 - De slider verschijnt.
2. Raak de slider aan om de lichtsterkte in te stellen.
 3. Raak de verlichtingstoets lang aan om de verlichting uit te schakelen.

Automatische afzuiging

De afzuigmodule heeft drie automatische afzuiginstellingen (zie hoofdstuk 'Instellingen'):

- **Synchro Start (Instellingen)**

Met deze instelling kan de inductiekookplaat automatisch de verlichting van de aangesloten afzuigkap activeren elke keer dat de inductiekookplaat wordt ingeschakeld. Afhankelijk van de waarde die u instelt, start de ventilatie automatisch op deze snelheid wanneer een kookzone wordt geactiveerd.

- **Synchro Control (Instellingen)**

In aanvulling op Synchro Start wordt de afzuigkap automatisch geregeld als deze aan staat, afhankelijk van de geactiveerde kookstand.

- **Synchro Stop (Instellingen)**

De verlichting wordt samen met de kookplaat uitgeschakeld en de ventilator wordt, wanneer alle kookzones afgekoeld zijn, ook uitgeschakeld.

Het toestel verbinden met de ConnectLife-app.

ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee de gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies kunnen variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund) en een smartphone waarop de **ConnectLife**-app is geïnstalleerd.

 **ConnectLife**



Scan de QR-code of zoek in de appstore van uw voorkeur naar **ConnectLife** om de **ConnectLife**-app te downloaden.

1. Installeer de **ConnectLife**-app en maak een account.
2. Ga in de **ConnectLife**-app naar het menu voor het toevoegen van apparaten en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat of op de extra sticker bij de handleiding. U kunt ook handmatig het AUID-/MV-nummer invoeren.
3. De applicatie begeleidt u vervolgens door het hele proces om het apparaat met uw smartphone te verbinden.
4. Na het tot stand brengen van een succesvolle verbinding kan het toestel op afstand worden bediend en gemonitord via de mobiele applicatie.

Wifi in- en uitschakelen

De kookplaat is uitgerust met een wifi-module waarmee het toestel verbinding kan maken met het internet via uw thuisnetwerk.

U verbindt uw mobiele apparaat eerst rechtstreeks met het toestel via bluetooth en gebruikt deze verbinding vervolgens om de gegevens van uw wifi-thuisnetwerk te delen. De kookplaat kan dan verbinding maken met het thuisnetwerk.

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk de kookplaat op afstand te bedienen, in te schakelen of uit te schakelen.

Vorbereiding

- Zorg ervoor dat u de naam/SSID van het wifi-netwerk van uw router en het bijbehorende wachtwoord weet ¹⁾.
- Bluetooth moet op uw smart-apparaat zijn ingeschakeld.

Wifi-menu

Activeer wifi om het wifi-menu in te schakelen. De kookplaat moet ingeschakeld zijn.

1. Raak de wifi-toets gedurende 5 seconden aan om het wifi-menu te openen.
 - Afhankelijk van de wifi-status zijn er 1 tot 3 opties beschikbaar in het menu: '**Con**' om een verbinding tot stand te brengen, '**PAI**' om een extra gebruiker te koppelen, en '**UnP**' om alle gebruikers te ontkoppelen.
2. Gebruik de slider om een optie te kiezen (als er meer dan één optie beschikbaar is).
3. Raak de wifi-toets aan om de geselecteerde optie te bevestigen.
4. Raak de aan/uit-toets of de slider aan om het menu te sluiten.
 - *Als er binnen 60 seconden niet op een toets wordt gedrukt, wordt het menu automatisch uitgeschakeld.*

Verbindingsinstellingen

1. Selecteer de optie '**Con**' in het wifi-menu.
 - *Het toestel is in de "Connection Setup Mode" gedurende 5 minuten.*
 - *De wifi-toets knippert.*
2. Start in de mobiele app het proces om 'Toestel toevoegen' en volg de instructies om het netwerk in te stellen.

Extra gebruiker koppelen

Voor deze optie moet de verbinding met succes zijn ingesteld en moet de kookplaat zijn verbonden met de cloud (wifi-toets brandt constant).

1. Selecteer de optie '**PAI**' in het wifi-menu.
 - Het toestel is in de "Pairing Mode" gedurende 3 minuten.
 - *De wifi-toets knippert.*
2. Start in de mobiele app het proces om 'Toestel toevoegen' en volg de instructies om het toestel te koppelen.

¹⁾ *OPMERKING: alleen 2,4 Ghz-netwerken worden ondersteund*

LET OP!

Gebruikers die al verbonden zijn, kunnen extra gebruikers toevoegen in de ConnectLife-applicatie door het apparaat te delen.

Alle gebruikers ontkoppelen

Voor deze optie moet de verbinding met succes zijn ingesteld en moet de kookplaat zijn verbonden met de cloud (wifi-toets brandt constant).

1. Raak de wifi-toets gedurende 3 seconden aan.
2. Selecteer de optie '**UnP**' in het wifi-menu om alle gebruikers te ontkoppelen en de verbinding met de cloud te verbreken.
 - *De wifi-toets knippert 3 keer.*
 - *De kookplaat verwijdt alle gekoppelde gebruikers ('Unpair').*

Wifi uitschakelen

1. Open het wifi-menu zoals uitgelegd in "Wifi-menu".
2. Raak de wifi-toets gedurende 2 seconden aan om wifi uit te schakelen.
 - *Er klinkt een korte pieptoon. De wifi-toets gaat uit.*

Wifi opnieuw activeren na uitschakelen

1. Schakel de kookplaat uit.
2. Raak de aan/uit-toets gedurende 5 seconden aan.
 - *Er klinkt een korte pieptoon. De wifi-toets verschijnt.*

Firmware-update

De kookplaat is uitgerust met een wifi-module en kan daardoor updates (bijvoorbeeld verbeterde functies of veiligheidsgelateerde updates) ontvangen van de firmware van het toestel.

Om het updateproces te starten, moet voor de kookplaat in het instelmenu (zie "Instellingen") de instelling **FoA** zijn ingeschakeld. Dit bevestigt uw aanmelding bij de kookplaat. Na 10 minuten wordt deze instelling automatisch uitgeschakeld.

Nadat de instelling **FoA** op de kookplaat is ingeschakeld, start u het bijwerken vanuit de app. De kookplaat wordt uitgeschakeld. Als indicatie knippert het wifi-symbool tijdens het proces. Afhankelijk van de configuratie kan het bijwerken 60 minuten duren.

LET OP!

Tijdens het updateproces kunt u de kookplaat niet gebruiken. De kookplaat zal meerdere keren opnieuw opstarten en zal gedurende een periode niet reageren. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de wifi-verbinding niet worden onderbroken tijdens de update.


Als het updaten niet lukt, blijft de kookplaat op de vorige firmwareversie staan en werkt deze zoals gebruikelijk. Probeer het na een korte periode opnieuw. Als het updaten steeds opnieuw mislukt, neem dan contact op met de serviceafdeling voor verdere ondersteuning.

Wifi

Als de kookplaat na het updaten niet reageert, kan het zijn dat het updateproces nog niet afgerond is. Wacht tot het updateproces volledig afgerond is. Als de kookplaat na een tijdje nog steeds niet reageert, neem dan contact op met de serviceafdeling voor verdere ondersteuning.

U kunt deze inductiekookplaat volledig aanpassen aan uw kookstijl! Er zijn verschillende instellingen die kunnen worden aangepast.

1. Zorg ervoor dat alle kookzones uitgeschakeld zijn.
2. Raak de pauzetoets 2 seconden aan.

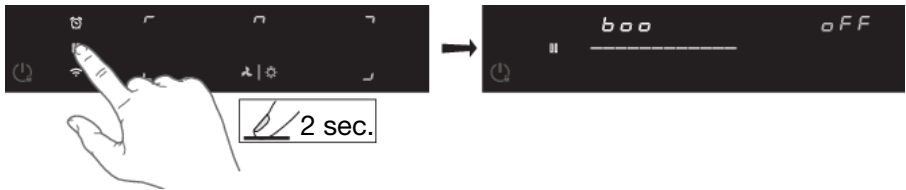


- Het instellingenmenu wordt geopend.
- De eerste instelling en de status verschijnen in de displays.


3. Selecteer een andere instelling met de slider.



4. Selecteer de status.

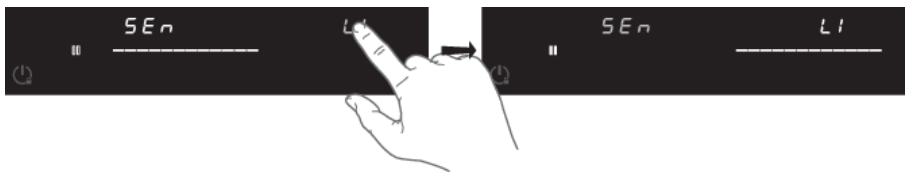

5. Stel een nieuwe status in met de slider.

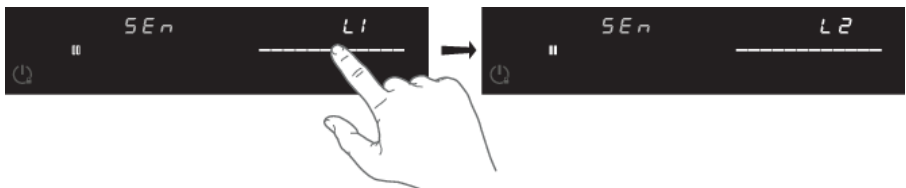

6. Sla de instelling (alleen bij 'Con') op door de kookzonetoets lang aan te raken.
 - Om het menu te verlaten, raakt u de pauzetoets aan.

De volgende instellingen zijn beschikbaar (afhankelijk van het model).

boo - Auto boost Automatische Boost-activering	Indien ingeschakeld, wordt boost automatisch geactiveerd wanneer stand 12 wordt ingeschakeld. Indien uitgeschakeld, wordt boost geactiveerd door vermogensniveau 12 te kiezen, en daarna nog een keer lang niveau 12 te kiezen.
brd - Auto bridge Automatisch koppelen	Indien ingeschakeld, worden bij de detectie van een nieuwe pan op twee Bridge Induction kookzones de kookzones automatisch samengevoegd tot één grote kookzone. Indien uitgeschakeld, moet het koppelen handmatig plaatsvinden door op de sliders van twee Bridge Induction kookzones tegelijk te drukken.
SEL - Auto Select Auto selecteren	U kunt kiezen of de slider automatisch wel (on) of niet (off) verschijnt wanneer de eerste pan op de kookplaat wordt geplaatst. • on • off
dES - Auto deselect Auto deselecteren	Kies wel (aan) of niet (uit) automatische uitschakelen van de slider na 6 sec. niet gebruikt te zijn. Wanneer 'DES' op 'off' staat moet de slider handmatig uitgeschakeld worden. • on • off
dYn - Dynamic Slide Dynamische slider	Kies wel (aan) of niet (uit) gebruik van de dynamische slider. Als 'dYn' uit staat, verschijnt de slider altijd in het midden. • on • off
rEC – Move and recover function Verplaats en herstelfunctie	Indien ingeschakeld, is de herstelfunctie actief en kunnen de instellingen van de ene naar de andere kookzone worden verschoven wanneer een pan van plek verandert.
dEt - Pan Detection Time-out Pan detectie time-out	Stel de tijd in voor hoe lang de kookplaat moet detecteren of er een pan op de kookzone staat. • 0.01 (standaard) = 1 min • 0.10 = 10 min
AtI -'Auto-Stopwatch-timer' Automatische Stopwatch-timer	• Als de 'Auto-Stopwatch-timer' aan staat, zal de stopwatch-timer altijd onmiddellijk beginnen met tellen wanneer een vermogensniveau is ingesteld. De huidige waarde is dan niet zichtbaar totdat de stopwatch-timer wordt geselecteerd. • Als de 'Auto-Stopwatch-timer' uit staat, zal de stopwatch-timer beginnen met tellen nadat deze geselecteerd is.
Cdn - Timer Countdown Aftellen timer start	Stel de tijd in wanneer de timer moet gaan aftellen: • Off (timer telt niet af) • 0.20 (20 seconden voor einde ingestelde tijd)

Vervolg tabel vorige pagina

De volgende instellingen zijn beschikbaar (afhankelijk van het model).

	• 1.00 (60 en 20 seconden voor einde ingestelde tijd) • 5.00 (300, 60 en 20 seconden voor einde ingestelde tijd)
ACL - Auto child lock Automatisch kinderslot	Indien ingeschakeld, wordt de kookplaat bij elke uitschakeling automatisch vergrendeld.
Snd - Sound volume Geluidsvolume	Het geluidsvolume heeft 4 verschillende opties. L3 (hoog), L2 (medium), L1 (laag), uit (alleen fout- en alarmgeluiden).
SEn - Key sensitiveness Toetsgevoeligheid	De toetsgevoeligheid heeft 3 verschillende snelheidsopties. L3 (snel), L2 (gemiddeld), L1 (langzaam).
hth - Hob-to-hood pairing (Bluetooth) Bediening afzuigkap	Als u in het bezit bent van een compatibele afzuigkap met Bluetooth, kunt u deze koppelen aan uw inductiekookplaat! Om dit te doen, zet u deze parameter op aan. De pictogrammen van de afzuigkapbediening beginnen te knipperen. U hebt nu 5 minuten om de koppeling op uw afzuigkap te activeren. Zodra de afzuigkap aan uw inductiekookplaat is gekoppeld, stoppen de pictogrammen van de afzuigkapbediening met knipperen.
hSt - Hob-to-hood (Synchro Start Level) Startniveau afzuigkap	Met deze instelling kan de inductiekookplaat automatisch de verlichting van de aangesloten afzuigkap activeren elke keer dat de inductiekookplaat wordt ingeschakeld. Afhankelijk van de waarde die u instelt, start de ventilatie automatisch op deze snelheid wanneer een kookzone wordt geactiveerd.
hSc - Hob-to-hood (Synchro Control, response Level) Responsniveau afzuigkap	Met deze instelling kan de inductiekookplaat automatisch de verlichting van de aangesloten afzuigkap activeren elke keer dat de inductiekookplaat wordt ingeschakeld. Als de afzuigkap aan staat, wordt deze automatisch geregeld, afhankelijk van de hoogste geactiveerde kookstand. Als u de instellingen van de afzuigkap handmatig wijzigt, gaat de afzuigkap de rest van deze kooksessie over op handmatige bediening. Het responsniveau kan worden ingesteld: L3 (hoog), L2 (medium), L1 (laag), uit.
hSP - Hob-to-hood (Synchro Stop Level) Stopniveau afzuigkap	Met deze instelling kan de inductiekookplaat de verlichting van de aangesloten afzuigkap deactiveren elke keer dat de inductiekookplaat wordt uitgeschakeld. Afhankelijk van de waarde die u instelt, schakelt de ventilatie naar dat snelheidsniveau en stopt uiteindelijk met een vertraging.
Flr - Display firmware version Software versie	Om de huidige softwareversies van de kookplaat weer te geven. De UI-softwareversie wordt weergegeven.
FoA - Firmware update over the air Firmware-update via wifi	Om firmware-updates voor de kookplaat te ontvangen, moet deze via een app aan de kookplaat worden gekoppeld. U ontvangt een melding, of u kunt de beschikbare firmware-updates in het menu van de app raadplegen om te kijken of er updates zijn. Om de firmware-update via de app te starten, zet u deze instelling op "aan" om uw aanmelding bij de kookplaat te bevestigen. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Wifi'. Na 10 min. wordt deze instelling automatisch op "uit" gezet.

Instellingen

Vervolg tabel vorige pagina

De volgende instellingen zijn beschikbaar (afhankelijk van het model).

Con - Connection power
Stroombegrenzer
(aansluiting op elektriciteitsnet)

⚠ WAARSCHUWING!

De instelling van de stroombegrenzer moet door een erkend en gekwalificeerd installateur worden ingesteld op basis van de aansluiting en stroomonderbrekers bij u thuis. Lees de veiligheidsvoorschriften en de installatie-instructies zorgvuldig door.

Als de elektrische bedrading of stroomonderbrekers in uw huis niet voldoen aan het opgegeven vermogen op het typeplaatje, kan de stroombegrenzer worden geactiveerd door de waarde van deze instelling te verlagen. Dit kan echter wel leiden tot verminderde prestaties van de inductiekookplaat.


Het getal links van de punt staat voor het aantal aangesloten fasen, terwijl het getal rechts van de punt staat voor de elektrische stroom per fase in Ampère.

⚠ WAARSCHUWING!

Het toestel moet altijd worden ingesteld op de werkelijke of lagere waarde van de elektrische bedrading of de stroomonderbrekers. Deze instelling kan alleen worden ingesteld door een bevoegde elektricien.

LET OP!

Om onbedoelde aanpassing van de 'Con - connected power', Con-instelling te voorkomen, moet de wijziging worden bevestigd door de kookzonetoets 3 seconden aan te raken. Een wijziging zonder bevestiging wordt niet doorgevoerd!

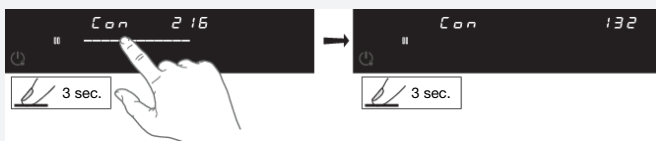

dE - Demo mode
Demodus voor
dealersshowrooms

In de demomodus werkt het toestel zoals gewoonlijk, maar kan er geen kookgerei mee worden verwarmd.

Wanneer de demomodus actief is, wordt dit na het inschakelen van het toestel kort aangegeven met 'dE'.

Indien het toestel niet wordt gebruikt, wordt het na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

Reinigen glasplaat

Reinig het afgekoelde glas-keramische oppervlak na ieder gebruik, aangezien ook het kleinste beetje vuil kan inbranden op het hete oppervlak.

Gebruik voor regelmatig onderhoud van het glas-keramische oppervlak speciale reinigingsmiddelen, die zorgen voor een beschermend filter tegen vuil.

Veeg om krassen te voorkomen voor ieder gebruik stof en andere zaken van het glas-keramische oppervlak.

💡 INFORMATIE!

Staalwol, schuursponsjes en schurend poeder maken krassen op het oppervlak. Ook sprays en ongeschikte vloeibare reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Door het gebruik van schurende middelen, maar ook door het gebruik van beschadigde onderkanten van pannen kan de markering op het apparaat wegslijten.

Verwijder kleinere vuilresten met een zachte vochtige doek en maak het oppervlak dan droog.

Verwijder watervlekken met een milde azijnoplossing, waarmee u echter niet het frame (bij sommige modellen) mag vegen, aangezien dit dan zijn glans verliest. U mag geen agressieve sprays en reinigingsmiddelen gebruiken voor het verwijderen van kalk.


Verwijder sterker vuil met een speciaal middel voor de reiniging van glas-keramische oppervlakken. Neem hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht. Verwijder zorgvuldig alle resten van het reinigingsmiddel, bij verhitting kunnen deze het glas-keramische oppervlak beschadigen.

Verwijder hardnekkig en aangebakken vuil met de schraper. Wees voorzichtig met de schraper, dat u zich niet bezeert.

Suiker en voedselresten die suiker bevatten kunnen het glazen oppervlak beschadigen, daarom moeten de suikerresten meteen met de schraper van het glazen oppervlak worden verwijderd ook al is de kookplaat nog heet.

💡 INFORMATIE!

De schraper wordt niet meegeleverd met het apparaat.

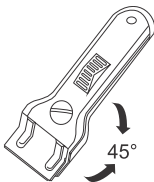

💡 INFORMATIE!

Gebruik de schraper alleen als het vuil niet te verwijderen is met een vochtige doek of met speciale middelen voor reiniging van het glas-keramische oppervlak.

Houd de schraper onder een hoek van (45° tot 60°). Met zachte druk glijdt u over het glas en over de markeringen om het vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het plastic handvat (bij sommige modellen) niet in contact komt met het hete kookoppervlak.

TIPS!

Schakel, voordat u met schoonmaken begint, eerst het kinderslot in.

Dagelijkse reiniging

- Hoewel overgekookt voedsel niet kan inbranden verdient het aanbeveling de kookplaat direct na gebruik schoon te maken.
- Voor de dagelijkse reiniging kunt u het beste een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek gebruiken.
- Nadrogen met keukenpapier of een droge doek.

Hardnekkige vlekken

- Ook hardnekkige vlekken zijn met een mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld afwasmiddel, te verwijderen.
- Verwijder waterkringen en kalkresten met schoonmaakazijn.
- Metaalsporen (ontstaan door schuiven van pannen) zijn vaak lastig te verwijderen. Hiervoor zijn speciale middelen verkrijgbaar.
- Verwijder overgekookte voedselresten met een glasschraper. Ook gesmolten kunststof en suiker kunt u verwijderen met een glasschraper.

LET OP!

- Gebruik nooit schuurmiddelen. Deze veroorzaken krasjes waarin zich kalk en vuil ophopen.
- Gebruik ook nooit scherpe voorwerpen, zoals staalwol en schuursponsjes.

TIPS!

Raadpleeg de website voor aanvullende onderhouds- en reinigingsinstructies!

Algemeen

LET OP!

Indien u een barst of scheurtje (hoe klein ook) in de glasplaat ziet, schakel dan de kookplaat onmiddellijk uit en maak het toestel spanningsloos (stekker uit het stopcontact-indien aanwezig).

Neem vervolgens contact op met de servicedienst.

Storingstabel

Wanneer u twijfelt over de goede werking van uw kookplaat betekent dit niet automatisch dat er een defect is. Controleer in elk geval de volgende punten in onderstaande tabel of kijk voor meer informatie op de website.

Inductiezones

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Bij het in werking stellen van het toestel verschijnen er tekens in de displays.	Dit is de standaard opstartroutine.	Normale werking.
De ventilatie draait nog enkele minuten door nadat de kookplaat is uitgeschakeld.	Afkoeling van de kookplaat.	Normale werking.
De kookplaat geeft bij de eerste kookbeurten een lichte geur af.	Opwarmen van een nieuw toestel.	Dit is normaal en verdwijnt nadat de kookplaat een paar keer is gebruikt. Ventileer de keuken.
U hoort een licht tikkend geluid in uw kookplaat.	Dit wordt veroorzaakt door de vermogensverdeling van de voorste en de achterste zone. Ook bij lage kookstanden kan een zacht tikkend geluid optreden.	Normale werking.
De cirkel van de panbodem blijft zichtbaar na reiniging.	Er is een pan met vieze bodem gebruikt op de kookzone.	Reinig de inductiekookplaat met een reinigingsmiddel voor keramische kookplaten en verwijder het vuil/vet van de bodem van de pan.
De kookpannen maken lawaai tijdens het koken.	Dit wordt veroorzaakt door de doorstroming van de energie van de kookplaat naar de kookpan.	Bij een hoge kookstand is dit normaal bij bepaalde pannen. Dit is niet schadelijk voor de pannen of de kookplaat.
Nadat u een kookzone heeft ingeschakeld blijft de display knipperen.	De gebruikte kookpan is niet geschikt voor koken op inductie of heeft een diameter kleiner dan 12 cm.	Gebruik een goede pan (zie hoofdstuk 'Pannen voor inductiekoken').
Een kookzone stopt plotseling met werken en er klinkt een signaal.	De ingestelde timertijd is voorbij.	Schakel het signaal uit door op de kookzonetoets van de timer te drukken.

Probleemoplossing

Vervolg tabel vorige pagina

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De kookplaat werkt niet en er verschijnt niets op het display.	Geen stroomtoevoer door defecte voeding of foutieve aansluiting.	Controleer de zekering of de elektrische schakelaar (bij een toestel zonder stekker).
De zone stopt onverwachts en de restwarmte-indicator wordt getoond.	De zone is oververhit.	Nadat de kookplaat is afgekoeld, kunt u verder gaan met koken.
Bij het elektrisch aansluiten van de kookplaat slaat de zekering van de installatie door.	Verkeerde aansluiting van de kookplaat.	Controleer de elektrische aansluiting.
De keramische glasplaat is gebroken.		Maak het toestel spanningsloos. Neem contact op met uw installateur.
		Let op! Werp een gebarsten keramische glasplaat niet in de glasbak maar lever deze in bij de milieustraat van de gemeente.

Foutcodes

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Foutcode F0 t/m F7 en FC.	De generator is defect.	Koppel het toestel los van de netvoeding, wacht 10 seconden en sluit opnieuw aan. Indien de fout code niet verdwijnt, neem dan contact op met de installateur.
Foutcode Fc	Toestel is oververhit geraakt.	Laat het toestel afkoelen en begin opnieuw met koken.
Foutcode FC02	Spanning te hoog en/of niet goed aangesloten.	Laat uw aansluiting wijzigen.
Foutcode Fc01, FC04, FC08, FC10 en FH	Bedieningspaneel fout	Koppel het toestel los van de netvoeding, wacht 10 seconden en sluit opnieuw aan. Indien de fout code niet verdwijnt, neem dan contact op met de installateur.
Foutcode FJ	Spanning te laag.	Neem contact op met uw energiebedrijf.
Foutcode F9	Luchtcirculatie niet goed.	Zorg dat de beluchtingsgaten onderin de kookplaat open zijn.
Overige foutcodes.		Neem contact op met de servicedienst.

LET OP!

In geval van andere foutcodes: noteer de foutcode en neem contact op met de servicedienst.

Problemen met wifi oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Wifi-pictogram niet weergegeven.	Wifi uitgeschakeld.	De kookplaat moet uitgeschakeld zijn. Druk vervolgens op de aan/uit-toets en houd deze 5 seconden ingedrukt.
Instellen van wifi is mislukt.	Problemen met het thuisnetwerk.	Controleer of het signaal van uw thuisnetwerk sterk is en of de internetverbinding werkt.
Het thuisnetwerk wordt niet weergegeven tijdens het instellen van de verbinding.	Het thuisnetwerk is niet ingesteld op 2,4 GHz, het netwerk is verborgen of het signaal is te zwak.	Controleer de netwerkinstellingen. Zorg ervoor dat een 2,4 GHz netwerk aanwezig is. Als het signaal te zwak is plaats dan de router dichterbij het toestel.
De app laat zien dat de kookplaat is losgekoppeld.	Wifi is uitgeschakeld of er zijn problemen met het thuisnetwerk.	Controleer of wifi is ingeschakeld en de internetverbinding van uw thuisnetwerk werkt. Breng indien nodig de verbinding opnieuw tot stand.
Ander wifi-probleem.	Verschillende oorzaken.	Schakel eerst de wifi uit en weer in. Controleer of de internetverbinding van uw thuisnetwerk werkt. Breng indien nodig de verbinding opnieuw tot stand. Voor meer informatie over het oplossen van problemen, ga naar www.connectlife.io of neem contact op met de serviceafdeling.
Het firmware-updateproces is mislukt.	De internetverbinding of stroomtoevoer is verbroken.	Controleer of de stroomtoevoer in orde is en zorg voor een stabiele internetverbinding voordat u het opnieuw probeert. Als dit opnieuw is mislukt, neem dan contact op met de serviceafdeling.

Probleemoplossing

Foutcode	Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E7	E7 verschijnt op het display na het instellen van de Wi-Fi-verbinding.	Verbinding maken met wifi netwerk mislukt.	Probeer het toestel opnieuw te verbinden met uw netwerk. Zorg ervoor dat nieuwe toestellen verbinding kunnen maken met het netwerk (bijv. MAC-adresfiltering is gedeactiveerd).

Nalevingsinformatie

Type radioapparatuur	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wifi	
Frequentiebereik	2,412GHz - 2,472GHz
Maximaal uitgangsvermogen	≤ 10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking 10 dBi)
Maximale antenneversterking	Versterking: 0 dBi
Bluetooth	
Frequentiebereik	2,402 GHz - 2,4800 GHz
Drageruitgang	6 dBm (≤ 10 dBm)
Emissietype	F1D

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie Connectlife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://auid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

Als de aansluitkabel beschadigd is moet deze door de fabrikant of een gemachtigde servicemonteur worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Veiligheid

Indien de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daarvan het gevolg is.

- Dit toestel mag uitsluitend door een erkende monteur worden geïnstalleerd.
- Controleer het toestel op transportschade. Sluit het toestel niet aan als het beschadigd is.
- De wanden en het werkblad rondom het toestel moeten minimaal tot 105 °C hittebestendig zijn.
- Het werkblad waarin de kookplaat wordt ingebouwd moet vlak zijn.
- Lokale voorschriften inzake de afvoer van lucht moeten worden nageleefd.

Elektrische aansluiting

- Dit toestel moet worden geaard.
- De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
- Zorg er voorafgaand aan de installatie voor dat de lokale distributievoorwaarden (spanning en frequentie) en de aansluitingen van het toestel compatibel zijn.
- De spanning, frequentie, vermogen, en het land waarvoor het toestel is ingericht staan vermeld op het gegevensplaatje.
- Controleer voor toestellen van klasse I of het elektriciteitsnet in uw huis een goede aarding garandeert.
- Wandcontactdoos en stekker moeten altijd bereikbaar blijven.
- Als een vast opgesteld toestel niet is voorzien van een netsnoer en een stekker, of van een andere manier om de verbinding met het elektriciteitsnet te verbreken, waarbij er sprake is van een contactverbreking in alle polen die volledige contactverbreking biedt in situaties die onder overspanningscategorie III vallen, moet er in het vaste bedrading van het elektriciteitsnet naar het toestel een schakelaar worden aangebracht volgens de geldende richtlijnen. Dit is ook van toepassing op toestellen met een netsnoer en stekker waarbij de stekker niet toegankelijk is na installatie van het toestel. Door het toepassen van een meerpole schakelaar met een contactafstand van tenminste 3 mm in de vaste bedrading van het elektriciteitsnet naar het toestel wordt aan deze eis voldaan.
- De aansluitkabel moet vrij hangen en niet door een lade worden aangestoten.
- Gebruik voor het aansluiten een goedgekeurde kabel met de juiste kabel diameters behorend bij de aansluiting. De kabel ommanteling moet van rubber zijn (bijvoorbeeld type H05VV-F of H07V2V2).
- Voordat u het toestel aansluit, dient u te controleren of het voltage dat wordt aangegeven op het toestel overeenkomt met het voltage in uw huis.
- De aansluiting moet worden aangepast aan de stroom en de zekeringen.
- Het toestel mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op netspanning worden aangesloten, aangezien veilig gebruik van het toestel dan niet langer kan worden gegarandeerd.
- Na de installatie moeten de elektrische stroomvoerende en geïsoleerde onderdelen tegen aanraking worden beschermd.

WAARSCHUWING!

Het niet gebruiken van schroeven of bevestigingsmiddelen voor installatie zoals beschreven in het installatievoorschrift kan leiden tot elektrische schok.


Service

- Maak het toestel spanningsloos voordat met de reparatie wordt gestart.
- Defecte onderdelen mogen alleen vervangen worden door originele onderdelen. Alleen van die onderdelen kan de fabrikant garanderen dat zij aan de veiligheidseisen voldoen.

Installatie


Vorbereidingen voor montage

Vrije ruimte rondom toestel

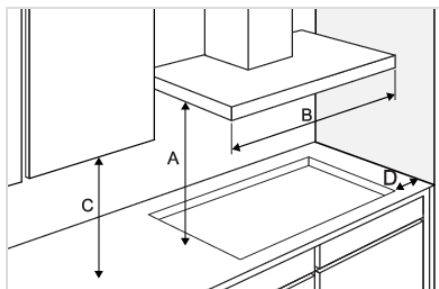


A (>mm)	B (>mm)	C (>mm)	D (>mm)
= 650	= 900	= 450	= 50

Bereikbaarheid

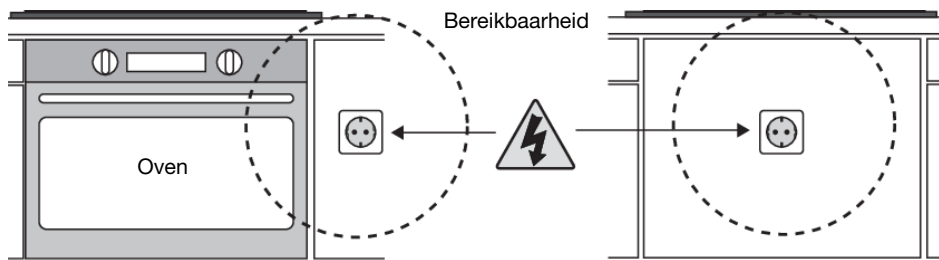

Ventilatieopeningen in de onderkast


Voor een normale werking van de elektronische componenten van de inductiekookplaat is voldoende luchtcirculatie vereist.

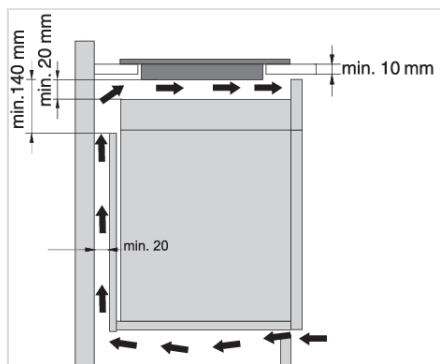

Onderkast

- Over de gehele breedte van de kast moet in de achterwand van de kast een opening aanwezig zijn met een hoogte van niet minder dan 140 mm.

De kookplaat is uitgerust met een ventilator in het onderste gedeelte. Als er een lade onder het aanrechtblad zit, gebruik deze dan niet om kleine voorwerpen of papier in op te bergen. Deze kunnen in de ventilator worden gezogen en zo de ventilator en het koelsysteem beschadigen. Gebruik de lade ook niet om aluminiumfolie of brandbare stoffen of vloeistoffen (zoals sprays) in op te bergen. Houd dergelijke stoffen uit de buurt van de kookplaat. Explosiegevaar! Er moet minstens 20 mm vrije ruimte zijn tussen de inhoud van de lade en de inlaatopeningen van de ventilator.

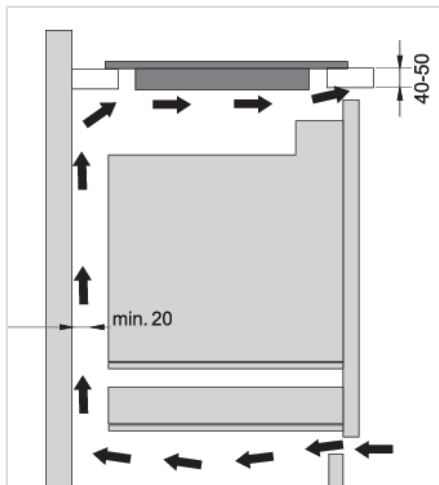


Onderkast met een oven

- Onder de inductiekookplaat kan een oven worden geplaatst, mits deze beschikt over een koelventilator. Voordat de oven wordt geplaatst, moet de achterwand van de keukenkast worden verwijderd rondom de installatie-opening.
- Als andere toestellen onder de inductiekookplaat worden geïnstalleerd, kunnen wij de correcte werking ervan niet garanderen.

Verzonken montage

Het toestel mag alleen worden geïnstalleerd in een temperatuur- en waterbestendig aanrecht, zoals een aanrecht van (natuur)steen (marmer, graniet) of massief hout (de randen langs de uitsparing moeten worden afgedicht). Bij installatie in een aanrechtblad van keramiek, hout of glas moet een houten onderstel worden gebruikt. Het onderstel wordt niet meegeleverd met het toestel. Het toestel mag alleen in een aanrechtblad van andere materialen worden geïnstalleerd na raadpleging en uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant van het aanrechtblad. De binnenmaat van de basiseenheid moet minimaal gelijk zijn aan de interne uitsparing voor het toestel, zodat het toestel eenvoudig uit het aanrecht kan worden verwijderd. Bevestig afdichtband langs de omtrek van de onderzijde van het glazen paneel.

Installeer het toestel (zie 'Inbouwen') en sluit het toestel aan op de netvoeding (zie instructies voor het aansluiten van het toestel). Test de werking van het toestel voordat u de afdichting aanbrengt. Dicht de gleuf tussen het toestel en het aanrechtblad af met siliconenkit. De siliconenkit die wordt gebruikt om het toestel af te dichten, moet temperatuurbestendig zijn (tot minimaal 160 °C). Maak de siliconenkit glad met behulp van geschikt gereedschap. Neem de gebruiksaanwijzing van de gekozen siliconenkit in acht. Schakel het toestel pas in als de siliconenkit volledig is gedroogd.




1. Siliconenkit, 2. Afdichtband

Installatie

LET OP!


Neem altijd de inbouwmaten in acht maar vooral bij (natuur)stenen aanrechtbladen. Let bij het kiezen van de siliconenkit op het materiaal van het aanrecht en raadpleeg de fabrikant van het aanrecht. Het gebruik van ongeschikte siliconenkit kan leiden tot blijvende verkleuring van sommige onderdelen.

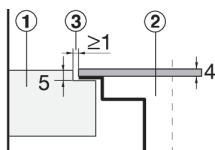

Stenen aanrechtblad

1. Aanrechtblad
2. Apparaat
3. Sleuf

Gezien de foutmarge (tolerantie) voor de keramische glasplaat van het toestel en de uitsparing in het aanrecht is de sleuf instelbaar (min. 2 mm).

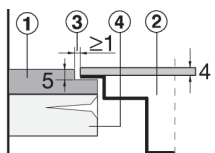

Keramisch, houten of glazen aanrechtblad


1. Aanrechtblad
2. Apparaat
3. Sleuf
4. Houten frame, dikte 16 mm

⚠ WAARSCHUWING!

De serviceafdeling is uitsluitend verantwoordelijk voor de reparatie en het onderhoud van de kookplaat. Raadpleeg uw gespecialiseerde keukenapparatuur dealer over het opnieuw installeren van de inbouwkookplaat.

Inbouwen

Toestel afmetingen

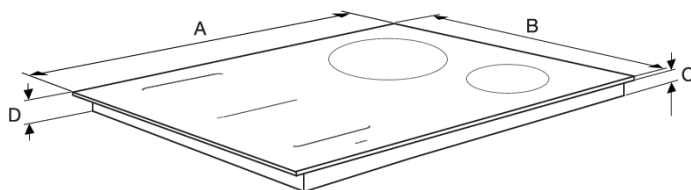


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HI86xxx	600	520	46	50
HI87xxx	700	520	46	50
HI88xxx	800	520	46	50

Vervolg tabel vorige pagina


HI89xxx	900	520	46	50
---------	-----	-----	----	----

Uitsparing in aanrechtblad

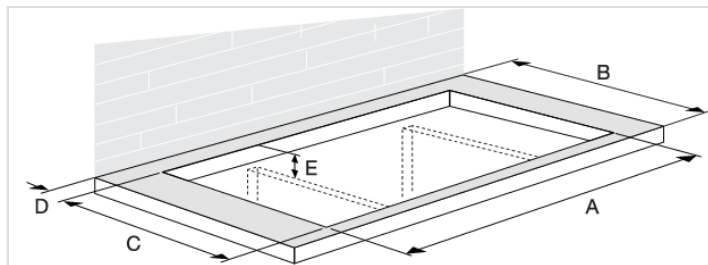


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HI86xxx	560	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60
HI87xxx	560	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60
HI8847x	750	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60
HI8857x	780	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60
HI89xxx	860	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60

Uitsparing in aanrechtblad (flush)

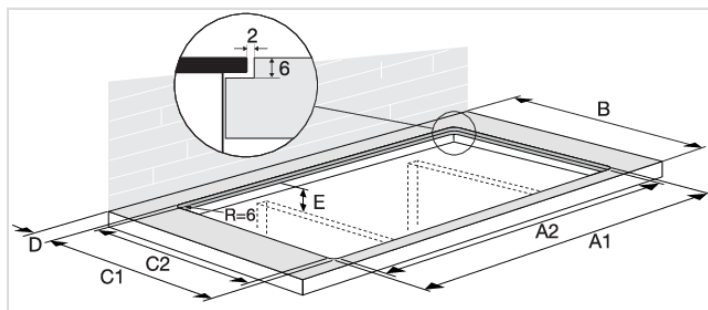

	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)
HI86xxx	604-605	560	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60
HI87xxx	704-705	560	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60
HI8847x	804-805	750	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60
HI8857x	804-805	780	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60
HI89xxx	904-905	860	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60


Afdichttape

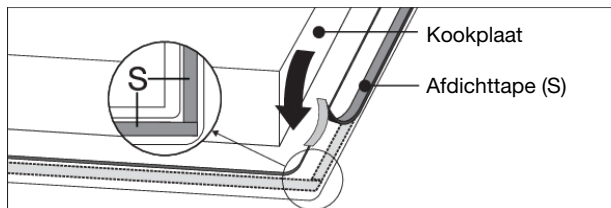

Elektrische aansluiting

Bepalen van de aanwezige elektrische aansluiting

- Controleer de spanning. Voordat u het toestel aansluit, dient u te controleren of het voltage op het typeplaatje overeenkomt met het voltage in uw huis. De netspanning bij u thuis (220-240 V tussen L en N) moet worden gecontroleerd door een deskundige met behulp van een geschikt meettoestel.
- Controleer de aanwezige spanningen zoals aangegeven in de onderstaande schema's.

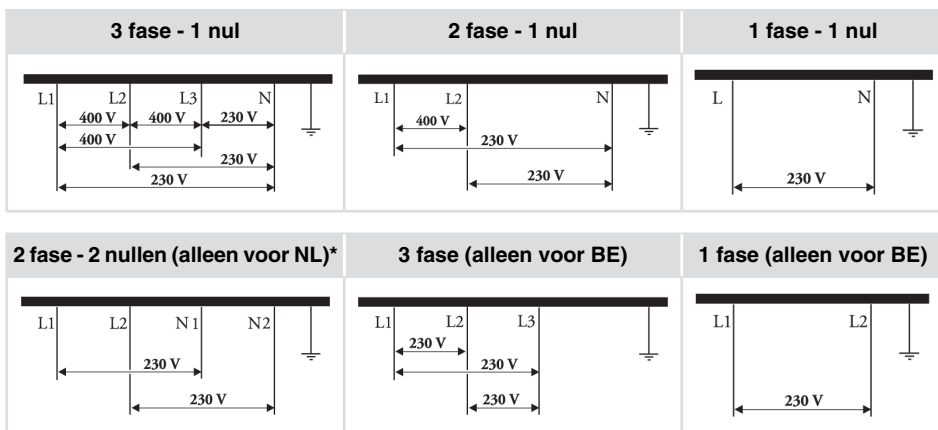


* De 2 fasen (L1 en L2) dienen te worden beveiligd door slechts één en dezelfde aardlekschakelaar. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar dan L2/N2 te laten lopen.

Aansluitschema

LET OP!

Raadpleeg de aansluitschema's op de onderzijde van het toestel.

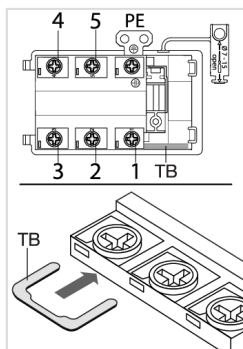

1. Open het deksel van de aansluitbox.
2. Geleid het netsnoer door een trekontlastingsklem die de kabel beschermt tegen uittrekken.
3. Sluit de draden aan volgens de instructies voor uw type toestel.
4. Maak de nodig doorverbindingen tussen de aansluitklemmen met de geleverde verbindingsbruggen (TB). De bruggen bevinden zich in de aansluitbox.

Vermogensbegrenzer

Zie hoofdstuk 'Instellingen', onder Con - vermogensbegrenzer om de parameter in te stellen. Deze parameter moet worden ingesteld voordat een pan op de kookplaat wordt geplaatst of de kookzone wordt geactiveerd.

⚠ WAARSCHUWING!

Het instellen van de vermogensbegrenzer mag alleen worden uitgevoerd door een erkende en gekwalificeerde installateur. Lees de veiligheidsvoorschriften en de installatie-instructies zorgvuldig door.

Sommige automatische kookfuncties worden uitgeschakeld als de vermogensbegrenzer van het toestel op een lagere waarde is ingesteld. Raadpleeg onderstaande tabel.

Fase	IMax (A)	Grillen	Bakken	Koken	Sudder	Warmhouden	Smelten
3 Fase	16	x	x	x	x	x	x
	13	x	x	-	x	x	x
	10	-	-	-	x	x	x
	6	-	-	-	x	x	x
2 Fase (2 en 3 doorverbonden)	16	x	x	x	x	x	x
	13	x	x	-	x	x	x
	10	-	-	-	x	x	x
	6	-	-	-	x	x	x

Installatie

Vervolg tabel vorige pagina

Fase	I _{Max} (A)	Grillen	Bakken	Koken	Sudder	Warmhouden	Smelten
1 Fase (1, 2 en 3 doorverbonden)	40	x	x	x	x	x	x
	35	x	x	x	x	x	x
	32	x	x	x	x	x	x
	25	x	x	x	x	x	x
	20	x	x	x	x	x	x
	16	x	x	x	x	x	x
	13	x	x	-	x	x	x
	10	-	-	-	x	x	x
	6	-	-	-	x	x	x

LET OP!

Het instellen van een lagere waarde van de vermogensbegrenzingsparameter kan leiden tot verminderde prestaties van de inductiekookplaat.

Zie de aansluitschema's voor de spanning tussen de fase- en nulgeleiders en spanning tussen de fasegeleiders.

De doorsnede van de voedingskabel moet minstens 1,5 mm² bedragen voor de volgende instellingen van de vermogensbegrenzer, die moeten worden aangepast aan de stroomonderbrekers bij u thuis:

Configuratie van de vermogensbegrenzer	Type aansluiting	Type netsnoer	Aantal en doorsnede van de voedingskabels
3x16 A / 3x13 A / 3x10 A / 3x06 A	3 fase - 1 nul	H05V2V2-F	5 x 1,5 mm ²
2x16 A / 2x13 A / 2x10 A / 2x06 A	2 fase - 1 nul	H05V2V2-F	4 x 1,5 mm ²
2 x 16 A	2 fase - 2 nullen (alleen voor NL)	H05V2V2-F	5 x 1,5 mm ²
3 x 16 A	3 fase (alleen voor BE)	H05V2V2-F	4 x 1,5 mm ²
2 x 32 A	2 fase - 1 nul	H05V2V2-F	4 x 4,0 mm ²
1x32 A / 1x25 A	1 fase - 1 nul	H05V2V2-F	3 x 4,0 mm ²
1x20 A	1 fase - 1 nul	H05V2V2-F	3 x 2,5 mm ²
1x16 A	1 fase - 1 nul	H05V2V2-F	3 x 1,5 mm ²

Aansluiten en testen

- Sluit het toestel met het netsnoer aan op het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet geaard zijn. De nominale spanning en de frequentie van het toestel vindt u op het typeplaatje (label met basisinformatie) die zich op het toestel bevindt.

- Test het toestel op de juiste werking.
- Kit, bij verzonken montage de kookplaat af (raadpleeg 'Verzonken montage in het werkblad').

Het ingebouwde apparaat verwijderen

Koppel het toestel los van de stroomvoorziening en koppel het los van het afvoerkanaal. Gebruik een geschikt gereedschap om de siliconen afdichting van de omtrek te verwijderen. Verwijder het toestel door het vanaf de onderkant omhoog te duwen.

LET OP!

Probeer het toestel niet vanaf de bovenzijde van het aanrechtblad te verwijderen!

Afvoeren van het toestel en verpakking

Dit toestel is gemaakt van duurzame materialen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgedankt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u dit kunt doen.


De verpakking van het toestel is recyclebaar. Mogelijk zijn de volgende materialen gebruikt:

- karton;
- polyethyleenfolie (PE);

Deze materialen dient u op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af te voeren.

WAARSCHUWING!

Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen vanwege het gevaar van verwonding of verstikking. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats of voer het af op een milieuvriendelijke manier.

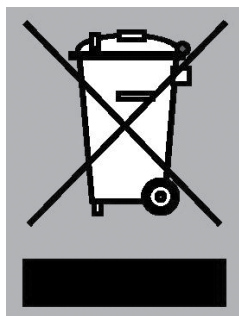

Het toestel is gemarkeerd met een vuilnisbaksymbool met een kruis erdoor om u erop te wijzen dat elektrische huishoudelijke toestellen afzonderlijk moeten worden afgedankt. Dit houdt in dat het toestel aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het toestel moet naar een speciale gemeentelijke afvalverwerkingslocatie voor gescheiden afval worden gebracht of naar een dealer die deze service verleent.

Negatieve gevolgen voor mens en milieu worden voorkomen door huishoudelijke toestellen apart in te zamelen en op de juiste wijze af te danken. Dit zorgt ervoor dat de materialen waaruit het toestel bestaat, kunnen worden teruggewonnen en aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen kunnen worden gerealiseerd.

LET OP!

Let op! Werp een gebarsten keramische glasplaat niet in de glasbak maar lever deze in bij de milieustraat van de gemeente.



Verklaring van conformiteit

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, verordeningen en voorschriften, evenals aan de eisen die staan beschreven in de normen waarnaar wordt verwezen.

[illegible]

Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.

Plak hier het toestel-identificatieplaatje.

ATAG

www.atag.nl
www.atag.be



941136-a4



We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.