

## Inselhaube Smartline

---



---

Gebrauchs- und Montageanleitung für die Modelle:

- BIH 100 ST

## Dokumentinformationen

Gebrauchs- und Montageanleitung für:

- Inselhaube Smartline BIH 100 ST E02
- Originalanleitung.
- Teil des Produkts.
- Urheberrechtlich geschützt.
- Vervielfältigung, Nachdruck und Weitergabe nur mit Genehmigung.
- Änderungen vorbehalten.

## Sicherheitshinweise

### ⚠ GEFAHR!

Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

### ⚠ WARNUNG!

Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

### ⚠ VORSICHT!

Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.


### ⚠ ACHTUNG!

Hinweise mit dem Wort ACHTUNG warnen vor einer Situation, die zu Sach- oder Umweltschäden führen kann.

## Symbolerklärung Text

- 👉 Handlungsaufforderung
- Aufzählung
- ⇒ Verweis auf andere Stellen in diesem Dokument
- 📄 Verweis auf andere Dokumente, die zu beachten sind

## Symbolerklärung Abbildungen

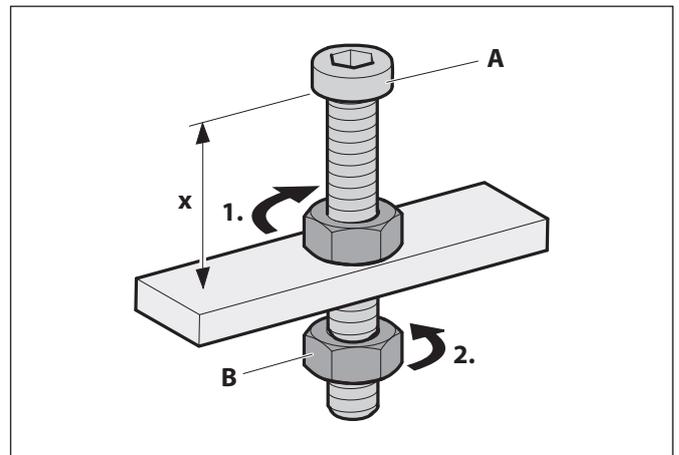

- Hervorhebung der Aktionsteile mit Flächen
- 1. Handlungsschritte mit Nummerierung
- A Teilebezeichnungen mit Großbuchstaben
- x Maße mit Kleinbuchstaben oder Einheiten in mm
- ↻ Bewegungs- und Richtungspfeile

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Sicherheitsinformationen</b> .....	<b>4</b>	<b>6.</b>	<b>Instandhaltung</b> .....	<b>26</b>
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4	6.1	Sicherheitshinweise zur Instandhaltung. ....	26
1.2	Autorisierte Zielgruppen .....	4	6.2	Wartung. ....	26
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4	6.2.1	Leuchtmittel wechseln .....	26
<b>2.</b>	<b>Produktinformationen</b> .....	<b>5</b>	6.2.2	Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb) .....	26
2.1	Funktionsprinzip .....	5	6.3	Störungsbehebung .....	28
2.2	Betriebsarten. ....	5	<b>7.</b>	<b>Demontage</b> .....	<b>29</b>
2.2.1	Umluftbetrieb. ....	5	<b>8.</b>	<b>Entsorgung</b> .....	<b>30</b>
2.2.2	Abluftbetrieb .....	6	8.1	Verpackung entsorgen .....	30
2.2.3	Hybridbetrieb. ....	6	8.2	Gerät entsorgen. ....	30
2.3	Produktübersicht .....	6	<b>9.</b>	<b>Anhang</b> .....	<b>31</b>
2.4	Lieferumfang. ....	7	9.1	Produktdatenblatt .....	31
2.5	Technische Daten. ....	7			
<b>3.</b>	<b>Montage</b> .....	<b>8</b>			
3.1	Sicherheitshinweise zur Montage. ....	8			
3.2	Anforderung an den Montageort. ....	8			
3.3	Anforderungen nach Betriebsarten. ....	9			
3.3.1	Anforderungen bei Umluftbetrieb. ....	9			
3.3.2	Anforderungen bei Abluftbetrieb .....	9			
3.3.3	Anforderungen bei Hybridbetrieb. ....	9			
3.4	Anforderungen an die Abluftleitung (nur bei Abluft- oder Hybridbetrieb) .....	9			
3.5	Montageschritte .....	10			
3.5.1	Montage vorbereiten .....	10			
3.5.2	Gerät auspacken .....	10			
3.5.3	Aufhängeposition ermitteln .....	11			
3.5.4	Kaminturm aufhängen .....	13			
3.5.5	Haubenkorpus aufhängen .....	14			
3.5.6	Zubehör anschließen .....	15			
3.5.7	Spannungsversorgung anschließen .....	16			
3.5.8	BackFlow-Stützen anbringen .....	16			
3.5.9	Filter aufsetzen (bei Umluft- und Hybridbetrieb) .....	17			
3.5.10	Abluftleitung anschließen (bei Abluft- und Hybridbetrieb) .....	17			
3.5.11	Kaminverkleidung anbringen .....	18			
3.5.12	Unterschale und Abscheideeinheit einsetzen	20			
3.5.13	Kontrolle und Inbetriebnahme durchführen.	20			
<b>4.</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>21</b>			
4.1	Sicherheitshinweise zur Bedienung .....	21			
4.2	Gerät bedienen .....	21			
4.2.1	Normalbetrieb .....	22			
4.2.2	Nachlauffunktion. ....	22			
4.2.3	Kochfeld-Beleuchtung .....	23			
4.2.4	AutoRun .....	23			
4.2.5	Kontrollanzeige Filter-Füllung .....	23			
<b>5.</b>	<b>Reinigung</b> .....	<b>24</b>			
5.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung .....	24			
5.2	Reinigungsmaßnahmen. ....	24			

## 1. Sicherheitsinformationen

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Absaugung von Kochdünsten. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nur mit Original-Filtern des Herstellers verwendet werden.

Die Verwendung des Geräts ist nur zulässig in technisch einwandfreiem Zustand und nach korrekter Montage. Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen und Beachten dieser Anleitung.

### 1.2 Autorisierte Zielgruppen

Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte gemäß DIN VDE 0100. Anforderungen an qualifizierte Elektrofachkräfte:

- Kenntnis der Grundlagen der Elektrotechnik.
- Kenntnis der landesspezifischen Bestimmungen und Normen (in Deutschland z. B. DIN VDE 0100, Teil 701).
- Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
- Kenntnis der einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen für Gasinstallationen (in Deutschland z. B. die technischen Regeln Gasinstallationen TRGI).
- Kenntnis dieser Anleitung.

Montage und Reparatur nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Anforderungen an qualifiziertes Fachpersonal:

- Kenntnis der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit.
- Kenntnisse in der Befestigungstechnik.
- Grundkenntnisse in der Lüftungstechnik.
- Erfahrung in der Nutzung von elektrischen und mechanischen Werkzeugen.
- Kenntnis im Lesen von technischen Zeichnungen.
- Kenntnis dieser Anleitung.

Bedienung, Reinigung und Instandhaltung durch Benutzer. Anforderungen an die Benutzer:

- Kenntnis dieser Anleitung.

Für folgende Benutzer gelten besondere Anforderungen:

- Kindern ab 8 Jahren und darüber.
- Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten.
- Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen.

Diese Benutzer dürfen nur tätig werden bei Bedienung, Reinigung und Wartung. Besondere Anforderungen:

- Benutzer werden beaufsichtigt.
- Benutzer wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen.
- Benutzer verstehen Gefahren im Umgang mit dem Gerät.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

### 1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### **WARNUNG!**

#### **Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Montageanleitung!**

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Gerät. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
- Bewahren Sie die Anleitung zugänglich auf.

Offene Flammen können das Gerät beschädigen und Brände verursachen.

- Gasbetrieb nur mit kurzer Gasflamme (nicht über den Rand des Topfbodens hinaus).
- Kein Flambieren unter dem Gerät.
- Kein unbeaufsichtigtes Frittieren unter dem Gerät.

In folgenden Fällen ist die Benutzung des Geräts untersagt:

- Wenn erforderliche Sicherheitseinrichtungen fehlen (z. B. bei gleichzeitiger Verwendung einer raumluft-abhängigen Brennstelle).
- Wenn erforderliche Genehmigungen fehlen (z. B. durch Schornsteinfeger).
- In explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Bei Beschädigung des Geräts oder einzelner Bauteile.
- Bei eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen des Geräts.
- Wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Bei starker Verunreinigung.
- Für Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden:


- Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.
- Bei bestimmungswidriger Verwendung des Geräts.
- Bei unsachgemäßer Montage und Handhabung des Geräts.
- Bei Verwendung des Geräts durch nicht autorisierte Zielgruppen.
- Bei Umgehung der Sicherheitseinrichtungen am Gerät.
- Bei Verwendung von Ersatzteilen (z. B. Netzkabel), die nicht vom Hersteller hergestellt oder freigegeben wurden.
- Bei unsachgemäßem Kochverhalten (z. B. Erhitzen von Speiseölen und Speisefetten mit einer Temperatur über dem Rauchpunkt).

Weitere Sicherheitshinweise stehen in den jeweils relevanten Kapiteln in dieser Anleitung.

- ⇒ „3.1 Sicherheitshinweise zur Montage“ (Seite 8).
- ⇒ „4. Bedienung“ (Seite 21).
- ⇒ „5.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung“ (Seite 24).
- ⇒ „6.1 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung“ (Seite 26).


## 2. Produktinformationen

### 2.1 Funktionsprinzip

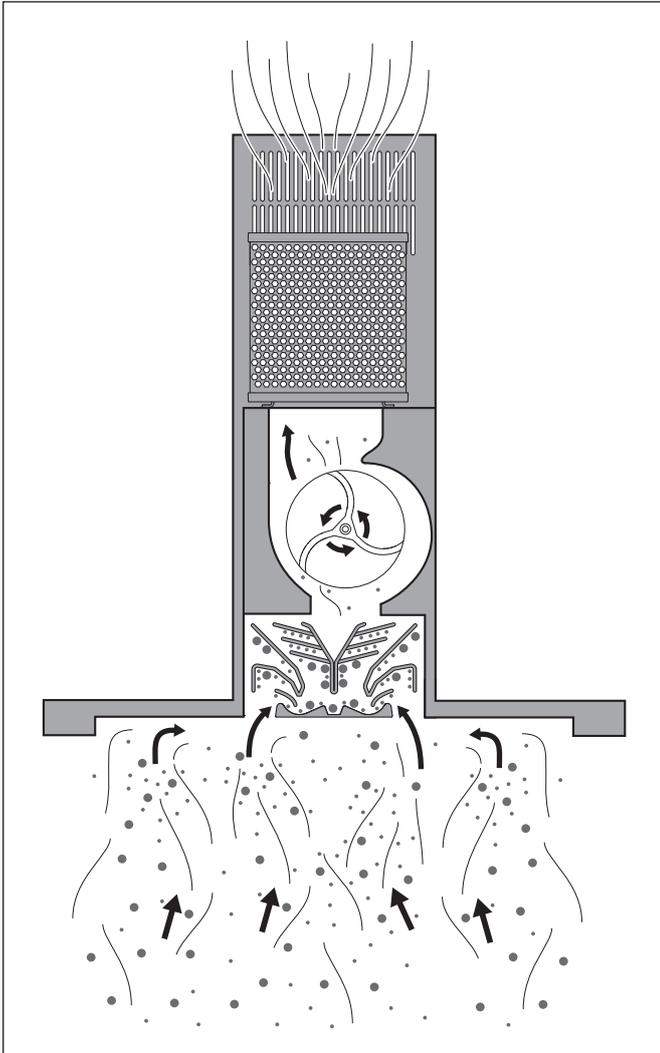

#### Zentrifugalkraft

- Kochdünste werden durch einen Spalt in die Haube gesogen, beschleunigt und bogenförmig umgelenkt.
- Durch die entstehende Zentrifugalkraft werden Schmutzpartikel (z. B. Fett- und Ölpartikel) aus der Luft herausgeschleudert.
- Die Schmutzpartikel werden an Unterschale sowie an der Abscheideeinheit abgeschieden und gesammelt.

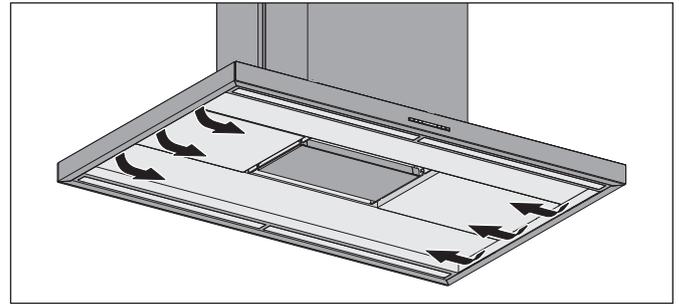

#### BackFlow-Technologie (optional)


- Eine Kondensat- oder Tropfenbildung auf der Dunst- abzugshaube (z. B. wenn Wasserdampf auf die kalte Fläche trifft) wird verhindert durch die Belüftung der Haubenunterseite.
- Ein Teil der abgeführten Abluftmenge wird an den Seiten über die Haubenunterseite eingeblasen und gezielt in den Ansaugspalt gelenkt.

### 2.2 Betriebsarten

Das Gerät ist für die folgenden Betriebsarten geeignet:

- Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb
- Hybridbetrieb


#### 2.2.1 Umluftbetrieb

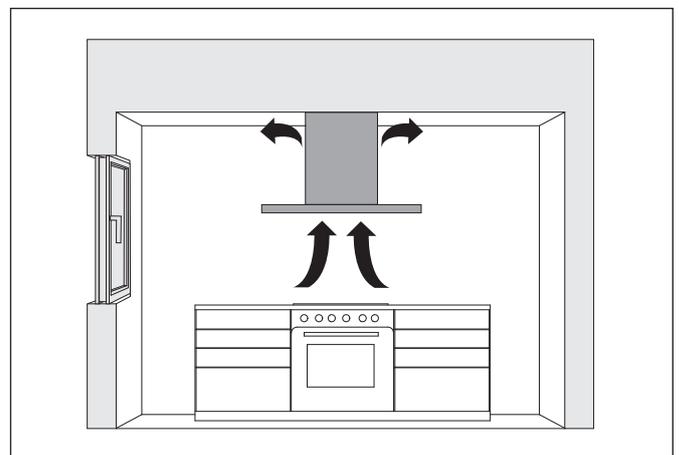

Die Filter-Füllung im Umluftfilter neutralisiert die vorhandenen Geruchsanteile. Die geruchsfreie, gereinigte Raumluft wird dem Raum wieder zugeführt. Durch Frischluftzufuhr kann die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert werden.

Beim Umluftbetrieb ist die Benutzung der Nachlauffunktion erforderlich, damit das Gerät die restlichen Geruchsanteile aufnehmen kann. Durch Benutzung der Nachlauffunktion wird die Lebensdauer der Filter-Füllung erhöht. Die Filter-Füllung muss regelmäßig erneuert werden.

2.2.2 Abluftbetrieb

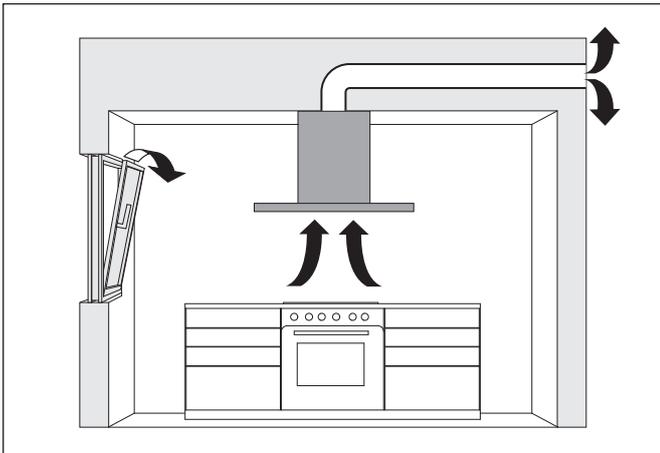


Die gereinigte Raumluft wird über die Baukonstruktion (z. B. Rohre, Kamin) nach außen ins Freie geleitet.

Bei Abluftbetrieb ist eine ausreichende Frischluftzufuhr erforderlich. Das Gerät kann nur die Luftmenge nach außen leiten, die vorhanden ist oder nachströmt.


2.2.3 Hybridbetrieb

Der Hybridbetrieb kombiniert Abluft- und Umluftbetrieb. Im Hybridfilter werden vorhandenen Geruchsanteile neutralisiert. Ein Teil der gereinigten Raumluft wird über die Abluftleitung nach außen geführt, der Rest wird geruchsfrei und gereinigt dem Raum wieder zugeführt.

2.3 Produktübersicht

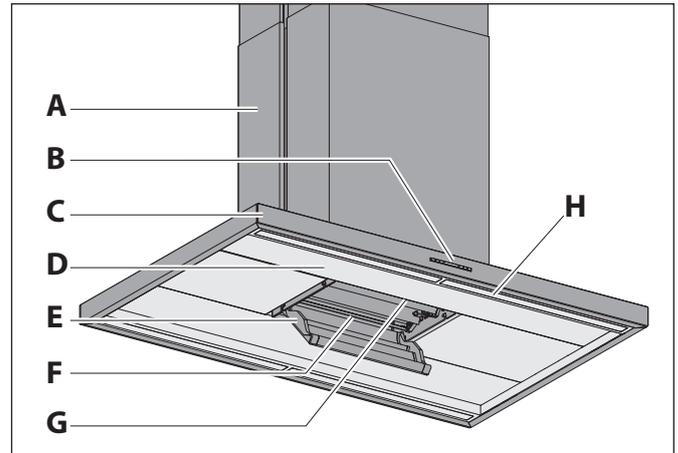


- A Teleskop-Kaminturm mit Verkleidung
- B Bedienfeld
- C Haubenkorpus
- D Oberschale
- E Unterschale (herausnehmbar)
- F Abscheideeinheit (herausnehmbar) bestehend aus Zentrifugalabscheidung und Auffangsieb („Capillar Trap“)
- G Typenschild (im Lufteinzugsschacht der Abscheideeinheit)
- H Kochfeld-Beleuchtung

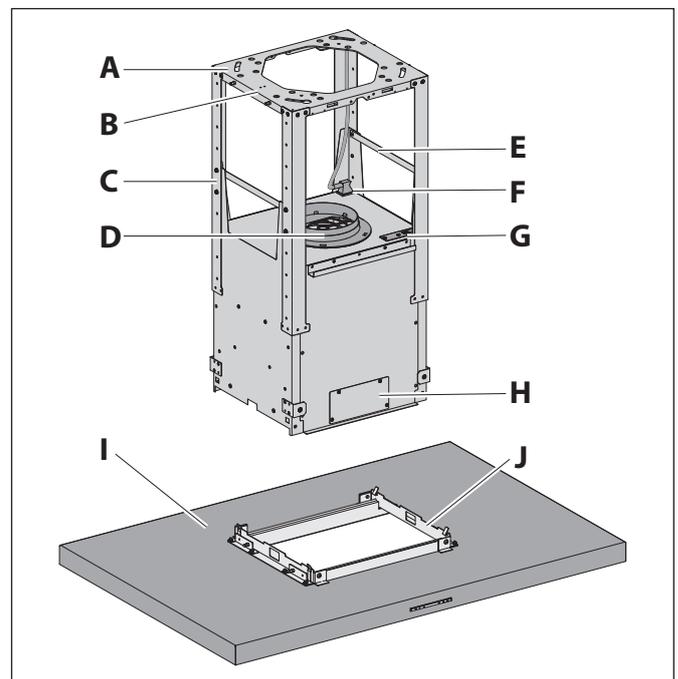

- A Deckenbefestigungsblech
- B Anschlussbuchse für das Netzkabel (Wieland)
- C Eckverbindungen mit Höheneinstellung
- D BackFlow-Stützen (bei Verwendung der BackFlow-Technologie)
- E Versteifungsglaschen
- F Netzkabel mit Wielandstecker und Kaltgerätestecker
- G Anschlussbuchsen für Zubehör
- H Kabelanschlüsse
- I Haubenkorpus
- J Anbindung an Kaminturm und Kaminverkleidung

2.4 Lieferumfang

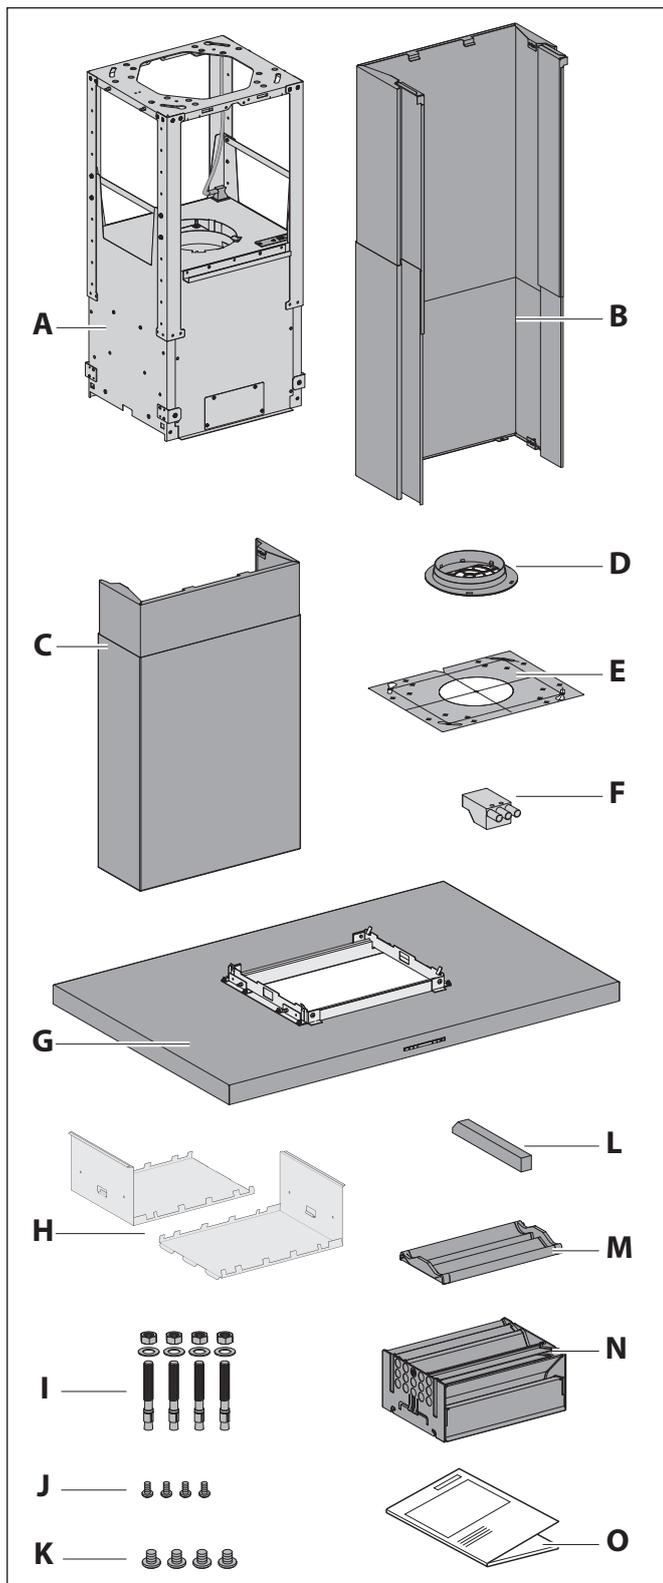

- A Kaminturm
- B hintere Kaminverkleidung
- C vordere Kaminverkleidung
- D BackFlow-Stützen<sup>1</sup>
- E Bohrschablone
- F Wielandstecker (am Kaminturm eingesteckt)
- G Haubenkorpus

- H 2 Verkleidungsbleche für die Unterseite vom Haubenkorpus
- I 4 Bolzenanker Stahl verzinkt 8 mm mit Muttern (SW 13) und Unterlegscheiben
- J 4 Linsenschrauben M4 x 6 mm
- K 4 Linsenschrauben M5 x 6 mm
- L Montagehilfe für Verkleidungsbleche
- M Unterschale
- N Abscheideeinheit
- O Gebrauchs- und Montageanleitung

<sup>1</sup> Montage nur bei Verwendung der BackFlow-Technologie.

Das Befestigungsmaterial ist nur für Massivbau geeignet.

In Abhängigkeit von der Betriebsart kann weiteres Zubehör erforderlich sein.

2.5 Technische Daten

<b>BIH 100 ST E02</b>	
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Gesamtleistung	190 W
Leistungsaufnahme Lüfter	170 W
Leuchtmittel	LED 19,4 W, 564 lx
Farbtemperatur Kochfeld-Beleuchtung	3500 K
Breite	1000 mm
Tiefe	670 mm
Höhe bei Umluftbetrieb mit Umluftfilter BUF 150 +	745 - 995 mm
Höhe bei Umluftbetrieb mit Umluftfilter permalyt	895 - 995 mm
Höhe bei Abluftbetrieb	645 - 995 mm
Höhe bei Hybridbetrieb	945 - 995 mm
Gewicht netto	40 kg

Angaben zum Energieverbrauch stehen auf dem Produktdatenblatt.

⇒ „9.1 Produktdatenblatt“ (Seite 31).

Angaben zum Modell (z. B. Seriennummer, Baujahr) stehen auf dem Typenschild.

⇒ „2.3 Produktübersicht“ (Seite 6).

### 3. Montage

#### 3.1 Sicherheitshinweise zur Montage

##### **⚠️ WARNUNG!**

##### **Gefahr durch Nichtbeachtung der Montageanweisungen!**

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Montage des Geräts.

- ☞ Lesen Sie dieses Kapitel vor der Montage sorgfältig durch.
- ☞ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- ☞ Führen Sie die Montage wie beschrieben durch.

- Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.  
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte.  
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Die Montage darf nur mit zwei Personen erfolgen.
- Bei Arbeiten in der Höhe ist für einen sicheren Stand zu sorgen (z. B. standfeste Stehleiter).
- Das Kochfeld und andere berührbare Teile müssen vor der Montage abgekühlt sein.
- Die Folie und andere Teile der Verpackung sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- Das Gerät muss für die Montage unbeschädigt und in einem einwandfreien Zustand sein.
- Kabel dürfen nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt werden.
- Das Lüftergehäuse darf niemals geöffnet werden.
- Die Befestigung von weiteren Bauteilen (z. B. Blenden, Luftkanäle) am Gerät ist nicht zulässig.
- Die erforderliche Netzspannung muss mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmen.  
⇒ „2.5 Technische Daten“ (Seite 7).
- Vor der Montage muss sichergestellt werden, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist und bleibt. Die Spannungsversorgung erfolgt erst nach Aufforderung im entsprechenden Montageschritt.

#### 3.2 Anforderung an den Montageort

##### **⚠️ WARNUNG!**

##### **Lebensgefahr durch unsachgemäße Montage!**

Die Nichtbeachtung der Umgebungsbedingungen kann zu gefährlichen Situationen führen, z. B. im Umgang mit Strom oder Gas.

- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an den Montageort unbedingt eingehalten werden.

- Keine Montage in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Bei gleichzeitiger Verwendung einer raumluftabhängigen Brennstelle (z. B. Kamin) im selben Luftverbund:
  - Eine Sicherheitseinrichtung ist unbedingt erforderlich.
  - Die Sicherheitseinrichtung muss verhindern, dass Gase in den Raum gezogen werden.
  - Es muss sichergestellt werden, dass der Unterdruck im Aufstellraum der Brennstelle nicht größer ist als 4 Pa.
  - Eine Genehmigung zur Inbetriebnahme (z. B. durch Schornsteinfeger) muss vorliegen.
- Die Montage ist nur zulässig an tragfähigen Gebäudeteilen (Massivbau).
- Die Decke muss eben und waagrecht sein.
- Wenn ein Wanddurchbruch erforderlich ist: Ein Wanddurchbruch beeinflusst die Gebäudestatik, es besteht Einsturzgefahr. Die Durchführung ist nur durch einen Fachbetrieb zulässig.
- Bei Montage über Feuerstätte für feste Brennstoffe (z. B. Kohleofen): Die Feuerstätte muss eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung haben. Andernfalls besteht Brandgefahr durch Funkenflug. Entsprechende gesetzliche und landesspezifische Vorschriften sind einzuhalten.
- Ausströmende Luft muss ungehindert entweichen können. Keine Behinderung des Luftstroms, z. B. durch Montage von Gegenständen auf oder am Gerät.
- Die elektrische Anlage des Gebäudes muss über eine ordnungsgemäße Erdung verfügen.
- Die vorliegende Netzspannung muss der Spannungsangabe auf dem Typenschild entsprechen.
- Im Montagebereich des Kamins muss ein ca. 80 cm langes Anschlusskabel für die Spannungsversorgung bauseitig vorhanden sein.
- Der Netzstecker muss nach dem Einbau zugänglich sein. Alternativ muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung vorliegen (mindestens 3 mm Kontaktöffnung).

- ☞ Landesspezifische, gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.

## Montage

### 3.3 Anforderungen nach Betriebsarten

In Abhängigkeit von der Betriebsart kann weiteres Zubehör erforderlich sein.

#### 3.3.1 Anforderungen bei Umluftbetrieb

- Umluftfilter auf dem Lüfterabgang.
- Querschnitte der Lüftungsschlitze in den Oberbauten größer 300 cm<sup>2</sup>.
- Filter-Füllung für Wechsel frei zugänglich.

#### 3.3.2 Anforderungen bei Abluftbetrieb

- Abluftleitung auf dem Lüfterabgang.
  - ⇒ „3.4 Anforderungen an die Abluftleitung (nur bei Abluft- oder Hybridbetrieb)“ (Seite 9).
- Durchmesser der Abluftleitung mindestens 150 mm (entspricht einer Fläche von ca. 177 cm<sup>2</sup>).
- Ausreichende Frischluftzufuhr wird sichergestellt durch Montage von erforderlichem Zubehör.
  - Fensterkontaktschalter.
  - Mauerkasten BMK-F / BMK-Z.

#### 3.3.3 Anforderungen bei Hybridbetrieb

- Hybridfilter auf dem Lüfterabgang.
- Anschluss Abluftleitung an den Hybridfilter.
  - ⇒ „3.4 Anforderungen an die Abluftleitung (nur bei Abluft- oder Hybridbetrieb)“ (Seite 9).
- Querschnitte der Lüftungsschlitze in den Oberbauten größer 300 cm<sup>2</sup>.
- Durchmesser der Abluftleitung mindestens 150 mm (entspricht einer Fläche von ca. 177 cm<sup>2</sup>).
- Filter-Füllung für Wechsel frei zugänglich.
- Ausreichende Frischluftzufuhr wird sichergestellt durch Montage von erforderlichem Zubehör.
  - Fensterkontaktschalter.
  - Mauerkasten BMK-F / BMK-Z.

### 3.4 Anforderungen an die Abluftleitung (nur bei Abluft- oder Hybridbetrieb)

#### ⚠️ WARNUNG!

#### Brand- und Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Montage!

Bei Verwendung der Abluftleitung mit anderen Geräten oder bei Anschluss an aktive Abluftkanäle (z. B. Kamin), können Gase oder Rauch in den Raum gezogen werden.

- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an die Abluftleitung unbedingt eingehalten werden.

- Die Abluftleitung wird ausschließlich von diesem Gerät verwendet.
- Die Abluftleitung besteht aus nicht brennbarem Material gemäß DIN 4102 Klasse B2.
- Bei Nutzung eines Kamins als Abluftleitung:
  - Kamin darf nicht von anderen Geräten benutzt werden.
  - Einleitung der abgesaugten Luft in den Kamin mit einem nach oben gerichteten 90°-Bogen.
  - Freigabe durch Schornsteinfegermeister.
- Bei Führung der Abluftleitung durch das Dach oder die Außenwand:
  - Querschnitt des Lüfterabgangs wird nicht unterschritten.
  - Montage eines Kondenswasser-Sammlers in der Abluftleitung, um Wasserschäden am Gerät zu vermeiden. Der Kondenswasser-Sammler muss ausreichend groß dimensioniert sein.

Querschnitt, Länge, Art und Verlauf der Abluftleitung beeinflussen die Absaugeffizienz. Hart umgelenkte Luft führt zu Leistungsverlusten und Geräuschen.

Für eine optimale Leistung des Geräts:

- Die Abluftleitung führt möglichst kurz und direkt nach außen.
- Der vorgeschriebene Querschnitt der Abluftleitung wird eingehalten.
  - ⇒ „3.3 Anforderungen nach Betriebsarten“ (Seite 9).
- Verwendung ausschließlich von Rohren und Bögen mit glatter Oberfläche auf der Innenseite.

Um Verwirbelungen oder Rückstaus der transportierten Luft zu vermeiden – kein Einsatz von:

- Spiralschläuchen.
- Flexrohren.
- Flachen Umlenkstücken.
- Scharfkantigen Abluftkanälen.

Vor Montage des Geräts muss die Abluftleitung bauseitig vorhanden sein.

## Montage

### 3.5 Montageschritte

Kurzübersicht:

1. Montage vorbereiten
2. Gerät auspacken
3. Aufhängeposition ermitteln
4. Kaminturm aufhängen
5. Haubenkorpus aufhängen
6. Zubehör anschließen
7. Spannungsversorgung anschließen
8. BackFlow-Stutzen anbringen
9. Filter aufsetzen (bei Umluft- und Hybridbetrieb)
10. Abluftleitung anschließen (bei Abluft- und Hybridbetrieb)
11. Kaminverkleidung anbringen
12. Unterschale und Abscheideeinheit einsetzen
13. Kontrolle und Inbetriebnahme durchführen

#### 3.5.1 Montage vorbereiten

- ☞ Machen Sie sich mit Ihrer Montagesituation und den zugehörigen Dokumenten vertraut.
  - Gerät und Anleitung.
  - Zubehör.
  - Montageort.
  - Vorgesehene Betriebsart.
- ☞ Stellen Sie benötigtes Werkzeug und Material zusammen:
  - Standfeste Stehleiter
  - Gliedermaßstab oder Maßband
  - Stift
  - Wasserwaage
  - Lot
  - Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2
  - Innensechskantschlüssel SW 2,5 mm
  - Schlitz-Schraubendreher SL 2,5 x 0,4
  - Schraubenschlüssel SW 7 mm
  - Schraubenschlüssel SW 13 mm
  - Steinbohrer  $\varnothing$  8 mm
  - Schlagbohrmaschine
  - Nietenwerkzeug
  - Cuttermesser
  - Schutzmaterial (z. B. dicke Pappe) für Kochfeld und Arbeitsfläche
- ☞ Halten Sie den Montagebereich frei von Gegenständen, die stören oder beschädigt werden können.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld und andere berührbare Teile abgekühlt sind.
- ☞ Schützen Sie das Kochfeld und andere Flächen im Montagebereich (z. B. mit dicker Pappe).
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist und bleibt. Die Spannungsversorgung erfolgt erst nach Aufforderung im entsprechenden Montageschritt.

Wenn Zubehör (z. B. Mauerkasten, Fensterkontaktschalter) zur Montagesituation gehört:

- ☞ Die Anleitungen vom Zubehör sind zu beachten.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass Zubehör korrekt montiert und anschlussbereit ist.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass Anschlusskabel vom Zubehör korrekt verlegt und zugänglich sind.

#### 3.5.2 Gerät auspacken

##### ⚠ ACHTUNG!

##### Gefahr von Glasbruch oder anderen Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung!

Das Gerät und seine Oberfläche können beim Auspacken oder beim Transport beschädigt werden.

- ☞ Schneiden Sie nicht in die schützende Kartonage.
- ☞ Halten Sie Gegenstände fern, die das Gerät zerkratzen können (z. B. Werkzeuge, Gürtelschnallen).

- ☞ Packen Sie das Gerät und alle beige packten Teile vorsichtig aus.
- ☞ Legen Sie das Gerät auf eine feste, saubere und schützende Unterlage (z. B. dicke Pappe).
- ☞ Kontrollieren Sie das Gerät und alle enthaltenen Teile auf Beschädigungen.
- ☞ Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
  - ➔ „2.4 Lieferumfang“ (Seite 7).

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind:

- ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.
- ☞ Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Schutzfolien.
  - ➔ „8.1 Verpackung entsorgen“ (Seite 30).

## Montage

### 3.5.3 Aufhängeposition ermitteln

Das Gerät ist für das Aufhängen an Decken konzipiert.


Bei Befestigung an einer Massivbaudecke:

- ☞ Stellen Sie die Tragkraft der Decke sicher.
- ☞ Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial.


Bei anderen Montageverhältnissen:

- ☞ Erfragen Sie vor der Montage alternative Befestigungsmöglichkeiten (z. B. bei Ihrem Architekten).
- ☞ Verwenden Sie für die Decke geeignetes Befestigungsmaterial.

Der Kaminturm ist werkseitig auf eine Höhe von 750 mm vormontiert. Um die Höhe des Kaminturms an die Montagesituation anzupassen, sind die folgenden Schritte erforderlich:

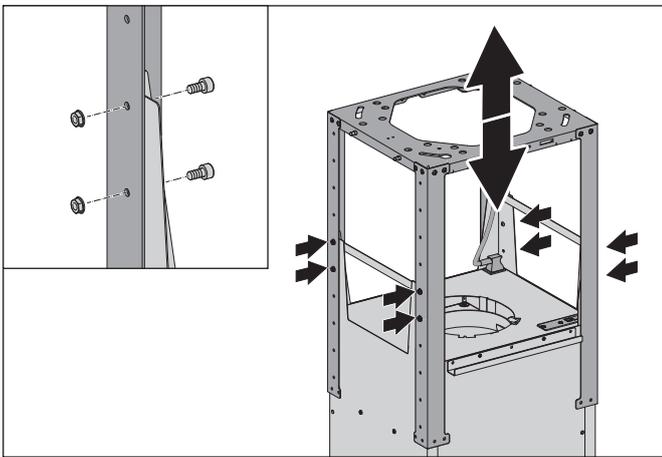


- ☞ Lösen Sie die Versteifungslaschen vom Kaminturm.
- ☞ Lösen Sie die Schrauben und Muttern von den Eckverbindungen.
- ☞ Stellen Sie die gewünschte Höhe in 50 mm-Schritten ein.
- ☞ Fixieren Sie die Eckverbindungen wieder mit den Schrauben und Muttern.

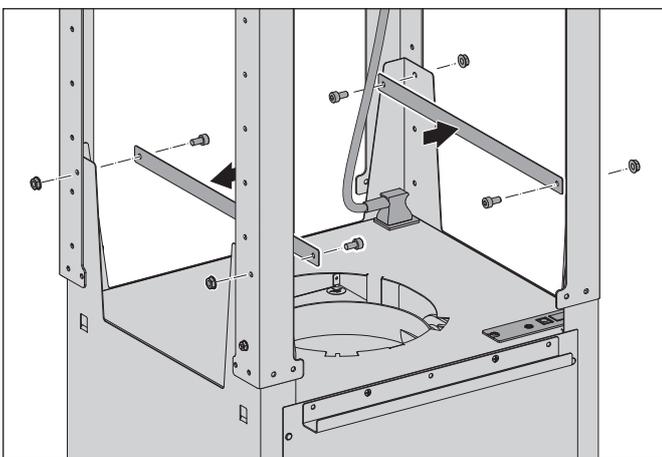

- ☞ Schrauben Sie die Versteifungslaschen an der vorherigen Position wieder an den Kaminturm.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Kaminturm fest verschraubt ist.

Ansicht von vorne

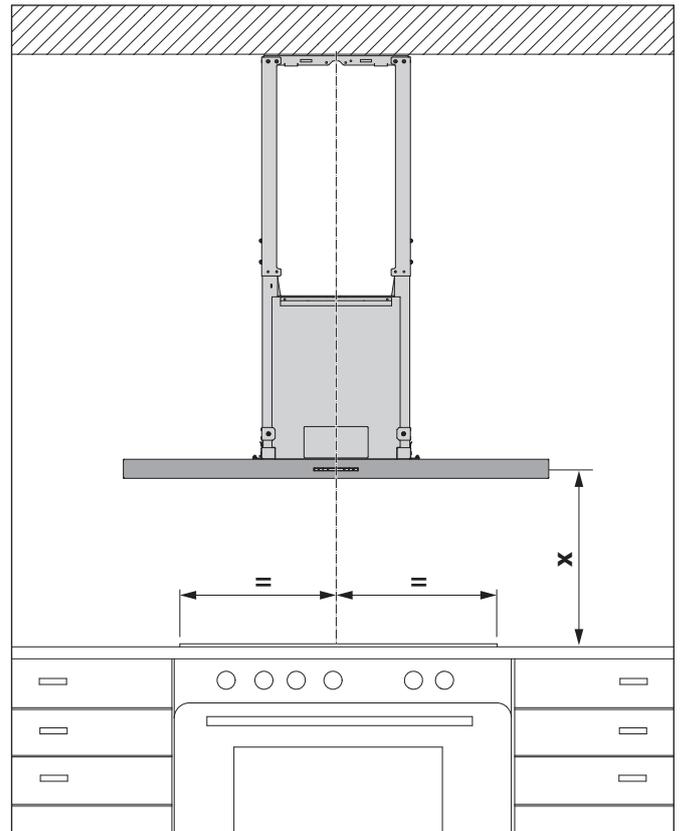


Sicherheitsabstand (x):

- Empfehlung 700 mm.
- Bei Elektrokochfeldern mindestens 600 mm.
- Bei Gaskochfeldern mindestens 650 mm.
- ☞ Die Vorgaben für die Kochgeräte sind zu beachten (z. B. bei Montage über einem Feststoffbrennherd).

- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird.

Ansicht von oben

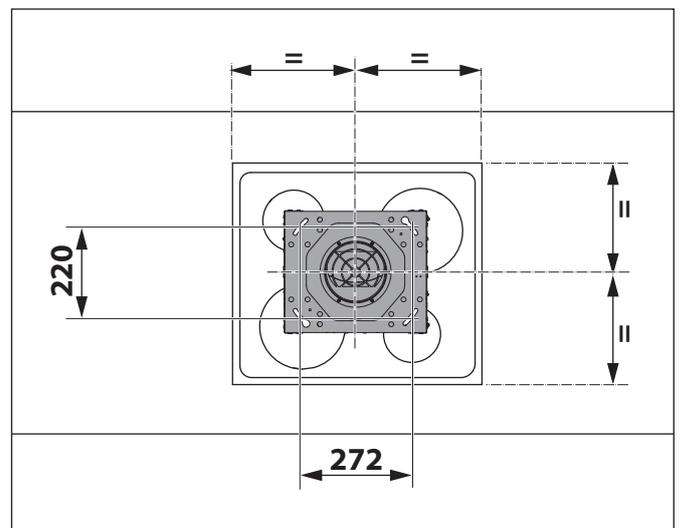


- ☞ Ermitteln Sie die Aufhängeposition.
- ☞ Zeichnen Sie den Mittelpunkt des Geräts an der Decke an.

## Montage


**⚠️ WARNUNG!****Lebensgefahr durch Explosionen oder elektrischen Schlag!**

Das Anbohren von Gas-, Wasser- oder elektrischen Leitungen kann zu gefährlichen Situationen führen.


- ☞ Stellen Sie sicher, dass sich an den Befestigungspunkten keine Leitungen in der Decke befinden.

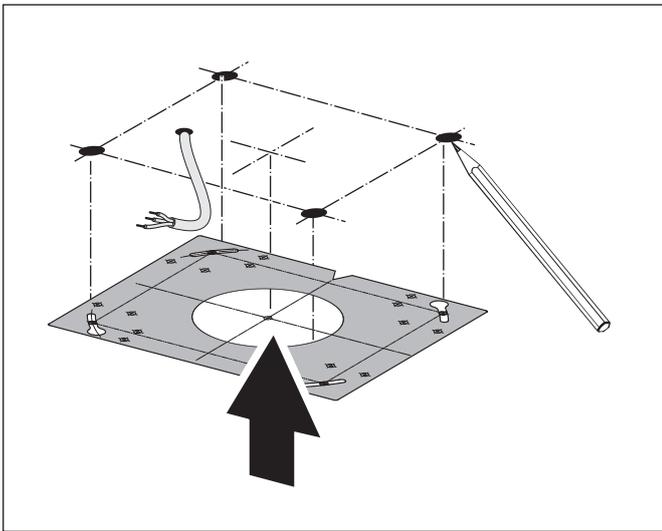


- ☞ Richten Sie die Bohrschablone parallel zur Frontseite des Geräts aus.
- ☞ Ermitteln und markieren Sie die Befestigungspunkte mit Hilfe der Bohrschablone.

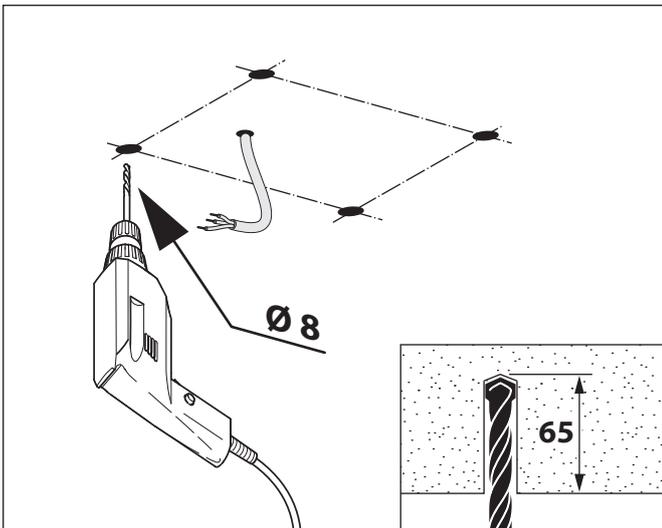

- ☞ Bohren Sie die Löcher in die Decke.

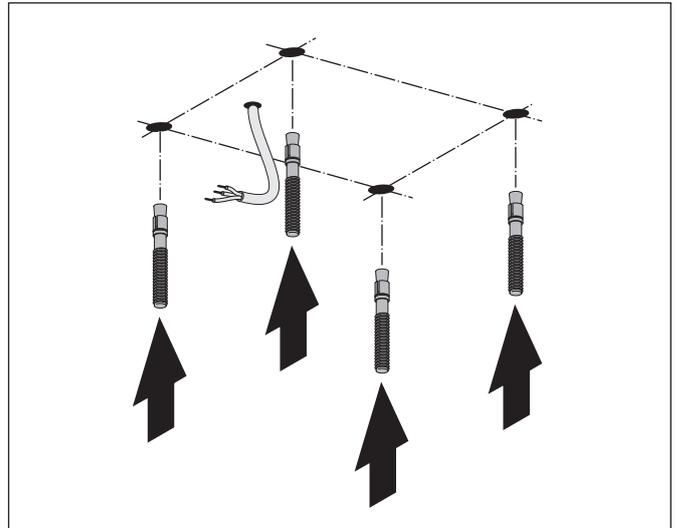

- ☞ Schlagen Sie die Bolzenanker in die Bohrlöcher ein.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Bolzenanker fest in den Bohrlöchern sitzen.

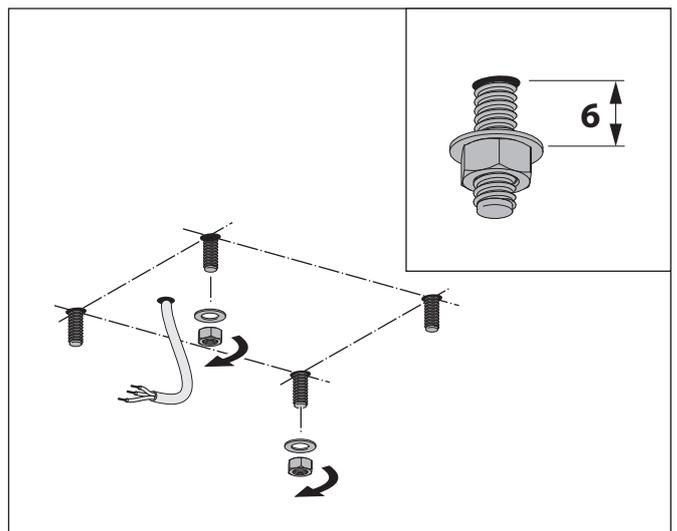

- ☞ Drehen Sie an der Position der beiden Schlosslöcher die Muttern und Unterlegscheiben auf die Bolzenanker.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Decke und Unterlegscheibe ca. 6 mm beträgt.

## 3.5.4 Kaminturm aufhängen

### ⚠️ WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Aufhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, sind schwere Verletzungen möglich.


- ☞ Hängen Sie das Gerät mit zwei Personen auf.
- ☞ Sorgen Sie für einen sicheren Stand beim Aufhängen.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

### ⚠️ ACHTUNG!


#### Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung!

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Aufhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, können Gerät, Küchenmöbel und andere Gegenstände beschädigt werden.


- ☞ Decken Sie das abgekühlte Kochfeld ab.
- ☞ Halten Sie den Montagebereich frei.

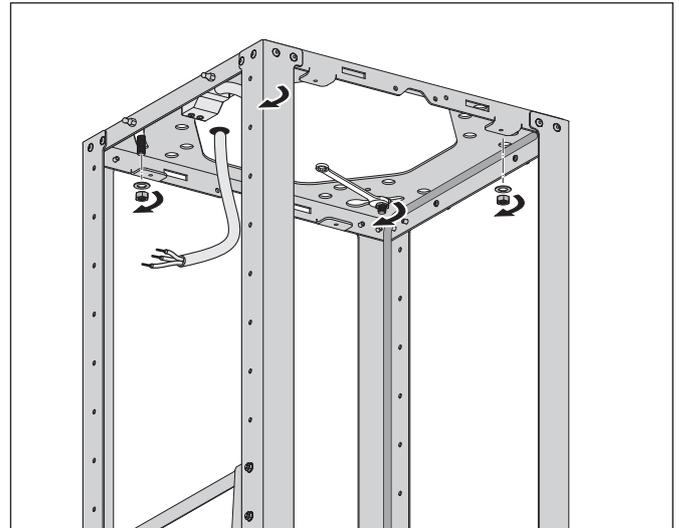

- ☞ Richten Sie die Frontseite des Kaminturms parallel zur Frontseite der Kochfläche aus.
- ☞ Ziehen Sie die Muttern an den Schlosslöchern fest an.
- ☞ Drehen Sie Muttern und Unterlegscheiben auf die beiden anderen Bolzenanker und ziehen Sie die Muttern fest.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass alle Muttern fest angezogen sind.

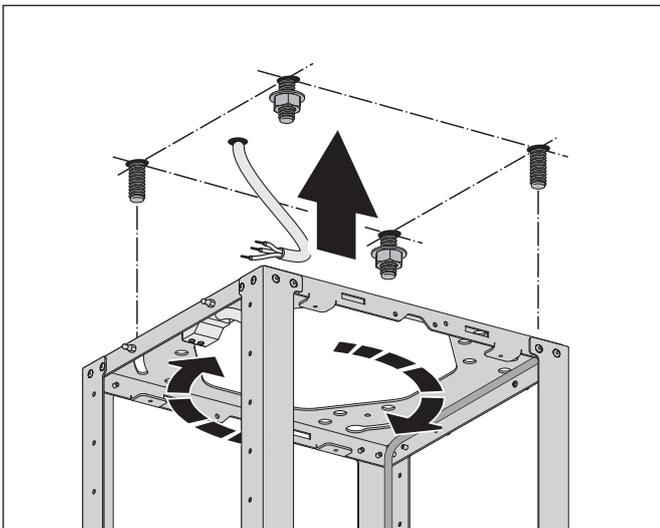

- ☞ Richten Sie den Kaminturm mit der Frontseite zur Frontseite der Kochfläche aus.
- ☞ Heben Sie den Kaminturm an.
- ☞ Setzen Sie den Kaminturm über die Bolzenanker an die Decke.
- ☞ Verdrehen Sie den Kaminturm so, dass er in der Position der beiden Schlosslöcher von den Muttern gehalten wird.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Kaminturm in dieser Position gehalten wird.

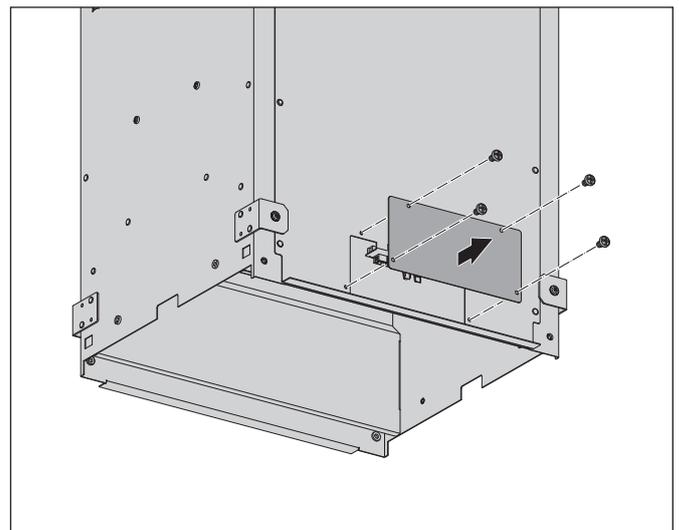

- ☞ Entfernen Sie die Abdeckung vom Kabelfach am Kaminturm.

Die Kabel vom Haubenkorpus sind für den Transport gesichert.

- ☞ Entfernen Sie vor dem Aufhängen die Transportsicherung der Kabel.

## 3.5.5 Haubenkorpus aufhängen

### ⚠️ WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Aufhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, sind schwere Verletzungen möglich.


- ☞ Hängen Sie das Gerät mit zwei Personen auf.
- ☞ Sorgen Sie für einen sicheren Stand beim Aufhängen.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

### ⚠️ ACHTUNG!


#### Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung!

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Aufhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, können Gerät, Küchenmöbel und andere Gegenstände beschädigt werden.


- ☞ Decken Sie das abgekühlte Kochfeld ab.
- ☞ Halten Sie den Montagebereich frei.

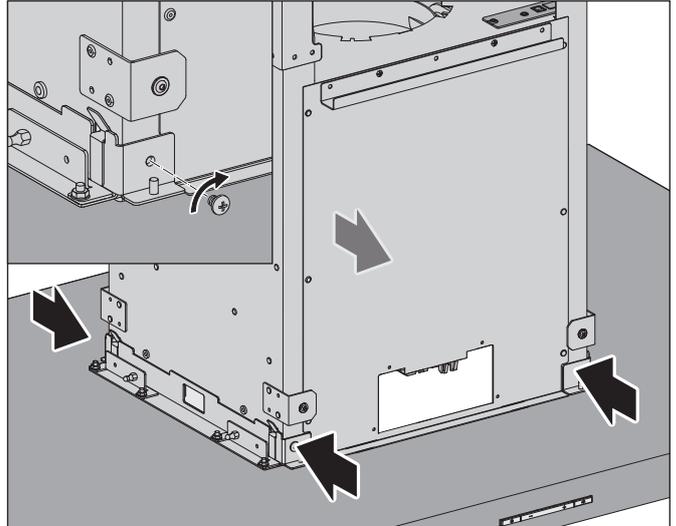


- ☞ Fixieren Sie den Haubenkorpus mit Schrauben an den Halterungen am Kaminturm.

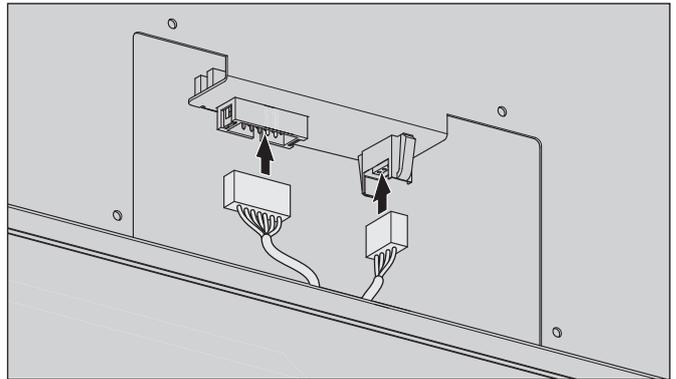


- ☞ Stecken Sie die Kabel vom Bedienfeld und von der Kochfeld-Beleuchtung auf die Anschlüsse am Kaminturm.

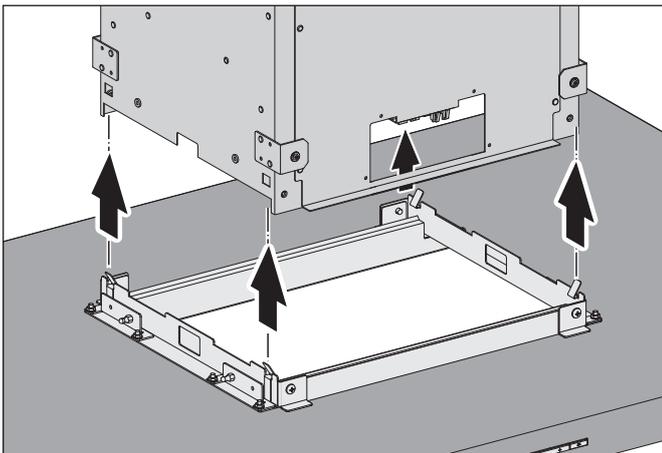


- ☞ Richten Sie den Haubenkorpus mit der Frontseite zur Frontseite der Kochfläche aus.
- ☞ Heben Sie den Haubenkorpus von unten an den Kaminturm bis die vier Metallklammern eingerastet sind.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Haubenkorpus in dieser Position gehalten wird.

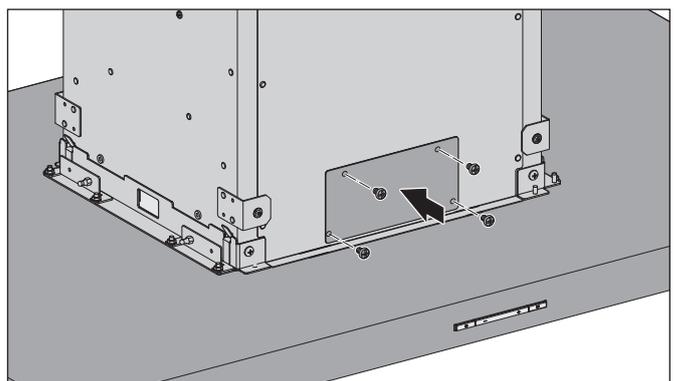


- ☞ Schrauben Sie die Abdeckung vom Kabelfach wieder an.

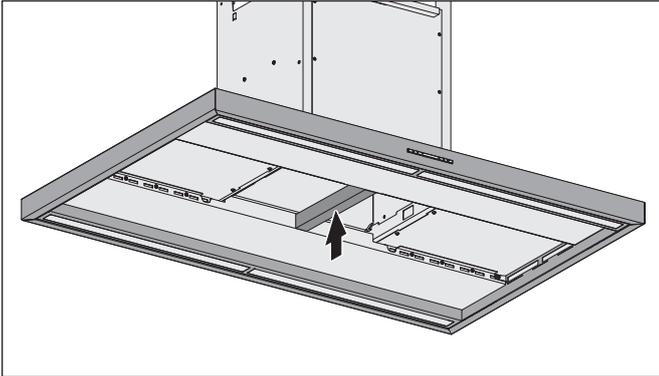

- ☞ Setzen Sie die Montagehilfe mittig in den Kaminschacht.
- ☞ Richten Sie die Montagehilfe bündig aus zur Unterseite vom Haubenkorpus.

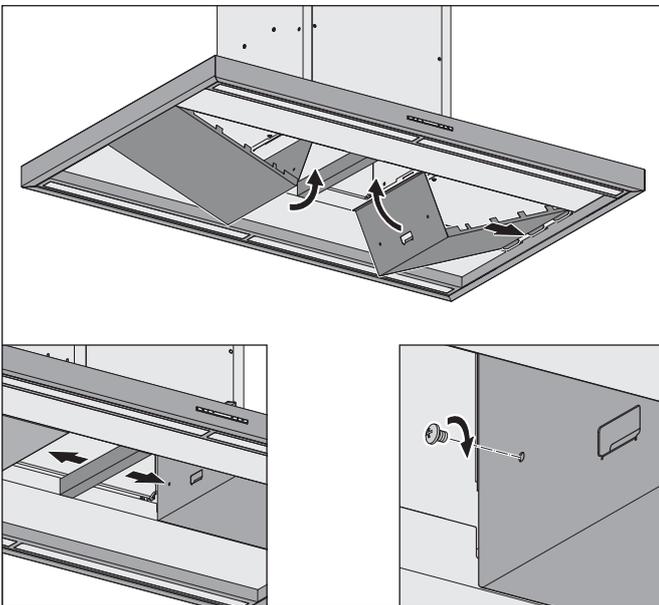

- ☞ Schieben Sie die Haltetaschen der Verkleidungsbleche in die seitlichen Schlitz am Haubenkorpus.
- ☞ Klappen Sie die Verkleidungsbleche nach oben.
- ☞ Fixieren Sie die Verkleidungsbleche mit einer Schraube am Kaminschacht.

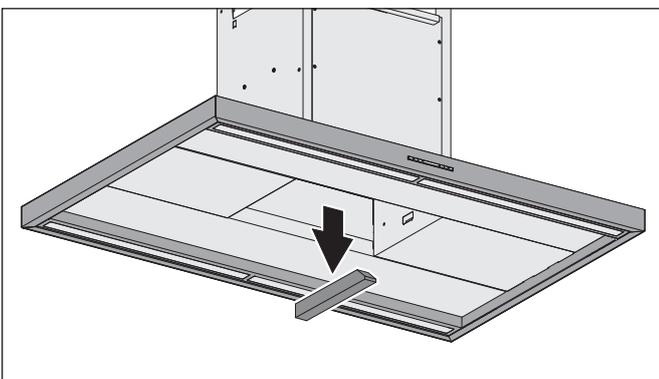

- ☞ Entfernen Sie die Montagehilfe.

### 3.5.6 Zubehör anschließen

In Abhängigkeit von der Montagesituation wird vorhandenes Zubehör an die Haube angeschlossen, z. B.:


- Mauerkasten
- Fensterkontaktschalter
- Stellklappe
- Umluftfilter permalyt
- ☞ Die Anleitungen vom Zubehör sind zu beachten.

#### ⚠ ACHTUNG!

#### Gefahr von Beschädigungen durch unsachgemäßen Anschluss!

Anliegende Spannung oder fehlerhafte Anschlüsse können zu Beschädigungen der Elektronik führen.

- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist und bleibt.
- ☞ Achten Sie auf eine korrekte Zuordnung der Anschlüsse.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Stecker vom Zubehör vollständig eingesteckt werden.

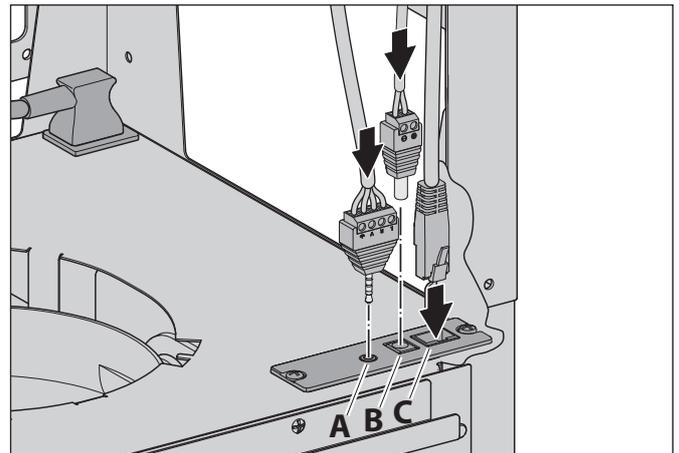

- A Klinkenbuchse – für den Anschluss von Mauerkasten, Stellklappe oder Umluftfilter permalyt.
- B Hohlbuchse – für den Anschluss vom Fensterkontaktschalter.
- C Anschlussbuchse (RJ45) – BUS-Schnittstelle, für die Verbindung mit speziellem Zubehör des Herstellers. Die Verbindung zu einem PC oder anderen Geräten ist nicht zulässig.

#### Mauerkasten

- Der Mauerkasten ist geschlossen, wenn der Ansteuerungskontakt geöffnet ist.
- Der Mauerkasten ist geöffnet, wenn der Ansteuerungskontakt geschlossen ist.

#### Fensterkontaktschalter

- Der Lüfter der Haube ist nur betriebsbereit, wenn das Fenster geöffnet ist.

#### Sicherheitseinrichtung

- Der Lüfter der Haube ist nur betriebsbereit, wenn kein kritischer Unterdruck im Raum festgestellt wird.

## Montage

- ☞ Schließen Sie vorhandenes Zubehör an.
- ☞ Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt werden oder beim Tausch der Filter-Füllung stören.

### 3.5.7 Spannungsversorgung anschließen


#### ⚠ WARNUNG!

#### Lebensgefahr durch Stromschlag!


Die Berührung von stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schlag, Verbrennungen oder Tod führen.

- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist und bleibt.


- ☞ Beachten Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild.

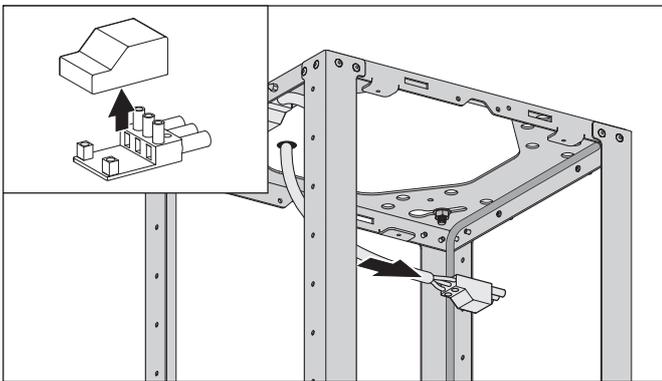

- ☞ Schließen Sie das Anschlusskabel für die Spannungsversorgung an den Wielandstecker an.

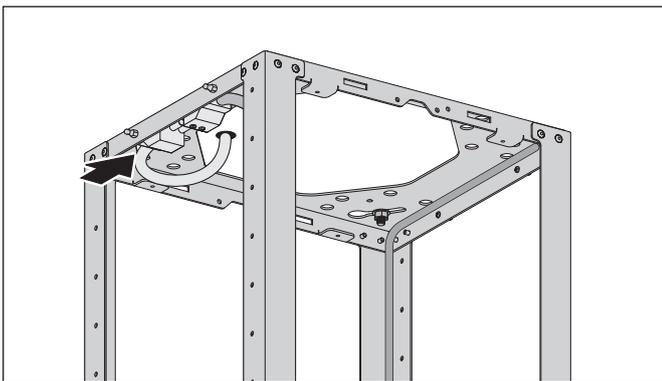

- ☞ Stecken Sie das Anschlusskabel mit dem Wielandstecker in die Wielandbuchse vom Netzkabel.

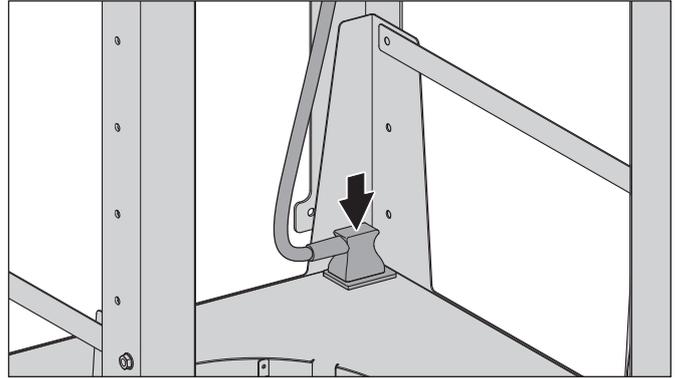

- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Kaltgerätestecker vom Netzkabel am Lüftergehäuse eingesteckt ist.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass nach der Montage die Möglichkeit besteht, das Gerät allpolig von der Spannungsversorgung zu trennen.


### 3.5.8 BackFlow-Stutzen anbringen

Bei folgenden Betriebsarten wird der BackFlow-Stutzen montiert:

- Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb mit BackFlow-Technologie
- Hybridbetrieb

Die Verwendung des BackFlow-Stutzens hat Auswirkungen auf die Energieeffizienz des Geräts.

⇒ „2.1 Funktionsprinzip“ (Seite 5).

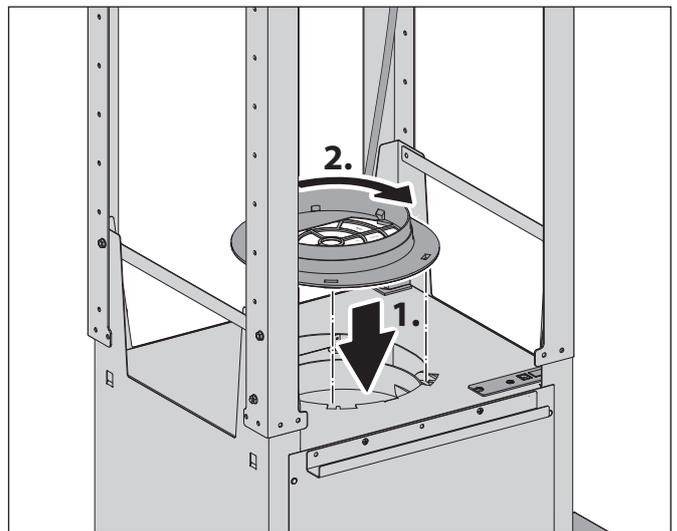

- ☞ Setzen Sie den BackFlow-Stutzen auf den Lüfterabgang am Kaminturm.
- ☞ Fixieren Sie den BackFlow-Stutzen durch eine kurze Drehung nach rechts.


## Montage

### 3.5.9 Filter aufsetzen (bei Umluft- und Hybridbetrieb)

Für die Montage der Filter befindet sich auf dem Lüftergehäuse der BackFlow-Stutzen (Ø 150 mm) als Führungshilfe. Die Filter sind korrekt aufgesetzt, wenn die Unterkante des Filters parallel zur Oberfläche des Lüftergehäuses verläuft und der Spalt ca. 3 mm breit ist.


Wenn Zubehör angeschlossen ist, muss der Filter leicht schräg positioniert werden, damit die Stecker vom Zubehör beim Aufsetzen nicht stören.

#### Umluftbetrieb

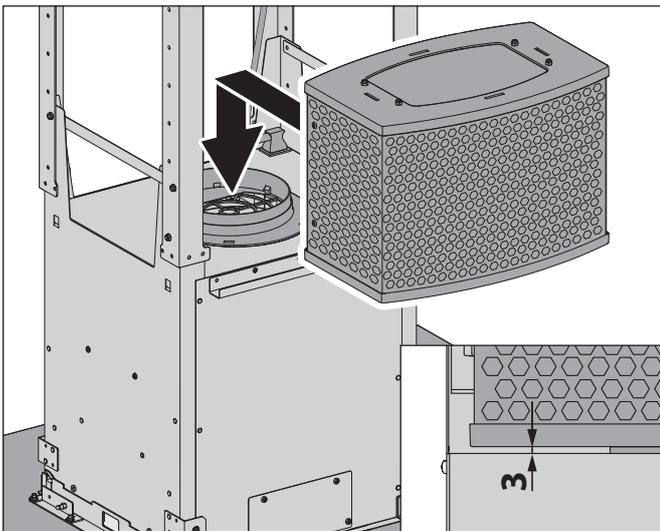

- ☞ Setzen Sie den Umluftfilter von oben auf den BackFlow-Stutzen.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Umluftfilter korrekt montiert ist.

#### Hybridbetrieb

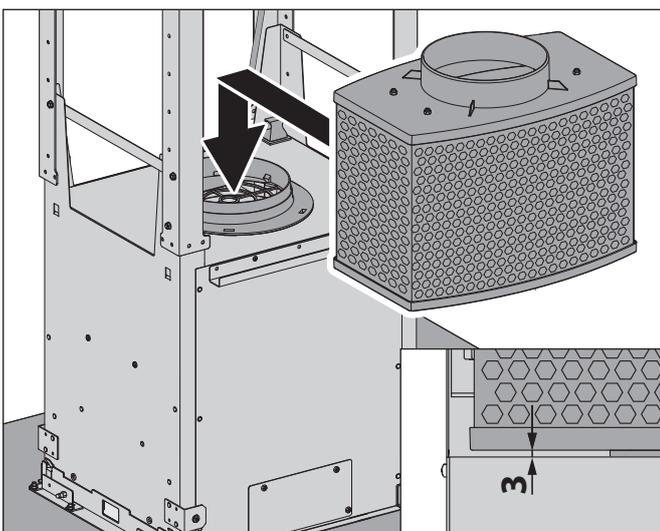


- ☞ Setzen Sie den Hybridfilter von oben auf den BackFlow-Stutzen.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Hybridfilter korrekt montiert ist.

### 3.5.10 Abluftleitung anschließen (bei Abluft- und Hybridbetrieb)

#### Abluftbetrieb ohne BackFlow-Technologie

Der BackFlow-Stutzen wird nicht verwendet. Bei Anschluss eines Flexschlauchs kann ein starres, dichtsitzendes Rohr als Zwischenstück verwendet werden.

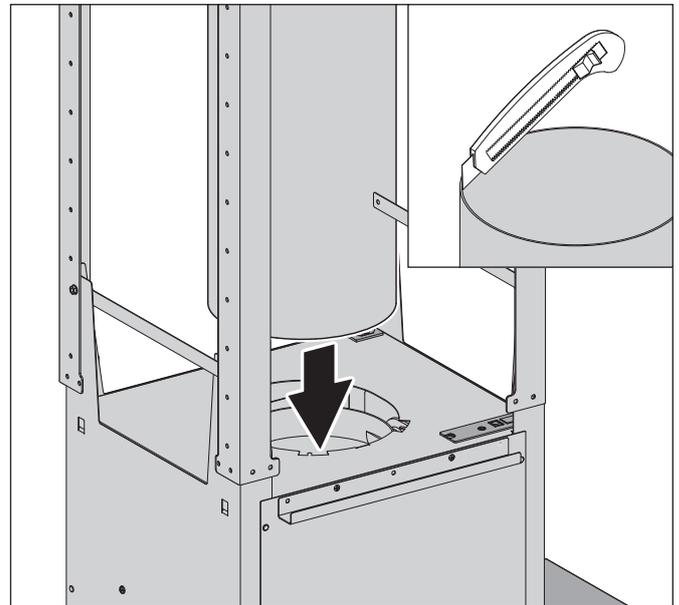


- ☞ Erstellen Sie eine Fase auf der Innenseite der Abluftleitung.
- ☞ Setzen Sie die Abluftleitung von oben direkt auf den Abgang im Lüftergehäuse.

#### Abluftbetrieb mit BackFlow-Technologie


Der BackFlow-Stutzen wird verwendet.

⇒ „3.5.8 BackFlow-Stutzen anbringen“ (Seite 16).

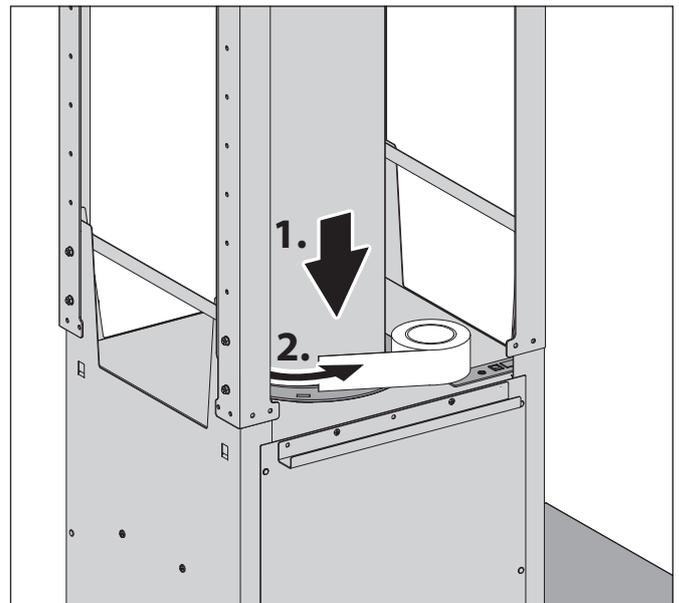

- ☞ Setzen Sie die Abluftleitung von oben auf den BackFlow-Stutzen.
- ☞ Kleben Sie den Übergang zwischen Abluftleitung und BackFlow-Stutzen mit Dichtungsband (Zubehör) ab.

## Hybridbetrieb

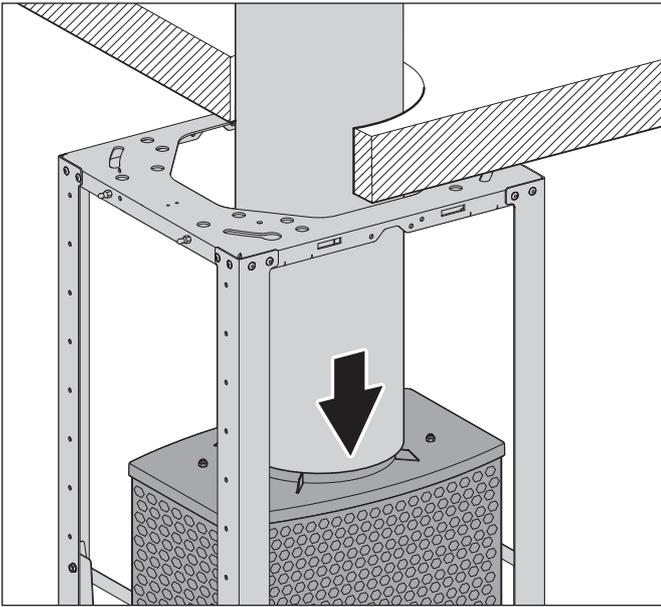

- ☞ Setzen Sie die Abluftleitung von oben auf den Kragen vom Hybridfilter.

## Alle Varianten

- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Abluftleitung korrekt montiert ist.


## 3.5.11 Kaminverkleidung anbringen

### ⚠ ACHTUNG!


#### Gefahr von Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung!

Haubenkorpus und Kamin können bei Bewegungen während der Montage beschädigt werden.


- ☞ Halten Sie Abstand zwischen Kamin und Haubenkorpus.
- ☞ Halten Sie Gegenstände fern, die das Gerät zerkratzen können (z. B. Werkzeuge, Gürtelschnallen).

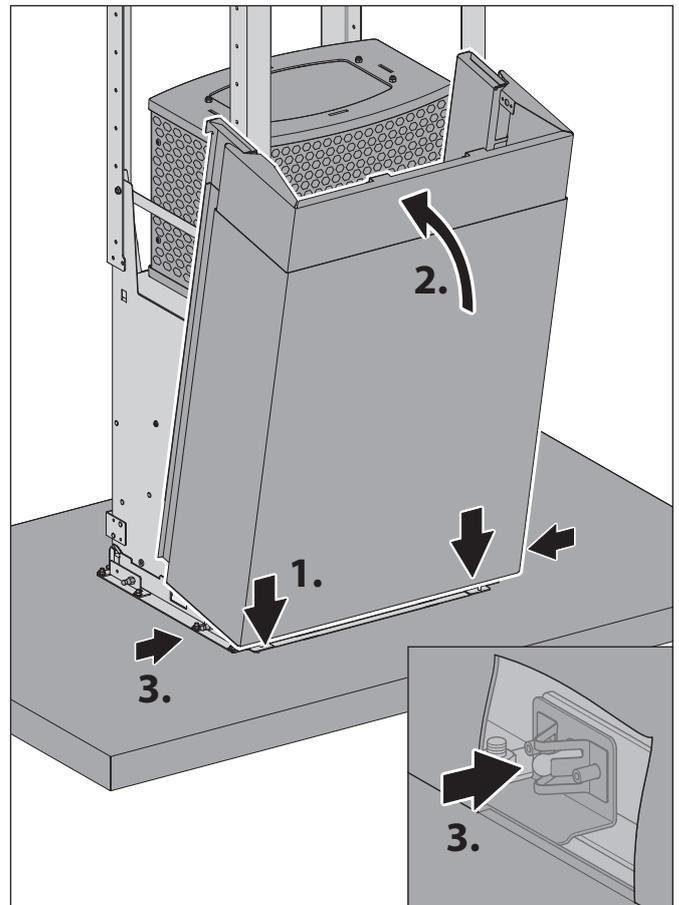


- ☞ Halten Sie die hintere Kaminverkleidung schräg.
- ☞ Setzen Sie die Löcher in der Kaminverkleidung unten auf die Schrauben.
- ☞ Klappen Sie die Kaminverkleidung an den Kaminturm.
- ☞ Biegen Sie die Kaminverkleidung leicht auseinander und setzen Sie dabei die Kaminverkleidung seitlich auf die Schnappverschluss-Nippel.

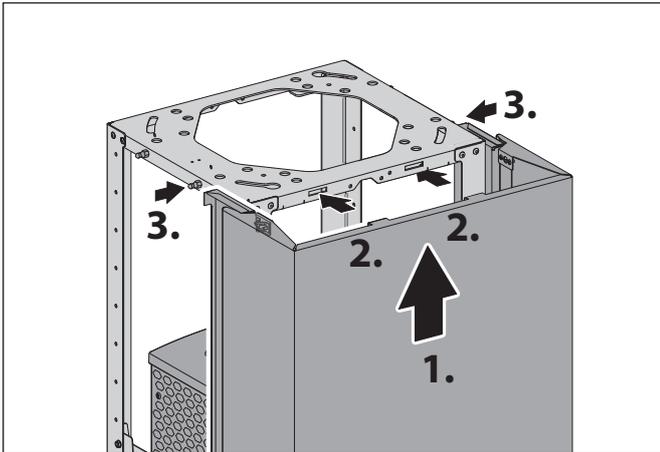

- ☞ Ziehen Sie die das innenliegende Kaminelement nach oben und richten Sie die Kaminverkleidung in der Höhe aus.
- ☞ Biegen Sie die Kaminverkleidung leicht auseinander und setzen Sie dabei die Kaminverkleidung oben ein:
  - Vorne in die Öffnungen am Deckenbefestigungsblech.
  - Seitlich auf die Schnappverschluss-Nippel.

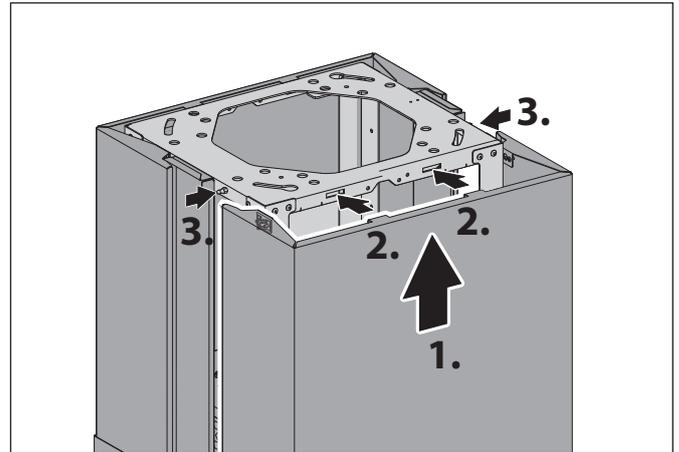


- ☞ Ziehen Sie die das innenliegende Kaminelement nach oben und richten Sie die Kaminverkleidung in der Höhe aus.
- ☞ Biegen Sie die Kaminverkleidung leicht auseinander und setzen Sie dabei die Kaminverkleidung oben ein:
  - Vorne in die Öffnungen am Deckenbefestigungsblech.
  - Seitlich auf die Schnappverschluss-Nippel.

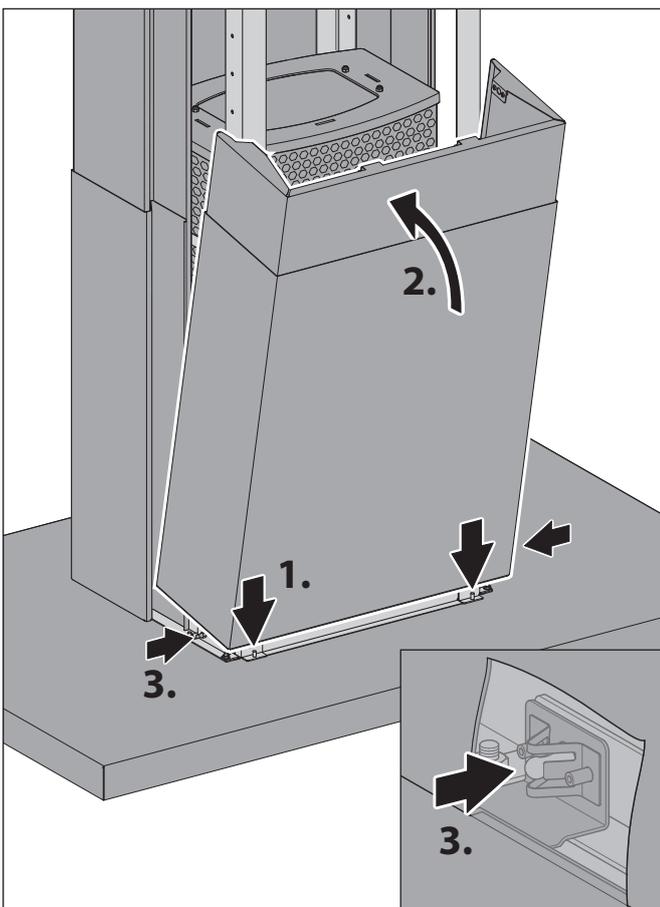


- ☞ Halten Sie die vordere Kaminverkleidung schräg.
- ☞ Setzen Sie die Löcher in der Kaminverkleidung unten auf die Schrauben.
- ☞ Klappen Sie die Kaminverkleidung an den Kaminturm.
- ☞ Biegen Sie die Kaminverkleidung leicht auseinander und setzen Sie dabei die Kaminverkleidung seitlich auf die Schnappverschluss-Nippel.

## Montage


## 3.5.12 Unterschale und Abscheideeinheit einsetzen

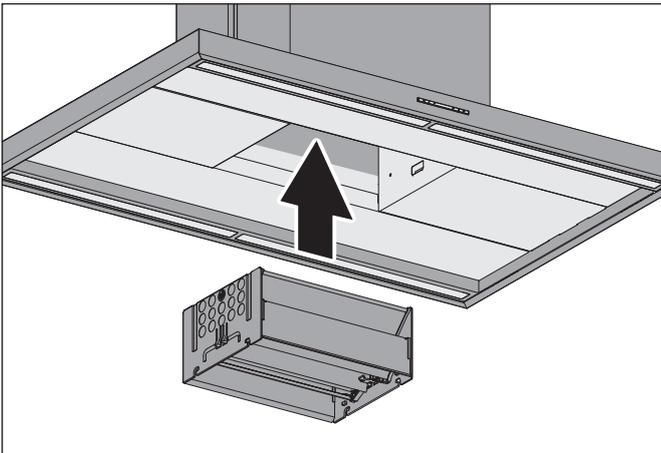

- ☞ Setzen Sie die Abscheideeinheit mit beiden Händen in den Aufnahmeschacht.
- ☞ Drücken Sie die Abscheideeinheit bis zum Einrasten nach oben.

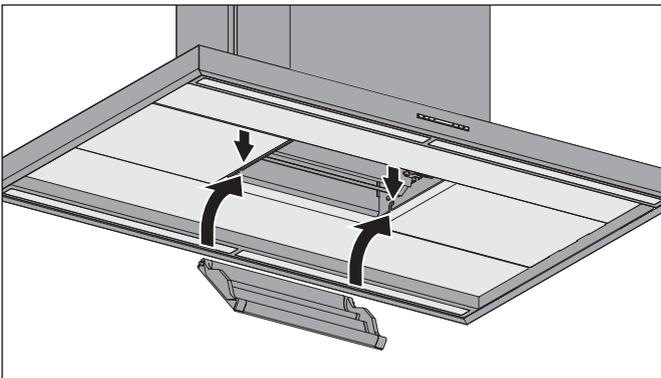

- ☞ Führen Sie die Unterschale von unten in das Gerät, bis die Führungsstifte der Unterschale auf beiden Seiten vor den Führungsnuten stehen.
- ☞ Drücken Sie die Führungsstifte der Unterschale in die Führungsnuten.
- ☞ Ziehen Sie die Unterschale bis zum Einrasten nach unten.
- ☞ Kontrollieren Sie, dass sich die Unterschale einwandfrei bewegen lässt.

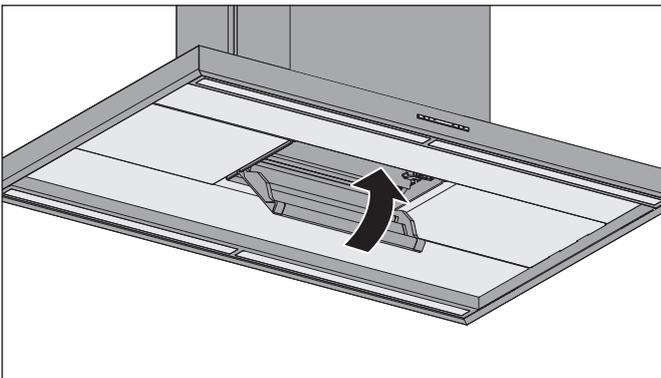

- ☞ Schwenken Sie die Unterschale nach oben bis die beiden Haltemagnete hörbar anliegen.

## 3.5.13 Kontrolle und Inbetriebnahme durchführen

## ⚠ ACHTUNG!

**Gefahr von Störungen durch Feuchtigkeit im Gerät!**

Wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, kann sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen.

- ☞ Warten Sie 2-3 Stunden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- ☞ Entfernen Sie vorhandene Schutzfolien vom Gerät.
- ☞ Prüfen Sie, dass der Netzstecker frei zugänglich ist oder dass eine allpolige Trennvorrichtung (mindestens 3 mm Kontaktöffnung) vorhanden ist.
- ☞ Prüfen Sie, dass Netz- und Elektro-Anschlusskabel nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt sind.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass Lüftungsausgänge nicht geschlossen oder abgedeckt sind.
- ☞ Bei Umluftgeräten: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze frei sind.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolien entfernt sind.

Nach Herstellung der Spannungsversorgung ist das Gerät betriebsbereit.

- ☞ Kontrollieren Sie die Funktionsfähigkeit des Geräts.
  - ⇒ „4. Bedienung“ (Seite 21).

## Bedienung

### 4. Bedienung

#### 4.1 Sicherheitshinweise zur Bedienung

##### **⚠️ WARNUNG!**

##### **Gefahr durch Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen!**

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Bedienung des Geräts.

- ☞ Lesen Sie dieses Kapitel vor der Bedienung sorgfältig durch.
- ☞ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

- Bedienung nur durch autorisierte Benutzer.  
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Keine Bedienung durch Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.
- Keine Verwendung bei Brand oder akuter Brandgefahr (z. B. Gasgeruch).
- Gasbetrieb nur mit kurzer Gasflamme (nicht über den Rand des Topfbodens hinaus). Offene Flammen können das Gerät beschädigen und Brände verursachen.
- Kein Flambieren unter dem Gerät. Brandgefahr.
- Kein unbeaufsichtigtes Frittieren unter dem Gerät.
- Bei der Benutzung können das Kochfeld und andere berührbare Teile sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Fettreste sind zu entfernen. Fettreste stellen eine Brandgefahr dar.
- Keine Feuchtigkeit im Gerät.
  - Tropf- oder Spritzwasser ist zu vermeiden.
  - Behälter mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen, Flaschen) dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
- Keine Behinderung des Luftstroms.
- Keine Behinderung des Luftkanals an der Unterseite des Geräts.
- Verwendung nur mit eingesetzter Abscheideeinheit und geschlossener Unterschale.
- Bei Umluftbetrieb:
  - Keine Abdeckung der Lüftungsausgänge (z. B. Gläser/ Teller auf oder vor die Lüftungsschlitze). Ausströmende Luft muss ungehindert durch die Lüftungsschlitze entweichen können, andernfalls kann sich ein Rückstau bilden. Wenn die Kochdünste nicht mehr abziehen können, besteht Brandgefahr.
- Bei Abluft- oder Hybridbetrieb:
  - Eine ausreichende Frischluftzufuhr muss sichergestellt werden.

Maßnahmen für eine ausreichende Frischluftzufuhr:

- ☞ Öffnen Sie die Fenster.
- ☞ Öffnen Sie die Türen.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass Fensterkontaktschalter und Mauerkasten installiert und funktionsbereit sind.
- ☞ Bei raumluftabhängigen Brennstellen (z. B. Kamin) im selben Luftverbund:
  - Stellen Sie sicher, dass die vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung funktioniert.

Speiseöle und Speisefette haben unterschiedliche Rauchpunkte. Der Rauchpunkt ist die Temperatur, bei der eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung über dem erhitzten Öl oder Fett entsteht. Der Rauch kann sich an Möbeln, an Küchenfronten oder an der Decke absetzen.

- ☞ Achten Sie auf den Rauchpunkt des verwendeten Speiseöls oder Speisefetts. Angaben dazu erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller.

Wenn Sie das Gerät einschalten und ein ungewöhnlich hohes Lüftergeräusch feststellen:


- ☞ Reinigen Sie das Gerät.
- ☞ Beachten Sie die Vorgaben für die Reinigung.  
⇒ „5. Reinigung“ (Seite 24).

Wenn Sie das Gerät einschalten und Geruch feststellen:

- ☞ Wechseln Sie die Filter-Füllung.
- ☞ Beachten Sie die Vorgaben für den Wechsel der Filter-Füllung.  
⇒ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 26).

#### 4.2 Gerät bedienen

Das Gerät wird über das Bedienfeld gesteuert.

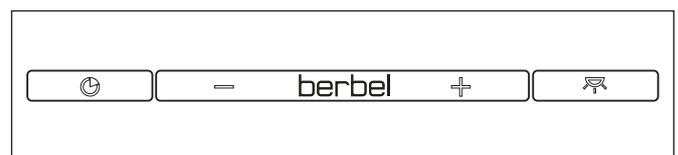

Durch Drücken einer Taste wird die entsprechende Funktion ausgeführt.

Taste	Funktion
	Nachlauffunktion
	AUS, Leistungsstufe runterschalten
	EIN, Leistungsstufe hochschalten
	Kochfeld-Beleuchtung

## Bedienung

Taste	Funktion
	<p>Das Gerät ist ausgeschaltet. ☞ 1x Taste drücken. Das Gerät schaltet ein in Leistungsstufe 1.</p> <p>Das Gerät ist ausgeschaltet. ☞ Taste 2 Sekunden drücken. Das Gerät schaltet ein in Leistungsstufe Power.</p> <p>Das Gerät ist eingeschaltet. ☞ 1x Taste drücken. Das Gerät schaltet eine Leistungsstufe höher.</p>
	<p>Das Gerät ist eingeschaltet in Leistungsstufe 2 oder 3. ☞ 1x Taste drücken. Das Gerät schaltet eine Leistungsstufe runter.</p> <p>Das Gerät ist eingeschaltet in Leistungsstufe 2 oder 3. ☞ Taste 2 Sekunden drücken. Das Gerät schaltet aus oder die automatische Nachlauffunktion startet.</p> <p>Das Gerät ist eingeschaltet in Leistungsstufe 1. ☞ 1x Taste drücken. Das Gerät schaltet aus oder die automatische Nachlauffunktion startet.</p>

Die aktive Leistungsstufe wird durch Leuchten der LEDs unterhalb der Tasten angezeigt:

- 1 LED leuchtet = Leistungsstufe 1
- 2 LEDs leuchten = Leistungsstufe 2
- 3 LEDs leuchten = Leistungsstufe 3
- 3 LEDs leuchten nacheinander = Leistungsstufe Power

### 4.2.1 Normalbetrieb

#### **WARNUNG!**

#### **Brandgefahr durch Fettreste!**

Im Betrieb sammeln sich im und am Gerät Fettreste, die leicht entzündlich sind.

- ☞ Reinigen Sie das Gerät ordnungsgemäß.  
⇒ „5. Reinigung“ (Seite 24).

Um einen optimalen Wirkungsgrad bei der Beseitigung von Kochdünsten zu erreichen:

- ☞ Schalten Sie das Gerät bereits 1-2 Minuten vor Kochbeginn ein. So kann sich die Strömung aufbauen und der Dunst wird frühzeitig abgeführt.
- ☞ Um die Kochdünste effizient zu erfassen, verwenden Sie bei intensivem Kochen die hinteren Kochzonen.

- ☞ Schalten Sie während des Kochvorgangs in eine Leistungsstufe, die für die Intensität der Kochdünste angemessen ist:
  - Leistungsstufe 1 – kleinste Lüfterleistung – beim Warmhalten von Speisen.
  - Leistungsstufe 2 – mittlere Lüfterleistung – beim Kochen auf einer Kochzone.
  - Leistungsstufe 3 – hohe Lüfterleistung – beim Kochen auf mehreren Kochzonen.
- ☞ Wenn die Intensität der Kochdünste nicht abnimmt, schalten Sie in eine höhere Leistungsstufe.
- ☞ Schalten Sie beim Anbraten in die Leistungsstufe Power. Nach 6 Minuten schaltet das Gerät automatisch zurück in Leistungsstufe 3.  
Um die Leistungsstufe Power dauerhaft zu aktivieren, muss die entsprechende Taste noch einmal gedrückt werden. Das Gerät schaltet dann nicht zurück.
- ☞ Sorgen Sie regelmäßig für Frischluftzufuhr.
- ☞ Verwenden Sie das Gerät auch, um andere störende Gerüche zu reduzieren. Zum Beispiel von:
  - Zwiebeln und Knoblauch
  - Backofen, Mikrowelle und Steamer
  - Fondue und Raclette
- ☞ Schalten Sie nach Kochende die Nachlauffunktion ein.
- ☞ Nach Gebrauch schalten Sie das Gerät aus. Wenn die automatische Nachlauffunktion aktiviert ist, startet die Nachlaufzeit (10 Minuten) in Leistungsstufe 1.

Bei Verwendung der BackFlow-Technologie wird, wenn eine Leistungsstufe aktiv ist, ein schwacher Luftstrom aus dem Luftkanal an der Unterseite des Geräts zum vorderen Lufteinlass geleitet. Diese Luftzirkulation ist erwünscht. Der Luftkanal an der Unterseite des Geräts darf niemals geschlossen werden.

Nach 12 Stunden ohne Bedienung schaltet das Gerät (einschl. Beleuchtung) automatisch ab.

### 4.2.2 Nachlauffunktion

Das Gerät verfügt über eine Nachlauffunktion. Wenn die Funktion benutzt wird, arbeitet das Gerät nach dem Ausschalten noch 10 Minuten weiter.

Beim Umluftbetrieb ist die Benutzung der Nachlauffunktion erforderlich, damit das Gerät die restlichen Geruchsanteile aufnehmen kann. Durch Benutzung der Nachlauffunktion wird die Lebensdauer der Filter-Füllung erhöht. Die Filter-Füllung muss regelmäßig erneuert werden.

Die Nachlauffunktion kann manuell oder automatisch eingeschaltet werden. Im Auslieferungszustand ist die automatische Nachlauffunktion aktiviert.

## Bedienung

Taste	Funktion
	<p><i>Automatisch</i> Das Gerät ist eingeschaltet in Leistungsstufe 1.</p> <p>☞ 1x Taste drücken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät schaltet aus.</li> <li>Die Nachlaufzeit (10 Minuten) startet automatisch in Leistungsstufe 1.</li> <li>Die Taste der Leistungsstufe 1 blinkt.</li> </ul> <p>Wenn die Taste noch einmal gedrückt wird, schaltet das Gerät komplett aus.</p>
	<p><i>Manuell</i> Das Gerät ist eingeschaltet, eine beliebige Leistungsstufe ist ausgewählt.</p> <p>☞ 1x Taste drücken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Nachlaufzeit startet in der gewählten Leistungsstufe und schaltet nach 10 Minuten ab. Wenn die Leistungsstufe Power gewählt ist, schaltet das Gerät nach 6 Minuten automatisch zurück in Leistungsstufe 3.</li> <li>Die Taste der aktiven Leistungsstufe blinkt.</li> </ul> <p>Wenn die Taste noch einmal gedrückt wird, stoppt die Nachlauffunktion.</p>
  	<p><i>Einstellung automatisch oder manuell</i> Das Gerät ist ausgeschaltet.</p> <p>☞ Taste länger als 10 Sekunden drücken und halten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Tasten blinken.</li> </ul> <p>☞ Taste gleichzeitig drücken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Taste dauerhaft leuchtet, ist die automatische Nachlauffunktion aktiviert.</li> <li>Wenn die Taste nicht leuchtet, ist die manuelle Nachlauffunktion aktiviert.</li> </ul>

### 4.2.3 Kochfeld-Beleuchtung

Die Kochfeld-Beleuchtung ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Beleuchtung kann jederzeit und unabhängig vom Lüfter genutzt werden.

#### Beleuchtung ein-/ausschalten

Taste	Funktion
	☞ 1x Taste drücken, um die Kochfeld-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

#### Beleuchtung dimmen

Taste	Funktion
	<p>☞ Taste drücken und halten, um den Dimmvorgang zu starten.</p> <p>☞ Taste loslassen, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist.</p> <p>Nach Aus- und Einschalten der Beleuchtung ist die Helligkeit wieder bei 100 %.</p>

### 4.2.4 AutoRun

Geräte, die mit dem AutoRun Modul ausgestattet sind, starten automatisch, wenn das Kochfeld eingeschaltet wird. Beim Ausschalten des Kochfelds wechselt das Gerät in die Nachlauffunktion und schaltet danach ab.

Taste	Funktion
	<p><i>AutoRun-Automatik einstellen</i> Das Gerät ist ausgeschaltet.</p> <p>☞ Taste länger als 10 Sekunden drücken und halten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Tasten blinken.</li> </ul>
	<p>☞ Taste gleichzeitig drücken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Taste dauerhaft leuchtet, ist die AutoRun-Automatik aktiviert.</li> <li>Wenn die Taste nicht leuchtet, ist die AutoRun-Automatik deaktiviert.</li> </ul>

### 4.2.5 Kontrollanzeige Filter-Füllung

Das Gerät verfügt über eine Kontrollanzeige, um an den Wechsel der Filter-Füllung zu erinnern. Wenn kein Umluftfilter verwendet wird, ist die Kontrollanzeige ohne Bedeutung. Die Kontrollanzeige blinkt alle 1000 Lüfter-Betriebsstunden. Durch Ausschalten der Kontrollanzeige wird der Stunden-zähler neu gestartet.

Taste	Funktion
	<p>Nach dem Ausschalten blinkt die Taste für 2 Minuten: Die Filter-Füllung muss gewechselt werden.</p> <p>☞ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 26).</p> <p>Wenn die Filter-Füllung gewechselt wurde: ☞ Taste drücken (&gt; 1 Sek.). Der Stundenzähler startet neu, die Blink-anzeige wird ausgeschaltet.</p>

## Reinigung

### 5. Reinigung

#### 5.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

##### **⚠️ WARNUNG!**

##### **Gefahr durch Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen!**

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Reinigung des Geräts.

- 📖 Lesen Sie dieses Kapitel vor der Reinigung sorgfältig durch.
- 📖 Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

- Reinigung nur durch autorisierte Benutzer.  
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Keine Reinigung durch Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.
- Nach der Benutzung können das Kochfeld und andere berührbare Teile noch heiß sein. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Fettreste sind zu entfernen. Fettreste stellen eine Brandgefahr dar.

Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen:

- Bedienfeld, Oberfläche und Unterschale nach jedem Kochvorgang.
- Die Abscheideeinheit bei täglichem Gebrauch nach spätestens drei Wochen.

#### 5.2 Reinigungsmaßnahmen

Das Gerät saugt Schmutzpartikel (z. B. Fett- und Ölpartikel) mit der Raumluft an. In der Unterschale und in der Abscheideeinheit werden die Schmutzpartikel abgeschieden und gesammelt.

Vor jeder Reinigung:

- 📖 Schalten Sie das Gerät aus.
- 📖 Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld und andere berührbare Teile abgekühlt sind.

##### **⚠️ ACHTUNG!**

##### **Gefahr von Beschädigungen durch unsachgemäße Reinigung!**

Scharfkantige Gegenstände, Scheuermittel oder ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

Folgende Reinigungsmittel sind ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden:

- Aceton
- Trichloräthylen
- Lösungen auf Nitro-Basis (z. B. Nitroverdünnung)
- Kunstharzverdünnung
- Scheuernde Mittel
- Silikonhaltige Polituren
- Ölhaltige Polituren
- Wachse
- Wasserdampf
- Auf lackierten Oberflächen: Mikrofasertuch
- 📖 Halten Sie Gegenstände fern, die das Gerät zerkratzen können (z. B. Fingerringe).
- 📖 Verwenden Sie milde Haushaltsreiniger (z. B. alkalifreie, ph-neutrale Allzweckreiniger).
- 📖 Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch.
- 📖 Reinigen Sie, ohne viel Druck auszuüben.

- 📖 Die Hinweise und Angaben auf den Reinigungsmitteln sind zu beachten.

##### *Bedienfeld*

- 📖 Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem flusenfreien, leicht angefeuchteten Tuch (z. B. Mikrofasertuch).
- 📖 Reiben Sie das Bedienfeld mit einem flusenfreien, weichen Tuch trocken.


##### *Oberflächen*

- 📖 Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Haushaltsreiniger.
- 📖 Reiben Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch trocken.


## Reinigung

### Unterschale

Die Unterschale wird durch zwei Führungsstifte im Gerät gehalten.

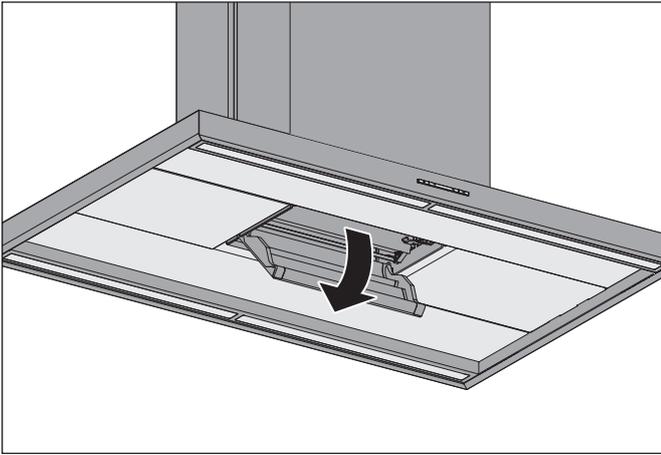


- ☞ Klappen Sie die Unterschale herunter.

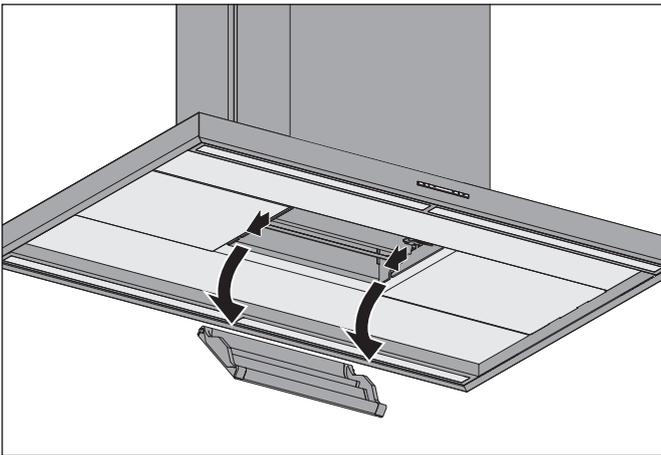

- ☞ Drücken Sie die Unterschale seitlich mit beiden Händen ca. 10 mm nach hinten, die Unterschale wird ausgerastet.
- ☞ Bewegen Sie die Unterschale in einem Bogen nach unten heraus.
- ☞ Reinigen Sie die Unterseite vom Haubenkorpus mit einem weichen, feuchten Tuch.
- ☞ Reinigen Sie die Unterschale mit einem weichen, feuchten Tuch oder in der Spülmaschine.
- ☞ Reiben Sie die Unterschale mit einem weichen Tuch trocken.
- ☞ Setzen Sie die Unterschale wieder ein.
  - ⇒ „3.5.12 Unterschale und Abscheideeinheit einsetzen“ (Seite 20).

### Abscheideeinheit

Die Abscheideeinheit ist eingesteckt und wird durch seitliche Rasthaken im Gerät gehalten.

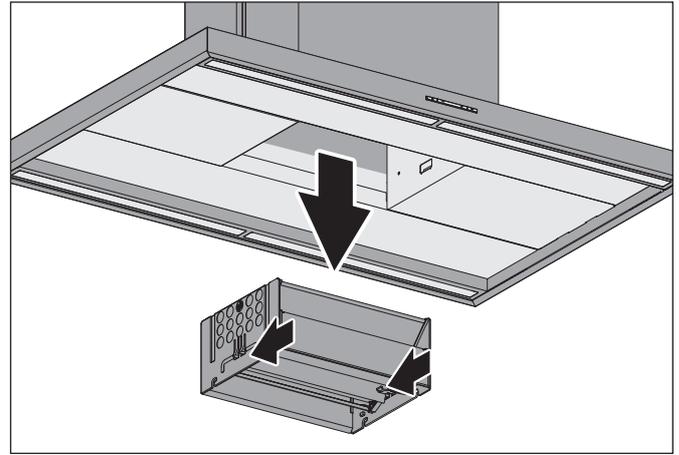

- ☞ Ziehen Sie die seitlichen Rasthaken auf beiden Seiten nach innen.
- ☞ Entnehmen Sie die Abscheideeinheit.
- ☞ Reinigen Sie die Abscheideeinheit, z. B. in der Spülmaschine.
- ☞ Reinigen Sie Flächen und Kanten am Aufnahmeschacht von der Abscheideeinheit mit einem weichen, feuchten Tuch.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass die Abscheideeinheit vollständig trocken ist.
- ☞ Setzen Sie die Abscheideeinheit wieder ein.
  - ⇒ „3.5.12 Unterschale und Abscheideeinheit einsetzen“ (Seite 20).

## Instandhaltung

### 6. Instandhaltung

#### 6.1 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung

##### ⚠️ WARNUNG!

##### Gefahr durch Nichtbeachtung der Instandhaltungsanweisungen!

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Instandhaltung des Geräts.

- ☞ Lesen Sie dieses Kapitel vor Instandhaltungsarbeiten sorgfältig durch.
- ☞ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- ☞ Führen Sie die Instandhaltung wie beschrieben durch.

- Reparaturarbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal.  
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte.  
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Instandhaltung nur durch autorisierte Benutzer.  
⇒ „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ (Seite 4).
- Keine Instandhaltung durch Kinder unter 8 Jahren und Personen, die Gefahren im Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen können.
- Bei Arbeiten in der Höhe ist für einen sicheren Stand zu sorgen (z. B. standfeste Stehleiter).
- Das Kochfeld und andere berührbare Teile müssen abgekühlt sein.
- Das Lüftergehäuse darf niemals geöffnet werden.

#### 6.2 Wartung

##### 6.2.1 Leuchtmittel wechseln

Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Wenn eine Störung auftritt:

- ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

##### 6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)

Geruchsanteile werden durch die Filter-Füllung im Umluft- oder Hybridfilter gebunden. Die geruchsfreie, gereinigte Raumluft wird dem Raum wieder zugeführt.

Umluft- und Hybridfilter sind bis zu zwei Jahren wartungsfrei. Danach muss die Filter-Füllung regelmäßig erneuert werden.

Wechselintervalle

- Wenn die Kontrollanzeige blinkt – alle 1000 Lüfter-Betriebsstunden.  
⇒ „4.2.5 Kontrollanzeige Filter-Füllung“ (Seite 23).
- Bei Gerüchen in der austretenden Luft.
- Bei täglichem Gebrauch nach spätestens 24 Monaten.
- Bei gelegentlichem Gebrauch nach spätestens 36 Monaten.

Der Wechsel der Filter-Füllung wird als Service angeboten:

- ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Nachfüllpacks sind im Online-Shop verfügbar:


☞ [www.berbel.de](http://www.berbel.de)

##### ⚠️ ACHTUNG!


##### Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung und herunterfallende Teile!

Beim Bewegen der Kaminverkleidung kann der Haubenkorpus zerkratzt werden. Geräteteile oder Werkzeuge können herunterfallen und zu Schäden an Küchenelementen führen.

- ☞ Schützen Sie das abgekühlte Kochfeld und andere Flächen im Kochbereich (z. B. mit dicker Pappe).
- ☞ Halten Sie Abstand zwischen Kaminverkleidung und Haubenkorpus.
- ☞ Bewegen Sie Geräteteile mit äußerster Vorsicht.

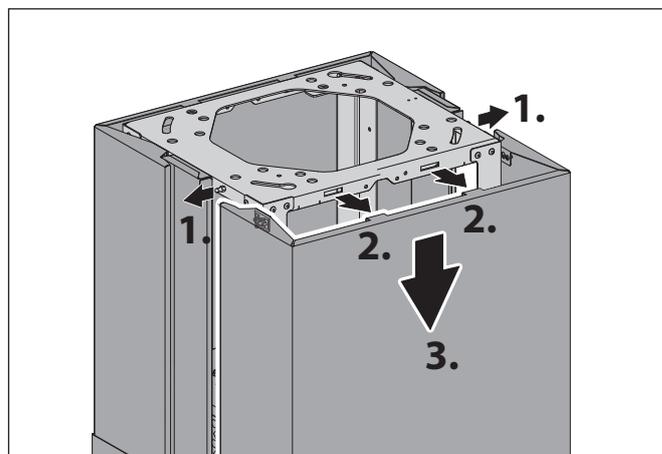


- ☞ Lösen Sie die vordere Kaminverkleidung oben am Kaminturm.
- ☞ Schieben Sie die Elemente der Kaminverkleidung ineinander.

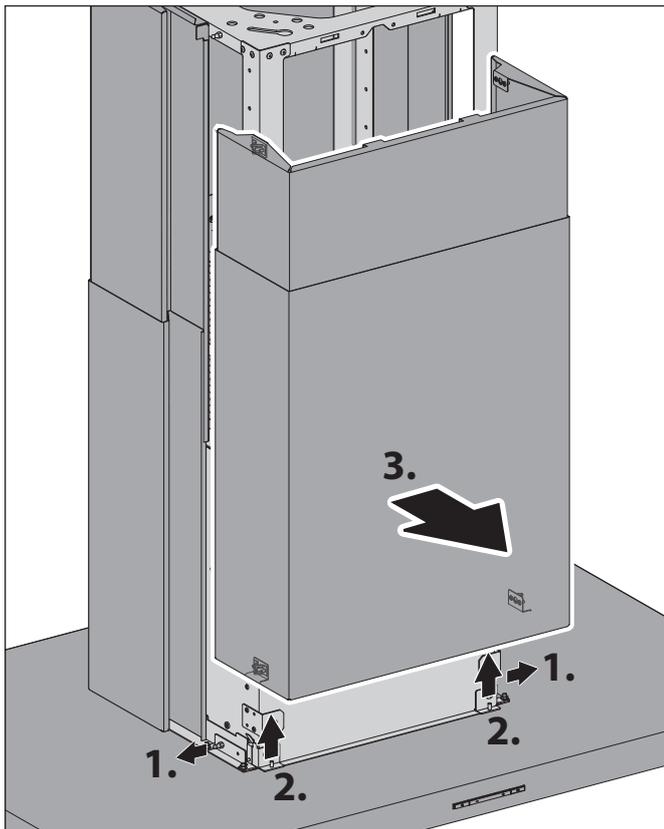


- ☞ Lösen Sie die Kaminverkleidung unten am Kaminturm.
- ☞ Heben Sie die Kaminverkleidung an.
- ☞ Ziehen Sie die Kaminverkleidung nach vorne ab.

*Umluftfilter ausbauen*

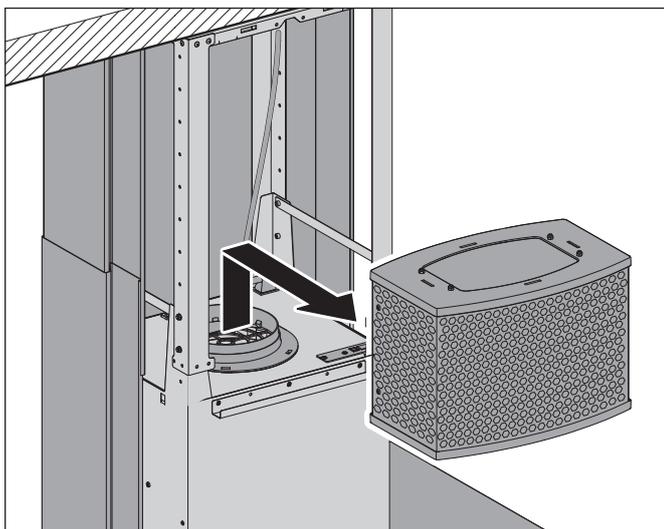

- ☞ Heben Sie den Filter mindestens 30 mm an.
- ☞ Nehmen Sie den Filter nach vorne heraus.

*Hybridfilter ausbauen*

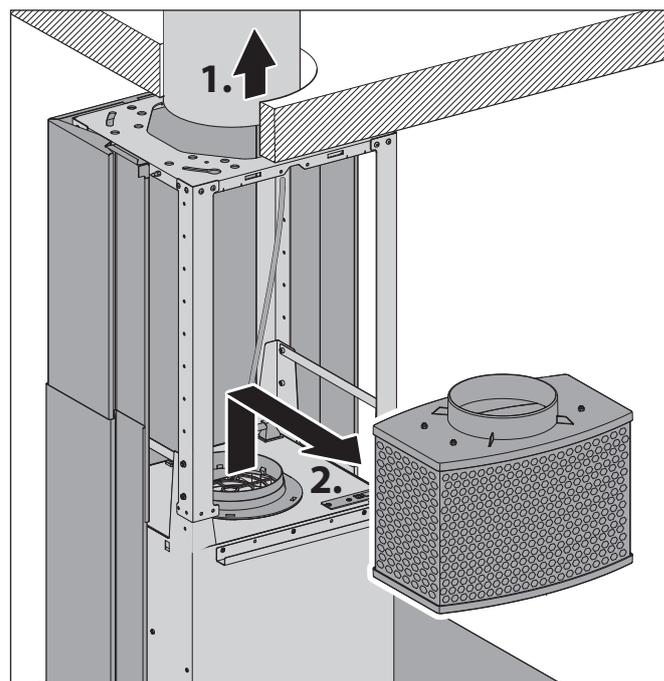

- ☞ Entfernen Sie die Abluftleitung vom Hybridfilter.
- ☞ Heben Sie den Filter mindestens 30 mm an.
- ☞ Nehmen Sie den Filter nach vorne heraus.
- ☐ Der Wechsel der Filter-Füllung erfolgt wie in der zugehörigen Anleitung beschrieben.
- ☞ Wechseln Sie die Filter-Füllung.
- ☞ Reinigen Sie den Filter von außen (z. B. durch Absaugen mit einem Staubsauger).
- ☞ Setzen Sie den Filter wieder auf.
  - ➔ „3.5.9 Filter aufsetzen (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 17).
- ☞ Bringen Sie die Kaminverkleidung wieder an.
  - ➔ „3.5.11 Kaminverkleidung anbringen“ (Seite 18).

### 6.3 Störungsbehebung

Mögliche Störungen werden nachstehend wie folgt beschrieben:

*Beschreibung der Störung.*

- Mögliche Ursache.
  - ☞ Abhilfe.

*Gebläse und Beleuchtung funktionieren nicht.*

- Keine Stromzufuhr.
  - ☞ Prüfen Sie, ob der allpolige Netzschalter angeschlossen ist.
  - ☞ Schalten Sie den Netzschalter ein.
- Die Sicherung hat ausgelöst oder ist defekt.
  - ☞ Prüfen Sie, ob die Sicherung ausgelöst wurde.
  - ☞ Wenn Sie über einen Sicherungsautomaten verfügen, schalten Sie den Sicherungsautomaten ein.
  - ☞ Bei anderen Sicherungstypen, wenden Sie sich an eine Elektro-Fachkraft.

*Gebläse funktioniert nicht.*

- Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
  - ☞ Prüfen Sie alle Leistungsstufen.
  - ⇒ „4.2.1 Normalbetrieb“ (Seite 22).
- Das Gerät ist an einen Fensterkontaktschalter angeschlossen und das Fenster ist geschlossen.
  - ☞ Öffnen Sie das Fenster.
- Das Gerät ist an eine Sicherheitseinrichtung angeschlossen. Die Sicherheitseinrichtung erkennt einen kritischen Unterdruck.
  - ☞ Öffnen Sie ein Fenster.
  - ☞ Warten Sie bis der Luftdruck wieder normal ist.

*Beleuchtung funktioniert nicht.*

- Die Geräte-Software benötigt einen Neustart.
  - ☞ Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung für ca. 10 Sekunden.
- Das Leuchtmittel ist defekt.
  - ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

*Geruchsbildung während des Betriebs.*

- Die Filter-Füllung ist verbraucht.
  - ☞ Wechseln Sie die Filter-Füllung.
  - ⇒ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 26).

*Schlechte Leistung des Geräts.*

- Der Umluftfilter hat sich zugesetzt.
  - ☞ Erneuern Sie die Filter-Füllung des Umluftfilters.
  - ⇒ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 26).
- Der Hybridfilter hat sich zugesetzt.
  - ☞ Erneuern Sie die Filter-Füllung des Hybridfilters.
  - ⇒ „6.2.2 Filter-Füllung wechseln (bei Umluft- und Hybridbetrieb)“ (Seite 26).
- Die Abluftleitung wurde nicht sachgemäß angeschlossen oder verlegt.
  - ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

*Bedienfeld reagiert nicht nach mehrmaligem Berühren.*

- Das Bedienfeld ist verschmutzt.
  - ☞ Reinigen Sie das Bedienfeld.
  - ⇒ „5. Reinigung“ (Seite 24).
- Die Geräte-Software benötigt einen Neustart.
  - ☞ Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung für ca. 10 Sekunden.

*Kochdünste setzen sich ab an Möbeln, an Küchenfronten oder an der Decke.*

- Rauchentwicklung durch Erhitzen von Speiseölen und Speisefetten mit zu hoher Temperatur.
  - ☞ Achten Sie auf den Rauchpunkt des verwendeten Speiseöls oder Speisefetts. Angaben dazu erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller.

*Feuchtigkeit im Gerät.*

- Tropf- oder Spritzwasser ist in das Gerät eingedrungen.
- Flüssigkeit (z. B. aus Vasen, Flaschen auf dem Gerät) ist in das Gerät eingedrungen.
  - ☞ Unterbinden Sie sofort die Stromzufuhr, indem Sie die Sicherung entfernen.
  - ☞ Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr des Geräts nicht versehentlich wiederhergestellt wird. Stellen Sie z. B. jemanden ab, der das Einschalten der Sicherung verhindert.
  - ☞ Stellen Sie sicher, dass keine weiteren Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können.
  - ☞ Lassen Sie das Gerät trocknen.
  - ☞ Lassen Sie das Gerät durch qualifiziertes Fachpersonal prüfen und reparieren, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

Wenn sich eine Störung nicht beheben lässt:

- ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

## Demontage

### 7. Demontage

#### **⚠️ WARNUNG!**

##### **Lebensgefahr durch Stromschlag!**

Die Berührung von stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schlag, Verbrennungen oder Tod führen.

- ☞ Unterbrechen Sie allpolig die Spannungsversorgung des Geräts.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass während der folgenden Arbeiten die Spannungsversorgung unterbrochen ist und bleibt.

#### **⚠️ WARNUNG!**

##### **Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!**

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Abhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, sind schwere Verletzungen möglich.

- ☞ Hängen Sie das Gerät mit zwei Personen ab.
- ☞ Sorgen Sie für einen sicheren Stand beim Abhängen.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

#### **⚠️ ACHTUNG!**

##### **Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung!**

Größe und Gewicht des Geräts verlangen beim Abhängen viel Kraft. Wenn das Gerät herunterfällt, können Gerät, Küchenmöbel und andere Gegenstände beschädigt werden.

- ☞ Decken Sie das abgekühlte Kochfeld ab.
- ☞ Halten Sie den Montagebereich frei.

- ☞ Drücken Sie im Verschlussbereich oben auf die Frontblende bis der Verschluss hörbar öffnet. Die Frontblende kann leicht nach vorne kippen.
- ☞ Lösen Sie die Rändelmutter und das Sicherungsseil vom Kaminturm.
- ☞ Entnehmen Sie die Frontblende.

Bei Umluft- und Hybridbetrieb:

- ☞ Entfernen Sie die Filter.

Bei Abluft- und Hybridbetrieb:

- ☞ Entfernen Sie die Abluftleitung.

- ☞ Lösen Sie die Verschraubung der Rückseitenblende auf der Innenseite des Kaminturms.
- ☞ Heben Sie die Rückseitenblende vom Gerät ab.
- ☞ Lösen Sie die Verschraubung der Seitenteile.
- ☞ Heben Sie die Seitenteile vom Gerät ab.
- ☞ Ziehen Sie den Wielandstecker vom Kaminturm ab.
- ☞ Lösen Sie die Kabel vom Kabelanschluss am Kaminturm.
- ☞ Entfernen Sie die Verkabelung vom Haubenkorpus.

Wenn vorhanden:

- ☞ Entfernen Sie vorhandene Anschlusskabel vom Zubehör.
- ☞ Lösen Sie die vordere Kaminverkleidung.
- ☞ Lösen Sie die hintere Kaminverkleidung.
- ☞ Lösen Sie die Verschraubung vom Haubenkorpus am Kaminturm.
- ☞ Sichern Sie den Haubenkorpus mit einer zweiten Person gegen Herunterfallen.
- ☞ Lösen Sie die Metallklammern vom Haubenkorpus am Kaminturm.
- ☞ Ziehen Sie den Haubenkorpus nach unten ab.
- ☞ Stellen Sie den Haubenkorpus auf eine feste und schützende Unterlage.
- ☞ Lösen Sie die Muttern auf den Bolzenankern.
- ☞ Entfernen Sie nur die Muttern auf den Langlöchern.
- ☞ Verdrehen Sie den Kaminturm so, dass er über die Muttern auf den Schlosslöchern abgenommen werden kann.
- ☞ Nehmen Sie den Kaminturm ab.
- ☞ Entfernen Sie die Bolzenanker von der Decke.

## Entsorgung

### 8. Entsorgung

#### 8.1 Verpackung entsorgen

##### **⚠ ACHTUNG!**

##### **Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung der Verpackung!**

- ☞ Geben Sie die Verpackung nicht in den normalen Hausmüll.
- ☞ Führen Sie die Verpackung der umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) zu.

Die Verpackung dient zum Schutz vor Transportschäden. Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Schutz während des Transports.

- ☞ Bewahren Sie die Verpackung für Kinder unzugänglich auf.

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen Gesichtspunkten ausgewählt und aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Verpackungsmaterialien können nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Dadurch können wertvolle Rohstoffe eingespart werden.

- Die Außenverpackung besteht aus Pappe.
  - Das Füllmaterial und die Einlagen bestehen aus Pappe oder Polyethylen (PE).
  - Die Schutzfolien und Beutel bestehen aus Polyethylen (PE).
- ☞ Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich getrennt nach Wertstoffen.



#### 8.2 Gerät entsorgen

##### **⚠ ACHTUNG!**

##### **Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung des Geräts!**

Das Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

- ☞ Geben Sie das Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht in den normalen Hausmüll.
- ☞ Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) oder Entsorgung des Geräts.

Durch die ordnungsgemäße Abgabe des Geräts wird ein Beitrag geleistet zur Wiederverwendung von Materialien und zum Ressourcenschutz.

- ☞ Entsorgen Sie das Gerät nach den gesetzlichen Bestimmungen über einen Entsorgungsfachbetrieb, über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung oder durch Rückgabe an den rücknahmepflichtigen Vertreiber.

Wenn Batterien oder Akkus verwendet werden:

- ☞ Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- ☞ Entsorgen Sie Batterien und Akkus durch Rückgabe an den Vertreiber der Batterieart oder an eine kommunale Sammelstelle.



WEEE-Reg.-Nr. 59614689


9. Anhang

9.1 Produktdatenblatt

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Die Angaben auf dem Energielabel gelten für die Absaugung im Abluftbetrieb ohne BackFlow-Technologie.

BIH 100 ST E02

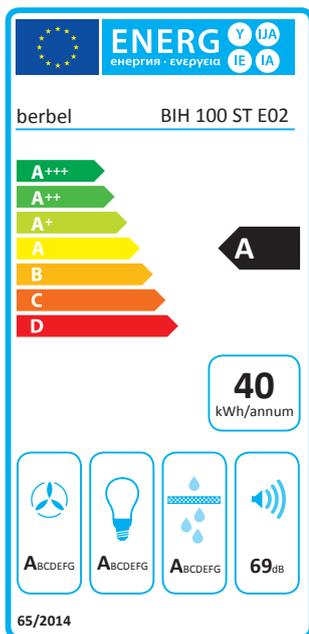

		BIH 100 ST E02
Jährlicher Energieverbrauch in kWh		39,6
Energieeffizienzindex (EEI)		54,8
EEI Hood Klasse		A
FDE Hood		32,5
FDE Hood Klasse		A
LE Hood		29,1
LE Hood Klasse		A
GFE Hood		96,6
GFE Hood Klasse		A
Volumenstrom bei Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h		
Stufe min./max.		320/520
Stufe Power/Intensiv		650
Volumenstrom bei Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h		
Stufe min./max.		260/430
Stufe Power/Intensiv		530
Schallleistung bei Abluftbetrieb in db(A)		
Stufe min./max.		59/69
Stufe Power/Intensiv		76
Schallleistung bei Umluftbetrieb in db(A)		
Stufe min./max.		60/70
Stufe Power/Intensiv		75
Leistungsaufnahme Stand-by in Watt (W)		/
Leistungsaufnahme Stand-off in Watt (W)		0,2

## Kontakt

Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten:

Post: berbel Ablufttechnik GmbH  
Sandkampstraße 100  
D-48432 Rheine

Telefon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0  
Mo bis Do 8:00 – 17:30 Uhr und Fr 8:00 – 16:30 Uhr

Telefax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

Internet: [www.berbel.de](http://www.berbel.de)

E-Mail: [info@berbel.de](mailto:info@berbel.de)

## Kundendienst des Herstellers kontaktieren

Sie können unseren Kundendienst auf verschiedene Arten kontaktieren. Wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten:

Telefon: +49 (0) 5971 / 80 80 9-0  
Mo bis Do 8:00 – 17:00 Uhr und Fr 8:00 – 15:00 Uhr

Telefax: +49 (0) 5971 / 80 80 9-10

E-Mail: [service@berbel.de](mailto:service@berbel.de)