

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dunavox Horizon & Spirit assortiment

Horizon modellen:

DVH-19.50B.TO; DVH-19.50SS.TO

DVH-25.65DB.TO; DVH-25.65DSS.TO

DVH-44.120DB.TO; DVH-44.120DSS.

DVH-70.185DB.TO; DVH-70.185DSS.TO

Modellen Spirit:

DVS-19.50B; DVS-19.50SS

DVS-25.65DB; DVS-25.65DSS

DVS-44.120DB; DVS-44.120DSS

DVS-70.185DB; DVS-70.185DSS

Geachte klant,

Bedankt voor het kopen van dit apparaat en uw vertrouwen in Dunavox. We hebben dit product met de grootste zorg ontworpen en hopen dat het een trotse en langdurige aanwinst voor uw huis zal zijn. Als u vragen hebt over uw apparaat, laat het ons dan weten; we helpen u graag!

1. OVER DIT DOCUMENT

Deze handleiding is van toepassing op alle Horizon en Spirit modellen van Dunavox. Lees en begrijp deze handleiding voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

We behouden ons het recht voor om de parameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke handleiding.

2. CONFORMITEIT

LV 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EG
RoHS 2011/65/EU en (EU) 2015/863
CB

3. VEILIGHEID

Beoogd gebruik:

Dit apparaat is bedoeld om wijnen op hun optimale temperatuur te bewaren. Dit apparaat is bedoeld om te worden ingebouwd.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke taken die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke taken, zoals: winkels, kantoren andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen en/of in bed & breakfast-omgevingen.

Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van wijn.

Bestemde gebruikers:

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

VERWIJDERING VAN OUDE APPARATEN

Voordat u een oud apparaat weggooit, moet u alle stekkers en netsnoeren verwijderen om er zeker van te zijn dat het apparaat niet meer werkt.

Verwijder de deur maar laat de planken zitten om te voorkomen dat kinderen naar binnen klimmen.



Dit symbool op het product geeft aan dat het niet weggegooid mag worden als algemeen huishoudelijk afval.

In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.

Door dit product op de juiste manier te verwijderen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product.

Waarschuwing: Let er bij het weggooien van een oud apparaat op dat de leidingen niet beschadigd raken.

VOORDAT U UW NIEUWE APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT

Waarschuwing: Open de deur 5 minuten voordat u het apparaat inschakelt om de kast te ventileren.

Lees de instructies die bij het apparaat worden geleverd - als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, kan de garantie komen te vervallen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste installatie.

Installeer dit apparaat niet als het tijdens het transport beschadigd is. Dit geldt ook voor de stekker en het netsnoer.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Opmerking: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Om schade aan de deur en de deurpakking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig geopend is voordat u de planken eruit trekt.
- Verplaats de wijnkoeler niet als hij geladen is met wijn, want dan zou je het apparaat kunnen vervormen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, mag het alleen worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon.
- Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.
- Reinig onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. Dit kan brandgevaar of een explosie veroorzaken.
- **Waarschuwing:** Zorg dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens het gebruik of de installatie van het apparaat. Mocht het beschadigd raken, gebruik het apparaat dan niet tot een servicetechnicus u dit opdraagt. Koudemiddel kan bij lekkage ontbranden of oogletsel veroorzaken.

- Vergeet niet altijd de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat schoonmaakt. Als u de stekker het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker en niet aan het netsnoer. **uit**
- Gebruik geen elektrische apparaten in de wijnkast.
- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Ondeskundige reparaties kunnen een grote bron van gevaar vormen voor de gebruiker en de garantie ongeldig maken.
- Bewaar nooit iets gevaarlijks in het apparaat, zoals brandbare stoffen, explosieven, sterke zuren of logen enz.
- Houd ventilatieopeningen altijd vrij. Als ze verstopt raken, maak ze dan meteen vrij.
- Zorg ervoor dat de stekker zich op een toegankelijke plaats bevindt wanneer de installatie voltooid is.
- Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden in overeenstemming met deze instructies.
- De wijnkoeler is geschikt voor het bewaren van wijn (of andere dranken in flessen). Hij is niet geschikt voor het bewaren van verse of diepvriesproducten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Als het koelmiddel van deze apparaten R600a is, mogen er geen ontvlambare en explosieve voorwerpen in of bij de kast worden geplaatst om brand of ontploffing te voorkomen.



INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST

- Verwijder de buiten- en binnenverpakking.
- **Opmerking:** Laat de wijnkast ongeveer 24 uur rechtop staan voordat u deze aansluit op de stroombron. Dit verkleint de kans op een storing in het koelsysteem door de behandeling tijdens transport.
- Reinig de binnenkant met lauw water en een zachte doek.
- Installeer de handgreep aan de linkerkant van de deur. **(Alleen Spirit-modellen)**
- Plaats uw wijnkast op een vloer die sterk genoeg is om de kast te dragen wanneer deze volledig geladen is. Stel de voorste stelvoet aan de onderkant van de wijnkast af om de wijnkast waterpas te zetten.

- Plaats de wijnkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (oven, fornuis, verwarming, radiator, enz.). Direct zonlicht kan de acryllaag aantasten en warmtebronnen kunnen het stroomverbruik verhogen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet goed werkt.
- Plaats het apparaat niet in vochtige ruimtes.
- De wijnkast moet worden geplaatst op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C . Als de omgevingstemperatuur boven of onder dit bereik ligt, kunnen de prestaties van het apparaat worden beïnvloed. Als het apparaat in extreem koude of warme omstandigheden wordt geplaatst, kan de binnentemperatuur schommelen. Het is mogelijk dat niet wordt bereikt.instelbereik
- Steek de stekker van de wijnkast in een geschikt stopcontact. Als de stekker moet worden vervangen, gebruik dan de instructies in het hoofdstuk Elektrische vereisten.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat u onderhoud uitvoert.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het netsnoer beschadigd is.
- Sluit het apparaat niet aan op een defect stopcontact.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van water of vocht.

Opmerking: De glazen deur is groter dan het apparaat en breekt wanneer het apparaat zonder poten op de vloer wordt gezet. Plaats het apparaat niet rechtstreeks op de vloer als het niet wordt ondersteund door poten of externe steun.

Opmerking: De ventilatie kan niet goed werken als de ventilatieroosters afgedekt zijn. Het apparaat kan oververhit raken. **Dek de ventilatieroosters niet af.**


Opmerking: Het bewaren van geopende flessen in het apparaat kan lekkage en schimmel in de wijnkoeler veroorzaken. Bewaar geen flessen die geopend zijn.

Opmerking: Bevestig het apparaat altijd aan de kast.

UW WIJNKOELER BEDIENEN

➤ De bediening van je wijnkoeler

VOOR DVH-25.65; DVH-44.120; DVH-70.185; DVS-25.65; DVS-44.120; DVS-70.185

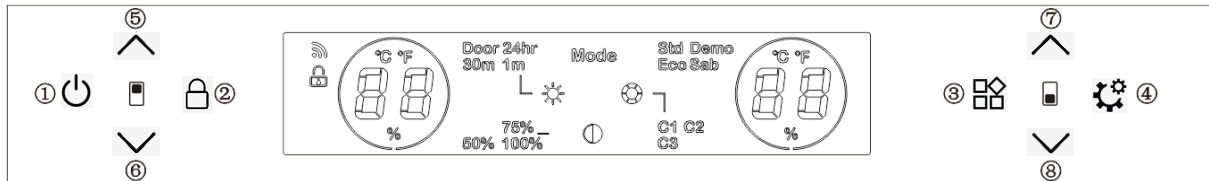

- ① ver ON/OFF button

Het systeem wordt standaard ingeschakeld na het aansluiten.

Als u de knop 3 seconden lang indrukt, hoort u een piepend geluid. Het product wordt uitgeschakeld.

Druk een beetje op de knop, er klinkt een piepend geluid. Het product wordt ingeschakeld.

- ② op Kindervergrendeling

Het systeem wordt standaard ontgrendeld nadat het product is ingeschakeld.

Als u de knop 3 seconden lang indrukt, hoort u een piepend geluid. Het systeem gaat naar de vergrendelingsmodus om bedieningspaneel vergrendelen. Het systeem zal geen actie ondernemen als er op knoppen wordt gedrukt in de vergrendelingsmodus.

Druk 3 seconden lang op de knop onder vergrendelmodus, er klinkt een piepend geluid en het bedieningspaneel wordt ontgrendeld.

- ③ ctieschakelknop

Het systeem heeft 4 functie-pictogrammen: Mode Systeemmodus, Lichtkleur, Lichthelderheid

Lichtmodus

Druk op eenmaal de knop, het pictogram Systeemmodus knippert en druk op de Functieschakelaar

Knop schakelt opnieuw over naar Lichtkleuren-pictogram knoppen, .

Het functiesymbool knippert 5 keer, druk op om de gewenste functie te selecteren. ingesteld tijdens het knipperen van het pictogram. Als er na 5 keer knipperen geen actie wordt ondernomen, sluit het systeem de functieschakelaar af.

- ④ op voor functie-instelling

Deze knop is alleen actief als het functie-pictogram knippert.

a. Er zijn 4 modi onder Modus-pictogram :: Std / Demo / Eco / Sab

Wanneer het pictogram knippert de knop Std/Demo/Eco/Sab op en knippert "Std". Druk op om te schakelen tussen Std/Demo/Eco/Sab. De geselecteerde systeemmodus knippert 5 keer, bevestigt vervolgens dat de modus geselecteerd is en stopt met knipperen. Het systeem staat standaard in de modus "Std" nadat het product is ingeschakeld .

Alleen de knop is aan in de sabbatmodus.

b. Wanneer het pictogram knippert , wordt C1/C2/C3 verlicht door op de knop te drukken gaat "C1" knipperen. Druk op

schakelt tussen C1/C2/C3. De geselecteerde lichtkleur knippert 5 keer, bevestigt dan dat de kleur geselecteerd is en stopt met knipperen. Het systeem gebruikt standaard de kleur "C1" nadat het product is ingeschakeld. C1 is wit, C2 is blauw en C3 is oranje.

c. Wanneer het pictogram knippert, door op wordt 50%/75%/100% verlicht de knop te drukken knippert "75%". Druk op om te schakelen tussen 50%/75%/100%. Het geselecteerde helderheidsniveau knippert 5 keer, bevestigt dan dat het geselecteerd is en stopt met knipperen. De helderheid van het systeem is standaard "75%" nadat het product is ingeschakeld.

d. Wanneer het pictogram knippert, licht de knop Door/24hr/30m/1m op en knippert "Door". Druk op om te schakelen tussen Door/24hr/30m/1m. De geselecteerde lichtmodus knippert 5 keer, bevestigt dan dat het geselecteerd is en stopt met knipperen. Het systeem gebruikt standaard de lichtmodus "Deur" nadat het product is ingeschakeld.

Deur: deur open zal 100% helderheid licht aan, en licht uit na sluiten deur.

24hr: deur open zal 100% helderheid licht op, en verandering helderheid na dichte deur basis
 ① helderheidsniveau van het licht ingesteld.

30m: deur open zal 100% helderheid licht op, en verandering helderheid na dichte deur basis
 ① helderheidsniveau van het licht ingesteld. Het licht gaat uit nadat de deur 30 minuten dicht is geweest.

1m: deur open zal 100% helderheid licht op, en verandering helderheid na sluiten deur basis
 ① lichtsterkteniveau ingesteld. Het licht gaat uit nadat de deur 1 minuut dicht is geweest.

- ⑤ ⑥ knoppen. voor het instellen van de temperatuur in de bovenste zone
- ⑦ ⑧ knoppen. voor het instellen van de temperatuur in de zoneonderste

⑤ Temperatuurverhogingsknop

Als u de knop eenmaal indrukt, hoort u een piepend geluid en stijgt de temperatuur met 1 . °C
 Wanneer de ingestelde temperatuur de ingestelde bovengrens bereikt, zal de ingestelde temperatuur niet veranderen.

⑥ Temperatuurverlagingsknop

Als u de knop eenmaal indrukt, hoort u een piepend geluid en daalt de temperatuur met 1°C
 Wanneer de ingestelde temperatuur de ingestelde ondergrens bereikt, zal de ingestelde temperatuur niet veranderen.


°C en°F schakelaar:

Druk op tegevoertijd 3 seconden zone, de temperatuurweergave schakelt tussen en van de bovenste zone of lagere°C en .°F

Temperatuurbereik: bovenste zone: 5-10°C , onderste zone: 10-18°C .

Het product heeft een geheugenfunctie voor uitschakelen.

VOOR DVH-19,50; DVS-19,50

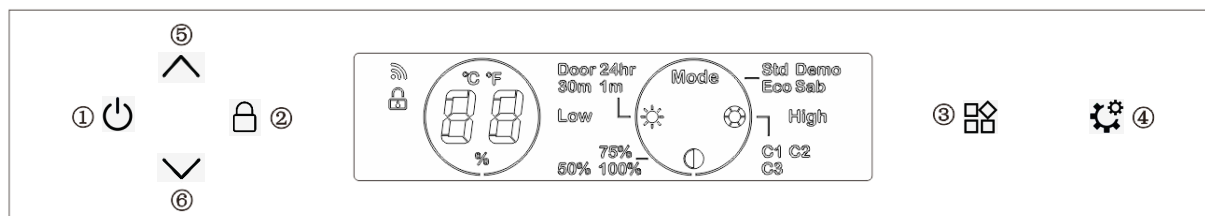

- ①  Aan/uit-knop

Het systeem wordt standaard ingeschakeld na het aansluiten.

Als u de knop  3 seconden lang indrukt, hoort u een piepend geluid. Het product wordt uitgeschakeld.

Druk een beetje  op de knop, er klinkt een piepend geluid. Het product wordt ingeschakeld.

- ②  op Kindervergrendeling

Het systeem wordt standaard ontgrendeld nadat het product is ingeschakeld.

Als u de knop  3 seconden lang indrukt, hoort u een piepend geluid. Het systeem gaat naar de vergrendelingsmodus om

bedieningspaneel vergrendelen. Het systeem zal geen actie ondernemen als er op knoppen wordt gedrukt in de vergrendelingsmodus.

Druk 3 seconden lang op de knop onder vergrendelmodus, er klinkt een piepend geluid en het bedieningspaneel wordt ontgrendeld.

- ③  functieschakelknop

Het systeem heeft 4 functie-pictogrammen:  Mode Systeemmodus,  Lichtkleur,  Lichthelderheid

 Lichtmodus

Druk op  eenmaal de knop , het pictogram Systeemmodus  knippert en druk op de Functieschakelaar

Knop  schakelt opnieuw over naar Lichtkleuren-pictogram  knippert en  knippert, .

Het functiesymbool knippert 5 keer, druk op  om de gewenste functie te selecteren. ingesteld tijdens het knipperen van het pictogram. Als er na 5 keer knipperen geen actie wordt ondernomen, sluit het systeem de functieschakelaar af.

- ④  op voor functie-instelling

Deze knop is alleen actief als het functie-pictogram knippert.

a. Er zijn 4 modi onder Moduspictogram  :: Std / Demo / Eco / Sab

Wanneer het pictogram knippert  de knop Std/Demo/Eco/Sab op en knippert "Std". Druk op  om te schakelen tussen Std/Demo/Eco/Sab. De geselecteerde systeemmodus knippert 5 keer, bevestigt vervolgens dat de modus geselecteerd is en stopt met knipperen. Het systeem staat standaard in de modus "Std" nadat het product is ingeschakeld.

Alleen de  knop is aan in de sabbatmodus.

b. Wanneer het pictogram knippert  wordt C1/C2/C3 verlicht door op de knop te drukken  gaat "C1" knipperen. Druk op  schakelt tussen C1/C2/C3. De geselecteerde lichtkleur knippert 5 keer, bevestigt dan dat de kleur geselecteerd is en stopt met knipperen. Het systeem gebruikt standaard de kleur "C1" nadat het product is ingeschakeld. C1 is wit, C2 is blauw en C3 is oranje.

c. Wanneer het pictogram knippert  wordt 50%/75%/100% verlicht de knop te drukken  knippert "75%". Druk op  om te schakelen tussen 50%/75%/100%. Het geselecteerde helderheidsniveau knippert 5 keer, bevestigt dan dat het geselecteerd is en stopt met knipperen. De helderheid van het systeem is standaard "75%" nadat het product is ingeschakeld.

d. Wanneer het pictogram knippert, wordt Door/24hr/30m/1m verlicht door op de knop te drukken. Het gaat "Door" knipperen. Druk op [pictogram] om te schakelen tussen Door/24hr/30m/1m. De geselecteerde lichtmodus knippert 5 keer, bevestigt dan dat het geselecteerd is en stopt met knipperen. Het systeem gebruikt standaard de lichtmodus "Deur" nadat het product is ingeschakeld.

Deur: deur open zal 100% helderheid licht aan, en licht uit na sluiten deur.

24hr: deur open zal 100% helderheid licht op, en verandering helderheid na dichte deur basis
① helderheidsniveau van het licht ingesteld.

30m: deur open zal 100% helderheid licht op, en verandering helderheid na dichte deur basis
① helderheidsniveau van het licht ingesteld. Het licht gaat uit nadat de deur 30 minuten dicht is geweest.

1m: deur open zal 100% helderheid licht op, en verandering helderheid na sluiten deur basis
① lichtsterkteniveau ingesteld. Het licht gaat uit nadat de deur 1 minuut dicht is geweest.

- [pictogram 5] [pictogram 6] temperatuurregelknoppen

[pictogram 5] Temperatuurverhogingsknop

Als u de knop eenmaal indrukt, hoort u een piepend geluid en stijgt de temperatuur met 1°C. Wanneer de ingestelde temperatuur de ingestelde bovengrens bereikt, zal de ingestelde temperatuur niet veranderen.

[pictogram 6] Temperatuurverlagingsknop

Als u de knop eenmaal indrukt, hoort u een piepend geluid en daalt de temperatuur met 1°C. Wanneer de ingestelde temperatuur de ingestelde ondergrens bereikt, zal de ingestelde temperatuur niet veranderen.

°C en °F schakelaar:

Druk op [pictogram] gedurende 3 seconden van de bovenste zone of onderste zone, de temperatuurweergave schakelt tussen °C en °F.

Temperatuurregelbereik: 5-18°C

Het product heeft een geheugenfunctie voor uitschakelen.

WIFI-gebruik Stappen:

1. Scan de code om de te downloaden "smart life" APP en op je telefoon te installeren.




2. Registreer een persoonlijk account. En log in op uw WIFI-netwerk thuis.
3. Nadat u de voeding , houdt u de knop 3 seconde  gedrukt tot u vier hebt aangeslotenkeer een pieptoon hoort. Het systeem gaat over naar de status voor netwerkkoppeling. De achtergrondverlichting van de knop begint te schijnen.
4. Klik op "+" op de APP-pagina om "Apparaat toe te voegen". De APP zal automatisch de apparaten en proberen zoeken verbinding te maken
5. Het apparaatpictogram verschijnt wanneer APP erin geslaagd is het apparaat te zoeken. Klik op het pictogram en voer het inWiFi-wachtwoord . Vervolgens wacht u op de volledige verbinding.
6. Nadat de het netwerk verbinding met tot stand is gebracht. De achtergrondverlichting stopt met schijnen. De APP gaat naar het hoofdvenster . U kunt de APP nu gebruiken. Controleer het van de wijnkoelerbedieningWIFI-netwerk en probeer de bovenstaande stappen opnieuw als de verbinding mislukt.


➤ Opslagschema

Controleer het opslagdiagram op basis van de werkelijke configuratie van uw product.




VOOR DVH-19,50 ; DVS-19,50

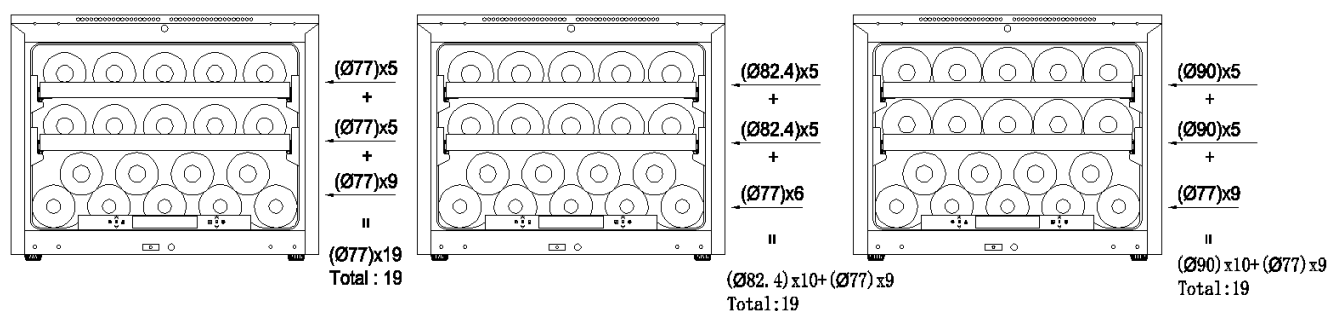




VOOR DVH-25.65; DVS-25.65

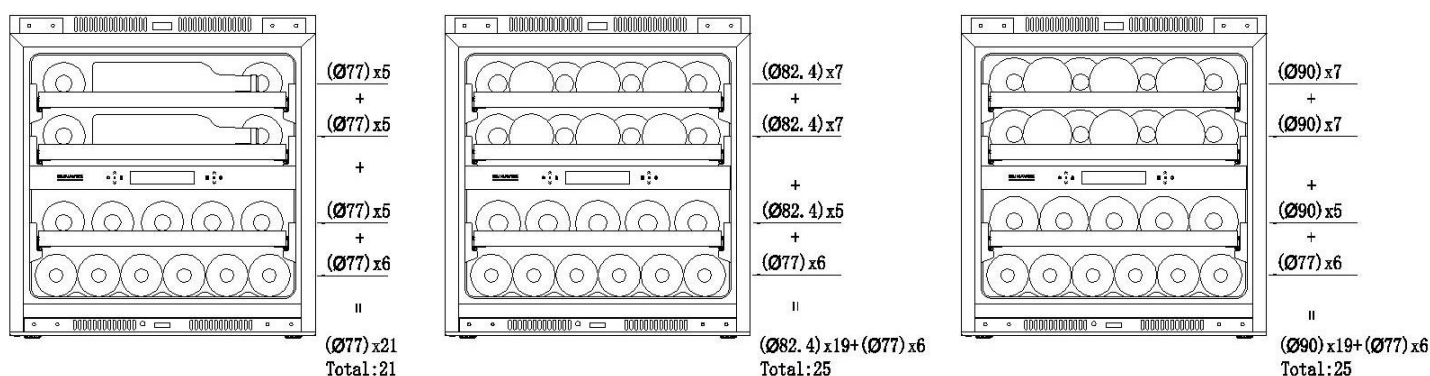

VOOR DVH-44.120;DVS-44.120

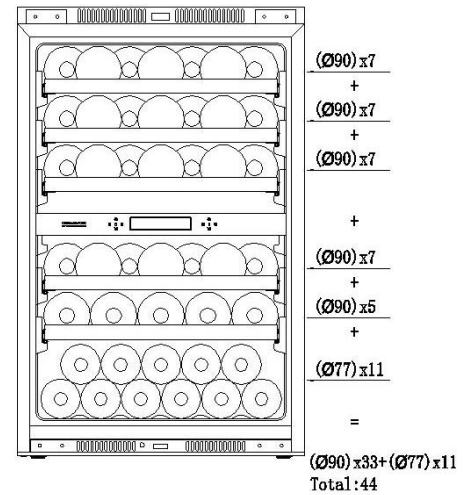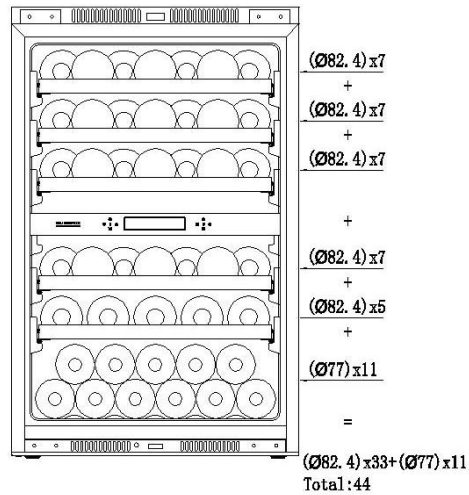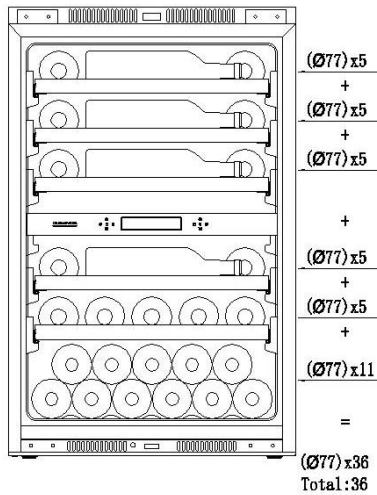


VOOR DVH-70.185 ;DVS-70.185

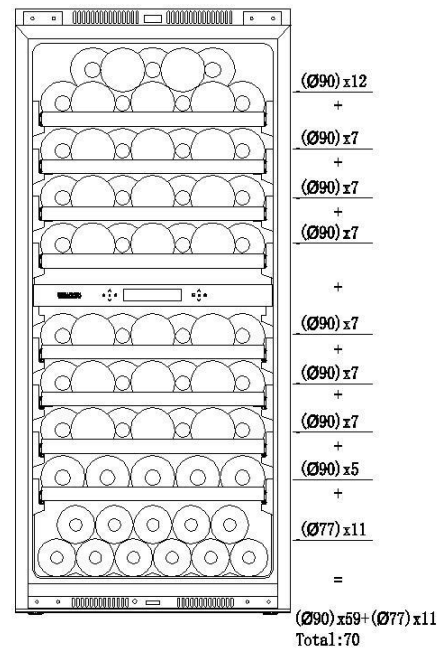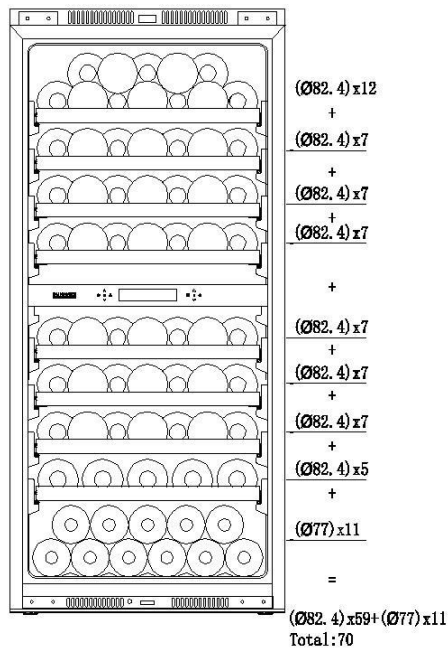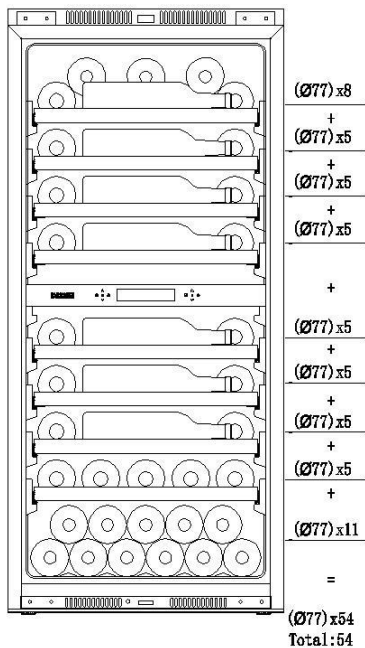

➤ **Planken**

- Controleer aan de hand van de werkelijke configuratie van uw product de relatieve rekken verwijderen of vervangen.
- Om beschadiging van de deurpakking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur


helemaal open is als u planken uit het trektrailvak.

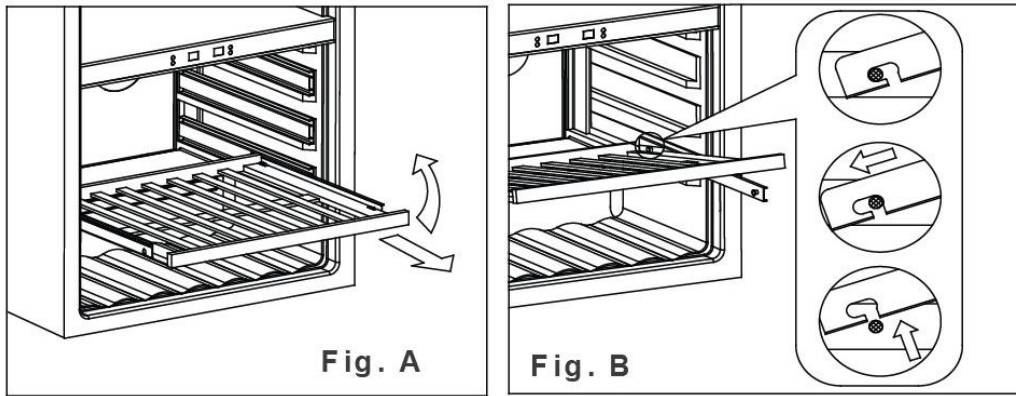


1. Schuif de plank die u wilt verwijderen volledig uit (Afb. A)
2. Til de voorkant van de plank omhoog (Afb. A)
3. Houd de rail van de plank vast, duw de plank naar binnen en vervolgens naar boven om hem los te maken van de achterdempers (Fig. B).

➤ INSTALLATIEAFMETINGEN


DVH-19,50

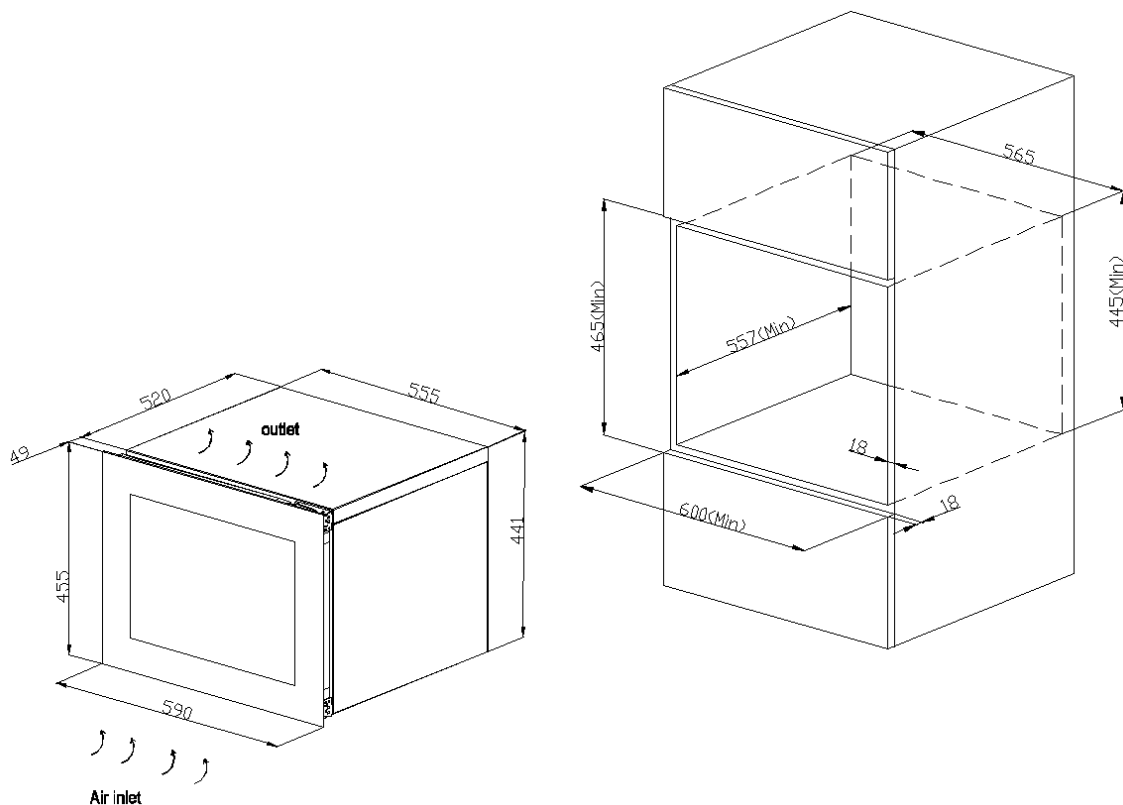


DVS-19,50

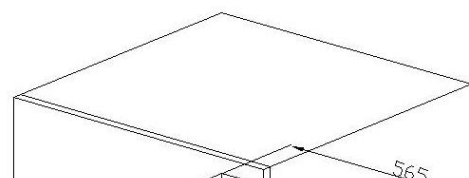


DVH-25.65



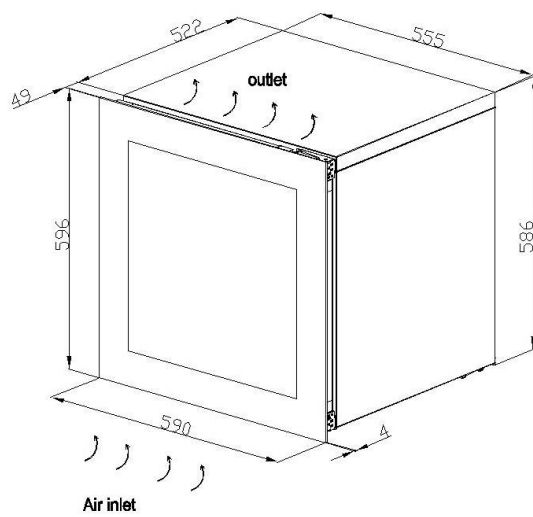


DVS-25.65


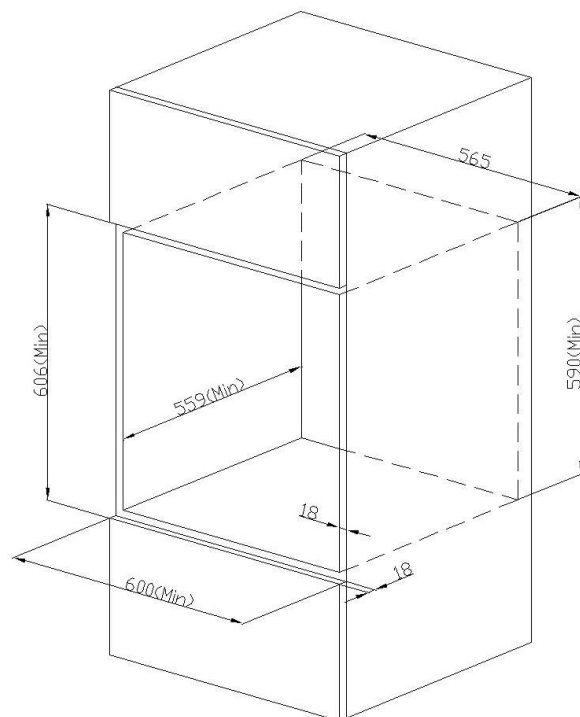


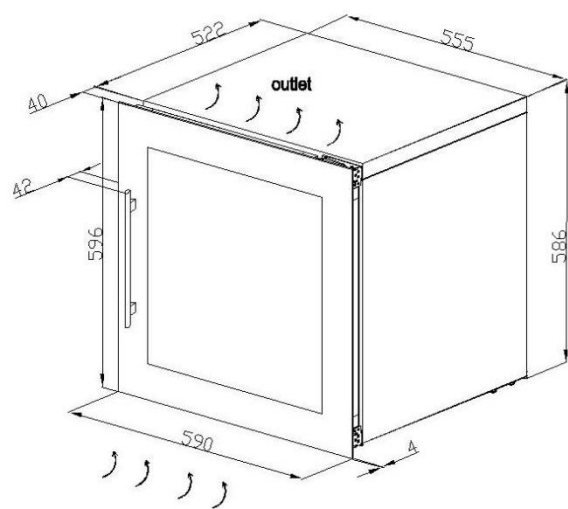



Air inlet
DVH-44.120

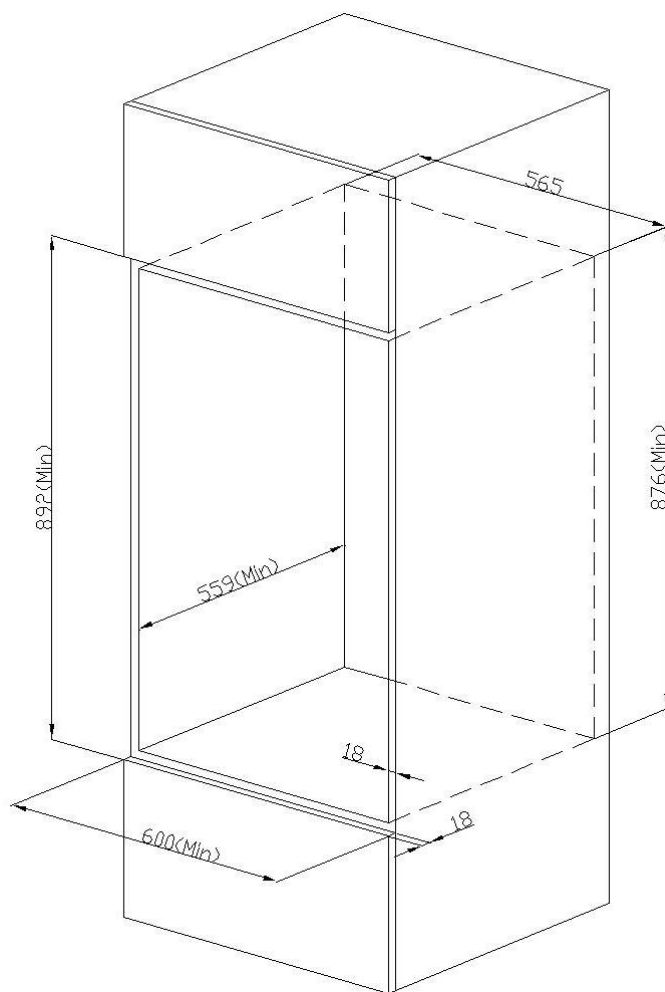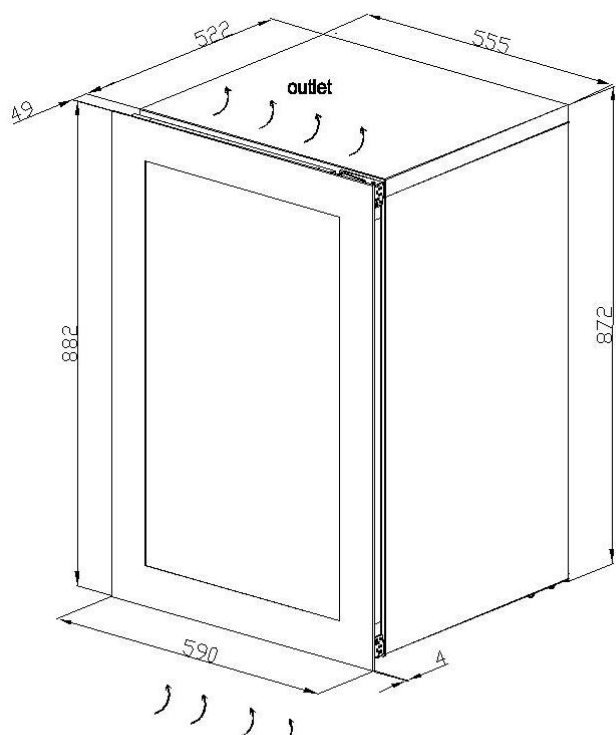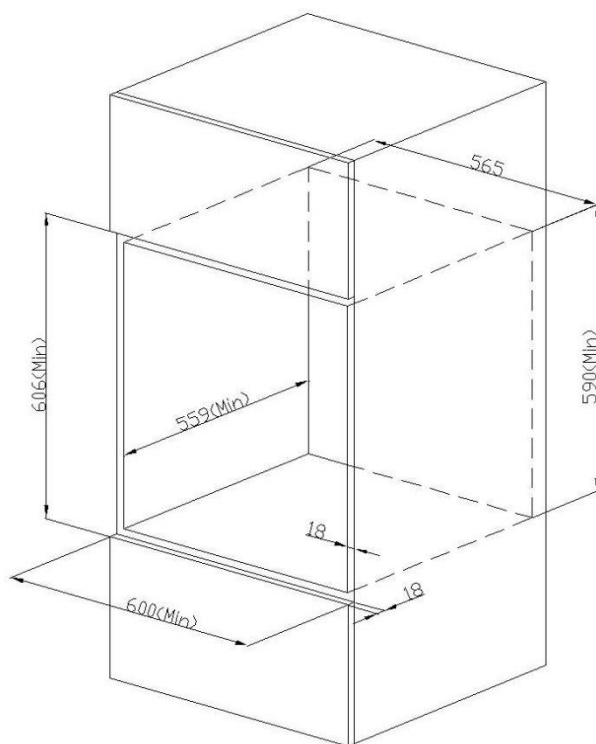



DVS-44.120

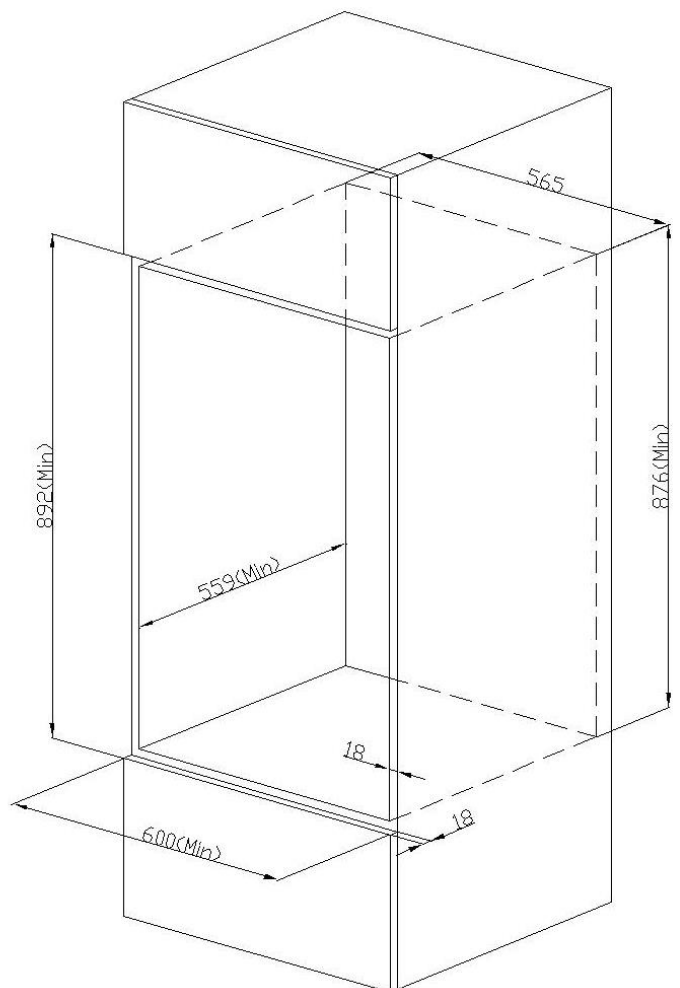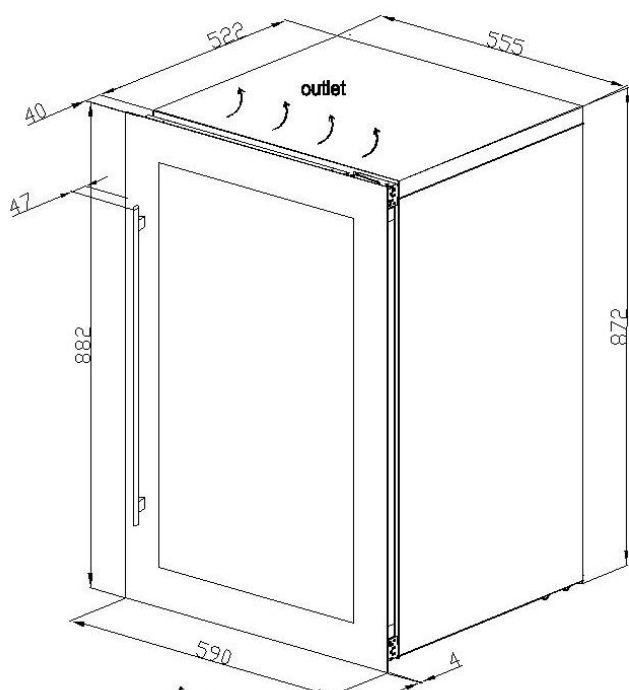

DVH-70.185




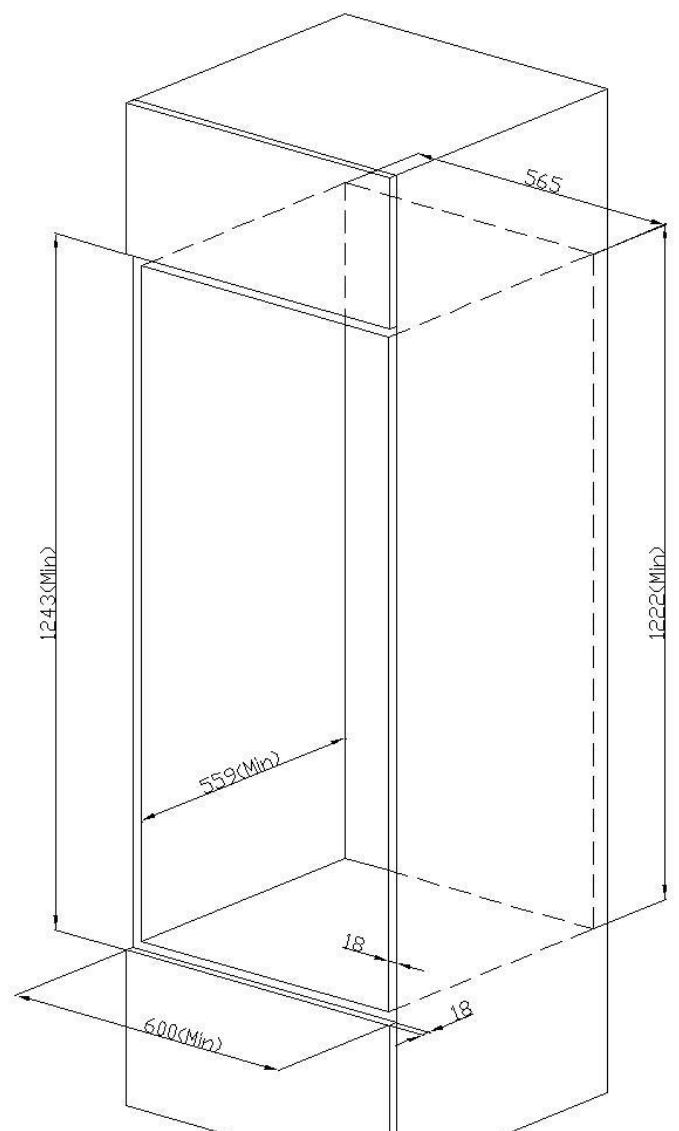
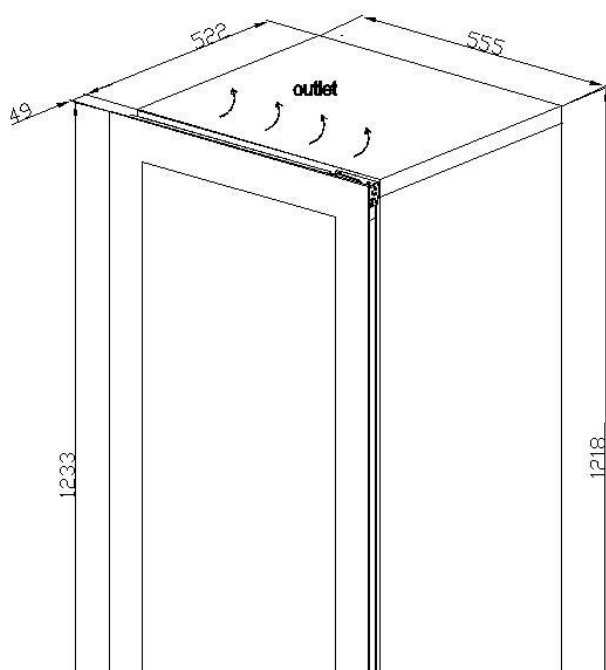


DVS-70.185

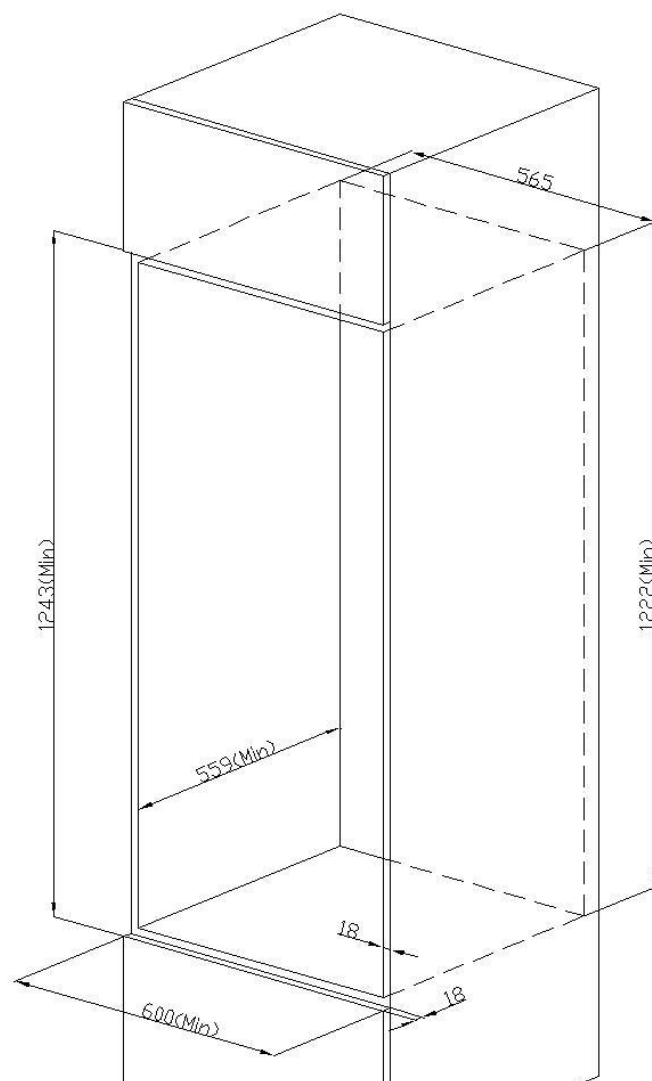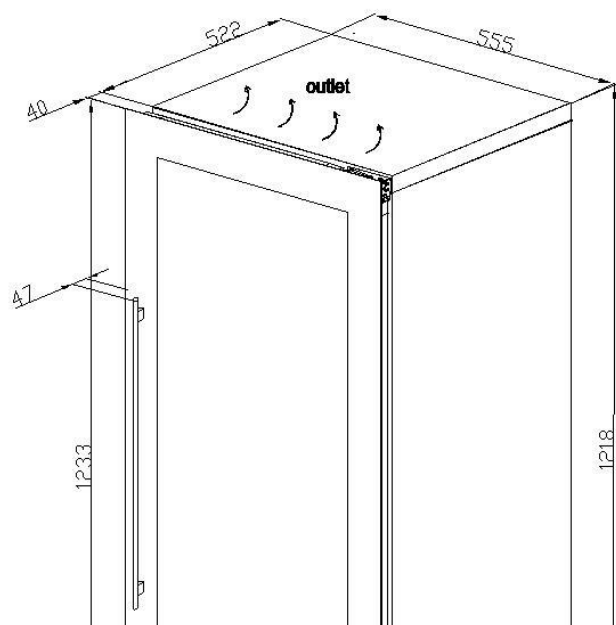

➤ **Hoe de deuropening Hoek veranderen**


De Hettich scharnier voor **DVH-25.65 ; DVH-44.120, DVH-70.185**

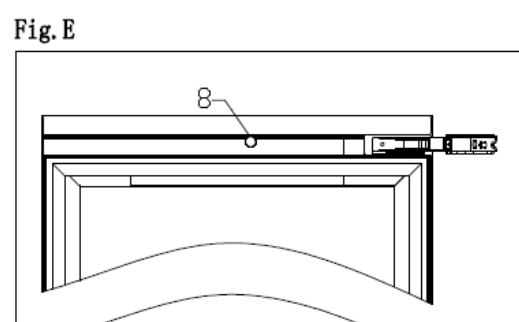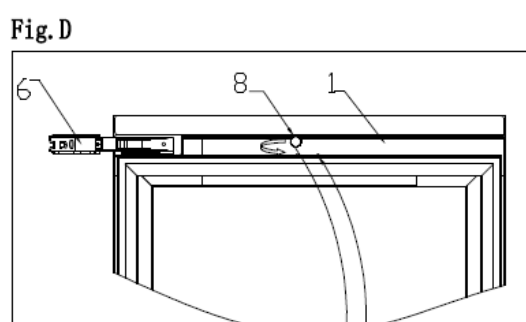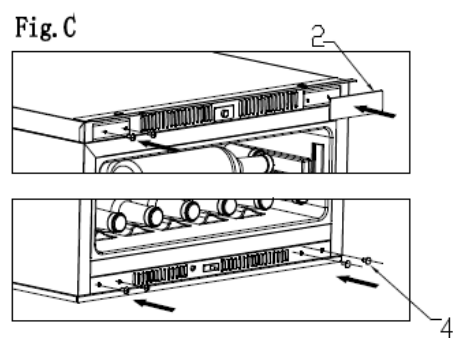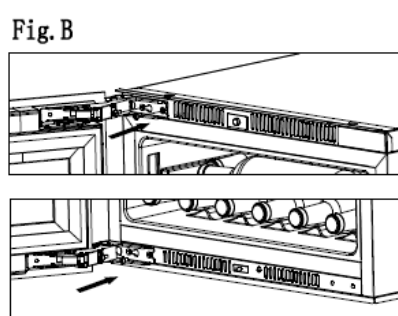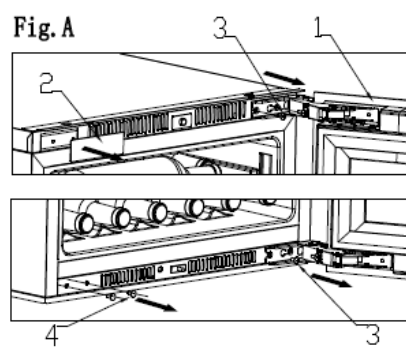

1. deur 2. decoratieve plaat 3.schroef 4. decoratieve spijker 5/6.deurscharnier 7.deurlamp
pers 8. M5 handschroef

1. Open de deur en verwijder het sierstuk (2) linksboven en de siernagel (4) linksonder.
 2. Verwijder alle schroeven (3) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (Afb.A).
 3. Verwijder de drukplaat van de deurlamp (7) en installeer deze op het bovenste deurframe, draai de M5 handschroef (8) naar links, verwijder en installeer het onderste deurframe en draai de deur vervolgens 180 graden (Afb.D, E).
 4. Bevestig de schroeven in de linkerbovenhoek en linkerbenedenhoek van de doos en let erop dat je ze niet vastdraait (Afb.B).
 5. Plaats het deurscharnier in de schroeven in de linkerbovenhoek en linkerbenedenhoek, lijn deze uit met de gleuf en draai de schroeven vast zodat het deurscharnier goed vastzit (Afb.B).
 6. Plaats ten slotte decoratieve stukken (2) en decoratieve spijkers (4) in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (Afb.C).
- Opmerking: Er zijn twee mensen nodig om de deur te vervangen.


Het Hettich scharnier voor **DVH-19.50** , **DVN-19.50**

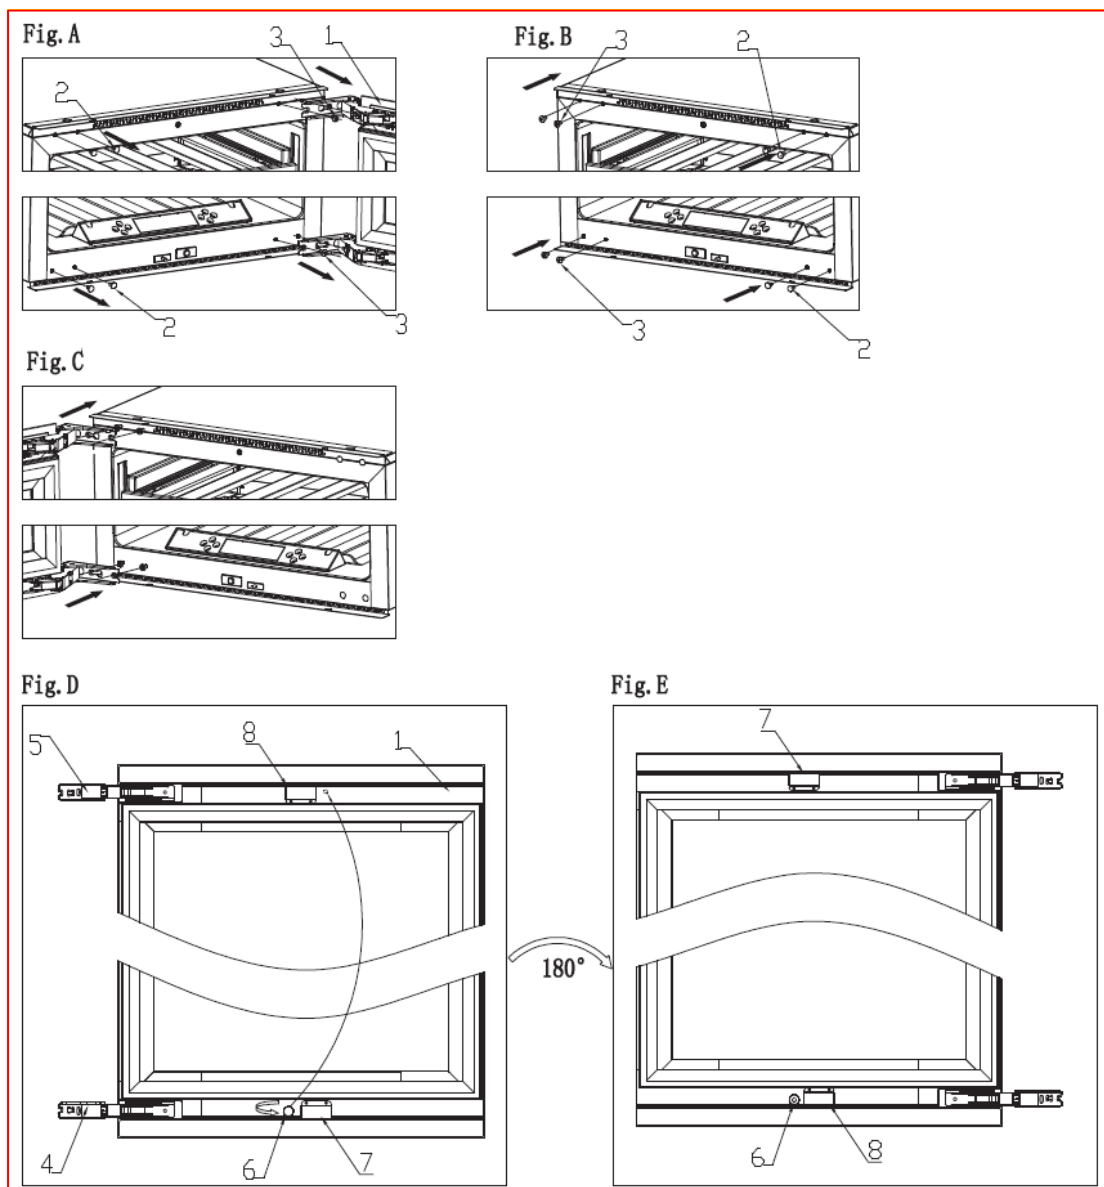

1.Deur 2.siernagels 3.schroeven 4/5.deurscharnier 6.
7.beugel 8.deurlamp tablet

1. Open de deur en verwijder de siernagel (2) aan de linkerkant (Afb.A).
 2. Verwijder alle schroeven (3) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (Afb.A).
 3. Verwijder de beugel (7) en installeer deze op het onderste deurframe, verwijder de knoppenkast (6) en installeer deze op het bovenste deurframe en draai de deur vervolgens 180 graden (Afb.D/E).
 4. Bevestig de schroef (3) in de linkerbovenhoek en linkeronderhoek van de doos en zorg ervoor dat je deze niet vastdraait (Fig.B).
 5. Plaats het deurscharnier in de schroeven in de linkerbovenhoek en linkerbenedenhoek, lijn deze uit met de gleuf en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (Afb.C).
 6. Breng ten slotte de decoratieve spijkers (2) aan in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (Afb.B).
- Opmerking: Er zijn twee mensen nodig om de deur te verwisselen.

Het standaard scharnier voor **DVS-19.50 ; DVS-25.65; DVS-44.120; DVS-70.185,**

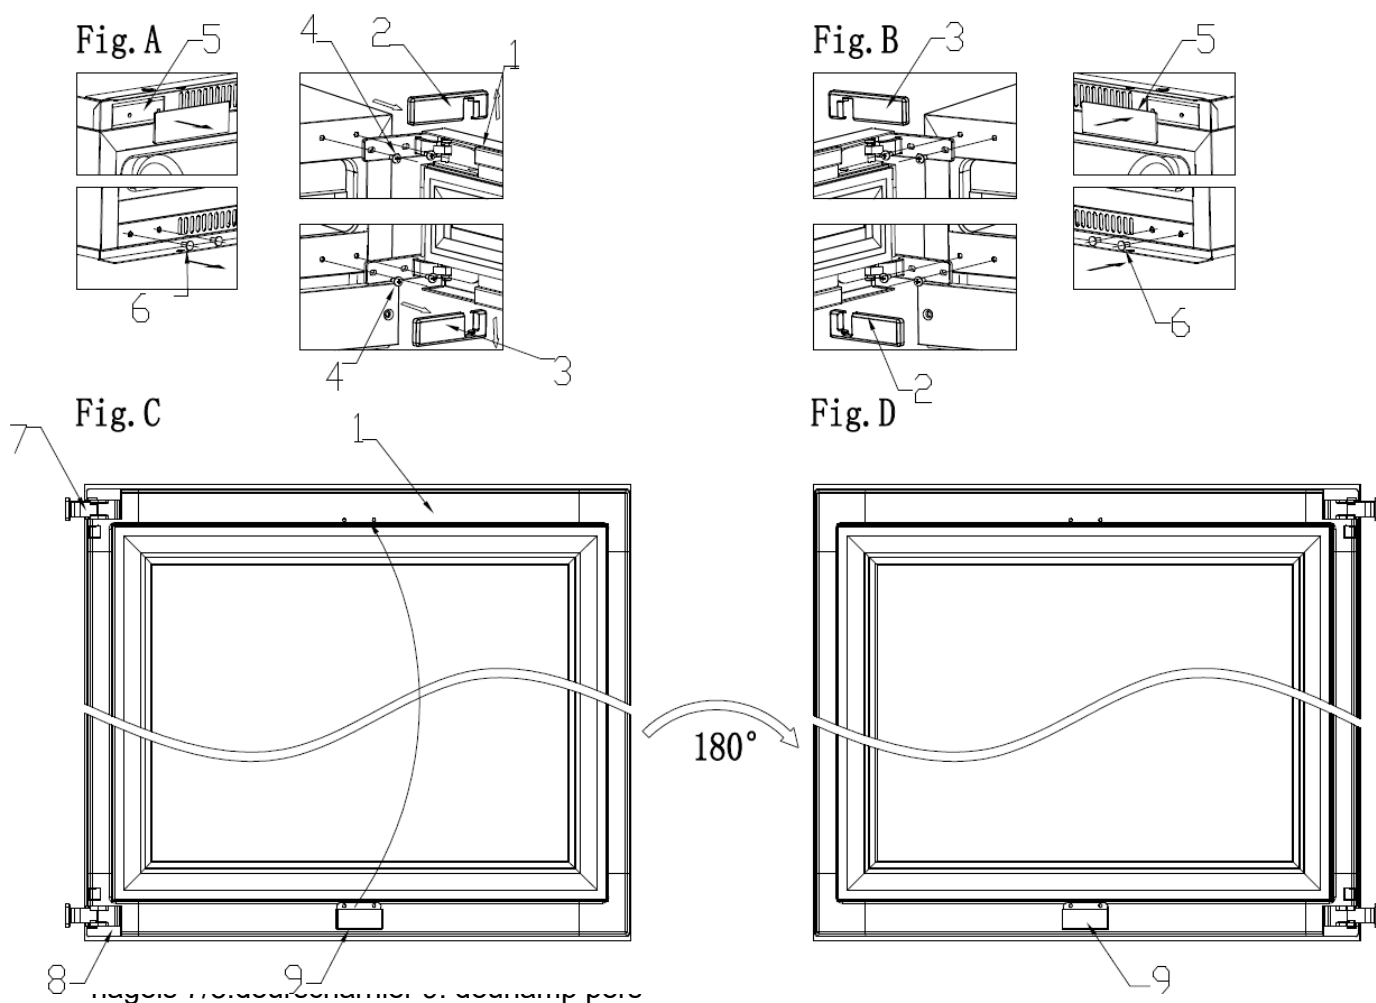


1. Open de deur en verwijder het sierstuk of de siernagels (5) aan de linkerbovenkant en de siernagel (6) aan de linkeronderkant (Afb.A);
 2. Trek het rechter deurscharnierdeksel (2) naar voren en omhoog, en trek vervolgens het rechter onderste deurscharnierdeksel (3) naar voren en omlaag (Afb.A);
 3. Verwijder alle schroeven (4) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (Afb.A);
 4. Druk op de deurlamp (9) Verwijder en installeer deze op het bovenste deurframe en draai de deur vervolgens 180 graden (Fig.C, D);
 5. Bevestig het deurscharnier aan de linkerkant van de kast met schroeven en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (Afb.B);
 6. Installeer ten slotte decoratieve stukken (5) en decoratieve nagels (6) in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (Afb.B).
- Opmerking: Er zijn twee mensen nodig om de deur te verwisselen.

➤ Automatische deuropeningsfunctie

De automatische deuropeningsfunctie werkt door op de schakelaar aan de voorkant van de kast te drukken via de knop op de deur om de in gang te zetten de deurspelingsactie. De deurspelingsactie kan veranderen door trillingen en andere factoren tijdens het transport, waardoor de automatische deuropeningsfunctie ongevoelig is of niet kan worden gebruikt normaal. Controleer de afstand tussen de knop en de schakelaar in gesloten toestand en stel de meest geschikte afstand in door aan de knop te draaien.

1. Als de deur opent na het inschakelen automatisch, betekent dit dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te klein is.
2. Zelfs als je hard op de deur drukt, krijg je geen reactie. Dit geeft aan dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te groot is.
3. Als de deur opengaat automatisch, zelfs als je hem zachtjes aanraakt, geeft dit aan dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te klein is.

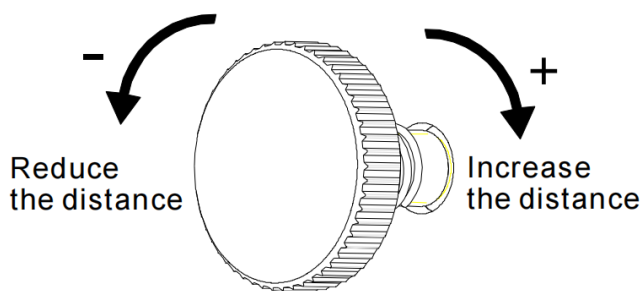

Adjusting knob

Stel de knop af op basis van de 1/4 cirkel in de bovenstaande gevallen: naar links draaien, de knop wordt uit het deurframe gestoken; naar rechts draaien, de knop wordt in het deurframe gestoken.

ONDERHOUD

➤ **Reinig je wijnkoeler/drankkoeler**

- Schakel de stroom uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle items, inclusief de planken en het rek.
- Was de binnenkant met warm water en een milde oplossing.
- Was de planken met een mild schoonmaakmiddel.
- Wring overtollig water uit de spons of doek wanneer u de bedieningselementen of elektrische onderdelen reinigt.
- Was de buitenkast met warm water en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Goed afspoelen en droogwrijven met een schone zachte doek.
- Ontdooi de unit elke 6 maanden

Ontdooiproces

Om het apparaat te ontdooien:

- 1, Schakel het apparaat uit
- 2, Verwijder de flessen uit het apparaat
- 3, Laat de deur open om het proces te versnellen
- 4, Leg handdoeken bij de deuropening van het apparaat om eventueel water te absorberen.

Ontdooien duurt meestal 2-4 uur. Het apparaat is ontdooit als alle rijp uit de verdamper is verdwenen.

- 5, Schakel het apparaat weer in
- 6, Vul, indien aanwezig, de vochtdoos bij

➤ **Stroomuitval**

- De meeste stroomstoringen zijn binnen een paar uur verholpen en zouden geen invloed moeten hebben op de temperatuur van je apparaat als je het aantal keren dat de deur geopend wordt tot een minimum beperkt. Als de stroom voor langere tijd uitvalt, moet je de juiste maatregelen nemen om je inhoud te beschermen.

➤ **Vakantie**

- Korte vakanties: Laat de wijnkoeler/drankkoeler ingeschakeld tijdens vakanties van minder dan drie weken.
- Als het apparaat enkele maanden wordt gebruikt, verwijder dan alle voorwerpen en schakel het apparaat uit. Reinig en droog de binnenkant grondig. Laat de deur iets openstaan om geur- en schimmelvorming te voorkomen: blokkeer de deur indien nodig.niet

➤ **Je verplaatsenwijnkoeler/drankkoeler:**

- Alle items verwijderen.
- Verwijder de losse items in de wijnkoeler/drankkoeler (zoals de plank), of zet de losse items vast met het schuim.
- Draai de verstelbare poot omhoog naar de basis om schade te voorkomen.
- Tape de deur dicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport stevig rechtop blijft staan. Bescherm ook de buitenkant van het apparaat met een deken of iets dergelijks.

- Tips voor energiebesparing
 - Plaats in de wijnkoeler/drankkoeler de koelste ruimte van de kamer, niet in de buurt van apparaten die elektriciteit produceren en niet in direct zonlicht.

PROBLEMEN MET UW WIJNKOELER/DRANKENKOELER

Veel voorkomende kunt u oplossen problemen met zelf eenvoudig , waardoor u de kosten van een eventuele servicebeurt bespaart. Probeer de onderstaande suggesties om te zien of u het probleem kunt oplossen voordat u de service belt.wijnkoelers/drankkoelers

Gids voor probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak
De wijnkoeler/drankkoeler werkt niet	Niet aangesloten. Het apparaat is uitgeschakeld. De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand.
De wijnkoeler/drankkoeler is niet koud genoeg	Controleer de instelling van de temperatuurregeling. Externe omgeving kan een hogere instelling vereisen. De deur wordt te vaak geopend. De deur is niet volledig gesloten. De pakking van de deur sluit niet goed af.
Schakelt vaak in en uit	De kamertemperatuur is warmer dan normaal. Overbelasting van de kast De deur wordt te vaak geopend. De deur is niet volledig gesloten. De temperatuurregeling is niet goed ingesteld. De pakking van de deur sluit niet goed af.
Het licht werkt niet	Niet aangesloten. De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand. De gloeilamp is doorgebrand. De lichtknop staat op "OFF".
Trillingen	Controleer of de wijnkoeler/drankkoeler waterpas staat.
Te veel lawaai	Het ratelende geluid kan komen door de stroming van het koelmiddel, wat normaal is. Als elke cyclus eindigt, kunt u geborrel horen. Het krimpen en uitzetten van de binnenmuren kan knappende en krakende geluiden veroorzaken. De wijnkoeler/drankkoeler staat niet waterpas.
De deur sluit niet goed	De wijnkoeler/drankkoeler staat niet waterpas. De deur was omgekeerd en niet goed geïnstalleerd. De pakking is vuil. De planken staan niet op hun plaats.

Voordat u het apparaat weggooit.

1. Haal de hoofdstekker uit het stopcontact.
2. Knip de hoofdkabel af en gooi hem weg.

Correct disposal of this product	
	This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

GARANTIE

Dit product wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar. U kunt de garantie van uw compressor verlengen tot 5 jaar als u uw apparaat registreert via de volgende link:

dunavox.com/product-registratie

De garantie dekt niet:

- Schade tijdens transport of tijdens het verplaatsen van het apparaat.
- Schade veroorzaakt door nalatigheid, ongelukken, onjuist gebruik, onjuiste installatie/service of gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Schade veroorzaakt door het aansluiten van uw product op een verkeerde stroombron.
- Schade door stroomuitval.
- Foutieve installatie of wijzigingen tijdens de installatie.
- Schade veroorzaakt door onbevoegde reparatie.
- Schade als gevolg van overmacht, brand of natuurrampen.
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant.
- Onderdelen zoals verlichting, verwijderbare planken, deur of plastic.
- Eventueel bederf of schade aan wijnen of andere inhoud, incidenteel of als gevolg van mogelijke defecten aan het apparaat.

De garantiebepalingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.