INVENTUM

Handleiding

IOH6070GK

Inbouw oven

Built-in oven • Einbaubackofen
Four encastrable



NL • Handleiding	4	-	15
EN • User manual	16	-	26
DE • Benutzerhandbuch	27	-	38
FR • Manuel d'utilisation	39	-	50

www.inventum.eu

5 JAAR GARANTIE

SINCE 1908 BETROUWBARE KWALITEIT

UITSTEKEND BEOORDEELD

Nederlands

1. veiligheidsvoorschriften pagina 4
2. product omschrijving pagina 8
3. voor het eerste gebruik pagina 9
4. bediening van de oven pagina 9
5. klok menu gebruiken pagina 10
6. reiniging & onderhoud pagina 12
7. storingen & oplossingen pagina 13
8. installatievoorschrift pagina 13
9. productkaart pagina 15

Algemene service- en garantievoorwaarden pagina 52

English

1. safety instructions page 16
2. appliance description page 19
3. before first use page 20
4. using the oven page 20
5. using the clock menu page 21
6. cleaning & maintenance page 23
7. problems & solutions page 24
8. installation instructions page 24
9. product fiche page 26

General terms and conditions of service and warranty page 53

Deutsch

1. Sicherheitsvorschriften Seite 27
2. Produktbeschreibung Seite 31
3. Vor der ersten Verwendung Seite 32
4. Bedienung des Backofens Seite 32
5. Verwendung des Menüs Uhr Seite 33
6. Reinigung und Wartung Seite 35
7. Störungen und Lösungen Seite 36
8. Installationsanleitung Seite 36
9. Produktkarte Seite 38

Allgemeine Service- und Garantiebedingungen Seite 54

Français

1. consignes de sécurité page 39
2. description du produit page 43
3. avant la toute première utilisation page 44
4. commande du four page 44
5. utilisation du menu Horloge page 45
6. nettoyage et entretien page 47
7. pannes et solutions page 48
8. instructions d'installation page 48
9. fiche du produit page 50

Conditions générales de garantie et de service page 55

1 veiligheidsvoorschriften

- **Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.**
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Gebruik geen corrosieve chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit apparaat is speciaal ontworpen om te verwarmen. Het is niet ontworpen voor industrieel of laboratoriumgebruik.
- Plaats geen voorwerpen tussen de deur van het apparaat. Zorg dat zich geen vuil of resten reinigingsmiddel op de afdichtende oppervlakken ophopen.
- Als de deur of de deurafdichting beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het door een bevoegd persoon is gerepareerd.
- Verwarm geen vloeistoffen en ander voedsel in gesloten conservenblikken, omdat deze kunnen exploderen.
- Laat uitsluitend een bevoegde persoon onderhoud of reparaties uitvoeren waarbij de kap moet worden verwijderd.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Kinderen begrijpen het gevaar van het werken met elektrische apparaten niet.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken. Dit apparaat kan tevens worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik uitsluitend materialen die geschikt zijn voor gebruik in ovens.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten moeten worden verwijderd.

- Schakel in geval van rook het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken.
- Plaats geen voorwerpen op de deur van het apparaat.
- Installeer het apparaat uitsluitend volgens de installatie-instructies.
- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd zijn. Indien er tekenen zijn dat het apparaat of het netsnoer in de minste mate beschadigd zijn, moet het gehele apparaat worden teruggestuurd naar de consumentenservice. Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor uw apparaat.
- Het apparaat uitsluitend binnenshuis gebruiken en opbergen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, in een natte kelder/garage of in de buurt van een zwembad.
- Vermijd het aanraken van hete oppervlakken, met name de binnenkant van het apparaat.
- Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af.
- Knik het netsnoer niet en houd het uit de buurt van het verwarmde oppervlak.
- Het niet schoon houden van het apparaat kan leiden tot slijtage van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met een timer of een aparte afstandsbediening.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt als het in keukenmeubilair is ingebouwd.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het apparaat in gebruik is.
- Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor uw apparaat.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u het netsnoer, de stekker of de schakelaar aanraakt.
- Als u besluit het apparaat (wegens een defect) niet langer te gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te knippen. Maak alle mogelijk gevaarlijke onderdelen van het apparaat

onschadelijk, vooral voor kinderen die in de verleiding kunnen komen om ermee te spelen.
- Dompel nooit een deel van de behuizing, het deksel, het netsnoer en de stekker onder in water of andere vloeistoffen om elektrische gevaren te voorkomen.
- Als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij de gebruiker. Schade aan het apparaat of andere zaken valt niet onder de garantie.
- Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomreiniger om het apparaat te reinigen.
- De wetgeving vereist dat alle elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor hergebruik en recycling. Elektrische en elektronische apparatuur gemarkeerd met het symbool voor gescheiden inzameling van dergelijke apparatuur moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor huishoudelijk afval.
- Bedek de bodem van het apparaat niet met aluminiumfolie. Het aluminiumfolie stopt de warmte en dit leidt tot slechte resultaten en schade aan het email.
- Het apparaat bevat een ventilator die na bedrijf blijft doorlopen.
- Laat de installatie van het apparaat uitsluitend aan een gekwalificeerde installateur over.
- In geval van incorrecte installatie of aansluiting komt de garantie te vervallen.
- Laat om gevaarlijke situaties te voorkomen een beschadigd netsnoer uitsluitend door de fabrikant, zijn servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerde personen vervangen.
- De elektrische aansluiting moet aan de nationale en lokale voorschriften voldoen.
- Het stopcontact en de stekker moeten altijd bereikbaar zijn.
- Sluit het apparaat niet via een stekkerdoos of een verlengsnoer aan op de netvoeding. Als dit niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat niet worden gegarandeerd.
- Het apparaat moet zijn geaard.
- Sluit het apparaat uitsluitend op wisselstroom aan via een geaard stopcontact. Controleer of de spanning in uw woning overeenkomt met de op de typeplaat van het apparaat vermelde spanning.
- Controleer voordat u een lamp gaat vervangen of het apparaat is uitgeschakeld.




Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.


2 product omschrijving


BEOOGD GEBRUIK
Het apparaat is bedoeld voor het bereiden van voedsel.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in dit document.


1. Handgreep ovendeur
2. Ovendeur
3. Ovenfunctieknop
4. **[-]** toets
5. Display
6. **[** ◷ **]** kloktoets
7. **[+]** toets
8. Temperatuurknop
9. Thermostaatcontrolelampje
10. Ovenlamp
11. Insteekniveaus (5)
12. Bakplaat
13. Rooster
14. Airfry mand

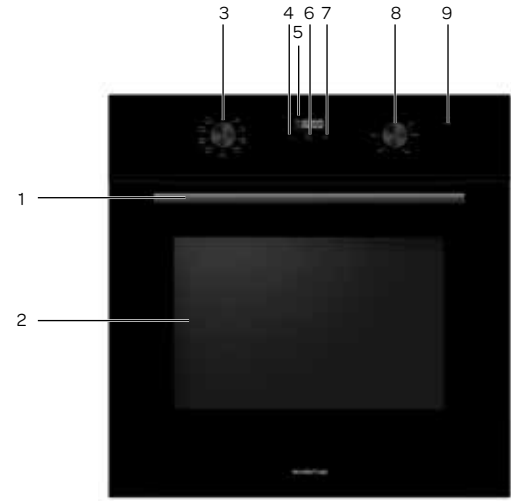





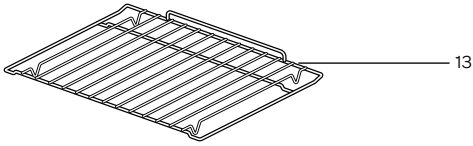




3 voor het eerste gebruik

Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de oven voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is op het typeplaatje. Voor de installatie van de oven volgt u de instructies in hoofdstuk 8.
Reinig de oven en alle accessoires met warm water en een mild reinigingsmiddel. Goed naspoelen met alleen water en droog maken.
Verwarm de oven ongeveer 90 minuten op 250°C om alle achtergebleven productieresten, zoals olie, te verwijderen. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens dit proces. U voorkomt hiermee dat er onaangename geuren ontstaan tijdens het bereiden van voedsel.

4 bediening van de oven

Om de oven te bedienen, beschikt deze over twee draaiknoppen. Een knop voor het instellen van de temperatuur en een knop om de oven in te schakelen en een ovenfunctie te selecteren.

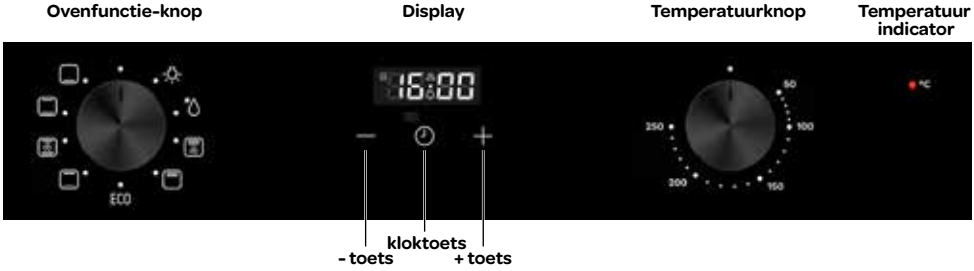

De oven beschikt over de volgende functies:

Ovenfunctie		Omschrijving
	Ovenverlichting	Ovenverlichting, onafhankelijk van de oven in te schakelen. Bij het selecteren van een andere ovenfunctie gaat de verlichting automatisch aan en blijft branden als de oven in gebruik is, behalve bij de ECO-functie.
	Ontdooien	Voor het langzaam ontdooien van gerechten. De omgevingstemperatuur wordt door de ventilator gecirculeerd waardoor het gerecht ontdooit.
	Dubbele grill met ventilator	De warmte van de dubbele grill en de ventilator zorgen ervoor dat het gerecht rondom wordt verwarmd en een krokant korstje krijgt.
	Dubbele grill	Het binnenste element en het grillelement verwarmen gelijktijdig het gerecht, waardoor grotere gerechten gegrild kunnen worden.
	Grill	Het grillelement is aan. Voor het grillen van vlees, vis, brood of gratineren.
	Hetelucht - Airfry	De warmte van het boven- en onderelement wordt door de ventilator door de hele oven rond geblazen. In combinatie met de airfry bakmand kan de hete lucht vrij rondom het gerecht bewegen voor een krokanter resultaat.
	Boven- en onderwarmte	De warmte komt gelijkmatig van boven en onderen. Plaats het gerecht altijd in het midden van de oven. Voor pizza's, vlees, taart of cake.
	Onderwarmte	Alleen het onderste verwarmingselement geeft warmte af. Voor het bruinen van de onderkant van een gerecht, geschikt voor slow cooking of het opwarmen van gerechten.
ECO	ECO hetelucht	Deze functie zorgt voor een optimale verwarmingswijze van de oven welke geschikt is om energie te besparen tijdens het bereiden van gerechten. De ovenverlichting zal niet functioneren op deze stand.

klok instellen

Zodra u de stekker van de oven in het stopcontact heeft gedaan, verschijnt in het display **12.30**, een piepsignaal klinkt en de urenaanduiding **"12".** knippert. Zorg dat u de juiste tijd instelt voordat de oven wordt gebruikt. Let op: het is een 24-uurs klok, bijvoorbeeld 2PM wordt getoond als 14.00.

- Druk op de **[+]** of **[-]** toets om de uren in te stellen. Houd de **[+]** of **[-]** toets ingedrukt om de tijd sneller in te stellen.
- Bevestig het ingestelde uur door op de kloktoets **[ ]** te drukken. Daarna zal de minutenaanduiding gaan knipperen.
- Druk op de **[+]** of **[-]** toets om de minuten in te stellen. Houd de **[+]** of **[-]** toets ingedrukt om de tijd sneller in te stellen.
- Bevestig de ingestelde minuten door op de kloktoets **[ ]** te drukken.

Aanwijzing: de tijd kan altijd aangepast worden door de toetsen **[+]** en **[-]** tegelijkertijd in te drukken gedurende 3 seconden.

oven in- en uitschakelen

Om de oven in te kunnen stellen, drukt u gedurende 3 seconden op de kloktoets **[ ]** als het display in de standby modus staat. Het display staat in de manuele modus als het symbool verschijnt.

INSCHAKELEN
Om de oven in te schakelen, draait u de ovenfunctie-knop op de gewenste stand en de temperatuurknop op de gewenste temperatuur. Zodra de oven de juiste temperatuur heeft bereikt, gaat het thermostaatcontrolelampje uit. Het voorverwarmen van de oven duurt ongeveer 10 minuten, afhankelijk van de ingestelde temperatuur.

UITSCHAKELEN
Om de oven uit te schakelen, draait u de ovenfunctie-knop en de temperatuurknop beiden terug op de stand ●.

Bij het instellen van een baktijd of gewenste eindtijd zal de oven automatisch uitschakelen**.**

Om de oven uit te schakelen bij het gebruik van de manuele modus of kookwekker, draait u de ovenfunctie-knop en de temperatuurknop beiden terug op de uitstand ●.
Druk gedurende 3 seconden op de toetsen **[ ]** en **[+]** om weer terug te keren naar de standby modus.

5 klok menu gebruiken

In het klokmenu vindt u de volgende functies: kookwekker, automatische uitschakeling van de oven op basis van baktijd of ingestelde eindtijd.
Om deze functies in te stellen, drukt u herhaaldelijk op de kloktoets **[ ]** totdat het ovensymbool in het display verschijnt.

kookwekker instellen

De kookwekker kan gebruikt worden om een geluidssignaal te krijgen als de ingestelde tijd voorbij is. De kookwekker heeft geen invloed op het in- of uitschakelen van de oven.

- Druk op de kloktoets **[ ]** om de kookwekker te selecteren. Het wekkersymbool knippert in het display.
- Druk op de **[+]** of **[-]** toets om de juiste tijd in te stellen. Houd de **[+]** of **[-]** toets ingedrukt om de tijd sneller in te stellen.
- Druk nogmaals op de kloktoets **[ ]** om de ingestelde tijd te bevestigen. Zodra de kookwekker ingesteld is, zal het wekkersymbool continue branden.
- Als de ingestelde tijd afgelopen is, klinkt er een geluidssignaal en het wekkersymbool zal knipperen. Druk gedurende 3 seconden op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen. Het wekkersymbool verdwijnt.

Druk gedurende 3 seconden op de toetsen **[ ]** en **[+]** om weer terug te keren naar de standby modus als u de oven niet meer gaat gebruiken.

automatische uitschakeling op basis van bereidingstijd

Bij het instellen van een tijdsduur van de bereiding zal de oven automatisch uitgeschakeld worden zodra de ingestelde bereidingstijd voor bij is. De oven zal tot het eind van de ingestelde bereidingstijd op de ingestelde temperatuur en ovenfunctie functioneren. De maximale bereidingstijd is 10 uren.

- Druk herhaaldelijk op de kloktoets **[** ⏲ **]** totdat **Dur** in het display verschijnt (Duration = tijdsduur).
- Stel met de **[+]** en **[-]** toets de gewenste bereidingstijd in (maximaal 10 uren). Houd de **[+]** of **[-]** toets ingedrukt om de tijd sneller in te stellen.
- Druk nogmaals op de kloktoets **[** ⏲ **]** om de ingestelde bereidingstijd te bevestigen.
- Draai de ovenfunctie-knop op de gewenste stand en de temperatuurknop op de gewenste temperatuur.
- De klok zal weer in het display verschijnen en de symbolen **A** (auto) en ♨ branden. De oven zal nu inschakelen.

- Als de ingestelde bereidingstijd afgelopen is, klinkt er een geluidssignaal en de oven schakelt uit. Het auto-symbool **A** knippert.
- Druk gedurende 3 seconden op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen.
- Draai de ovenfunctie-knop en de temperatuurknop beiden terug op de uitstand ●.

automatische uitschakeling op basis van eindtijd

Bij het instellen van een eindtijd voor de bereiding zal de oven automatisch uitgeschakeld worden zodra de ingestelde eindtijd bereikt is. De oven zal tot het bereiken van de ingestelde eindtijd op de ingestelde temperatuur en ovenfunctie functioneren.

- Druk herhaaldelijk op de kloktoets **[** ⏲ **]** totdat **End** in het display verschijnt (End = eindtijd).
- Stel met de **[+]** en **[-]** toets de gewenste eindtijd (maximaal 10 uren later). Houd de **[+]** of **[-]** toets ingedrukt om de tijd sneller in te stellen.
- Druk nogmaals op de kloktoets **[** ⏲ **]** om de ingestelde eindtijd te bevestigen.
- Draai de ovenfunctie-knop op de gewenste stand en de temperatuurknop op de gewenste temperatuur.
- De klok zal weer in het display verschijnen en de symbolen **A** (auto) en ♨ branden. De oven zal nu inschakelen.

- Als de ingestelde eindtijd bereikt is, klinkt er een geluidssignaal en de oven schakelt uit. Het auto-symbool **A** knippert.
- Druk gedurende 3 seconden op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen.
- Draai de ovenfunctie-knop en de temperatuurknop beiden terug op de uitstand ●.

Onderstaande tabel is ter indicatie voor het bereiden van verschillende gerechten.

	Taart		Cupcakes & koekjes		Patat	Rundvlees		Varkensvlees		Gevogelte	
Functie											
°C	170-190	170-190	170-190	150-170	230-250	225-250	160-180	210-230	160-190	200	200
Niveau	1-2	1-2-3	1-2	1-2-3	3	2	2	2	2	2-3	1-2
Tijd (min.)	35-45	35-45	20-40	10-40	15-20	120-150	120-160	90-120	90-120	50-60	45-60

*** Opmerking:** Gebruik de airfry bakmand voor een extra knapperig resultaat.

Onderstaande tabel is ter indicatie voor het bereiden van gerechten met de ECO hetelucht functie.

Recept	Functie	Temperatuur - °C	Niveau	Tijd - minuten	Voorverwarmen
Aardappelgratin	ECO	180	1	90 - 100	Nee
Cheesecake	ECO	160	1	100 - 150	Nee
Gehaktbrood	ECO	190	1	110 - 130	Nee

6 reiniging & onderhoud

Zet het apparaat uit als u deze wilt reinigen en laat het apparaat volledig afkoelen. Het apparaat mag niet gereinigd worden met een stoomreiniger of hogedruk reiniger.

Binnenzijde
Maak de binnenzijde van het apparaat na elk gebruik schoon. Gebruik een vochtige doek. Voor een grondige reiniging mag een ovenspray gebruikt worden. Spoel de resten van de schoonmaakmiddelen goed af. De binnenzijde goed drogen met een doek.


Accessoires
Reinig de losse accessoires zoals de bakplaat en het rooster met warm water en afwasmiddel. Maak alles goed droog voordat het weer gebruikt wordt.


Buitenkant
Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek of spons. Indien noodzakelijk kunt u de buitenkant van het apparaat met behulp van een mild afwasmiddel reinigen. Reinig ook de deur en het deurrubber goed.


Tips voor het schoonmaken
- Reinig de oven na elk gebruik zodat voedselresten niet kunnen inbakken. Vetspetters kunt u makkelijk verwijderen als de oven nog een beetje warm is. Gebruik warm water en een beetje afwasmiddel.
- Gebruik voor hardnekkig vuil speciale ovenreinigingsmiddelen. Om de resten van reinigingsmiddelen te verwijderen, goed spoelen met water.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, zoals schurende middelen en schuursponzen.
- Let bij het gebruik van ovensprays op dat het middel niet op de verwarmingselementen gespoten wordt.


Ovendeur demonteren en monteren
De ovendeur kan gedemonteerd worden om het schoonmaken van de binnenzijde van de oven en de ovendeur te vergemakkelijken.

DEMONTEREN VAN DE OVENDEUR
- Om de ovendeur te demonteren, opent u de ovendeur volledig.
- Til de twee hendeltjes bij de scharnieren op. Gebruik eventueel een schroevendraaier.
- Sluit de deur tot een hoek van ongeveer 30°. Houd de deur met één hand aan elke kant vast.
- Til de deur naar boven en naar buiten om deze te verwijderen. Let op, til de deur niet aan het handvat.

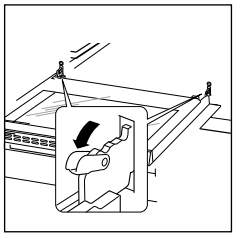

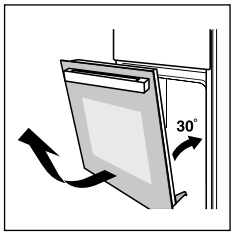

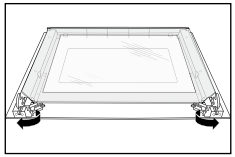

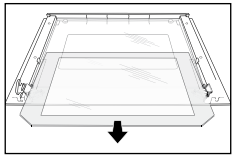


DEMONTEREN VAN HET GLAS
Open de beugels aan het scharnier.
Daarna kan de middelste glasplaat verwijderd worden.

MONTEREN VAN HET GLAS
Plaats de glasplaat schoon en droog terug
Sluit de beugels aan het scharnier.

MONTEREN VAN DE OVENDEUR
- Plaats de scharnieren van de ovendeur in hun behuizing. Let op dat de deur recht zit.
- Zet de twee hendeltjes bij de scharnieren weer terug in de juiste positie.
- Sluit de ovendeur.

Ovenlamp vervangen
Om een elektrische schok te vermijden, schakelt u de oven volledig uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen of door de zekering in de groepenkast los te draaien of uit te zetten.
- Draai het glazen beschermkapje tegen de klok in los.
- Verwissel de ovenlamp voor een soortgelijke lamp (25W, 230V, T300°C halogeen lampen).
- Draai het glazen beschermkapje vast.
- Steek de stekker weer in het stopcontact of activeer de zekering weer in de groepenkast.
- Energie-efficiëntieklasse: G.

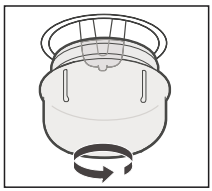

7 storingen & oplossingen


Storing	Oplossing
De ovenverlichting brandt niet.	Vervang de ovenlamp volgens de instructies.
De oven wordt niet warm.	- Is de juiste temperatuur en ovenfunctie ingesteld? - Is de deur van de oven goed gesloten?
Het controlelampje van de ovenfunctie brandt niet.	- Is er een ovenfunctie geselecteerd?

8 installatievoorschrift

- De veiligheid tijdens het gebruik is alleen gegarandeerd als de montage technisch correct en in overeenstemming met dit installatievoorschrift is uitgevoerd. De installateur is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve montage.
- De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegde electriciën. Deze is op de hoogte van de landelijke en regionale veiligheidsvoorschriften waaraan de aansluiting moet voldoen.
- De oven behoort tot beschermingsklasse I en mag alleen worden gebruikt in combinatie met een geaarde aansluiting. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de ongeschikte werking en de mogelijke schade veroorzaakt door ongeschikte elektrische installaties.
- De oven moet worden aangesloten op een vaste installatie waarin middelen voor uitschakeling zijn ingebouwd, in overeenstemming met de voorschriften van de installatie.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet bekneld raakt tijdens de installatie of langs scherpe randen loopt. Hij moet zo geplaatst worden dat er geen hete delen van de oven geraakt worden.
- Het aansluitpunt, de wandcontactdoos en/of de stekker moeten altijd toegankelijk zijn.
- Het keukenmeubel waarin de oven wordt gemonteerd, moet hittebestendig zijn(> 100°C).
- Controleer of het keukenmeubel waarin de oven wordt gemonteerd goed vaststaat. Bijvoorbeeld door deze vast te schroeven aan de ernaast staande elementen.
- Door verkeerde installatie, aansluiting of montage vervalt de garantie.
- **Attentie:** elke wijziging in het apparaat, inclusief het monteren en het vervangen van de voedingskabel, moet worden uitgevoerd door een erkende installateur.


INBOUWMATEN

In onderstaande afbeeldingen zijn de afmetingen van de uitsparingen aangegeven in mm.

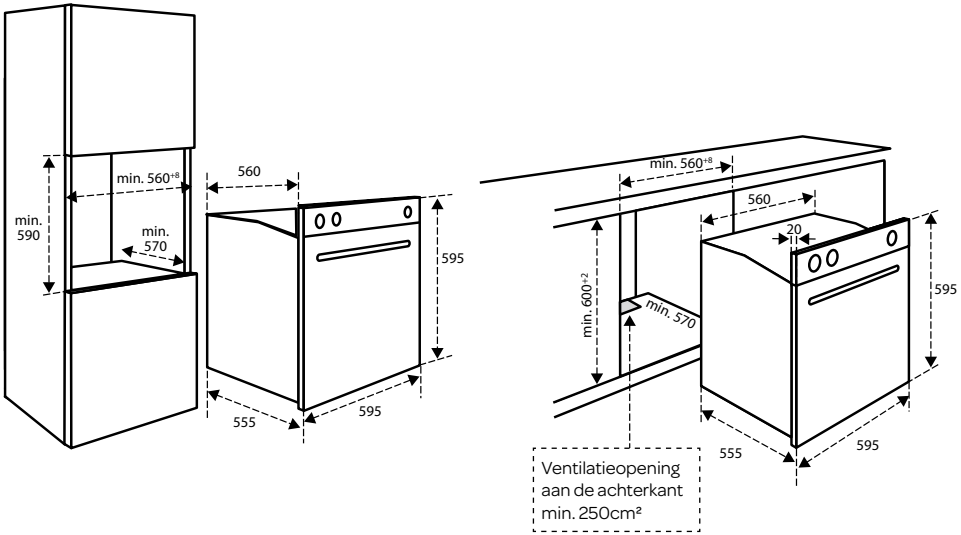


ELEKTRISCHE AANSLUITING

De netspanning moet overeenstemmen met de spanning weergegeven op het typeplaatje in de oven.
De groep in de meterkast moeten gezekerd zijn met minimaal 16 Ampère elk. De aansluitkabel moet een aderdoorsnede hebben van minimaal 2,5 mm² en een lengte van 1,5 m. Als de kabel te kort is, kunt u de oven niet alvast aansluiten en tegen de wand plaatsen voordat u de stekker in het stopcontact wilt steken.

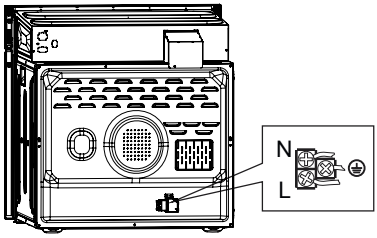

HET INBOUWEN VAN DE OVEN

- Controleer of het keukenmeubel en de uitsparing voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van afmetingen.
- Schuif de oven in het keukenmeubel. Controleer of de ovenbehuizing niet in aanraking komt met de wanden van het keukenmeubel. Zorg dat er minimaal 2 mm ruimte is tussen de ovenbehuizing en de wanden van het keukenmeubel. Let erop dat de oven gecentreerd tussen de wanden van het keukenmeubel geplaatst is. Let op: zorg dat de aansluitkabel niet bekneld raakt en niet bovenop de oven ligt.
- Open de ovendeur.
- Schroef de oven vast aan de zijwanden van het keukenmeubel met de bijgeleverde schroeven. Let op dat de schroeven niet te strak aangedraait worden.
- Sluit de ovendeur en steek de stekker in het stopcontact.
- De oven is nu gebruiksklaar.

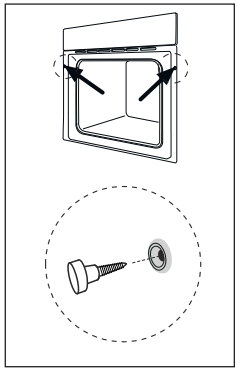

9 productkaart

Fabrikant	**INVENTUM**
Typenummer	IOH6070GK
Type apparaat	inbouw oven
Aantal ovenruimten	1
Warmtebron per ovenruimte	elektrisch
Volume per ovenruimte	70 L
Energieverbruik bij een standaardlading, conventionele modus	0,99 kWh/cyclus
Energie-efficiëntie-index per ovenruimte	94,0
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik bij een standaardlading, conventionele modus	0,99 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardlading, heteluchtmodus	0,79 kWh/cyclus
Uitvoering	
Materiaal	glas en rvs
Bediening	knoppen en touch
Accessoires	bakplaat, rooster, airfry bakmand
Technische gegevens	
Afmeting (bxdxh) in mm	595 x 595 x 575
Netto gewicht in kg	31
Elektrische aansluitwaarde [W]	3000
Netspanning [V] / netfrequentie [Hz]	220-240V~ 50Hz-60Hz
Lengte van het aansluitsnoer [cm]	150

Opmerking: Op het typeplaatje - welke aan de binnenzijde geplaatst is - vindt u de de technische gegevens van de oven ook vermeldt.

ENERGIEVERBRUIK
Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om toepasselijke spaarstand te bereiken.

Standby-modus	0,8 W
De maximale tijd die de oven nodig heeft om automatisch de stand of toestand voor laag energieverbruik te bereiken.	20 minuten

1 safety instructions

- **First carefully read the instruction manual in full prior to using the appliance and keep the manual in a safe place for future reference.**
- This appliance is only intended for indoor household use. Do not use corrosive chemicals or gases in this appliance. This appliance was specifically designed for heating up. It was not designed for industrial or laboratory use.
- Do not place any objects between the door of the appliance. Make sure no dirt or food residues accumulate on the sealing surfaces.
- When the door or door seal is damaged, the appliance should no longer be used until it has been repaired by an authorised person.
- Do not heat liquids or other food in closed tin cans, as these may explode.
- Only allow an authorised person to carry out maintenance or repairs when the cover must be removed.
- Keep the appliance out of the reach of children. Children do not understand the dangers of working with electrical appliances.
- This appliance may not be used by children between 0 and 8 years of age. This appliance may be used by children of 8 years and older, provided they use the appliance under supervision. This appliance may also be used by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lack of experience or knowledge, provided they use the appliance under supervision or have been instructed about its safe use and understand the hazards it may involve. Keep the appliance and mains cord out of reach of children younger than 8 years of age.
- Cleaning and maintenance may not be performed by children.
- Children must not play with the appliance.
- Only use materials that are suitable for use in ovens.
- The appliance must be cleaned regularly and food residues must be removed.
- In case of smoke, switch off the appliance and remove the plug from the socket. Keep the door closed to smother the flames.
- Do not place any objects on the door of the appliance.
- Always install the appliance in accordance with the installation instructions.

- Regularly check the appliance and the power cord to make sure they are not damaged. If there are signs that the appliance or power cord are even slightly damaged, the entire appliance must be returned to the consumer service. For safety reasons only use accessories and spare parts from the manufacturer that are suitable for your appliance.
- Only use and store the appliance indoors.
- Do not use the appliance near water, in a damp basement/garage or near a swimming pool.
- Avoid contact with hot surfaces, particularly the inside of the appliance.
- Do not cover the ventilation holes of the appliance.
- Do not kink the power cord and keep it away from the heated surface.
- Not keeping the appliance clean could lead to wear of the surface, which could negatively affect the life span of the appliance and could lead to hazardous situations.
- The appliance cannot be used with a timer or separate remote control.
- The appliance may only be used when incorporated in kitchen furniture.
- Never leave the appliance unsupervised when it is being used.
- For safety reasons, only use accessories and spare parts from the manufacturer that are suitable for your appliance.
- Never remove the plug from the socket by pulling the cord.
- Always make sure your hands are dry before touching the power cord, plug or switch.
- If you decide to stop using the appliance (due to a defect), remove the plug from the socket and make the appliance inoperable by cutting through the power cord. Make all possibly hazardous components of the appliance harmless, particularly for children who might be tempted to play with them.
- Never submerge a part the housing, the cover, power cord and plug in water or any other liquid to prevent electrical hazards.
- When the appliance is used for other purposes, the consequences are the full responsibility of the user. Damage to the appliance or other items does not fall under the warranty.
- Do not use a high-pressure cleaner or steam cleaner to clean the appliance.
- Legislation demands that all electric and electronic equipment is collected for reuse and recycling. Electric and electronic

equipment marked with a symbol for separated collection of such equipment must be taken to a collection point for household waste.

- Do not cover the bottom of the appliance with aluminium film. The aluminium film will stop the heat and this will lead to poor results and damage to the enamel.
- The appliance has a fan that continues to run after operation.
- Always leave the installation of the appliance to a qualified installer.
- In case of incorrect installation or connection, the warranty becomes void.
- To avoid dangerous situations, a damaged power cord may only be replaced by the manufacturer, its service department or similarly qualified persons.
- The electrical connection must comply with national and local regulations.
- The socket and plug must always be accessible.
- Do not connect the appliance to the mains via a power strip or extension cord. If this is not observed, the safety of the appliance cannot be guaranteed.
- The appliance must be earthed.
- Only connect the appliance to alternating current with an earthed plug socket. Check whether the voltage in your home corresponds to the voltage mentioned on the appliance type plate.
- Make sure the appliance is switched off before you replace a bulb.




This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.


2 appliance description


INTENDED USE
The appliance is intended for the preparation of food.
Do not use the appliance for purposes not described in this document.


1. Handle
2. Oven door
3. Oven function knob
4. **[-]** key
5. Display
6. **[ ]** clock key
7. **[+]** key
8. Temperature knob
9. Thermostat control light
10. Oven lamp
11. Insertion slots (5)
12. Baking tray
13. Rack
14. Air fry basket

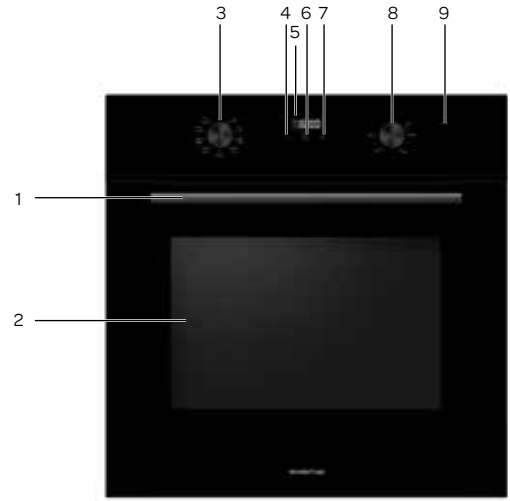





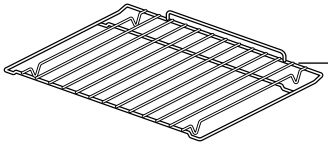




3 before first use

Before you use the appliance for the first time, please do as follows: Carefully unpack the appliance and remove all the packaging material. Keep the material (plastic bags and cardboard) out of reach of children. Check the appliance after unpacking for any damage, possible from transportation. Check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the appliance and plug it in a socket. Follow the installation instructions in chapter 8 for installing the oven. Clean the inside of the oven and the accessories with warm water and a mild detergent. Rinse well and dry thoroughly. Operate the oven for about 90 minutes at 250°C to burn off all traces of grease which might otherwise create unpleasant smells when preparing food. Make sure to ventilate the room during this process.

4 using the oven

To set the oven, use the two knobs. One knob is for setting the temperature and one knob for switching the oven on and off and for selecting an oven function.

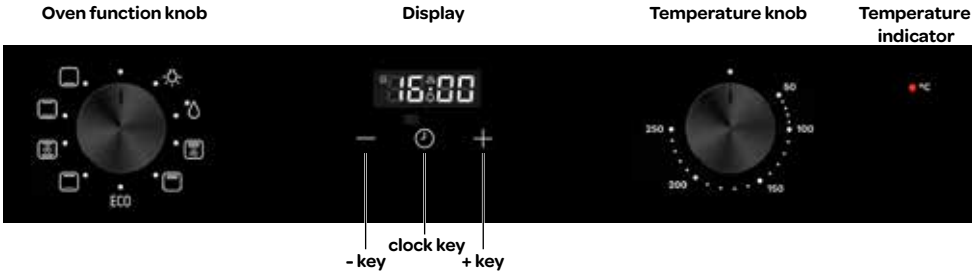

The oven has the following functions:

Ovenfunction		Description
	Oven light	Oven lamp, can be switched on indepent from the oven. When selecting an oven function the lamp automatically switches on and stays on while oven is in use, except when using the ECO function.
	Defrost	For slowly thawing frozen food. The circulation of air at room temperature enables quicker defrosting of the frozen food (without using any heat).
	Double grill with fan	The inner heating element and the outer heating element in the top of the oven are working with the fan. It is suitable for grilling a large amount of meat.
	Double grill	The inner heating element and the outer heating element in the top of the oven are working. It is suitable for grilling larger quantities of food.
	Grill - small	The inner part of the grill element is active. For grilling meat, fish, toast or gratins.
	Conventional with fan - airfry	The heat of both top and bottom heating elements is circulated inside the oven by the fan. The dish is being cooked evenly all around. In combination with the air fry basket , the hot air can move freely around the dish for a crispier result.
	Top and bottom heating element	The dish is heated by the radiation heat of the top and bottom element. Always place the dish in the centre of the oven. For pizzas, meat, flans or cake.
	Bottom heating element	Only the bottom heating element radiates heat. This is ideal for slow cooking dishes such as casseroles, stews and pastries where a crispy base is desired.
ECO	ECO function	This is an optimised heating function designed to save energy when preparing food. The top and bottom elements are on. The oven lighting is off during use of this function.

setting the time of day

As soon as you plug the appliance in, **12.30** appears in the display. A beep signal sounds and the hours will blink **"12".** Ensure the correct time of day is set before using the oven. Attention: the clock is a 24 hour clock, for example 2PM is shown as 14.00.

- Press the **[+]** or **[-]** key to adjust the hour setting. Hold the **[+]** or **[-]** key for setting the time faster.
- Confirm the hour setting by pressing the clock key **[ ]**. After that the minutes will blink.
- Press the **[+]** or **[-]** key to adjust the minute setting. Hold the **[+]** or **[-]** key for setting the time faster.
- Confim the minute setting by pressing the clock key **[ ]** .

Note: the time can always be adjusted by pressing the keys **[+]** and **[-]** simultaneously for more than 3 seconds.

switching the oven on and off

If the timer is in standby mode, press the clock key **[ ]** for more than 3 seconds. The timer will enter the manual mode and the symbol will light up continuously.

SWITCHING ON
To switch the oven on, turn the oven function knob to the desired setting and the temperature knob to the right temperature. As soon as the oven has reached the set temperature, the thermostat light goes out. Preheating the oven takes about 10 minutes, depending on the desired temperature.

SWITCHING OFF
To switch the oven off, turn the oven function knob and the temperature knob back to the setting ●.

If you set the timer at duration (Dur) or End (Endtime), the oven will automatically turn off after cooking**.**

To switch the oven off, when using the manual mode or minute minder, turn the oven function knob and the temperature knob both to the off setting ●.
Press the keys **[ ]** and **[+]** for more than 3 seconds to return to the standby mode.

5 using the clock menu

The following functions are available in the clock menu: minute minder, automatic switch off according to cooking time or end time.
To set these functions, press the clock key **[ ]** repeatedly until the oven symbol appears in the display.

setting the minute minder timer

The minute minder timer can be used to receive an audible signal when the set time has passed. The minute minder timer has no influence on the functioning of the oven and can be used without switching on the oven.

- Press the clock key **[ ]** to select the minute minder. The alarm symbol will blink in the display.
- Press the **[+]** or **[-]** key to set the desired time. Hold the **[+]** or **[-]** key for setting the time faster.
- Press the clock key **[ ]** again to confirm the set time. As soon as the minute minder is set, the alarm symbol will light continuously.
- When the set time is up, a beep signal will sound and the alarm symbol will blink. Press any key for more than 3 seconds to stop the beep signal. The alarm symbol will disappear.

Press the keys **[ ]** and **[+]** for more than 3 seconds to return to the standby mode if the oven is no longer being used.

automatic switch off according to cooking time

When setting the duration of the cooking time, the oven will automatically switch off as soon as the set cooking time has passed. The oven will function until the end of the set cooking time at the preset temperature and oven function. The maximum cooking time is 10 hours.

- Press the clock key **[ ]** repeatedly until **Dur** appears in the display (Duration).
- Adjust the desired cooking time with the **[+]** and **[-]** key (maximum 10 hours). Hold the **[+]** or **[-]** key for setting the time faster.
- Press the clock key **[ ]** again to confirm the set cooking time.
- Turn the oven function knob to the desired setting and the temperature knob to the right temperature.
- The current time of day will re-appear in the display and the symbols **A** (auto) and are lit. The oven will now switch on.

- When the set cooking time has ended, a beep signal will sound and the oven switches off. The auto symbol **A** blinks.
- Press any key for more than 3 seconds to stop the beep signal.
- Turn the oven function knob and the temperature knob both back to the off setting ●.

automatic switch off according to end time

When setting a desired end time for the cooking, the oven will automatically switch off as soon as the set end time is reached. The oven will function until the set end time at the preset temperature and oven function.

- Press the clock key **[ ]** repeatedly until **End** appears in the display (Endtime).
- Adjust the desired end time with the **[+]** and **[-]** key (maximum 10 hours). Hold the **[+]** or **[-]** key for setting the time faster.
- Press the clock key **[ ]** again to confirm the set end time.
- Turn the oven function knob to the desired setting and the temperature knob to the right temperature.
- The current time of day will re-appear in the display and the symbols **A** (auto) and are lit. The oven will now switch on.
- When the set end time is reached, a beep signal will sound and the oven switches off. The auto symbol **A** blinks.
- Press any key for more than 3 seconds to stop the beep signal.
- Turn the oven function knob and the temperature knob both back to the off setting ●.

The table below is indicative for preparing different dishes.

	Cake		Cupcakes & cookies		French fries	Beef		Pork		Poultry	
Function					*						
°C	170-190	170-190	170-190	150-170	230-250	225-250	160-180	210-230	160-190	200	200
Slot	1-2	1-2-3	1-2	1-2-3	3	2	2	2	2	2-3	1-2
Time (min.)	35-45	35-45	20-40	10-40	15-20	120-150	120-160	90-120	90-120	50-60	45-60

*** Note:** Use the air fry basket for an extra crispy result.

The table below is indicative for preparing dishes with the ECO function.

Recipes	Function	Temperature - °C	Slot	Time - min.	Pre-heat
Potato cheese gratin	ECO	180	1	90 - 100	No
Cheese cake	ECO	160	1	100 - 150	No
Meatloaf	ECO	190	1	110 - 130	No

6 cleaining & maintenance

Switch the appliance off before cleaning and let it cool down. Do not clean the appliance with a pressure cleaner or steam cleaner.

Interior
Clean the inside of the appliance after every use. Use a damp cloth. To clean the oven thoroughly, an ovenspray may be used. Rinse well. Dry the inside will a dry cloth.


Accessories
Clean the accessories, such as the baking tray and the grid with warm water and a mild detergent. Dry thoroughly before reusing.

Exterior
Clean the exterior of the appliance with a damp cloth or sponge. If necessary, clean the exterior with warm water and a mild detergent. Also clean the oven door and the door seal.

Tips for cleaning
- Clean the oven after every use to prevent food residue to stain.
- Grease can be best removed when the oven is still a bit warm. Use warm water and a mild detergent.
- Use for stubborn stains a special ovencleaner. Rinse the residue of the cleaning agent with water.
- Never use any abrasive pads or corrosive cleaners.
- Make sure not to spray on the heating element when using a special ovenspray.

Removing and installing the oven door
The oven door can be removed to clean the interior and the door easily.

REMOVE THE OVEN DOOR
- To remove the oven door, open it completely.
- Lift the two levers at the hinges.
  If necessary use a small screwdriver.
- Close the door to an angle of approximately 30˚.

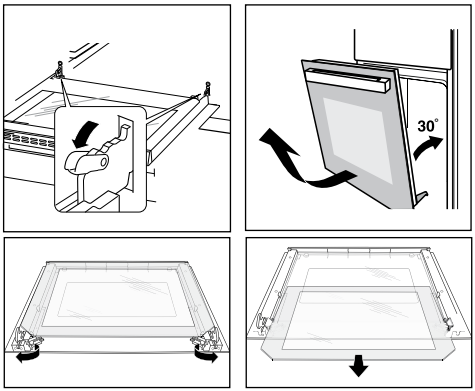


REMOVING THE GLASS
Open the brackets on the hinge.
The central glass panel can then be removed.

FITTING THE GLASS
Replace the glass panel, ensuring it is clean and dry.
Close the brackets on the hinge.

INSTALL THE OVEN DOOR
- Place the hinges of the oven door in the mountings.
  Make sure the door is aligned straight.
- Lower the two levers at the hinges back.
- Close the oven door.

Replacing the oven lamp
Before proceeding, disconnect the appliance from the power line to avoid the possibility of electric shock.
- Unscrew the glass cover of the lamp.
- Replace the light bulb with a new equal bulb (25 W, 230V, T300°C halogen lamp).
- Refit the glass cover.
- Plug the appliance in.
- Energy efficiency class: G.

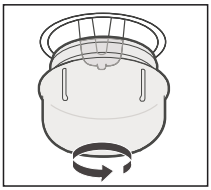


7 problems & solutions


Problem	Solution
The oven lamp is not lit.	Replace the oven lamp according to the instructions.
The oven is not heating up.	- Has the correct temperature and oven function been set? - Is the door of the oven closed properly?
The control light of the oven function is not lit up.	- Is an oven function selected?

8 installation instructions

- The safety during use can only be guaranteed when the hob is installed correctly and according to the regulations. The installer is responsible for any damage caused by a faulty installation.
- The electrical connection must be made by a qualified electricien. This person is aware of the national and local regulations the installation must comply with.
- The appliance falls under protection class III and can only be used in combination with a grounding conductor connection. The manufacturer accepts no responsibility for any malfunction or damage caused by incorrect electrical installations.
- The appliance must be connected to a fixed installation and the means of disconnecting it from the fixed installation must be installed according to the installation instructions.
- The connection cable must hang freely. Do not tie the power cable or pass it along sharp edges. It must be positioned so that it does not touch any of the hot parts of the oven.
- The connection point, the wall socket and/or plug must always be accessible.
- The cupboard into which the oven is fitted, must be heat resistant (> 100°C).
- Ensure that the cupboard into which the oven is installed is secure. For example, by mounting it to the adjoining elements.
- Damage caused by incorrect connection, incorrect use or incorrect fitting is not covered by the guarantee.
  Attention: any change to the appliance's interior, including fitting and changing the power cable, must only be performed by a qualified electricien.

INSTALLATION DIMENSIONS
In the drawing below, all the dimensions are displayed in mm.

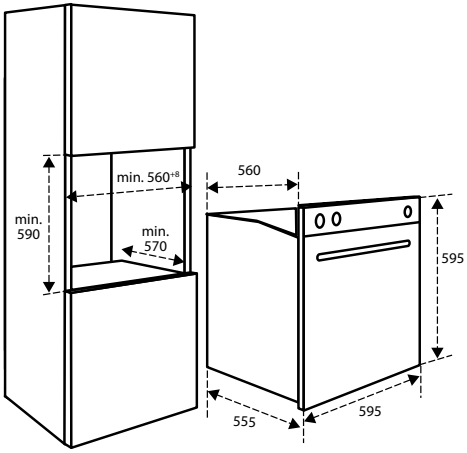


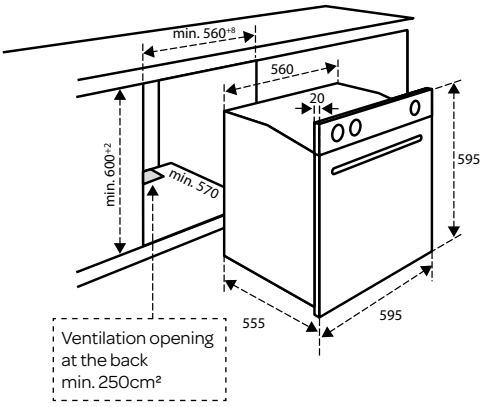

ELECTRICAL CONNECTION


Check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the appliance.

These groups in the meter must be secured with at least 16 amps each. The connection cable must have a cross-section of at least 2.5mm² and must have a length of at least 1.5 m. When the cable is too short, you have no room to already connect the oven and place it against the wall before plugging it in.

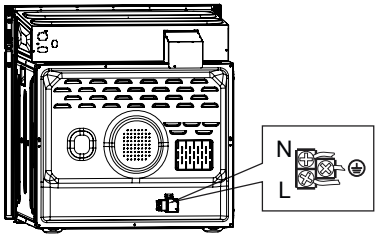

THE FITTING OF THE APPLIANCE

- Check that the cupboard and the space for the oven meet the dimension and ventilation requirements.
- Slide the oven into the cupboard. Make sure the housing of the oven does not come in contact with the walls of the kitchen cupboard. Make sure there is at least 2 mm between the oven casing and the walls of the kitchen cupboard. Make sure the oven is centered between the walls of the kitchen cupboard. **Note:** Make sure the cable is not stuck and does not lie on top of the oven.
- Open the oven door.
- Use the provided screws to fasten the oven to the cupboard. Take care not to over tighten and break the spacer.
- Close the oven door and plug the appliance in.
- The oven is now ready for use.

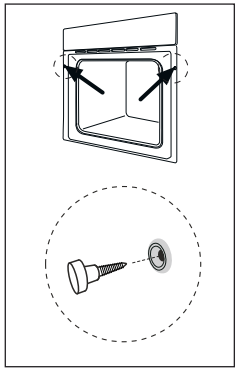

9 product fiche

Manufacturer	**INVENTUM**
Model number	IOH6070GK
Type of appliance	built-in oven
Number of oven cavities	1
Heat source per oven cavity	electric
Volume per oven cavity	70 L
Energy consumption with a standard load, conventional mode	0.99 kWh/cycle
Energy efficiency index per oven cavity	94.0
Energy efficiency class	A
Energy consumption with a standard load, conventional mode	0.99 kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.79 kWh/cycle
Execution	
Material	glass and inox steel
Type of control	knobs and touch
Accessories	baking tray, rack, air fry basket
Technical specifications	
Dimensions (wxdxh) in mm	595 x 595 x 575
Nett weight in kg	31
Power consumption [W]	3000
Rated voltage [V] / frequency [Hz]	220-240V~ 50Hz-60Hz
Cord length [cm]	150

Remark: on the rating label - which can be found on the inside of the appliance - you will find the technical specifications of the appliance.

ENERGY CONSUMPTION
Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

1 Sicherheitsvorschriften

- **Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig und aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf, sodass Sie sie später zurate ziehen können.**
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen in Haushalten geeignet. Verwenden Sie in diesem Gerät keine korrosiven Chemikalien oder Gase. Dieses Gerät wurde speziell zum Erhitzen entworfen. Es ist nicht für eine Verwendung in der Industrie oder in Laboren ausgelegt.
- Klemmen Sie keine Gegenstände in die Tür des Geräts. Achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz und keine Reinigungsmittelreste auf den Dichtflächen ansammeln.
- Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden, bevor es von einer befugten Person repariert wurde.
- Erwärmen Sie keine Flüssigkeiten oder anderen Lebensmittel in geschlossenen Konservendosen; diese können andernfalls explodieren.
- Wartungsarbeiten oder Reparaturen, bei denen die Abdeckung entfernt werden muss, dürfen Sie nur von einer befugten Person ausführen lassen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät für Kinder unzugänglich ist. Kinder verstehen die Gefahr im Zusammenhang mit dem Umgang mit Elektrogeräten nicht.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern zwischen 0 und 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden. Dieses Gerät darf darüber hinaus von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder mentaler Leistungsfähigkeit oder einem Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn das Gerät von ihnen unter Aufsicht verwendet wird oder sie in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die sich aus dem Gebrauch ergebenden Gefahren verstehen. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich sind.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nur Materialien, die für den Einsatz in Backöfen geeignet sind.
- Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden und Lebensmittelreste müssen entfernt werden.
- Schalten Sie das Gerät bei Rauchentwicklung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie die Tür geschlossen, um die Flammen zu ersticken.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Tür des Geräts.
- Installieren Sie das Gerät konform den Installationsanweisungen.
- Kontrollieren Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig und vergewissern Sie sich so, dass diese nicht beschädigt sind. Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass das Gerät oder das Netzkabel auch nur die geringsten Schäden aufweist, muss das komplette Gerät an den Kundendienst zurückgeschickt werden. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich Zubehör und Ersatzteile des Herstellers, das/die für Ihr Gerät geeignet ist/sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und bewahren Sie es nur dort auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in nassen Kellern/Garagen oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht, dies gilt insbesondere für das Innere des Geräts.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und halten Sie es von der erwärmten Oberfläche fern.
- Wenn Sie das Gerät nicht ausreichend reinigen, kann dies zu einem Verschleiß der Oberfläche führen, was wiederum die Lebensdauer des Geräts negativ beeinflussen und zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung verwendet werden.
- Das Gerät darf ausschließlich verwendet werden, wenn es in ein Küchenmöbel eingebaut ist.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt stehen, wenn es eingeschaltet/in Betrieb ist.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich Zubehör und Ersatzteile des Herstellers, das/die für Ihr Gerät geeignet ist/sind.

- Ziehen Sie den Stecker niemals aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Sorgen Sie immer dafür, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Schalter berühren.
- Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät (wegen eines Defekts) nicht mehr zu verwenden, müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät unbrauchbar machen, indem Sie das Netzkabel durchschneiden. Machen Sie alle potenziell gefährlichen Komponenten des Geräts unschädlich, insbesondere für Kinder, die in die Versuchung geraten könnten, damit spielen zu wollen.
- Tauchen Sie niemals einen Teil des Gehäuses, des Deckels, des Netzkabels und des Steckers in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein; andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Wenn das Gerät zu anderen Zwecken als angegeben verwendet wird, liegt die Verantwortung für alle Folgen ausschließlich beim Benutzer. Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger.
- Der Gesetzgeber verlangt, dass alle elektrischen und elektronischen Geräte für Wiederverwendung und Recycling gesammelt werden. Elektrische und elektronische Geräte, die mit dem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet sind, müssen bei einer Abfallsammelstelle für Haushaltsgeräte abgegeben werden.
- Bedecken Sie den Boden des Geräts nicht mit Aluminiumfolie. Die Aluminiumfolie stoppt die Hitze; dies führt zu schlechten Ergebnissen und beschädigt die Emaille.
- Das Gerät enthält ein Gebläse, das nach dem Betrieb noch weiterläuft.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Installateur eingebaut und angeschlossen werden.
- Bei einem falschen Einbau oder Anschluss erlischt die Garantie.
- Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder Personen mit vergleichbaren Qualifikationen ausgetauscht werden.
- Der Anschluss an die Stromversorgung muss den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen.
- Die Steckdose und der Stecker müssen immer zugänglich sein.

- Schließen Sie das Gerät nicht über eine Steckdosenleiste/ Mehrfachsteckdose oder ein Verlängerungskabel an die Stromversorgung an. Wenn dies nicht beachtet wird, kann die Sicherheit des Geräts nicht gewährleistet werden.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Schließen Sie das Gerät nur über eine geerdete Steckdose an eine Wechselstromversorgung an. Kontrollieren Sie, ob die Spannung in Ihrer Wohnung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Kontrollieren Sie, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie eine Lampe austauschen.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.


Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.


2 Produktbeschreibung


BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Das Gerät ist nur für die Zubereitung von Lebensmitteln gedacht.
Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke.


1. Griff auf der Backofentür
2. Backofentür
3. Drehknopf für Backofenfunktion
4. **[-]**-Taste
5. Anzeige
6. **[** ⏲ **]** Uhrtaste
7. **[+]**-Taste
8. Temperaturknopf
9. Thermostat-Kontrollleuchte
10. Backofenlampe
11. Einschubebenen (5)
12. Backblech
13. Rost
14. Airfry-Ofenkorb

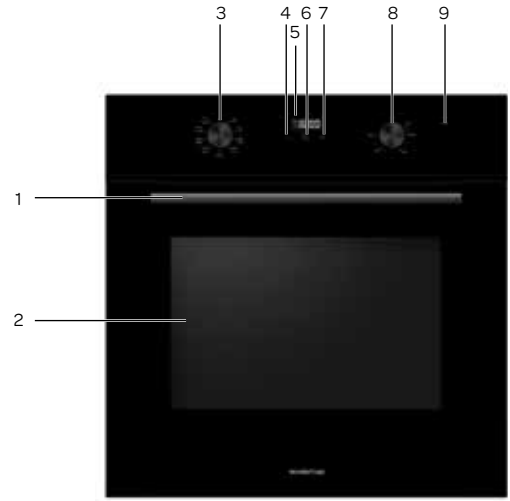





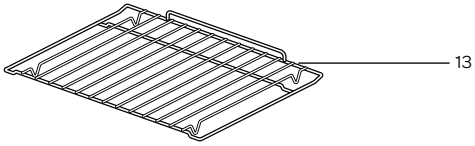



3 Vor der ersten Verwendung

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Folgendes tun: Packen Sie den Backofen vorsichtig aus und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung (Plastikhüllen und Pappe) für Kinder unzugänglich auf. Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Auspacken gründlich auf äußerliche Schäden, die eventuell durch den Transport entstanden sein können. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Befolgen Sie bei der Installation des Backofens die Anweisungen in Kapitel 8.
Reinigen Sie die Innenseite des Backofens und das gesamte Zubehör mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie alles gründlich mit klarem Wasser nach und trocknen Sie alles ab. Heizen Sie den Backofen etwa 90 Minuten mit 250°C, um alle Produktionsrückstände (z. B. Öl) zu entfernen. Sorgen Sie während dieses Prozesses für eine ausreichende Lüftung. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass bei der Zubereitung von Speisen unangenehme Gerüche entstehen.

4 Bedienung des Backofens

Die Bedienung des Backofens erfolgt über zwei Drehknöpfe. Mit einem Knopf wird die Temperatur eingestellt und mit dem anderen Knopf wird der Backofen eingeschaltet und die Backofenfunktion ausgewählt.



Der Backofen verfügt über die folgenden Funktionen:

Backofenfunktion		Beschreibung
	Backofenbeleuchtung	Die Backofenbeleuchtung kann unabhängig vom Backofen eingeschaltet werden. Wenn eine andere Backofenfunktion ausgewählt wird, wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet; sie bleibt dann eingeschaltet, solange der Backofen in Betrieb ist (außer bei der ECO-Funktion).
	Auftauen	Zum langsamen Auftauen von Gerichten. Luft mit Umgebungstemperatur zirkuliert durch den Ventilator um das Gericht, das dadurch auftaut.
	Doppelgrill mit Ventilator	Die Wärme der Doppelgrills und der Ventilator sorgen dafür, dass das Gericht rundherum erwärmt wird und eine knusprige Kruste bekommt.
	Doppelgrill	Das innere Element und das Grillelement erwärmen das Gericht gleichzeitig, wodurch größere Mengen/Stücke gegrillt werden können.
	Grill	Das Grillelement ist eingeschaltet. Zum Grillen von Fleisch, Fisch, Brot oder zum Überbacken.
	Heißluft - airfry	Die Wärme des oberen und unteren Heizelements werden durch den Ventilator im gesamten Backofen verteilt. In Kombination mit dem Airfry-Ofenkorb kann die heiße Luft frei um das Gericht zirkulieren, was zu einem knusprigeren Ergebnis führt.
	Ober- und Unterhitze	Die Hitze kommt gleichmäßig von oben und unten. Stellen Sie das Gericht immer in die Mitte des Ofens. Für Pizzen, Fleisch, Torten oder Topfkuchen.
	Unterhitze	Nur das untere Heizelement strahlt Wärme ab. Diese Funktion ist ideal für Gerichte, bei denen ein knuspriger Boden gewünscht wird, sowie für Slow-Cooking-Gerichte und für das Aufwärmen von Speisen.
ECO	ECO Heißluft	Diese Funktion ist die optimale Methode, wenn es darum geht, bei der Zubereitung der Gerichte Energie zu sparen. Die Backofenbeleuchtung ist bei dieser Einstellung nicht eingeschaltet.

Einstellen der Uhr

Nachdem Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose gesteckt haben, wird auf dem Display **12:30** angezeigt, ein akustisches Signal ertönt und die Stundenanzeige **„12“** blinkt. Stellen Sie bitte die richtige Zeit ein, bevor Sie den Backofen verwenden. Achtung: Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Modus angezeigt; d. h., 2 Uhr nachmittags ist 14:00.

- Drücken Sie die Taste **[+]** oder **[-]**, um die Stunden einzustellen. Halten Sie die Taste **[+]** oder **[-]** gedrückt, um die Zeit schneller einzustellen.
- Bestätigen Sie die Stundeneinstellung, indem Sie die Uhrtaste **[** ⏲ **]** drücken. Daraufhin beginnen die Minuten zu blinken.
- Drücken Sie die Taste **[+]** oder **[-]**, um die Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste **[+]** oder **[-]** gedrückt, um die Zeit schneller einzustellen.
- Bestätigen Sie die Minuteneinstellung, indem Sie die Uhrtaste **[** ⏲ **]** drücken.

Hinweis: Die Zeit kann immer angepasst werden, indem die Tasten **[+]** und **[-]** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt werden.

Den Backofen ein- und ausschalten

Zum Einschalten des Backofens drücken Sie die Uhrtaste **[** ⏲ **]** 3 Sekunden lang, während sich das Display im Standby-Modus befindet. Das Display befindet sich im manuellen Modus, wenn das Symbol angezeigt wird.

EINSCHALTEN
Um den Backofen einzuschalten, drehen Sie den Drehknopf für die Backofenfunktion in die gewünschte Stellung und den Temperaturknopf auf die gewünschte Temperatur. Sobald der Backofen die richtige Temperatur erreicht hat, erlischt die Thermostat-Kontrollleuchte. Das Vorheizen des Backofens dauert etwa 10 Minuten; diese Zeit ist von der eingestellten Temperatur abhängig.

AUSSCHALTEN
Sie schalten den Backofen aus, indem Sie den Drehknopf für die Backofenfunktion und den Temperaturknopf in die Stellung ● zurückdrehen.

Wenn eine Backzeit oder eine gewünschte Endzeit eingestellt ist, schaltet sich der Backofen automatisch aus**.**

Wenn der manuelle Modus oder der Küchenwecker verwendet wird, schalten Sie den Backofen aus, indem Sie den Drehknopf für die Backofenfunktion und den Temperaturknopf in die Stellung Aus ● zurückdrehen.
Drücken Sie 3 Sekunden lang die Tasten **[** ⏲ **]** und **[+]** , um wieder in den Standby-Modus zu schalten.

5 Verwendung des Menüs Uhr

Im Menü Uhr finden Sie folgende Funktionen: Küchenwecker, automatische Ausschaltung des Backofens anhand der Zubereitungszeit oder der eingestellten Endzeit.
Um diese Funktionen einzustellen, drücken Sie die Uhrtaste **[** ⏲ **]** so oft, bis das Backofensymbol auf dem Display angezeigt wird.

Einstellen des Küchenweckers

Der Küchenwecker kann verwendet werden, um nach Ablauf der eingestellten Zeit ein akustisches Signal auszusenden. Der Küchenwecker hat keinen Einfluss auf das Ein- oder Ausschalten des Ofens.

- Drücken Sie die Küchenweckertaste **[** ⏲ **]**, um den Küchenwecker auszuwählen. Auf dem Display blinkt dann das Weckersymbol 🔔.
- Drücken Sie die Taste **[+]** oder **[-]**, um die richtige Zeit einzustellen. Halten Sie die Taste **[+]** oder **[-]** gedrückt, um die Zeit schneller einzustellen.
- Drücken Sie erneut die Uhrtaste **[** ⏲ **]**, um die eingestellte Zeit zu bestätigen. Wenn der Küchenwecker eingestellt ist, leuchtet das Weckersymbol 🔔 kontinuierlich.
- Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, ertönt ein akustisches Signal und das Weckersymbol 🔔 blinkt. Drücken Sie 3 Sekunden lang eine beliebige Taste, um das akustische Signal auszuschalten. Das Weckersymbol 🔔 wird ausgeblendet.

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Tasten **[** ⏲ **]** und **[+]** , um wieder in den Standby-Modus zu schalten, wenn Sie den Backofen nicht mehr verwenden möchten.

Automatische Ausschaltung auf der Grundlage der Zubereitungszeit

Wenn eine Zeitdauer für die Zubereitung eingestellt wird, wird der Backofen automatisch ausgeschaltet, wenn die eingestellte Zubereitungszeit verstrichen ist. Bis zum Ende der eingestellten Zubereitungszeit funktioniert der Backofen mit der eingestellten Temperatur und Backofenfunktion. Die maximal einstellbare Zubereitungszeit ist 10 Stunden.

- Drücken Sie die Uhrtaste **[ ]** so oft, bis auf dem Display **Dur** angezeigt wird (Duration = Dauer).
- Stellen Sie die gewünschte Zubereitungszeit (maximal 10 Stunden) mit den Tasten **[+]** und **[-]** ein. Halten Sie die Taste **[+]** oder **[-]** gedrückt, um die Zeit schneller einzustellen.
- Drücken Sie erneut die Uhrtaste **[ ]**, um die eingestellte Zubereitungszeit zu bestätigen.
- Drehen Sie den Drehknopf für die Backofenfunktion in die gewünschte Stellung und den Temperaturknopf auf die gewünschte Temperatur.
- Auf dem Display wird wieder die Uhr angezeigt und die Symbole **A** (Auto) und leuchten. Der Backofen schaltet sich jetzt ein.

- Wenn die eingestellte Zubereitungszeit verstrichen ist, ertönt ein akustisches Signal und der Ofen wird ausgeschaltet. Das Symbol Auto **A** blinkt.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang eine beliebige Taste, um das akustische Signal auszuschalten.
- Drehen Sie den Drehknopf für die Backofenfunktion und den Temperaturknopf in die Stellung Aus ●.

Automatische Ausschaltung auf der Grundlage der Endzeit

Wenn eine Endzeit für die Zubereitung eingestellt wird, wird der Backofen automatisch ausgeschaltet, wenn die eingestellte Endzeit erreicht ist. Bis zum Erreichen der eingestellten Endzeit funktioniert der Backofen mit der eingestellten Temperatur und Backofenfunktion.

- Drücken Sie die Uhrtaste **[ ]** so oft, bis auf dem Display **End** angezeigt wird (End = Endzeit).
- Stellen Sie die gewünschte Endzeit (maximal 10 Stunden später) mit den Tasten **[+]** und **[-]** ein. Halten Sie die Taste **[+]** oder **[-]** gedrückt, um die Zeit schneller einzustellen.
- Drücken Sie erneut die Uhrtaste **[ ]**, um die eingestellte Endzeit zu bestätigen.
- Drehen Sie den Drehknopf für die Backofenfunktion in die gewünschte Stellung und den Temperaturknopf auf die gewünschte Temperatur.
- Auf dem Display wird wieder die Uhr angezeigt und die Symbole **A** (Auto) und leuchten. Der Backofen schaltet sich jetzt ein.

- Wenn die eingestellte Endzeit erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal und der Ofen wird ausgeschaltet. Das Symbol Auto **A** blinkt.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang eine beliebige Taste, um das akustische Signal auszuschalten.
- Drehen Sie den Drehknopf für die Backofenfunktion und den Temperaturknopf in die Stellung Aus ●.

Die folgende Tabelle enthält indikative Angaben für die Zubereitung verschiedener Gerichte.

	Torten		Cupcakes & Kekse		Pommes frites	Rindfleisch		Schweinefleisch		Geflügel	
Funktion					*						
°C	170-190	170-190	170-190	150-170	230-250	225-250	160-180	210-230	160-190	200	200
Einschubebene	1-2	1-2-3	1-2	1-2-3	3	2	2	2	2	2-3	1-2
Zeit (Min.)	35-45	35-45	20-40	10-40	15-20	120-150	120-160	90-120	90-120	50-60	45-60

*** Hinweis:** Verwenden Sie den Airfry-Ofenkorb für ein besonders knuspriges Ergebnis.

Die folgende Tabelle enthält indikative Angaben für die Zubereitung verschiedener Gerichte mit der ECO-Heißluftfunktion.

Gericht/Rezept	Funktion	Temperatur - °C	Einschubebene	Zeit - Minuten	Vorheizen
Kartoffelgratin	ECO	180	1	90 - 100	Nein
Käsekuchen	ECO	160	1	100 - 150	Nein
Hackbraten	ECO	190	1	110 - 130	Nein

6 Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät zur Reinigung aus und lassen Sie es vollständig abkühlen. Das Gerät darf nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger gereinigt werden.

Innenseite
Reinigen Sie die Innenseite des Geräts nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch. Für eine gründliche Reinigung kann auch ein Backofenspray verwendet werden. Spülen Sie die Rückstände von Reinigungsmitteln gründlich ab. Trocknen Sie das Gerät innen gut mit einem Tuch aus.


Zubehör
Reinigen Sie loses Zubehör wie Backbleche und Roste mit warmem Wasser und Spülmittel. Lassen Sie alles gut trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.


Außenseite
Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Gegebenenfalls können Sie die Außenseite des Geräts mit einem milden Spülmittel reinigen. Reinigen Sie auch die Tür und das Türgummi gründlich.


Tipps für die Reinigung
- Reinigen Sie den Ofen nach jeder Verwendung; so verhindern Sie, dass Speisereste einbrennen.
- Fettspritzer lassen sich am einfachsten entfernen, wenn der Backofen noch etwas warm ist. Verwenden Sie dazu warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Bei hartnäckigem Schmutz verwenden Sie spezielle Backofenreiniger. Damit die Reinigungsmittelrückstände komplett entfernt werden, müssen Sie gründlich mit Wasser nachspülen.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Scheuermittel und Scheuerschwämme.
- Achten Sie bei der Verwendung von Backofensprays darauf, dass diese Mittel nicht auf die Heizelemente gesprüht werden.


Backofentür ausbauen und einbauen
Die Backofentür kann ausgebaut werden, um das Reinigen der Innenseite des Backofens und der Backofentür selbst zu vereinfachen.

BACKOFENTÜR AUSBAUEN
- Wenn Sie die Backofentür ausbauen möchten, öffnen Sie diese ganz.
- Heben Sie die zwei Hebel bei den Scharnieren an. Verwenden Sie dazu gegebenenfalls einen Schraubendreher.
- Schließen Sie die Tür bis zu einem Winkel von etwa 30°. Halten Sie die Tür mit je einer Hand an beiden Seiten fest.
- Heben Sie die Tür nach oben und nach außen, um sie zu entfernen. Achtung: Heben Sie die Tür nicht am Griff an.

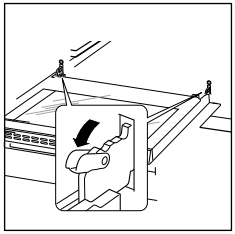

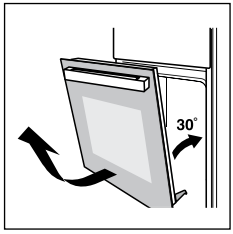

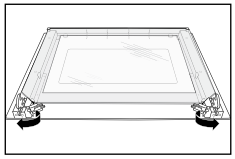

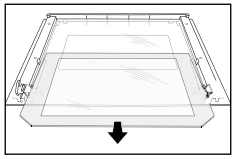


DEMONTAGE DER GLASPLATTE
Öffnen Sie die Halterungen am Scharnier.
Anschließend kann die mittlere Glasscheibe entfernt werden.

EINBAU DER GLASSCHEIBE
Setzen Sie die Glasscheibe sauber und trocken wieder ein.
Schließen Sie die Halterungen am Scharnier.

BACKOFENTÜR EINBAUEN
- Setzen Sie die Scharniere der Backofentür in das jeweilige Gehäuse ein. Achten Sie darauf, dass die Tür gerade ausgerichtet ist.
- Stellen Sie die zwei Hebel bei den Scharnieren wieder in die ursprüngliche Position zurück.
- Schließen Sie die Backofentür.

Backofenlampe austauschen
Um einem elektrischen Schlag vorzubeugen, müssen Sie den Backofen komplett ausschalten, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung im Zählerkasten herausdrehen oder deaktivieren.
- Drehen Sie die Schutzkappe aus Glas gegen den Uhrzeigersinn los.
- Ersetzen Sie die Backofenlampe durch eine vergleichbare Lampe (Halogenlampen 25 W, 230 V, T300°C). Energieeffizienzklasse: G.
- Drehen Sie die Schutzkappe aus Glas wieder fest.
- Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose oder setzen Sie die Sicherung im Zählerkasten wieder ein bzw. aktivieren Sie diese.

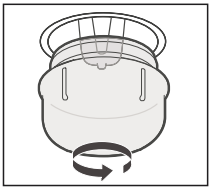

7 Störungen und Lösungen


Störung	Lösung
Die Backofenbeleuchtung brennt nicht.	Ersetzen Sie die Backofenlampe gemäß den Anweisungen.
Der Backofen wird nicht warm.	- Wurden die richtige Temperatur und Backofenfunktion eingestellt? - Ist die Tür des Backofens richtig geschlossen?
Die Kontrollleuchte für die Backofenfunktion brennt nicht.	- Wurde eine Backofenfunktion ausgewählt?

8 Installationsanleitung

- Die Sicherheit während des Gebrauchs ist nur garantiert, wenn die Montage technisch korrekt und in Übereinstimmung mit dieser Installationsanleitung ausgeführt wird. Der Installateur haftet für Schäden durch fehlerhafte Montage.
- Der Anschluss an das Stromnetz darf nur von einem befugten Elektriker vorgenommen werden. Dieser kennt die nationalen und regionalen Sicherheitsvorschriften, die der Anschluss erfüllen muss.
- Der Ofen hat die Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit einem geerdeten Anschluss verwendet werden. Der Hersteller haftet nicht für Fehlfunktionen und mögliche Schäden, die durch eine fehlerhafte elektrische Installation verursacht werden.
- Der Ofen muss an eine festinstallierte Anlage angeschlossen werden, in der Mittel zum Ausschalten gemäß den Anlagenvorschriften eingebaut sind.
- Sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel während der Installation nicht eingeklemmt oder an scharfen Kanten entlang verlegt wird. Es muss so angebracht werden, dass es nicht mit heißen Teilen des Backofens in Kontakt kommt.
- Der Anschlusspunkt, die Wandsteckdose und/oder der Stecker müssen immer zugänglich sein.
- Das Küchenmöbel, in das der Backofen eingebaut wird, muss hitzebeständig sein (> 100 °C).
- Vergewissern Sie sich, dass das Küchenmöbel, in das der Backofen eingebaut wird, sicher und fest steht. Beispielsweise, indem es an benachbarten Elementen festgeschraubt wird.
- Bei falscher Installation, falschem Anschluss oder falscher Montage erlischt die Garantie.
- **Achtung:** Jede Änderung am Gerät, einschließlich Montieren und Austauschen des Stromkabels, muss von einem anerkannten Installateur durchgeführt werden.


EINBAUMASSE

In der nachfolgenden Abbildung sind die Maße der Aussparungen in mm angegeben.

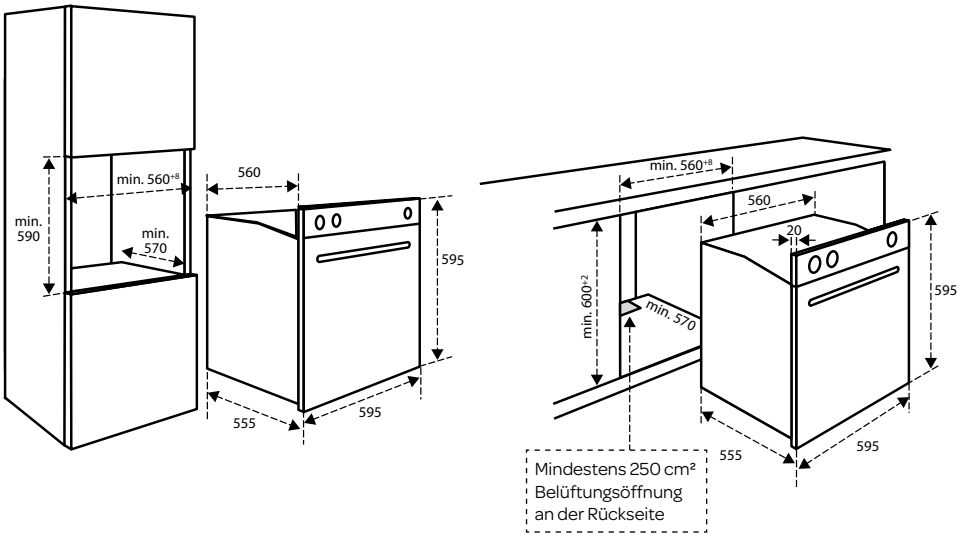


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Netzspannung muss mit der Spannung übereinstimmen, die auf dem Typenschild des Backofens angegeben ist.
Die Gruppe im Sicherungskasten muss mit jeweils mindestens 16 Ampere abgesichert sein. Das Anschlusskabel muss einen Aderquerschnitt von mindestens 2,5 mm² und eine Länge von 1,5 m haben. Wenn das Kabel zu kurz ist, können Sie den Ofen nicht bereits anschließen und an die Wand schieben, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

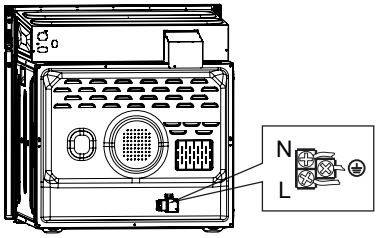

EINBAU DES GERÄTS

- Kontrollieren Sie, ob das Küchenmöbel und die Aussparung die Anforderungen in Bezug auf die Maße erfüllen.
- Schieben Sie den Ofen in das Küchenmöbel. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse des Backofens die Wände des Küchenmöbels nicht berührt. Sorgen Sie dafür, dass zwischen dem Gehäuse des Backofens und den Seitenwänden des Küchenmöbels mindestens ein freier Abstand von 2 mm vorhanden ist. Achten Sie darauf, dass der Ofen zentriert zwischen den Seitenwänden des Küchenmöbels eingeschoben wird.
  Achtung: Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht eingeklemmt wird und nicht oben auf dem Backofen liegt.
- Öffnen Sie die Backofentür.
- Schrauben Sie den Backofen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an den Seitenwänden des Küchenmöbels fest. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angedreht werden.
- Schließen Sie die Backofentür und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Der Ofen ist jetzt betriebsbereit.

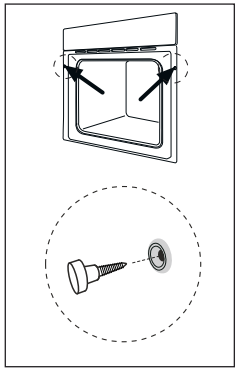

9 Produktkarte

Hersteller	**INVENTUM**
Typennummer	IOH6070GK
Gerätetyp	Einbaubackofen
Anzahl Backofenkammern	1
Wärmequelle pro Backofenkammer	elektrisch
Volumen pro Backofenkammer	70 L
Energieverbrauch bei Normallast und konventionellem Betrieb	0,99 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex pro Backofenkammer	94,0
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch bei Normallast und konventionellem Betrieb	0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei Normallast und lüftergesteuertem Betrieb	0,79 kWh/Zyklus
Ausführung	
Material	Glas und Edelstahl
Bedienung	Knöpfe und Touch
Zubehör	Backblech, Rost, Airfry-Ofenkorb
Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H) in mm	595 x 595 x 575
Nettogewicht in kg	31
Anschlusswert [W]	3000
Netzspannung [V] / Netzfrequenz [Hz]	220-240 V~ 50Hz-60Hz
Länge des Anschlusskabels [cm]	150

Hinweis: Die technischen Daten des Backofens finden Sie auch auf dem Typenschild, das an der Innenseite angebracht ist.

ENERGIEVERBRAUCH
Produktinformation zum Stromverbrauch und zur maximalen Zeit bis zum Erreichen des jeweiligen Energiesparmodus.

Standby-Modus	0,8 W
Die maximale Zeit, die der Ofen benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu erreichen.	20 Minuten

1 Consignes de sécurité

- **Lisez attentivement et entièrement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, et conservez-le soigneusement pour une consultation future.**
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique en intérieur. N'utilisez pas de produits chimiques ou gaz corrosifs dans cet appareil. Cet appareil est conçu spécialement pour réchauffer. Il n'est pas destiné à un usage industriel ou en laboratoire.
- Ne placez pas d'objets entre la porte et le corps de l'appareil. Veillez à ce que de la saleté ou des résidus de produit de nettoyage ne puissent pas s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- Si la porte ou le joint de porte est endommagé, l'appareil ne doit plus être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.
- Ne chauffez pas de liquides ou autres aliments dans des conteneurs scellés, car ceux-ci risquent d'exploser.
- L'entretien ou les réparations nécessitant le retrait du capot ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants ne comprennent pas les dangers liés à la manipulation d'appareils électriques.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants entre 0 et 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus sous une supervision continue. Cet appareil peut également être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles utilisent l'appareil sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être confiés à des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez uniquement des matériaux qui conviennent pour une utilisation dans des fours.

- L'appareil doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire être éliminé.
- En cas de fumée, mettez l'appareil hors tension et retirez la fiche de la prise de courant. Maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Ne placez pas d'objets sur la porte de l'appareil.
- Installez l'appareil en suivant strictement les instructions d'installation.
- Contrôlez régulièrement l'appareil et le câble d'alimentation afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. En cas de signes, même infimes, d'endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation, l'ensemble de l'appareil doit être retourné au Service clientèle. Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange du fabricant qui sont adaptés à votre appareil.
- L'appareil doit être utilisé et rangé exclusivement à l'intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, dans une cave ou un garage humide ou près d'une piscine.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes, notamment à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.
- Ne pliez pas le câble d'alimentation et maintenez-le à l'écart de la surface chauffée.
- Un défaut de maintien de la propreté de l'appareil peut entraîner une usure de la surface susceptible de réduire la durée de vie utile de l'appareil, mais également de créer des situations dangereuses.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- L'appareil peut uniquement être utilisé une fois intégré dans le mobilier de cuisine.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange du fabricant qui sont adaptés à votre appareil.
- Ne débranchez jamais l'appareil de la prise secteur en tirant sur le câble d'alimentation.
- Assurez-vous systématiquement que vos mains sont sèches avant de manier le câble d'alimentation, la fiche secteur ou l'interrupteur.

- Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil (en raison d'un défaut), rendez-le inutilisable en coupant le câble d'alimentation après avoir débranché la fiche d'alimentation de la prise secteur. Rendez inoffensives toutes les pièces potentiellement dangereuses de l'appareil, particulièrement pour les enfants pouvant être tentés de jouer avec.
- N'immergez jamais une quelconque partie du bloc principal, du couvercle, du cordon d'alimentation et de la fiche secteur dans l'eau ou un quelconque autre liquide afin d'assurer la protection contre tout danger électrique.
- Si l'appareil est utilisé à d'autres fins que pour son usage prévu ou s'il n'est pas manipulé selon le manuel d'instructions, l'utilisateur assume la responsabilité pleine et entière envers toutes les conséquences. Aucun dégât affectant l'appareil ou d'autres biens n'est couvert par la garantie.
- Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou à vapeur.
- La législation exige que tous les équipements électriques et électroniques soient collectés pour leur réutilisation et leur recyclage. Les équipements électriques et électroniques marqués du symbole indiquant une collecte à part d'un tel équipement doivent être déposés auprès d'un point de collecte pour déchets ménagers.
- Ne couvrez pas le fond de l'appareil avec une feuille d'aluminium. La feuille d'aluminium arrête la chaleur et ceci amoindrit les résultats et endommage l'émail.
- L'appareil comporte un ventilateur qui continue à tourner une fois le fonctionnement terminé.
- Confiez l'installation de l'appareil uniquement à un installateur qualifié.
- En cas d'installation ou de connexion incorrecte, la garantie est invalidée.
- Afin d'éviter des situations dangereuses, un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service après-vente ou des personnes aux qualifications comparables.
- Le raccordement électrique doit satisfaire aux réglementations nationales et locales.
- La prise de courant et la fiche mâle doivent toujours être accessibles.

- L'appareil ne peut pas être connecté à l'alimentation secteur via une rallonge ou une prise multiple. Si cette consigne n'est pas respectée, la sécurité de l'appareil ne peut pas être garantie.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Branchez l'appareil uniquement sur du courant alternatif, par l'intermédiaire d'une prise de courant mise à la terre. Contrôlez si la tension dans votre logement correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Avant de remplacer une ampoule, vérifiez que l'appareil est éteint.




Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.


2 description du produit


UTILISATION PRÉVUE
L'appareil est destiné à la cuisson d'aliments.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.


1. Poignée de la porte du four
2. Porte du four
3. Bouton de fonctions du four
4. Touche **[-]**
5. Affichage
6. **[ ]** Touche d'horloge
7. Touche **[+]**
8. Bouton de température
9. Voyant de thermostat
10. Voyant du four
11. Niveaux d'enfournement (5)
12. Plaque de cuisson
13. Grille
14. Panier pour four airfry

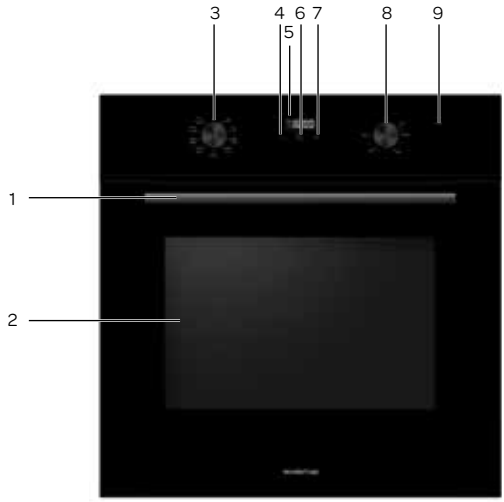





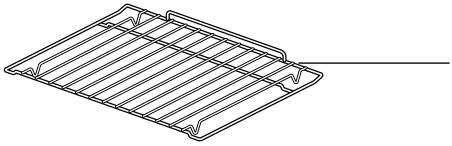




3 avant la toute première utilisation

Avant la première utilisation de l'appareil : déballez le four et retirez tout le matériel d'emballage. Conservez le matériel d'emballage (sacs en plastique et carton) hors de portée des enfants. Après avoir déballé l'appareil, vérifiez soigneusement s'il n'a pas été endommagé (dommages apparents) pendant le transport. Vérifiez que l'installation électrique est compatible avec la tension indiquée sur la plaque signalétique. Pour l'installation du four, suivez les instructions du chapitre 8. Nettoyez l'intérieur du four ainsi que tous les accessoires à l'eau chaude avec un détergent doux. Rincez ensuite correctement, uniquement à l'eau, et séchez. Faites chauffer le four pendant environ 90 minutes à 250 ºC afin d'éliminer tous les résidus de production, tels que l'huile. Assurez une ventilation suffisante de la pièce durant cette opération. Ceci permet d'éviter l'apparition d'odeurs désagréables durant la cuisson d'aliments.

4 commande du four

Pour la commande du four, celui-ci est doté de deux boutons rotatifs. Un bouton pour régler la température et un bouton pour allumer le four et sélectionner une fonction du four.

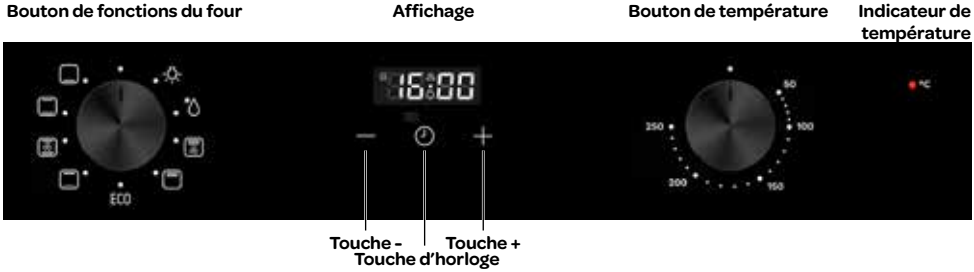

Le four dispose des fonctions suivantes :

Fonction du four		Description
	Éclairage du four	Éclairage du four, indépendant de l'allumage du four. Lors de la sélection d'une autre fonction du four, l'éclairage s'allume automatiquement et reste allumé tant que le four est en cours d'utilisation, sauf pour la fonction ECO.
	Décongélation	Pour décongeler lentement des plats. Le ventilateur fait circuler l'air tiède qui décongèle progressivement le plat.
	Double gril avec ventilateur	La chaleur du double gril conjuguée au ventilateur chauffe le plat tout autour et lui donne un gratin croustillant.
	Double gril	L'élément intérieur et l'élément de gril chauffent simultanément le plat, ce qui permet de cuire au gril des plats plus grands.
	Gril	L'élément de gril est allumé. Pour griller la viande, le poisson, le pain ou pour gratiner.
	Air chaud - airfry	La chaleur de l'élément supérieur et de l'élément inférieur est diffusée dans la totalité du four, grâce au ventilateur. Associé au panier pour four airfry, l'air chaud peut circuler librement autour du plat pour un résultat plus croustillant.
	Chaleur par le haut et le bas	La chaleur est distribuée uniformément de haut en bas. Placez toujours le plat au milieu du four. Pour les pizzas, viandes, tartes ou gâteaux.
	Chaleur par le bas	Seul l'élément de chauffe inférieur donne de la chaleur. Pour dorer le dessous d'un plat, convient pour la cuisson lente ou pour réchauffer des plats.
ECO	ECO air chaud	Cette fonction permet d'assurer un mode de chauffe optimal du four, qui convient pour économiser de l'énergie pendant la préparation des plats. L'éclairage du four ne fonctionnera pas sur cette position.

réglage de l'horloge

Dès que vous avez branché la fiche du four dans la prise de courant, **12:30** apparaît sur l'affichage, un signal sonore retentit et l'indication des heures **"12".** clignote. Veillez à régler la bonne heure avant d'utiliser le four. Attention : il s'agit d'une horloge à 24 heures. 2 heures de l'après-midi par exemple (2PM) s'affiche comme suit : 14:00.

- Appuyez sur la touche **[+]** ou **[-]** pour régler les heures. Maintenez la touche **[+]** ou **[-]** enfoncée pour régler l'heure plus rapidement.
- Confirmez l'heure réglée en appuyant sur la touche d'horloge **[ ]**. Ensuite, l'indication des minutes va clignoter.
- Appuyez sur la touche **[+]** ou **[-]** pour régler les minutes. Maintenez la touche **[+]** ou **[-]** enfoncée pour régler l'heure plus rapidement.
- Confirmez les minutes réglées en appuyant sur la touche d'horloge **[ ]**.

Conseil : l'heure peut toujours être modifiée en appuyant simultanément sur les touches **[+]** et **[-]** pendant 3 secondes.

allumage et extinction du four

Pour pouvoir régler le four, appuyez pendant 3 secondes sur la touche d'horloge **[ ]**, lorsque l'affichage se trouve en mode veille. L'affichage se trouve en mode menu lorsque le symbole apparaît.

MISE SOUS TENSION
Pour allumer le four, tournez le bouton de fonctions du four dans la position souhaitée et le bouton de température sur la température souhaitée. Dès que le four a atteint la bonne température, le voyant du thermostat s'éteint. Le préchauffage du four dure environ 10 minutes, en fonction de la température préréglée.

ARRÊTER L'APPAREIL
Pour éteindre le four, tournez le bouton de fonctions du four et le bouton de température pour les ramener tous deux en position ●.

En cas de réglage d'un temps de cuisson ou d'une heure de fin souhaitée, le four va s'éteindre automatiquement**.**
Pour éteindre le four en cas d'utilisation du mode manuel ou du minuteur de cuisson, tournez le bouton de fonctions du four et le bouton de température pour les ramener tous deux en position ●.
Appuyez pendant 3 secondes sur les touches **[ ]** et **[+]** pour revenir en mode veille.

5 utilisation du menu Horloge

Dans le menu Horloge, vous trouvez les fonctions suivantes : minuteur de cuisson , extinction automatique du four sur la base du temps de cuisson ou de l'heure de fin préréglée.
Pour régler ces fonctions, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche d'horloge **[ ]** jusqu'à ce que le symbole de four apparaisse sur l'affichage.

réglage du minuteur de cuisson

Le minuteur de cuisson peut être utilisé pour obtenir un signal sonore lorsque la durée préréglée est écoulée. Le minuteur de cuisson n'a aucune influence sur l'allumage ou l'extinction du four.

- Appuyez sur la touche **[ ]** pour sélectionner le minuteur de cuisson. Le symbole de réveil clignote sur l'affichage.
- Appuyez sur la touche **[+]** ou **[-]** pour régler l'heure correcte. Maintenez la touche **[+]** ou **[-]** enfoncée pour régler l'heure plus rapidement.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche d'horloge **[ ]** pour confirmer l'heure préréglée. Dès que le minuteur de cuisson est réglé, le symbole de réveil va s'allumer en continu.
- Lorsque la durée préréglée est écoulée, un signal sonore retentit et le symbole de réveil va se mettre à clignoter. Appuyez pendant 3 secondes sur n'importe quelle touche pour désactiver le signal sonore. Le symbole de réveil disparaît.

Appuyez pendant 3 secondes sur les touches **[ ]** et **[+]** pour revenir en mode veille lorsque vous n'allez plus utiliser le four.

extinction automatique sur la base du temps de préparation

En cas de réglage d'une durée de la préparation, le four s'éteindra automatiquement dès que le temps de préparation préréglé est écoulé. Le four va fonctionner jusqu'à la fin du temps de préparation préréglé, à la température et la fonction de four définies. Le temps de préparation maximal est de 10 heures.

- Appuyez à plusieurs reprise sur la touche d'horloge **[⏲]** jusqu'à ce que **Dur** apparaisse sur l'affichage (Duration = durée).
- À l'aide des touches **[+]** et **[-]**, réglez le temps de préparation souhaité (maximum 10 heures). Maintenez la touche **[+]** ou **[-]** enfoncée pour régler l'heure plus rapidement.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche d'horloge **[⏲]** pour confirmer le temps de préparation préréglé.
- Tournez le bouton de fonctions du four dans la position souhaitée et le bouton de température sur la température souhaitée.
- L'horloge va de nouveau apparaître sur l'affichage et les symboles **A** (automatique) et vont s'allumer. À présent, le four va s'allumer.
- Lorsque le temps de préparation préréglé est écoulé, un signal sonore retentit et le four s'éteint. Le symbole automatique **A** clignote.
- Appuyez pendant 3 secondes sur n'importe quelle touche pour désactiver le signal sonore.
- Tournez le bouton de fonctions du four et le bouton de température pour les ramener tous deux en position d'arrêt ●.

extinction automatique sur la base de l'heure de fin

En cas de réglage d'une heure de fin de la préparation, le four s'éteindra automatiquement dès que l'heure fin préréglée est écoulée. Le four va fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne l'heure de fin préréglé, à la température et la fonction de four définies.

- Appuyez à plusieurs reprise sur la touche d'horloge**[⏲]** jusqu'à ce que **End** apparaisse sur l'affichage (End = heure de fin).
- À l'aide des touches **[+]** et **[-]**, réglez l'heure de fin souhaitée (maximum 10 heures plus tard). Maintenez la touche **[+]** ou **[-]** enfoncée pour régler l'heure plus rapidement.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche d'horloge **[⏲]** pour confirmer l'heure de fin préréglée.
- Tournez le bouton de fonctions du four dans la position souhaitée et le bouton de température sur la température souhaitée.
- L'horloge va de nouveau apparaître sur l'affichage et les symboles **A** (automatique) et vont s'allumer. À présent, le four va s'allumer.
- Lorsque l'heure de fin préréglée est atteinte, un signal sonore retentit et le four s'arrête. Le symbole automatique **A** clignote.
- Appuyez pendant 3 secondes sur n'importe quelle touche pour désactiver le signal sonore.
- Tournez le bouton de fonctions du four et le bouton de température pour les ramener tous deux en position d'arrêt ●.

Le tableau ci-dessous sert d'indication pour la préparation de différents plats.

	Gâteaux		Cupcakes et biscuits		Frites	Viande de bœuf		Viande de porc		Volaille	
Fonction					*						
°C	170 à 190	170 à 190	170 à 190	150 à 170	230-250	225 à 250	160 à 180	210 à 230	160 à 190	200	200
Niveau	1 à 2	1-2-3	1 à 2	1-2-3	3	2	2	2	2	2 à 3	1 à 2
Temps (min.)	35 à 45	35 à 45	20 à 40	10 à 40	15-20	120 à 150	120 à 160	90 à 120	90 à 120	50 à 60	45 à 60

*** Remarque :** Utilisez le panier pour four airfry pour un résultat extra croustillant.

Le tableau ci-dessous sert d'indication pour la préparation de plats avec la fonction ECO air chaud.

Recette	Fonction	Température - ºC	Niveau	Temps - minutes	Préchauffage
Gratin de pommes de terre	ECO	180	1	90 à 100	Non
Cheese-cake	ECO	160	1	100 à 150	Non
Pain de viande	ECO	190	1	110 à 130	Non

6 nettoyage et entretien

Pour nettoyer l'appareil, éteignez-le et laissez-le refroidir entièrement. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à vapeur ou d'un nettoyeur à haute pression.

Intérieur
Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation. Utilisez un chiffon humide. Pour un nettoyage approfondi, un décapant en pulvérisateur pour four peut être utilisé. Rincez correctement les résidus de produits de nettoyage. Séchez correctement l'intérieur à l'aide d'un chiffon.


Accessoires
Nettoyez les accessoires comme la lèchefrite et la grille à l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Séchez-les bien avant de les réutiliser.


Extérieur
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge. Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un produit vaisselle doux. Nettoyez également méticuleusement la porte et la garniture d'étanchéité de la porte.


Conseils pour le nettoyage
- Nettoyez le four après chaque utilisation de sorte que les résidus d'aliments ne puissent pas s'incruster.
- Vous pouvez facilement éliminer les projections de graisse lorsque le four est encore un peu chaud. Utilisez de l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.
- Pour la saleté tenace, utilisez des détergents pour four spéciaux. Pour éliminer les résidus de détergents, rincez abondamment à l'eau.
- N'utilisez jamais de détergents agressifs, comme des produits abrasifs et des éponges à récurer.
- En cas d'utilisation de décapants en pulvérisateur pour four, veillez à ce que le produit ne soit pas pulvérisé sur les éléments chauffants.


Démontage et montage de la porte du four
La porte du four peut être démontée pour faciliter le nettoyage de l'intérieur du four et de la porte du four.

DÉMONTAGE LA PORTE
- Pour démonter la porte du four, ouvrez complètement la porte.
- Soulevez les deux leviers au niveau des charnières. Utilisez éventuellement un tournevis.
- Fermez la porte jusqu'à un angle d'environ 30°. Tenez la porte d'une main de chaque côté.
- Soulevez la porte vers le haut et vers l'extérieur pour la retirer. Attention, ne soulevez pas la porte par la poignée.

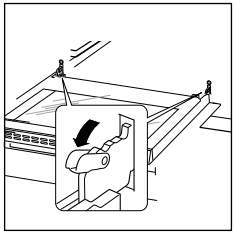

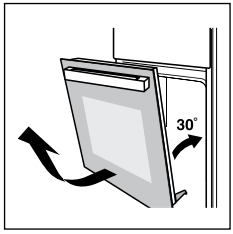

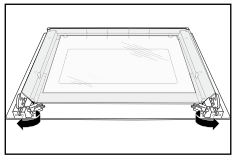

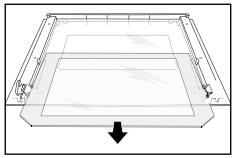


DÉMONTAGE DE LA VITRE
Ouvrez les supports au niveau de la charnière.
Vous pouvez ensuite retirer la vitre centrale.

MONTAGE DE LA VITRE
Remettez la vitre en place, propre et sèche.
Fermez les supports au niveau de la charnière.

MONTAGE LA PORTE
- Placez dans leur logement les charnières de la porte du four. Assurez-vous que la porte est droite.
- Replacez dans la bonne position les deux leviers au niveau des charnières.
- Fermez la porte du four.

Remplacement de l'ampoule du four
Afin d'éviter une électrocution, mettez le four totalement hors tension en retirant la fiche de la prise de courant ou en dévissant ou en désactivant le fusible dans l'armoire électrique.
- Desserrez le capot de protection en verre, en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Remplacez l'ampoule du four par une ampoule similaire (ampoules halogènes 25 W, 230 V, T300 °C).
- Resserrez le capot de protection en verre.
- Branchez la fiche dans la prise de courant ou réactivez le fusible dans l'armoire électrique.
- Classe d'efficacité énergétique: G.

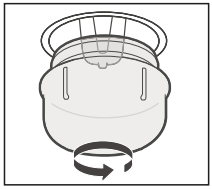


7 pannes et solutions

Panne	Solution
L'éclairage du four ne s'allume pas.	Remplacez l'ampoule du four selon les instructions.
Le four ne chauffe pas.	- La bonne température et la bonne fonction de four sont-elles préréglées ? - La porte du four est-elle bien fermée ?
Le voyant de la fonction du four ne s'allume pas.	- Une fonction de four est-elle sélectionnée ?

8 instructions d'installation

- La sécurité de l'utilisation n'est garantie que si le montage est réalisé de manière techniquement correcte et conformément aux présentes instructions d'installation. L'installateur est responsable des dommages causés par un montage incorrect.
- Le raccordement électrique sera impérativement réservé à un électricien qualifié. Ce dernier est informé des normes de sécurité nationales et régionales que le raccordement doit respecter.
- Le four fait partie de la classe de protection I et ne peut être utilisé qu'avec une borne mise à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de fonctionnement impropre et d'éventuels dommages causés par des installations électriques inappropriées.
- Le four doit être raccordé à une installation fixe dans laquelle sont intégrés des moyens de désactivation, conformément aux instructions d'installation.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé au cours de l'installation ou qu'il n'est pas acheminé le long d'arêtes vives. Il doit être placé de manière à ce qu'aucune partie chaude du four ne soit touchée.
- Le point de raccordement, la prise de courant murale et/ou la fiche mâle doivent toujours être accessibles.
- Le meuble de cuisine dans lequel le four est monté doit pouvoir résister à la chaleur (> 100 °C).
- Vérifiez si le meuble de cuisine dans lequel l'appareil est monté est bien fixé. Vous pouvez par exemple le visser aux éléments qui se trouvent à côté.
- Les installations, raccordements et montages incorrects entraîneront l'annulation de la garantie.
- **Attention :** toute modification à apporter à l'appareil, y compris le montage et le remplacement du câble d'alimentation, doit être effectuée par un installateur agréé.


COTES D'ENCASTREMENT
Les illustrations ci-dessous indiquent les dimensions des évidements, exprimées en mm.

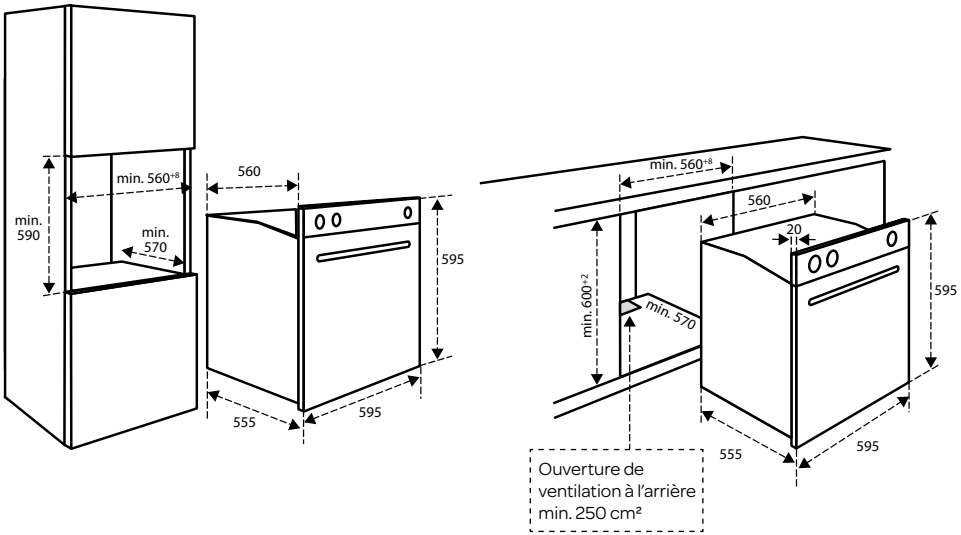

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


La tension de secteur doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique du four.

Le groupe dans l'armoire électrique doit être protégé par des fusibles d'au moins 16 ampères chacun. Le câble de raccordement doit avoir une section d'âme d'un minimum de 2,5 mm² et une longueur de 1,5 m. Si le câble est trop court, vous ne pouvez pas raccorder par avance le four et le placer contre le mur avant de brancher la fiche dans la prise de courant.

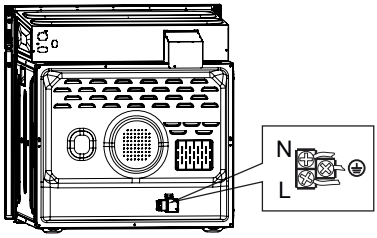

ENCASTREMENT DU FOUR

- Vérifiez que le meuble de cuisine et l'évidement sont conformes aux exigences en termes de dimensions.
- Faites glisser le four dans le meuble de cuisine. Vérifiez si le corps du four n'entre pas en contact avec les parois du meuble de cuisine. Veillez à laisser au minimum 2 mm d'espace entre le corps et les parois du meuble de cuisine. Veillez à ce que le four soit placé de manière centrée entre les parois du meuble de cuisine. Attention : veillez à ce que le câble de raccordement ne soit pas coincé et ne se trouve pas au-dessus du four.
- Ouvrez la porte du four.
- Vissez le four aux parois latérales du meuble de cuisine à l'aide des vis fournies. Ne serrez pas trop les vis.
- Fermez la porte du four et branchez la fiche dans la prise de courant.
- À présent, le four est prêt à l'emploi.

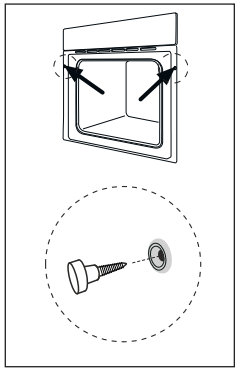

9 fiche du produit

Fabricant	**INVENTUM**
Numéro de type	IOH6070GK
Type d'appareil	Four encastrable
Nombre de compartiments de four	1
Source de chaleur par compartiment	Électrique
Volume par compartiment	70 L
Consommation d'énergie avec une charge standard, mode conventionnel	0,99 kWh/cycle
Indice d'efficacité énergétique par compartiment	94,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie avec une charge standard, mode conventionnel	0,99 kWh/cycle
Consommation d'énergie avec une charge standard, mode ventilation forcée	0,79 kWh/cycle
Exécution	
Matériau	Verre et acier inoxydable
Commande	boutons et touches
Accessoires	plaque de cuisson, grille, panier pour four airfry
Spécifications techniques	
Dimensions (l x p x h) en mm	595 x 595 x 575
Poids net en kg	31
Puissance connectée [W]	3000
Tension de secteur [V] / fréquence de réseau [Hz]	220 - 240 V~ 50 Hz - 60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation [cm]	150

Remarque : Les spécifications techniques du four sont également indiquées sur la plaque signalétique, située à l'intérieur de l'appareil.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur le produit concernant la consommation d'électricité et le temps maximum pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

Mode veille	0,8 W
Temps maximum nécessaire pour que le four atteign automatiquement le mode ou l'état de faible consommation applicable.	20 minutes

Algemene service- en garantievoorwaarden

5 jaar Inventum garantie!

1. Op alle producten van het merk Inventum krijg je als consument 5 jaar Inventum garantie.
2. Binnen deze periode wordt een defect product of onderdeel, waardoor normaal functioneren van het product of onderdeel onmogelijk is geworden, altijd gratis gerepareerd of als reparatie niet mogelijk is en/of geen uitkomst biedt omgeruild (door hetzelfde of gelijkwaardig product). De beoordeling hiervan ligt bij Inventum.
3. Om aanspraak te maken op de 5 jaar Inventum garantie, kun je binnen 2 maanden na ontdekking van de storing of het defect teruggaan naar de winkel waar je het product hebt gekocht of contact opnemen met de afdeling service van Inventum via het service aanvraagformulier op de website www.inventum.eu/service.
4. De garantieperiode begint vanaf de datum op het originele aankoopbewijs van het product.
5. Voor het recht op garantie dien je altijd een kopie van het originele aankoopbewijs mee te sturen met de serviceaanvraag en dien je het originele aankoopbewijs te overleggen aan de servicemonteur.
6. De 5 jaar Inventum garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de producten binnen Nederland.

Uitgesloten van garantie

1. De 5 jaar Inventum garantie geldt niet in geval van: normale slijtage, verbruiksartikelen, oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud, onjuiste en/of ondeskundige montage en installatie van het apparaat, reparaties door niet geautoriseerde derden, zakelijk of bedrijfsmatig gebruik, ontbreken van het serienummer, schade ontstaan door een van buiten komende oorzaak. Deze opsomming is niet limitatief.
2. B-keus producten en producten die ingebouwd zijn geweest in een showroom vallen niet onder de 5-jaar Inventum garantie en verder zijn hierbij alle optische beschadigingen zoals deuken en krassen en lichte gebruikssporen van iedere vorm van garantie uitgesloten.

Aanmelden van storingen aan Inventum producten

1. Storingen of defecten aan Inventum producten kunnen worden gemeld via het service aanvraagformulier op de website www.inventum.eu/service of via de verkoper van het product.
2. Bij het aanmelden dient een kopie van het originele aankoopbewijs te worden meegestuurd.
3. De afdeling service van Inventum bepaald op basis van de aanmelding en de aankoopnota of het product gerepareerd of omgeruild wordt.

Van belang om te weten

- Producten die worden opgestuurd zonder dat er eerst een aanmelding is gedaan worden niet in behandeling genomen. Op basis van een aanmelding ontvang je van Inventum bericht of er sprake is van garantie en of je het product moet opsturen.
- Vervanging of herstel van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
- Producten die voor vervanging of herstel in aanmerking komen moeten leeggeruimd en schoon zijn.

Kijk voor een uitgebreide uitleg over de garantievoorwaarden en zaken die daarvan zijn uitgesloten op de website van Inventum: www.inventum.eu/algemene-voorwaarden.

Deze algemene garantie en servicevoorwaarden gelden voor producten van het merk Inventum met een aankoopdatum vanaf 27 april 2022 en gebruik binnen Nederland.

Voor Inventum producten die buiten Nederland worden gebruikt, maar in een EU-land, gelden de garantieregels van het betreffende land. Inventum verleent alleen in Nederland garantie en service door een witgoedmonteur.

Als consument heb je op grond van de wet recht op een deugdelijk product. Gaat het product eerder stuk dan je mag verwachten? Dan is er sprake van non-conformiteit. De wet biedt in dat geval aan jou als koper een aantal rechtsmiddelen ter bescherming. Deze wettelijke bescherming wordt niet aangetast door de bovenstaande commerciële garantie die door Inventum wordt gegeven op Inventum producten die binnen Nederland worden gebruikt.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 261, 6825 MC Arnhem, Nederland

General terms and conditions of service and warranty

5-year Inventum warranty!

1. Customers enjoy a 5-year full manufacturer's warranty on all Inventum products.
2. Within this period, a defective product or part, which makes normal functioning of the product or part impossible, will always be repaired free of charge or, if repair is not possible and/or does not provide a solution, replaced (by the same or equivalent product). The assessment of this lies with Inventum.
3. In order to make a claim under the 5-year Inventum warranty you must, within two months after discovering the fault or defect, either return the product to the shop where you bought it, or contact the Inventum customer service department by using the form at www.inventum.eu/service.
4. The warranty period starts from the date stated on the product's original sales receipt.
5. To invoke the warranty, you must always send a copy of the original proof of purchase with the service request and present the original proof of purchase to the service technician.
6. The 5-year warranty applies only to normal domestic use of Inventum products within the Netherlands.

Warranty exclusions

1. The 5-year Inventum guarantee does not apply in case of: normal wear and tear, consumables, improper use, insufficient or incorrect maintenance, incorrect and/or inexpert assembly and installation of the appliance, repairs by unauthorised third parties, business or commercial use, missing serial number, damage caused by an external cause. This enumeration is not exhaustive.
2. B-choice products and products that have been built-in in a showroom are not covered by the 5-year Inventum warranty. All optical damage such as dents, scratches and slight traces of use are excluded from any warranty.

Reporting malfunctions on Inventum products

1. Faults or defects on Inventum products can be reported by using the service request form on the website www.inventum.eu/service or through the seller of the product.
2. A copy of the original proof of purchase must be included with the request.
3. Inventum's service department determines whether the product will be repaired or replaced, based on the request and the sales receipt.

Important to know

- Products sent without prior notification will not be accepted. Further to the notification you will be informed by Inventum whether a warranty applies and whether you must return the product.
- The replacement or repair of a defective product, or a part thereof, does not lead to an extension of the original warranty period.
- Products eligible for replacement or repair must be emptied and clean.

For a detailed explanation of the warranty conditions and items excluded from them, please visit Inventum's website www.inventum.eu/algemene-voorwaarden

These general warranty and service conditions apply to Inventum brand products purchased after 27 April 2022 and intended for use within the Netherlands.

For Inventum products used outside the Netherlands, but within a EU Member State, the warranty rules of that country apply. Inventum provides warranty and service by a white goods technician only in the Netherlands.

As a consumer, you are entitled by law to a properly working product. Does the product break down sooner than you might expect? This means that the product is not in conformity. In that case, the law offers you, the buyer, with a number of legal remedies for your protection. This legal protection is not affected by the above commercial warranty given by Inventum on Inventum products used within the Netherlands.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 261, 6825 MC Arnhem, The Netherlands

Allgemeine Service- und Garantiebedingungen

Fünf Jahre Inventum-Garantie

1. Auf alle Produkte der Marke Inventum erhalten Sie als Konsument fünf Jahre Inventum-Garantie.
2. Innerhalb dieses Zeitraums wird ein defektes Produkt oder Geräteteil, das dazu führt, dass das Produkt oder Geräteteil nicht normal funktioniert, in jedem Fall kostenlos repariert oder, falls Reparatur nicht möglich ist und/oder keine Lösung bietet, (gegen das gleiche oder ein gleichwertiges Produkt) umgetauscht. Die Beurteilung liegt im Ermessen von Inventum.
3. Um Ihren Anspruch auf die fünfjährige Inventum-Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung der Störung oder des Defektes an das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder kontaktieren Sie die Serviceabteilung von Inventum mittels des Serviceantragsformulars auf der Seite www.inventum.eu/service.
4. Die Garantiezeit beginnt an dem im Originalkaufbeleg des Produktes festgelegten Datum.
5. Zur Geltendmachung des Garantieanspruches ist dem Serviceantrag immer eine Kopie des Originalkaufbeleges beizulegen und ist der Originalkaufbeleg dem Servicetechniker vorzulegen.
6. Die fünfjährige Inventum-Garantie gilt ausschließlich bei normalem Hausgebrauch der Produkte innerhalb der Niederlande.

Garantieausschluss

1. Die fünfjährige Inventum-Garantie gilt nicht im Falle von: normalem Verschleiß, Verbrauchsartikeln, unsachgemäßem Gebrauch, unzureichender oder falscher Wartung, falscher und/oder unfachmännischer Montage und Installation des Gerätes, Reparaturen durch unbefugte Dritte, geschäftlicher oder gewerblicher Nutzung, Fehlen der Seriennummer und Beschädigung durch äußere Einwirkung. Diese Aufzählung ist nicht limitativ.
2. Produkte zweiter Wahl und Produkte, die in einem Ausstellungsraum eingebaut gewesen sind, fallen nicht unter die fünfjährige Inventum-Garantie, und ferner sind alle optischen Schäden wie Beulen und Kratzer sowie leichte Gebrauchsspuren von jeglicher Form der Garantie ausgeschlossen.

Meldung von Störungen an Inventum-Produkten

1. Störungen oder Defekte an Inventum-Produkten können mittels des Serviceantragsformulars auf der Seite www.inventum.eu/service oder über den Verkäufer des Produktes gemeldet werden.
2. Der Meldung ist eine Kopie des Originalkaufbelegs beizulegen.
3. Die Serviceabteilung von Inventum entscheidet auf der Grundlage der Meldung und des Kaufbelegs, ob das Produkt repariert oder umgetauscht wird.

Wichtige Informationen

- Produkte, die zugesandt werden, ohne dass zunächst eine Meldung gemacht wurde, werden nicht bearbeitet. Auf der Grundlage einer Meldung teilt Inventum Ihnen mit, ob die Garantie gilt, und ob Sie das Produkt zusenden sollen.
- Der Ersatz oder die Reparatur eines defekten Produktes oder eines seiner Geräteteile hat nicht eine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist zur Folge.
- Produkte, die für Ersatz oder Reparatur in Betracht kommen, müssen leer und sauber sein.

Eine ausführliche Erläuterung zu den Garantiebedingungen und den Ausnahmen von der Garantie finden Sie auf der Seite von Inventum: www.inventum.eu/algemene-voorwaarden.

Diese allgemeinen Service- und Garantiebedingungen gelten für Produkte der Marke Inventum mit einem Kaufdatum ab dem 27. April 2022 und Nutzung innerhalb der Niederlande.

Auf Inventum-Produkte, die außerhalb der Niederlande, jedoch in einem EU-Staat genutzt werden, sind die Garantievorschriften des betreffenden Staates anwendbar. Inventum bietet nur in den Niederlanden Garantie und Service durch einen Weißwarentechniker an.

Als Konsument haben Sie aufgrund des Gesetzes Anspruch auf ein solides Produkt. Geht das Produkt früher kaputt, als Sie erwarten durften? In diesem Fall ist von Nichtkonformität die Rede. Das Gesetz bietet Ihnen als Käufer in diesem Fall einige Rechtsmittel zum Schutz. Dieser Rechtsschutz wird von der vorgenannten gewerblichen Garantie von Inventum auf Inventum-Produkte, die in den Niederlanden genutzt werden, nicht berührt.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 261, 6825 MC Arnheim, Niederlande

Conditions générales de garantie et de service après-vente

5 ans de garantie Inventum !

1. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'une garantie Inventum de 5 ans sur tous les produits de la marque Inventum.
2. Pendant cette période, un produit défectueux ou une pièce défectueuse, rendant impossible le fonctionnement normal du produit ou de la pièce, sera toujours gratuitement réparé(e) ou, si la réparation n'est pas possible et/ou n'offre pas de solution, échangé(e) (par un produit identique ou équivalent). L'évaluation des défauts incombe à Inventum.
3. Pour revendiquer la garantie Inventum de 5 ans, vous pouvez retourner au magasin où vous avez acheté le produit dans les 2 mois suivant la découverte du défaut ou de la défectuosité, ou contacter le service après-vente d'Inventum par le biais du formulaire de demande d'intervention sur le site Web www.inventum.eu/service.
4. La période de garantie commence à partir de la date figurant sur le bon d'achat original du produit.
5. Pour avoir droit à la garantie, vous devez toujours envoyer une copie du bon d'achat original avec la demande d'intervention et présenter le bon d'achat original au technicien de service.
6. La garantie Inventum de 5 ans s'applique seulement à un usage ménager normal des produits aux Pays-Bas.

Sont exclus de la garantie

1. La garantie Inventum de 5 ans ne s'applique pas aux cas suivants : usure normale, consommables, utilisation abusive, entretien insuffisant ou incorrect, montage et installation incorrects et/ou incompétents de l'appareil, réparations effectuées par des tiers non autorisés, usage professionnel ou commercial, numéro de série manquant, dommages engendrés par une cause externe. Cette énumération n'est pas exhaustive.
2. Les produits de second choix et les produits qui ont été encastrés dans une salle d'exposition ne sont pas couverts par la garantie Inventum de 5 ans. Tous les dommages visibles tels que les bosses et les rayures et les légères traces d'utilisation sont exclus de toute garantie.

Signalement des pannes des produits Inventum

1. Les pannes ou les défauts des produits Inventum peuvent être signalés par le biais du formulaire d'intervention sur le site Web www.inventum.eu/service ou par l'intermédiaire du vendeur du produit.
2. Une copie du bon d'achat original doit être envoyée avec la demande.
3. Le service après-vente d'Inventum détermine sur la base de la demande et du bon d'achat si le produit sera réparé ou échangé.

Important à savoir

- Les produits envoyés sans demande préalable ne seront pas traités. Après avoir introduit votre demande, vous recevrez un message d'Inventum indiquant si vous avez droit à une garantie et si vous devez envoyer le produit.
- Le remplacement ou la réparation d'un produit défectueux ou d'une pièce défectueuse n'entraîne pas un prolongement du délai de garantie initial.
- Les produits éligibles pour le remplacement ou la réparation doivent être vidés et propres.

Pour une explication détaillée des conditions de garantie et des éléments qui en sont exclus, rendez-vous sur le site Web d'Inventum : www.inventum.eu/algemene-voorwaarden

Les présentes conditions générales de garantie et de service après-vente s'appliquent aux produits de la marque Inventum dont la date d'achat est postérieure au 27 avril 2022 et qui sont utilisés aux Pays-Bas.

Pour les produits Inventum utilisés en dehors des Pays-Bas, mais dans un pays de l'UE, les règles de garantie de ce pays s'appliquent. Inventum n'offre une garantie et un service après-vente par un technicien spécialisé en appareils électroménagers qu'aux Pays-Bas uniquement.

En tant que consommateur, vous avez droit, en vertu de la loi, à un produit fiable. Le produit tombe en panne plus tôt que prévu ? Il est alors question de non-conformité. Dans un tel cas, la loi vous offre, en tant qu'acheteur, un certain nombre de recours pour vous protéger. Cette protection juridique n'est pas affectée par la garantie commerciale ci-dessus accordée par Inventum sur les produits Inventum utilisés aux Pays-Bas.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 261, 6825 MC Arnhem, Nederland (Pays-Bas)

INVENTUM

IOH6070GK/011026
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
Modifications and errors reserved
Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Sous réserve de modification

INVENTUM

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.

Meander 261
6825 MC Arnhem
the Netherlands

www.inventum.eu

facebook.com/inventum1908
pinterest.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908
instagram.com/inventum1908



PLACE
FSC LOGO
INSIDE

