


Wasdroger Homecare International

Afvoerdroger / Warmtepompdroger / Condensdroger



Bedieningshandleiding



Machine pas na het lezen
van deze handleiding in gebruik nemen!

03/2025
Instructienummer 663 796.AA

Symbolen



Lees de handleidingen.



Waarschuwingen zijn gemarkeerd met een waarschuwingsdriehoek. Hoe het gevaar kan worden vermeden, wordt aangegeven. Signaalwoorden markeren de ernst van het gevaar dat kan ontstaan, als het niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING

Betekent dat persoonlijk letsel en onder bepaalde omstandigheden ook levensgevaarlijk letsel kan ontstaan.



WAARSCHUWING

Betekent dat materiële schade kan ontstaan.



Beste klant,

Het verheugt ons dat u heeft gekozen voor een wasdroger van Schulthess.

Uw nieuwe wasdroger is het resultaat van vele jaren ontwikkelingswerk. De hoogste kwaliteitseisen zowel bij de ontwikkeling als bij de productie, garanderen u een lange levensduur.

Het ontwerp hiervan voldoet aan alle eisen van een moderne wasverzorging en biedt u de keuze uit talrijke en individuele programma's.

Een zuinig energieverbruik en korte droogtijden waarborgen een voordelig gebruik van uw wasdroger.

Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door, zodat u alle mogelijkheden en voordelen van uw nieuwe wasdroger kunt benutten. Volg vooral de veiligheidsaanwijzingen op.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe machine van Schulthess.

Uw
Schulthess Maschinen AG

INHOUD

VEILIGHEID EN VEILIGHEIDSMATREGELEN	6
RECYCLING	9
MACHINEBESCHRIJVING	10
Bedienings- en weergaveveld	11
DROGEN	12
Machine voorbereiden	12
Programma selecteren	12
Programma starten	12
Naar volgende programmastap springen	12
Programma onderbreken	13
Programmaeinde	13
Pluizenfilters reinigen	13
Machine uitschakelen	15
PROGRAMMAOVERZICHT	16
Meest efficiënte programma voor katoentextiel	16
Programma's basic	16
Favorieten	17
Homeclean	17
Businesswear	18
Softcare	18
Activewear	18
Mixclean	19
Pollenclean	19
SPECIALE PROGRAMMA'S	20
Drogen in de korf	20
Pollenclean	21
Gemengd wasgoed	22

PROGRAMMAOPTIES	23
Antibac	23
Voorzichtig plus	23
Draairichting omkeren +	23
Tijdvoorkeuze	23
Drogen +	23
Tijd	24
Snel	24
INSTELLINGEN	25
Taal (tijdelijk)	25
Menu Instellingen	25
Verdere instellingen	25
PREPAID CARD / WASHMASTER CARD	28
REINIGING EN VERZORGING	29
Machine reinigen	29
Filterhouder reinigen	29
Vochtigheidssensor reinigen	29
Machine aftappen (vorstbescherming of transport)	30
Zelfreiniging	30
STORINGEN	31
KLANTENSERVICE	35

VEILIGHEID EN VEILIGHEIDSMATREGELEN



De meegeleverde handleidingen bevatten belangrijke informatie voor het installeren, gebruik en de veiligheid van de wasdroger. Bewaar ze zorgvuldig voor medegebruikers of de volgende eigenaar.

- Lees de handleidingen zorgvuldig door, voordat u de machine in gebruik neemt.
- Bewaar de handleidingen in de buurt van het apparaat, zodat u ze op ieder moment kunt nalezen.

Deze machine voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen voor elektrische machines en apparaten.

- De veiligheidsaanwijzingen in de bedienings- en opstellingshandleiding opvolgen.

Bedoeld gebruik

Deze wasdroger is uitsluitend bedoeld voor het drogen van huishoudelijk textiel.

De machine kan door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door volwassenen met beperkte fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of met betrekking tot het veilig gebruik van de machine zijn geïnstrueerd en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.

Veiligheid bij bediening en gebruik

⚠ WAARSCHUWING Gevaar van een elektrische schok!

- Een machine met zichtbare schade niet in gebruik nemen.
- Pak de netstekker alleen vast met droge handen.
- Trek alleen aan de stekker, nooit aan het snoer, omdat het kan worden beschadigd.
- Spuit de machine nooit met water af en gebruik nooit een stoomreiniger.

Reparaties mogen alleen door hiervoor opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd, defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele reserveonderdelen van de machinefabrikant.

Door ondeskundige reparaties of niet originele reserveonderdelen, kan aanzienlijke materiële schade en gevaar voor de gebruiker ontstaan.

Modificaties aan de machine zijn alleen in overleg met de fabrikant toegestaan.

- Als de netaansluitleiding is beschadigd, vervang deze dan door de betreffende vervangende leiding (verkrijgbaar bij de fabrikant of klantenservice).
- Onderbreek vóór onderhoudswerkzaamheden altijd de stroomtoevoer.
- Als de machine langere tijd niet gebruikt wordt, dan moet deze van de stroom worden gescheiden.

⚠ WAARSCHUWING Brandgevaar! Vergiftigingsgevaar! Materiële schade en machineschade!

De machine bevat het milieuvriendelijke, maar brandbare koelmiddel R290. Een niet vakkundige recycling kan tot brand en vergiftiging leiden.

- Recycle de machine vakkundig en be-

schadigt de buizen van het koelmiddelcircuit niet.

- Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van de machine.
- Houd de luchtinlaat van de droger altijd vrij.

WAARSCHUWING Letselgevaar!

Als mensen op de wasdroger klimmen, kan deze kantelen en letsel veroorzaken.

- Klim niet op de machine.
- Zit, leun of steun niet op de vuldeur of de machine.

Bij het grijpen in de draaiende trommel kan handletsel ontstaan.

- Grijp nooit in de draaiende trommel.
- Wacht tot de trommel stilstaat.

Bij het optillen van de droger aan uitstekende onderdelen (bijv. vuldeur, afdekplaat) kunnen deze afbreken.

- Til de machine niet op aan uitstekende onderdelen!

Als een droogproces voortijdig wordt beëindigd, dan kan het wasgoed door de temperatuur en vochtigheid hiervan bij huidcontact verbrandingen veroorzaken.

- Zorg voor de betreffende handbescherming.
- Verwijder het wasgoed snel en spreid het uit, zodat de warmte kan worden afgegeven.

Als in de buurt van de machine op de vloer een waterplas is ontstaan (slangbreuk, o.i.d.), wis deze dan droog en verhelp de oorzaak (**ZIE STORINGEN**).

WAARSCHUWING Brandgevaar!

Voorwerpen, die hittegevoelige substanties bevatten, kunnen ontbranden tijdens het drogen.

- Droog geen wasgoed in de droger, dat met industriële chemicaliën is gereinigd of is behandeld met brandbare oplosmiddelen, zoals vlekverwijderaar, wasbenzine, etc.
- Was wasgoed dat met plantaardige olie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentijn, was of wasverwijderaar is vervuild in warm water, met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Droog geen textiel in de droger dat is vervuild met haarlak, nagellakverwijderaar of dergelijke middelen.
- Droog geen voorwerpen van schuimrubber (latex-schuimrubber), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met rubbercoating, evenals hoofdkussens met schuimrubbervlokken in de droger.
- Verwijder alle objecten, bijv. aanstekers en lucifers.
- Gebruik wasverzachters of vergelijkbare producten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Veiligheid voor kinderen

WAARSCHUWING Letselgevaar!

Kinderen kunnen tijdens het spelen met de droger in levensgevaarlijke situaties komen of letsel oplopen.

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van de machine worden gehouden, tenzij ze doorlopend onder toezicht staan.
- Laat kinderen niet in, op of in de buurt van de droger spelen.
- Activeer indien nodig de kinderbeveiliging.

Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in machines en in levensgevaar komen.

Maak afgedankte machines onbruikbaar:

- Netstekker uit het stopcontact trekken.
- Netsnoer doorknippen en samen met stekker verwijderen.
- Deurslot vernielen.

Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingen / folies en verpakkingsonderdelen wikkelen of deze over hun hoofd trekken en stikken.

- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken.

- Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Veiligheid bij het installeren



Waarschuwing Letselgevaar!

Bij het opstellen op een sokkel moet de machine volgens de opstellingshandleiding zijn gefixeerd, anders kan deze kantelen of vallen.

- Laat de machine door een vakman installeren volgens de opstellingshandleiding.
- Sluit een machine met zichtbare schade niet aan.
- Bij het opstellen op een wasmachine moet de droger volgens de opstellingshandleiding worden bevestigd met een torenopbouwset.

Houd bij het drogen rekening met het volgende

De machine mag alleen met geplaatste pluizenfilters worden gebruikt.

- Neem de machine nooit in gebruik met beschadigde pluizenfilters.
- De omgeving van de droger vrij houden van pluizen.
- Reinig de pluizenzeven regelmatig. De warmtewisselaars kunnen door verstop-

ping met pluizen nadelig worden beïnvloed en worden vernield.

- Droog alleen schoon wasgoed in de droger.
- Zorg vóór de start van een programma, dat geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn in de trommel.
- Houd huisdieren uit de buurt van de machine.

Een drogingsfase moet altijd met een volledig uitgevoerde afkoelfase eindigen, zodat het wasgoed op een temperatuur blijft, waarbij het niet wordt beschadigd.

- Als een droogproces voortijdig zonder afkoelen wordt beëindigd, dan moet het wasgoed snel uit de droger worden gehaald en zo worden uitgespreid, dat de warmte kan worden afgegeven. Houd er hierbij rekening mee dat het wasgoed door de temperatuur en vochtigheid hiervan bij huidcontact verbrandingen kan veroorzaken. Daarom moet voor de betreffende handbescherming worden gezorgd.

RECYCLING

Verpakking van de nieuwe machine

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. Geef de verpakking terug aan de dealer of de leverancier. Voer het verpakkingsmaterialen volgens de voorschriften af.

Afvoeren van afgedankte machine

Afgedankte elektrische en elektronische machines en apparaten moeten worden ingeleverd, grondstoffen worden gerecycled en schadelijke stoffen (brandbaar koudemiddel R 290) milieuvriendelijk worden afgevoerd. Daarom is voor elk huishoudelijk apparaat een verwijderingsbijdrage verschuldigd, die direct wordt betaald door de eindafnemer. Dit is vereist door de wetgever in Zwitserland.

De verwijderingsbijdrage (VB)


In de prijs voor de nieuwe machine is de verwijderingsbijdrage al opgenomen.

Met deze bijdrage wordt momenteel de recycling van afgedankte machines gefinancierd. Daarom kunnen alle huishoudelijke apparaten ook zonder een nieuwe aankoop worden ingeleverd voor recycling.

Afgedankte machines worden ingenomen door uw dealer of een van de 400 officiële SENS-inzamelpunten (www.sens.ch of doe navraag bij uw gemeente).


Voor het thuis ophalen van machines kan afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden een extra betaling van toepassing zijn.

MACHINEBESCHRIJVING

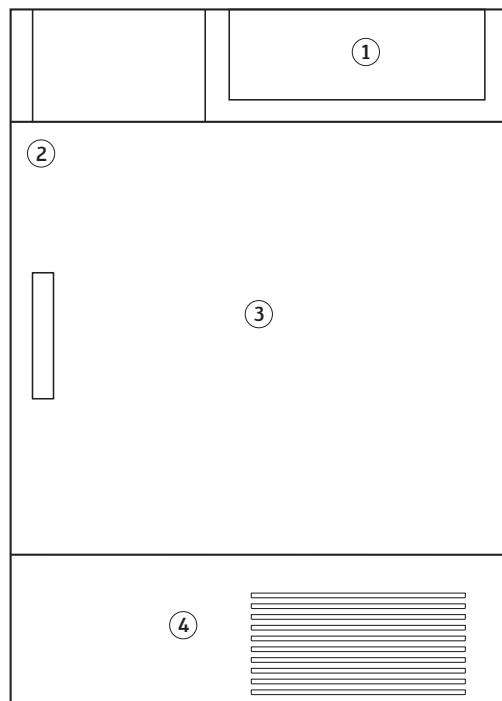

- ① Bedienings- en weergaveveld
- ② Typeplaatje (machinedeur openen, het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van de deur)
- ③ Vuldeur
- ④ Sokkelafdekplaat
- ⑤ Keuzetoetsen

Bedienings- en weergaveveld

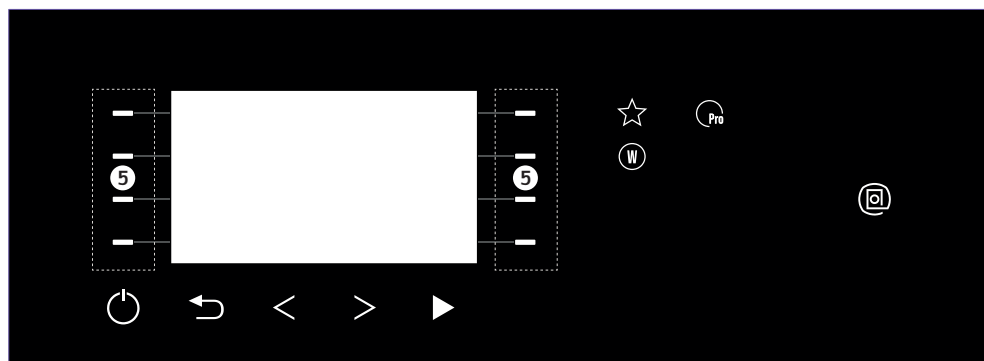

Display en toetsen

-  Aan / uit
-  Terug
-  Achteruit bladeren
-  Vooruit bladeren
-  Starten
-  Instellingen
-  Taal (tijdelijk) / instellingen
-  1/3
Aantal pagina's
programma-menu

Extra toetsen

-  Favorieten
-  Proficlean
-  Wetclean
-  Connectivity /
Card Reader Module (CRM)

Niet alle toetsen zijn bij alle modellen beschikbaar.

DROGEN

Machine voorbereiden

- Controleer of de pluizenfilters zijn geplaatst (zie **DROGEN / PLUIZENFILTERS REINIGEN**).
- Schakel de stroomtoevoer in.

Machine inschakelen

- Druk op **AAN / UIT**. Na het opstarten wordt het hoofdmenu weergegeven.
- Door het drukken op de pijltoets **VOORUIT BLADEREN**, kunnen meer menupagina's worden opgeroepen.

Deur openen

- Trek aan de deurhendel.

Programma selecteren

- Selecteer het gewenste programma door op de verlichte balk te drukken. Het programma wordt weergegeven met programmalooptijd, maximale beladingshoeveelheid en selecteerbare extra opties.

Programmaoptie selecteren

Met de opties kan het programma nog aanvullend worden aangepast aan de bijzonderheden van het wasgoed (zie hoofdstuk **PROGRAMMAOPTIES**).


- Selecteer de gewenste optie(s) door op de verlichte balk of het betreffende symbool te drukken. Geselecteerde opties worden in kleur weergegeven.
- Door het opnieuw indrukken wordt de optie weer gedeselecteerd.

Vullen met wasgoed

- Zorg dat geen vreemde voorwerpen (paperclips, munten, spijkers, etc.) aanwezig zijn in de trommel.
- Leg het wasgoed gelijkmatig in de trommel.
- Meng groot en klein wasgoed.

Deur sluiten

- Druk de deur dicht, tot de sluiting hoorbaar vergrendelt en het symbool **DEUR OPENEN** gaat branden.
- Zorg dat geen wasgoed is ingeklemd tussen de vuldeur en het pluizenfilter.

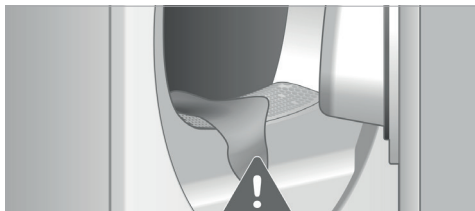

Programma vóór de programmastart wijzigen

- Druk op de toets **TERUG**.
- Selecteer het nieuwe programma met de opties.

Programma starten

- Druk op **START**.

Prepaid Card / washMaster

Bij machines met betalingssysteem start het programma pas na de afboeking (zie **PREPAID CARD / WASHMASTER**).

Naar volgende programmastap springen

- Druk op de verlichte balk bij **VOORUIT**, tot de gewenste programmastap wordt weergegeven.

Programma onderbreken

- Druk op **AAN / UIT**, tot **PROGRAMMA GESTOPT** wordt weergegeven.
- Druk op de verlichte balk bij **BEËINDIGEN** om het programma te beëindigen. Met een druk op **VERDER** gaat het programma weer verder.

Programma afbreken

- Druk op de verlichte balk bij **AFBREKEN**, tot **EINDE** wordt weergegeven.
- Verwijder het wasgoed direct na het afbreken en spreid het zo uit, dat de warmte kan worden afgegeven.

Zelfreiniging

De zelfreiniging aan het programmaeinde helpt bij het verlengen van de levensduur van de machine en het bereiken van goede droogresultaten over een lange periode.

- Vermijd het veelvuldig afbreken van programma's, zodat de zelfreiniging kan plaatsvinden.

Let op!

Gevaar voor machineschade

- Open de deur niet, zolang **ZELFREINIGING** wordt weergegeven.

Programmaeinde

Het programmaeinde wordt weergegeven. Bij ingeschakelde kreukbescherming draait de trommel bij het programmaeinde met korte tussenpozen verder (zie **INSTELLINGEN / KREUKBESCHERMING**). De deur kan worden geopend.

Wasgoed verwijderen

- Druk op de toets **DEUR OPENEN**
- Verwijder het wasgoed.
- Reinig de pluizenfilters.


Pluizenfilters reinigen

Tijdens gebruik van het wasgoed ontstaat vezelslijtage (wasgoedpluizen), die bij het drogen vrij komt en zich verzamelt in de pluizenfilters in de deuropening. Verstopte pluizenfilters kunnen het droogproces nadelig beïnvloeden.




- Reinig filters A en B regelmatig.

Pluizenfilter A altijd na het drogen reinigen

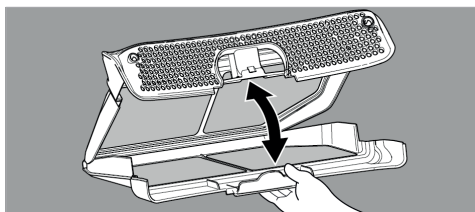

Verwijder het binnenste filter A en klap het open.

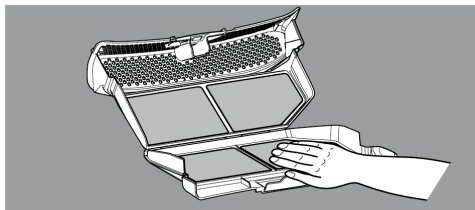

- Veeg met uw hand over de binnenzijde van het filter om de pluizen te verwijderen.
- Plaats het pluizenfilter weer en let op de correcte positie.

Opmerking

Soms kunnen ook ogenschijnlijk goed gereinigde pluizenfilters ondoorlaatbaar worden door fijne, onzichtbare afzettingen, die achterblijven in de filtermazen.

- Giet een beetje water op het binnenoppervlak van het filter. Is dit niet doorlatend, reinig dan het filter met een fijne borstel onder stromend water.


Pluizenfilter ontkalken

Als de afzetting niet kan worden afgeborsteld, dan moet deze met een in de handel verkrijgbare kalkverwijderingsspray worden opgelost.


- Spuit kalkverwijderaar op het gehele filteroppervlak en laat het inwerken. Bij hardnekkige afzettingen kunt u een laag keukenpapier op het filteroppervlak leggen en dit ook inspuiten, zodat het filter is bevochtigd. Laat de kalkverwijderaar 's nachts inwerken. Reinig het filter daarna onder stromend water met een fijne borstel.

Pluizenfilter C dagelijks reinigen


Alleen voor machine van de basistypen MOxx.x en MLxx.x

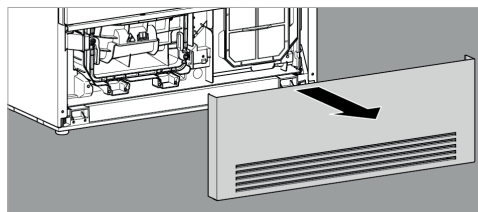

- Open de onderhoudsklep.

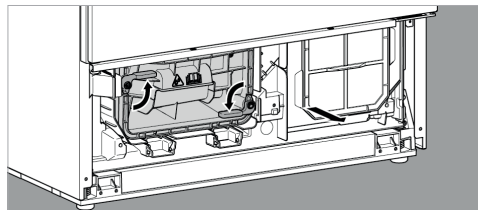

- Draai de blauwe vergrendelhendels in pijlrichting, tegengesteld t.o.v. elkaar.

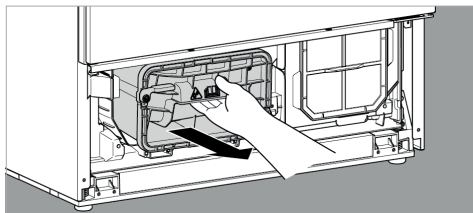

- Het filter C uittrekken.



- Verwijder de pluizen, die zich in de binnenruimte van het filter hebben verzameld met de hand of met een vochtige doek.
- Plaats het filter weer en vergrendel de blauwe hendel.
- Sluit de onderhoudsklep.

Opmerking

Neem de droger nooit in gebruik met beschadigde pluizenfilters!

- Pluizenfilters zijn slijtdelen en kunnen als reserveonderdeel worden besteld bij onze klantenservice.
- De buizen en lamellen achter het filter C zijn onderdelen van het koelcircuit en mogen nooit worden beschadigd.


Machine uitschakelen

- Druk op de toets **AAN / UIT**, tot het display uit gaat.
- De machine volledig van het stroomnet scheiden als deze langere tijd niet wordt gebruikt.


Luchtkoeler reinigen

Geldt alleen voor condensatiedrogers!


Reinig de luchtkoeler regelmatig, ongeveer na elke 10 droogbeurten.

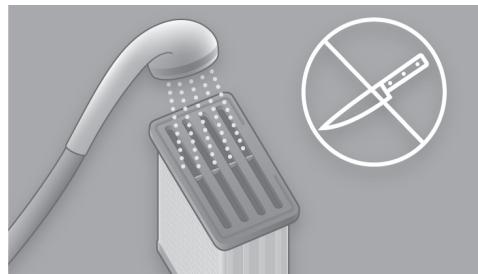


- Spoel de sleuven van de luchtkoeler aan de voorkant door met stromend water.
- Laat het water uitlekken en plaats de luchtkoeler terug.
- Draai de vergrendelingshendels terug in hun oorspronkelijke positie.
- Sluit het onderhoudsklepje.

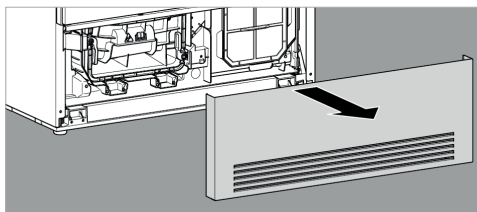

- Open het onderhoudsklepje.

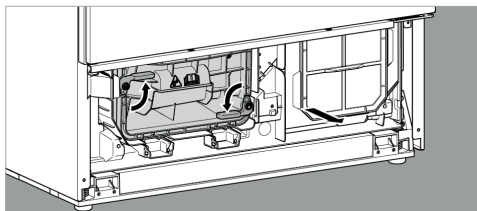

- Ontgrendel de luchtkoeler door de blauwe vergrendelingshendels naar binnen te draaien.

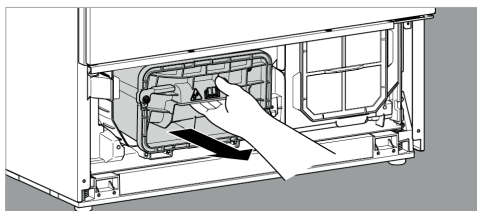

- Verwijder beide delen van de luchtkoeler.

PROGRAMMAOVERZICHT

Dit overzicht bevat de programma's van alle machinetypen. Op onze website in het downloadcenter www.schulthess.ch/service/downloadcenter, vindt u de programma-, evenals verbruiksgegevens van uw machine.

 Houd altijd rekening met de wassymbolen op het textiel

Meest efficiënte programma voor katoentextiel volgens Verordening (EU) nr. 932 / 2012

Het volgende Standaardprogramma (gemarkeerd door ) is geschikt voor het drogen van normaal nat textiel van katoen en met betrekking tot het gecombineerde energieverbruik het meest efficiënte programma.

Katoen kastdroog



Badstof-, droog- en handdoeken, beddengoed, ondergoed, katoenen sokken

- Wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken

Programma-instelling voor tests en energie-etikettering volgens Richtlijn 2010 / 30 / EU

Programma's basic

Katoen strijkdroog



Lakens en tafellakens, handdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding

- Wasgoed dat moet worden gestreken

Katoen licht gedroogd



T-shirts, polo's, jurken, broeken, werkkleding, ondergoed

- Wasgoed dat niet of slechts licht moet worden nagestreken

Katoen kastdroog



Badstof-, droog- en handdoeken, beddengoed, ondergoed, katoenen sokken

- Wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken

Katoen extra droog



Badstof badjassen en beddengoed (geen ondergoed, geen sokken)

- Bijzonder dikke of meerlaags stoffen

Kreukherstellend strijkdroog



Anoraks, dekens

- Wasgoed dat moet worden gestreken

Kreukherstellend licht gedroogd



Overhemden, bloezen, sportkleding, beddengoed en tafellakens, trainingspakken

- Wasgoed dat niet of slechts licht moet worden nagestreken

Kreukherstellend kastdroog



Broeken, jurken, rokken, overhemden, bloezen, ondergoed, leggings, sportkleding met een groot aandeel synthetische vezels

- Wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken

Kreukherstellend extra droog



Broeken, jurken, rokken, overhemden

- Bijzonder dikke of meerlaags stoffen

Vaste droogtijd



Voor het nadrogen van meerlaagstextiel (bijv. slaapzakken) of voor het drogen van los wasgoed, bijv. badstof wasgoed

- Vaste droogtijd, warm (10 min – 2 uur 30 min)

Opfrissen



Wasgoed dat alleen hoeft te worden gelucht, zonder extra temperatuur

- Vaste droogtijd, koud (10 min – 1 uur 30 min)

Favorieten

Onder de stertoets zijn de zes het meest door u gebruikte programma's, inclusief de geselecteerde opties, opgeslagen. De optie **TIJDVOORKEUZE** wordt niet opgeslagen. U kunt uw lievelingsprogramma's snel en comfortabel oproepen, selecteren en starten via de stertoets.

U kunt uw opgeslagen favoriete programma's ook bij het inschakelen van de machine direct laten weergeven op het display (zie **INSTELLINGEN / SELECTEREN STARTMENU**)

Homeclean

Badstof wasgoed extra droog



Badstof wasgoed, badhanddoeken, badjassen, etc. van katoen

Beddengoed kastdroog



Lakens, hoeslakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, etc., van katoen.

- Dekbedhoezen en kussenslopen dichtknopen

Dons, kussens



Textiel met dons (bijv. jassen, regenjassen, kussens en lichte dekens)

- Vaste droogtijd, warm (50 min – 2 uur 30 min)

Businesswear

Overhemden, bloezen strijkdroog



Overhemden en bloezen (max. 8 kledingstukken)

- Vermindert het kreuken, spaart het wasgoed en vereenvoudigt het strijken

Jeans kastdroog



Jeans

- Jeans worden door en door gedroogd

Truien in de korf



Truien, sokken en accessoires van wol. Petten, fietshelmen, knuffeldieren, speelgoed, etc.

- Vaste droogtijd, warm (10 min – 2 uur 30 min)
- Gebruik, zie **SPECIALE PROGRAMMA'S / DROGEN IN DE KORF**

Softcare

Synthetisch kastdroog



Zijde, fijne was, lingerie, vitrage, etc.

Zijde kastdroog



Bloezen, overhemden, pyjama's

- Textiel na het programmaeinde direct verwijderen, omdat zijde de neiging heeft te gaan kreuken.

Wol finish pluizig droog



In de machine wasbaar textiel van wol of wolmengsel met wolmerk met toevoeging «niet viltend» of «wasmachinebestendig»

- Wasgoed direct na het programmaeinde verwijderen en vlak uitspreiden op een badstof handdoek voor het drogen
- Het wasgoed wordt pluiziger, maar niet gedroogd

Activewear

Activewear kastdroog



Sport- en vrijetijdsjassen, regenkleding, skipakken

Impregneren extra droog



Vers geïmpregneerde sport- en vrijetijdsjassen, regenkleding, skipakken

- Door machinaal drogen wordt de impregnering gefixeerd
- Dons, ski-jassen en -broeken ook binnenstebuiten drogen

Gymschoenen in de korf



Sportschoenen

- Vaste droogtijd, warm (10 min – 2 uur 30 min)
- Gebruik, zie **SPECIALE PROGRAMMA'S / DROGEN IN DE KORF**

Mixclean

Gemengd wasgoed kastdroog



Voor gemengd wasgoed van katoen en kreukherstellend textiel (bijv. sportkleding en badstof wasgoed)

- Wasgoed dat niet of slechts licht moet worden nagestreken

Pollenclean

Pollenclean



Overhemden, bloezen, rokken, broeken (max. 3 kledingstukken), vitrage (individueel)

- Voor het verwijderen van pollen
- Kort gedragen, niet vervuilde kledingstukken en textiel

SPECIALE PROGRAMMA'S

Door op de symbooltoetsen te drukken, wordt het menu van de betreffende programmagroep geopend.

Drogen in de korf

Wol moet in vochtige toestand zo min mogelijk worden bewogen, omdat het anders neigt tot vervilten. Sportschoenen kunnen door hun gewicht de trommel beschadigen.

Het gebruik van de korf maakt mogelijk om machinebestendig textiel van wol, sportschoenen van kunststof of kunstleer, petten, fietshelmen, dieren van stof, speelgoed, etc. voorzichtig te drogen zonder beweging.




Korf A

Voor het drogen van schoenen en accessoires

Inzet B

Voor het inleggen van wasgoed

Korf plaatsen

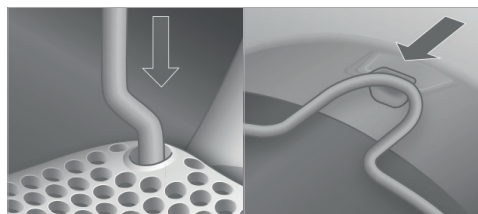


- Plaats de voeten van de korf in de houders van het pluizenfilter.
- De beugel boven inhaken.

Opmerking


- De trommel moet leeg zijn.
- Controleer de korf voor het plaatsen. Een beschadigde korf niet in gebruik nemen.

Wasgoed in de machine leggen

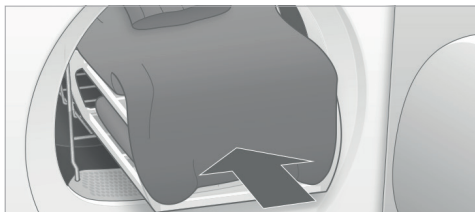


- De stukken wasgoed los en vrij in de inzet leggen, zonder proppen.
- Het wasgoed mag de trommel niet raken. Anders kan het worden ingeklemd en beschadigd.

Broeken / rokken / truien

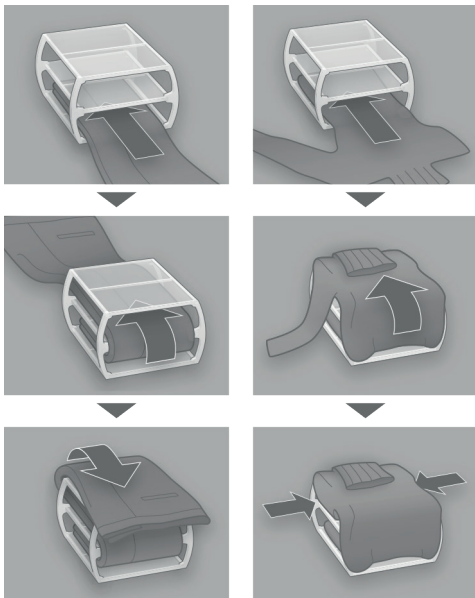

Sportschoenen en accessoires

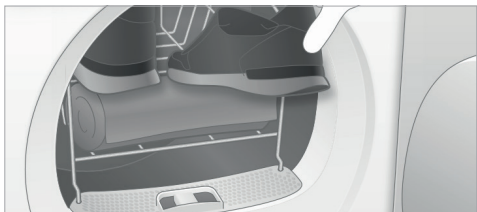

- Sportschoenen en accessoires (petten, fiets-helmen, dieren van stof, speelgoed, etc.) worden zonder inzet B gedroogd.
- Bij sportschoenen de tong ver uittrekken.
- Verwijder schoenveters, inlegzolen, hielkussens.
- Leg een opgerolde handdoek in de korf, zodat een schuin plaatsingsvlak ontstaat. Plaats de schoenen met de hakken op de handdoek.

Opmerking


- Gebruik de korf alleen met het speciale programma **TRUIEN IN KORF** en **GYMSCHOENEN IN KORF**.

Pollenclean


Met dit programma kunnen kort gedragen, niet vervuilde kledingstukken en textiel worden ontdaan van pollen.

- Gebruik hiervoor het speciale pollenfilter, in plaats van het binnenste pluizenfilter A.


Pollenfilter gebruiken

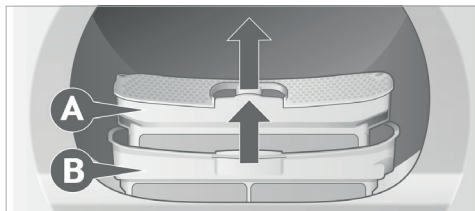


- Neem de pluizenfilters A en B uit, verwijder filter A en open filter B (zie **DROGEN / PLUIZEN-FILTERS REINIGEN**).

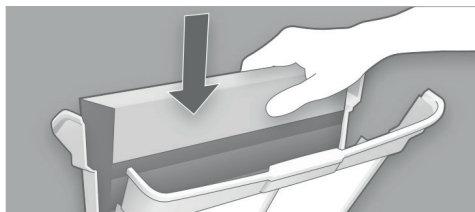

- Steek het speciale pollenfilter tot de onderste aanslag in filter B.

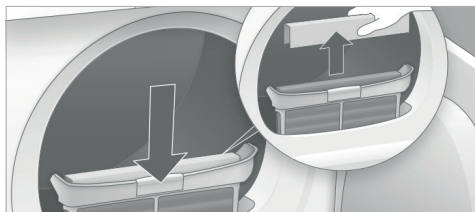

- Plaats de filtercombinatie in de droger.
- Verwijder de handbescherming van karton, sluit de deur en start het pollenclean-programma.

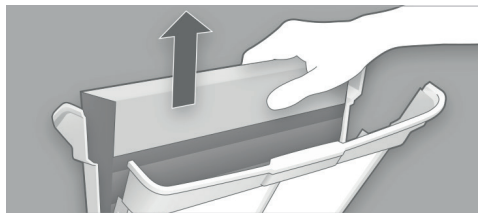

- Verwijder het pollenfilter na het programmaeinde met de handbescherming van karton.
- Plaats de pluizenfilters **A** en **B** weer en let op de correcte positie.
- Bewaar het filter en de handbescherming van karton in de verpakking voor later gebruik.



Een pollenfilter kan voor tien drogingen worden gebruikt.

- Druk na elk gebruik een herinneringsveld op de verpakking in.

Opmerking

- Gebruik het speciale pollenfilter alleen voor het pollenclean-programma.
- Het pollenfilter is verbruiksmateriaal en kan bij de vakhandel of bij onze klantenservice worden besteld.

Gemengd wasgoed

Dit programma is geoptimaliseerd voor het drogen van gemengd wasgoed van katoen en synthetische stoffen.

PROGRAMMAOPTIES

- Door het aanvullend selecteren van een of meer opties, kan een programma gericht worden afgestemd op de bijzonderheden van het wasgoed.
- Programmaopties zijn alleen gedurende de looptijd van het actuele programma actief.
- Aanpassingen voor een langere tijd kunnen via de instellingen (menu **INSTELLINGEN**) worden uitgevoerd en blijven actief tot ze weer worden gewijzigd.

Opmerking

De programmaopties **ANTIBAC** en **VOORZICHTIG PLUS** kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Antibac

Met de optie **ANTIBAC** wordt de nadrogingsfase verlengd, waardoor bacteriën zoveel mogelijk worden gedood.

- Gebruik **ANTIBAC** alleen bij textiel dat ongevoelig is voor temperaturen.

Voorzichtig plus

Voor het voorzichtig drogen van speciaal gevoelig textiel. De temperatuur wordt verlaagd.

Draairichting omkeren +

Het omkeren van de draairichting kan het inrollen en in de knoop raken van het wasgoed voorkomen en een gelijkmatig droogresultaat waarborgen.

- Selecteer deze optie voor het drogen van groot wasgoed, zoals beddengoed.

Tijdvoorkeuze

- Met de optie **TIJDVOORKEUZE**, kunt u de start

van het programma uitstellen naar een later tijdstip en zo aanpassen aan uw eigen gewoonten (bijv. voor het gebruik van het lage nachstroomtarief).

Opmerking

Controleer of de tijd van het apparaat correct is ingesteld (zie **INSTELLINGEN / TIJD**).

- Selecteer eerst het gewenste programma.
- Druk op de verlichte balk bij **TIJDVOORKEUZE**.
- Voer door het drukken op de verlichte balken de datum en tijd voor het programmaeinde in (in stappen van 15 min).
- Bevestig de invoer door het drukken op de verlichte balk bij **OK** en druk op **START**.
- De voorkeuzetijd begint. De resterende tijdsduur tot de programmastart wordt weergegeven.
- Na het verstrijken van de voorkeuzetijd start het geselecteerde programma automatisch.
- Door het nogmaals drukken op de starttoets kan de tijdvoorkeuze worden afgebroken en het programma direct worden gestart.

Drogen +

Met deze optie kan de drooggraad tijdelijk – gedurende de looptijd van het programma – worden verhoogd.

Opmerking

Voor een algemene verhoging van de drooggraad (voor alle programma's), moet de functie **DROOGGRAAD VERHOOGD** bij de instellingen zijn geactiveerd (zie **INSTELLINGEN / DROOGGRAAD VERHOGEN**).

Tijd

Bij het oproepen van een tijdgestuurd programma, wordt de minimale programmalooptijd weergegeven.

- De droogtijd kan worden aangepast aan het type en de hoeveelheid, evenals aan de vochtigheidsgraad van het wasgoed.
- Verleng de programmalooptijd door te drukken op de verlichte balk bij **TIJD** (stappen van 5 min.).

Snel

Voor het snel drogen van een beperkte hoeveelheid wasgoed of individuele items van katoen, synthetische stoffen of textielmix.

INSTELLINGEN

Uw wasdroger heeft vanuit de fabriek een basisinstelling. U kunt de instellingen bij het in gebruik nemen, maar ook later, aanpassen aan uw wensen.

Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd, als er geen droogprogramma loopt.

Opmerking

Bepaalde instellingen bij uw machine kunnen geblokkeerd zijn. De functies **TAAL** (tijdelijk), **DATUM** en **TIJD** zijn echter altijd beschikbaar.

Taal (tijdelijk)

Via het menu **TAAL** kan tijdelijk een andere taal worden geselecteerd.

- Druk op de verlichte balk naast de tekstballon. Het menu **TAAL** wordt weergegeven.
- Selecteer de gewenste taal.

Door het drukken op de **PIJLTOETSEN**, kunnen **MEER MENUPAGINA'S** worden opgeroepen.

Door het drukken op de toets **TERUG**, wordt het menu **TAAL** beëindigd.

Opmerking

De geselecteerde taal blijft actief, tot de machine wordt uitgeschakeld of omschakelt naar de standby-modus.

Menu Instellingen

De individuele fabrieksinstellingen van uw machine vindt u bij de verbruiksgegevens in ons downloadcenter.

De hierna beschreven instellingen zijn niet bij elke machine toegankelijk.

Instellingen wijzigen

- Druk op de verlichte balk naast **INSTELLINGENSYMBOL**. Of
- De verlichte balk naast het **TEKSTBALLON-SYMBOL** ingedrukt houden, tot het menu Instellingen wordt weergegeven.
- Selecteer **INSTELLINGEN** door het drukken op de verlichte balk. Het menu **INSTELLINGEN** wordt weergegeven.
- Selecteer de gewenste instelling. Door het drukken op de **PIJLTOETSEN**, kunnen **MEER MENUPAGINA'S** worden opgeroepen.

Wijzigingen opslaan

Door het indrukken van de toets **TERUG** (of maximaal twee minuten na de laatste invoer) wordt het menu **INSTELLINGEN** beëindigd.

Uitgevoerde wijzigingen moeten bij het afsluiten van het menu worden bevestigd.

Verdere instellingen

De onderstaande instellingen zijn niet op elk apparaat beschikbaar.

Taal

- **Deutsch**
-

Door het drukken op de **PIJLTOETSEN**, kunnen meer menupagina's worden opgeroepen.

- Selecteer de gewenste taal door het drukken op de verlichte balk.

Datum (vanuit de fabriek ingesteld)

Door het drukken op de verlichte balk kan de datum worden ingesteld (ingedrukt houden om snel door de opties te lopen).

Invoer door het drukken op de verlichte balk bij elke bevestiging.

Tijd (vanuit de fabriek ingesteld)

Door het drukken op de verlichte balk kan de tijd worden ingesteld (ingedrukt houden om snel door de opties te lopen).

Invoer door het drukken op de verlichte balk bij **OK** bevestigen.

Zomer-/wintertijd

- **Aan**
- **Uit**

De automatische omschakeling van de tijdweergave naar zomertijd kan worden uitgeschakeld.

Weergave programmatijd

• Looptijd

Op het display wordt de resterende looptijd van het programma weergegeven.

• Einde

Op het display wordt aangegeven wanneer het programma zal zijn beëindigd.

Helderheid display

- **50**

Door het drukken op de verlichte balken kan de intensiteit van de achtergrondverlichting traploos van 20 tot 100% worden ingesteld ((ingedrukt houden om snel door de opties te lopen).

Invoer door het drukken op de verlichte balk bij **OK** bevestigen.

Geluidssterkte signaaltoon

- **Uit**
- **Geluidssterkte 1**
- **Geluidssterkte 2**
- **Geluidssterkte 3**
- **Geluidssterkte 4**
- **Geluidssterkte 5**

De signaaltoon van de zoemer kan in 5 niveaus worden geregeld of worden uitgeschakeld.

Toetstoon

- **Aan**
- **Uit**

De toetstoon kan worden uitgeschakeld.

Drooggraad verhoogd

- **Uit**
- **+ 1**
- **+ 2**
- **+ 3**

De drooggraad kan algemeen worden verhoogd.

Dit heeft effect op alle programma's, tot de volgende wijziging van de instelling.

Als de drooggraad alleen tijdens een geselecteerd programma moet worden verhoogd, selecteer dan de optie **DROGEN +**.

Kinderbeveiliging

- **Uit**
- **Aan**

De kinderbeveiliging verhindert dat kleine kinderen een programma kunnen starten, wijzigen of wissen.

Invoer bij geactiveerde kinderbeveiliging

- Houd de **VERLICHTE BALK RECHTSBOVEN INGEDRUKT (BRANDT NIET!)**.
- Druk tegelijkertijd op de gewenste knop.

Favorieten wissen

- Selecteer de functie.
- Het wissen van de favorieten moet worden bevestigd.

Keuze startmenu

- **Standaard**
- **Favorieten**

U kunt uw opgeslagen favoriete programma's bij het inschakelen van de machine direct laten weergeven in het startmenu.

Uw lievelingsprogramma's ziet u in een oogopslag en ze kunnen zo zeer snel worden geselecteerd.

Kreukbescherming

- **Uit**
- **30 min**
- **6 uur**

Aan het programmaeinde kan een kreukbeschermingsfase (losmaken van het wasgoed) van 30 minuten of 6 uur worden ingesteld.

Wasgoed gecentrifugeerd

- **Normaal**
- **Verlaagd**

De programmatijd wordt nauwkeuriger weergegeven als de droger is aangepast aan het centrifugeertoerental van de wasmachine (de normale waarde komt overeen met een centrifugeertoerental van 1400 omw/min.).

Machine uitschakelen

Instellingen voor het automatisch uitschakelen van de machine:

- **Uit**

De machine blijft altijd ingeschakeld.

- **Aan**

De machine schakelt uit, als het programma is beëindigd of als na het inschakelen van de machine verder geen bedieningen worden uitgevoerd.

- **Standby+**

Geen functie aan toegewezen.

(Alleen voor machines met een betaalsysteem)

- **Standby**

Geen functie aan toegewezen.

(Alleen voor machines met een betaalsysteem)

Fabrieksinstellingen

De instellingen kunnen worden gereset naar de vanuit de fabriek ingestelde basisinstellingen (levertoestand).

- Bevestig het resetten met **JA**.

Alle instellingen worden gereset.

De opgeslagen favoriete programma's worden eveneens gewist

Machine wekken

Druk op de toets Aan / uit.

PREPAID CARD / WASHMASTER CARD

Programma selecteren

- Selecteer het gewenste droogprogramma (zie **DROGEN / PROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN**).

Op het display wordt het geselecteerde programma met de programmalooptijd, maximale belading, geselecteerde opties, evenals de betreffende programmaprijs weergegeven.

Programma starten

- Druk op **START** en houd de kaart dicht in de buurt van het washMaster-symbool op het bedienings- en weergaveveld.

De programmaprijs wordt afgeboekt en het nieuwe tegoed weergegeven.

Na een uitgevoerde afboeking start het programma.

- Verwijder de kaart.

Tegoed onvoldoende

Is het tegoed op de kaart lager dan de programmaprijs, verschijnt de volgende melding.

Het verschil kan met een tweede kaart worden aangevuld.

Kaart opwaarderen

Als deze melding wordt weergegeven, moet het tegoed worden opgewaardeerd vóór de volgende droogbeurt.

Prepaid Card

Prepaid-kaarten kunnen niet door de gebruiker zelf worden opgewaardeerd.

- Neem contact op met de conciërge of beheerder.

Opmerking

Het opwaarderen van prepaid-kaarten is in de bedieningshandleiding van het betalingssysteem (Nr. 538 800) beschreven.

washMaster Card

De washMaster-kaart kan door een overschrijving naar de betreffende washMaster-rekening worden opgewaardeerd.

Er zijn twee mogelijkheden:

- Gebruik de meegeleverde overschrijvingsformulieren voor een bankoverschrijving.
- Waardeer de kaart op via de smartphone-app of betaal direct via de smartphone-app. Een uitgebreide handleiding vindt u op: <https://help.washmaster.ch>. Voor het gebruik van de smartphone-app moet u zich registreren.

Scan de QR-code voor het downloaden van de app.



REINIGING EN VERZORGING



Waarschuwing Gevaar voor een elektrische schok!

- Schakel vóór aanvang van de reiniging de stroomtoevoer uit.
- Spuit de machine nooit met water af.
- Gebruik geen stoomreiniger.

Opmerking

Oplosmiddelen kunnen machineonderdelen beschadigen, ontwikkelen giftige dampen en zijn explosiegevaarlijk. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

Machine reinigen

- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Kras of schraap nooit met scherpe voorwerpen.
- Reinig de behuizing en het bedieningspaneel met zeepop of een oplosmiddelvrij, niet schurend reinigingsmiddel.

Opmerking

- Gebruik nooit staalwol!

Pluizenfilters reinigen


Zie **DROGEN / PLUIZENFILTERS REINIGEN**.

Luchtkoeler reinigen


Zie **TROCKNEN / LUCHTKOELER REINIGEN**.

Filterhouder reinigen

Verwijder van tijd tot tijd ook pluizen, die zich in de binnenruimte van de filterhouder hebben verzameld. Gebruik hiervoor een stofzuiger of een reinigingskwast.

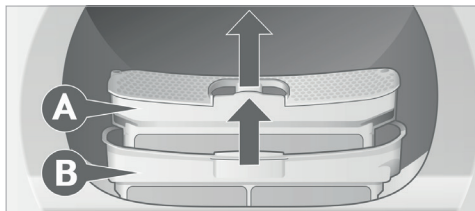


- Verwijder beide pluizenfilters.

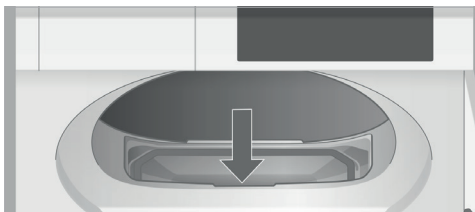

- Steek de buis van de stofzuiger, resp. de reinigingskwast in de filterhouder.
- Verwijder aanwezige pluizen en afzettingen grondig.
- Plaats het pluizenfilter weer.

Vochtigheidssensor reinigen

Na een langere gebruiksduur kunnen op de beide lange vochtigheidssensoren achter de filteropening fijne afzettingen (kalk, wasverzachter) vormen. Dit kan ertoe leiden dat bij een vochtge-stuurd programma het gewenste droogdoel niet wordt bereikt.

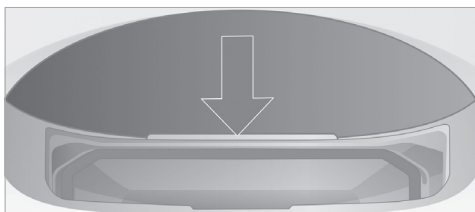

- Veeg afzettingen af met een met schoonmaakazijn bevochtigde doek.

Machine aftappen (vorstbescherming of transport)

Staat de droger in een ruimte met vorstgevaar of moet deze worden getransporteerd, dan moet deze volledig worden gelegeegd.

- Start een willekeurig programma.
- Druk herhaaldelijk op de verlichte balk bij **VOOR-UIT**, tot **ZELFREINIGING** wordt weergegeven.
- Laat het programma tot het einde doorlopen (zonder kreukbescherming).

Zelfreiniging

De droger heeft een automatische zelfreinigingsfunctie.

Aan het einde van elk programma, indien nodig ook tijdens het drogen, wordt de warmtewisselaar gereinigd.

Bij het reinigen is een licht kloppend geluid te horen en het symbool voor zelfreiniging wordt weergegeven.

Zelfreiniging handmatig uitvoeren

Gebruikt u het apparaat zelden of droogt u alleen kleien hoeveelheden wasgoed, dan adviseren wij van tijd tot tijd een handmatige zelfreiniging uit te voeren:

- Verwijder het pluizenfilter **A** en **B** (zie **REINIGING EN VERZORGING / FILTERHOUDER REINIGEN**).
- Giet ca. 1,5 l leidingwater in de opening van de filterhouder.
- Plaats het pluizenfilter weer.
- Start het programma **KATOEN KASTDROOG**.
- Druk herhaaldelijk op de verlichte balk bij **VOOR-UIT**, tot **ZELFREINIGING** wordt weergegeven.
- Laat het programma tot het einde doorlopen (zonder kreukbescherming).

STORINGEN



Waarschuwing

Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot ernstige ongelukken, schade en storingen!

Voer geen wijzigingen, manipulaties of reparatiepogingen uit, vooral niet met gebruik van gereedschappen, zoals schroevendraaiers, etc.

FOUTMELDINGEN OP HET DISPLAY

Kinderbeveiliging actief	• Houd de balk rechtsboven ingedrukt (brandt niet!) en druk tegelijkertijd op de gewenste toets.
---------------------------------	---

Waterafvoer controleren	De condenspomp draait niet. • Zorg dat de waterafvoerslang niet is geknikt en de aanwezige waterafvoer niet is verstopt. Na het verhelpen van de storing kan het programma worden voortgezet vanaf het punt waar het werd onderbroken. • Druk op de verlichte balk bij VERDER.
--------------------------------	--

Deur sluiten	De starttoets is ingedrukt bij geopende deur. • Sluit de deur en druk op START.
---------------------	---

Pluizenfilters reinigen De weergave tijdens het programma loopt	• Druk op de toets DEUR OPENEN. De vuldeur springt open. • Reinig de pluizenfilters (zie DROGEN / PLUIZENFILTERS REINIGEN). • Sluit de deur en druk op de verlichte balk bij VERDER.
---	---

Weergave na programmaeinde	• Bevestig de foutmelding door het drukken op de verlichte balk bij OK. • Reinig de pluizenfilters (zie DROGEN / PLUIZENFILTERS REINIGEN). • Wordt de foutmelding opnieuw weergegeven, neem dan contact op met de klantenservice.
-------------------------------	---

Filter «C» reinigen	• Reinig het achter de onderhoudsklep aanwezige pluizenfilter c (zie DROGEN / PLUIZENFILTERS REINIGEN). • Sluit de onderhoudsklep en druk op de verlichte balk bij OK.
----------------------------	---

Filter «C» plaatsen Weergave bij de start	• Zorg dat het achter de onderhoudsklep aanwezige pluizenfilter c correct is geplaatst. • Druk op START.
---	--

De weergave tijdens het programma loopt	• Zorg dat het achter de onderhoudsklep aanwezige pluizenfilter C correct is geplaatst. • Druk op de verlichte balk bij VERDER.
---	---

Fout Deurvergrendeling	• Wacht op het programmaeinde. • Druk opnieuw op de toets DEUR OPENEN. • Kan de deur na het programmaeinde niet worden geopend, neem dan contact op met de klantenservice.
-----------------------------------	---

Programma gestopt	Toets AAN / UIT is ingedrukt tijdens een lopend programma. • Druk op de verlichte balk bij VERDER .
--------------------------	--

FOUTMELDINGEN

Prepaid Card / WASHMASTER CARD

Kaart gebruiken	• De kaart omdraaien.
Saldo te laag	Het tegoed is onvoldoende.
Voer een andere kaart in	• Gebruik een opgewaardeerde kaart.
Verkeerd user-nummer of kaarttype	De gebruikte kaart is niet goedgekeurd. • Neem contact op met de verantwoordelijke contactpersoon.
Kaart kan niet worden gelezen	De kaart kan niet worden gelezen. • Voer de kaart nogmaals in of neem contact op met de verantwoordelijke contactpersoon.
Verkeerd wasruimte-nummer	De kaart is niet goedgekeurd voor deze wasruimte.
Kaart nogmaals insteken	De kaart kan niet worden gelezen. • Voer de kaart nogmaals in
Tegoed binnenkort verbruikt	Uw tegoed is alleen nog voldoende voor het geselecteerde droogprogramma.

MACHINEBEDIENING

De machine werkt na het indrukken van de toets Aan / uit niet

- Controleer de stroomtoevoer naar de machine (wandschakelaar / netstekker).
- Controleer of alle zekeringen intact zijn en of de zekeringautomaat is geactiveerd.

Netblokkering (doorgaans rondom de lunchtijd).

- Gebruik de machine na het beëindigen van de netblokkering.
- Werkt de droger ondanks een correcte stroomtoevoer niet, neem dan contact op met de klantenservice.

De droger gaat niet draaien

- Druk op **START**.
- Start het programma niet, ondanks het drukken op de starttoets, neem dan contact op met de klantenservice.

Opmerking

Bij tijdvoorkeuze start het programma pas na het verstrijken van de voorkeuzetijd.

Het droogdoel is niet bereikt

Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan dat het werkelijk is.

- Laat het wasgoed buiten de machine verder afkoelen.

Is het wasgoed ook dan nog te vochtig:

- Reinig de pluizenfilters (zie **DROGEN / PLUIZENFILTERS REINIGEN**).
- Verhoog de drooggraad (zie **INSTELLINGEN / DROOGGRAAD VERHOOGD**).
- Reinig de vochtigheidssensor (zie **REINIGING EN VERZORGING / VOCHTIGHEIDSSENSOR REINIGEN**).

Een los item van het wasgoed bereikt het droogdoel niet

- Los wasgoed droogt gelijkmatiger als u extra wasgoed (bijv. twee badstofhanddoeken) toevoegt of de programmaoptie **SNEL** gebruikt.

De droogtijd duurt te lang

De pluizenfilters zijn verstopt door pluizen of kalkafzettingen.

- Reinig de pluizenfilters (zie **DROGEN / PLUIZENFILTERS REINIGEN**).

Stroomuitval.

- Houd rekening met de blokkeertijden van het energiebedrijf.

Het wasgoed wordt niet droog, ondanks de maximaal mogelijke instelling

Gevuld met te veel wasgoed.

- Houd rekening met de maximale beladingshoeveelheden in de programmatabel.

De ventilatie in de ruimte is onvoldoende.

- Open een deur of raam.

De pluizenfilters zijn verstopt door pluizen of kalkafzettingen.

- Reinig de pluizenfilters (zie **DROGEN / PLUIZENFILTERS REINIGEN**).

Het wasgoed wikkelt op

- Selecteer het speciale programma «beddengoed» of «badstofwasgoed».
- Gebruik de programmaoptie **DRAAIRICHTING OMKEREN +**.

Trommelverlichting werkt niet	De LED is defect. Uit veiligheidsoverwegingen mag de LED alleen door een vakman worden vervangen.
De vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe	De ventilatie in de ruimte is onvoldoende. • Zorg voor voldoende ventilatie.
Water op de vloer	• Controleer of de afvoerslang lekdicht is en correct is gelegd.
Geurvorming	Als de machine zelden of alleen voor kleine hoeveelheden wasgoed wordt gebruikt (bijv. in een vakantiewoning), dan kunnen pluizen zich in het afvoersysteem verzamelen (zie REINIGING EN VERZORGING / ZELFREINIGING).

FOUTMELDINGEN F --

Weergave «fout F --»	• Bevestig de foutmelding door het drukken op de verlichte balk bij OK. De machine start opnieuw op. • Selecteer opnieuw een programma en druk op START.
«Fout F --» wordt ondanks een nieuwe programmastart weergegeven	• Bevestig de foutmelding door het drukken op de verlichte balk bij OK. • Onderbreek de stroomtoevoer één minuut (hoofdschakelaar uit- en weer inschakelen). Zodra het display gaat branden, is de machine weer klaar voor gebruik. • Selecteer opnieuw een programma en druk op START.
«Fout F --» wordt na het onderbreken van de stroomtoevoer opnieuw weergegeven	• Noteer de foutmelding. • Schakel de hoofdschakelaar uit. • Neem contact op met de klantenservice (zie KLANTENSERVICE).

KLANTENSERVICE

Schulthess Maschinen AG produceert kwalitatief uitstekende wasmachines en wasdrogers met een spreekwoordelijke lange levensduur. Daarom worden bij onderdelen van Schulthess de modules en materialen zorgvuldig geselecteerd, getest en gemonteerd.

Ontstaan er toch foutmeldingen of storingen, dan vindt u op onze website «www.schulthess.ch/de/kundenservice» veel handige informatie, evenals uitgebreide bedieningshandleidingen, tips en tricks, evenals antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ).

Ons servicenummer 0844 888 222 is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur bereikbaar.

Graag de foutmelding F--, evenals het product- en machinenummer noteren. U vindt deze nummers op het typeplaatje aan de binnenzijde van de machinedeur.

Maak gebruik van de registratie van uw machine of een verlengde garantie, deze bieden u vele voordelen. De betreffende informatie vindt u ook op

www.schulthess.ch/de/kundenservice.



Vanwege het milieu beperken wij ons drukwerk zoveel mogelijk.

Meer documentatie en informatie kunt u vinden in het downloadcenter of het informatiegedeelte voor uw machine via **www.schulthess.ch** (zie QR-code).

Schulthess Maschinen AG
Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham ZG
Tel. +41 (0) 55 253 51 11
www.schulthess.ch

