Beknopte handleiding


1 Waarschuwingen

1.1 Gebruiksbestemming

- Gebruik de glazen kom uitsluitend in combinatie met de keukenmachines uit het assortiment SMF van de fabrikant (SMF01 uitgesloten). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die samen met de keukenmachine is geleverd voor de volledige aanwijzingen over het gebruik van dit huishoudelijke apparaat.

1.2 Waarschuwingen

- Controleer voor elk gebruik of de ring goed aan de kom is bevestigd.
- Voorkom dat de kom in aanraking komt met warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld een oven of gaspit.
- Glas is een natuurlijk materiaal. Daarom kan het zijn dat de kom kleine imperfecties vertoont. Dit heeft geen invloed op de correcte werking ervan.
- De glazen kom kan in een magnetron (max. 15 min./300W) worden opgewarmd of in de vriezer (max. -24°C/ 24h) worden geplaatst, op voorwaarde dat de ring is verwijderd.

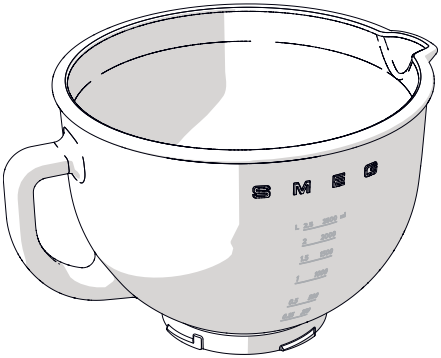


NL

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen uit deze handleiding zijn niet bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

NL

2 Gebruik

- Verwijder eventueel beschermend verpakkingsmateriaal en stickers die aan de binnen- of buitenkant van de glazen kom zijn aangebracht.
- Maak de glazen kom schoon (zie „3 Reiniging en onderhoud").
- Controleer of de keukenmachine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
- Kantel de kop van de keukenmachine naar achteren.
- Plaats de kom op de basis van de keukenmachine door hem rechtsom te draaien.
- Verwijder de kom aan het einde van het gebruik door de beschreven handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

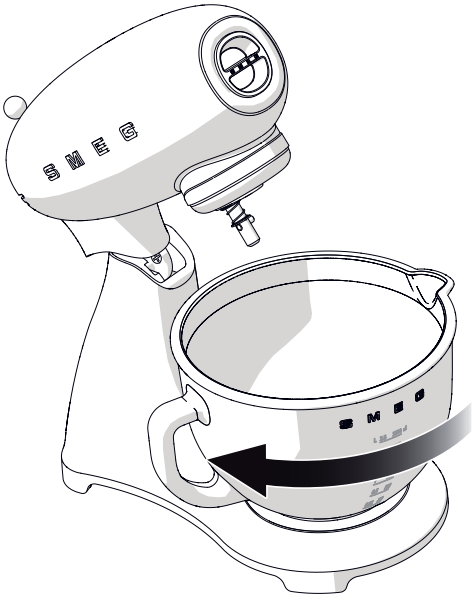

3 Reiniging en onderhoud

- Was de kom met warm water en een neutraal afwasmiddel. Goed afdrogen.
- De glazen kom en de ring kunnen in de vaatwasser op lage temperatuur (maximaal 50°C) gewassen worden.
- De onderzetring van de kom kan verwijderd en apart gewassen worden.

