


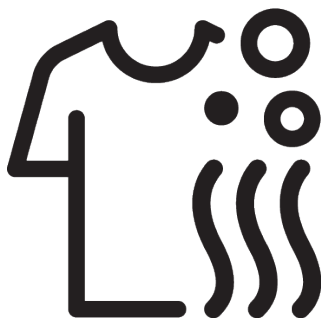

Wasdroogcombinatie

Gebruiker Handleiding



WPD 0649W ADS BE

®/TM/© 2026 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van het Whirlpool product.

Registreer uw product op www.register10.eu.

Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die reden vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. U moet uzelf en uw product dus beschermen tegen mogelijke gevaren.

Bewaar de handleiding. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemoplossing methoden voor uw product zijn omvat in deze handleiding.

Symbolen en definities

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

	Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.
	Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.
	Lees de handleiding.
	Recyclebaar materiaal.
	Waarschuwing voor heet oppervlak.
WAARSCHU- WING!	Gevaar dat kan resulteren in materiële schade aan het product of de omgeving.

Inhoudsopgave

1 Veiligheidsinstructies	5	5.7.4 Wasmiddel of wasverzachter bijvullen in het verkeerde vak	21
1.1 Toegestaan gebruik	6	5.8 Tips voor efficiënt wassen	21
1.2 Installatie	6	5.9 Tips voor efficiënt drogen	22
1.3 Elektrische waarschuwingen	8	6 De bediening van he product	22
1.4 Reiniging en onderhoud	9	6.1 Bedieningspaneel	23
1.5 Technische informatie over Blue- tooth en de draadloze verbinding.	9	6.2 Symbolen op het scherm	24
2 Belangrijke instructies met betrek- king tot het milieu	10	6.3 Voorbereiden van de machine	24
2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn.....	10	6.4 Selectie van het wasprogramma ..	24
2.2 Informatie over de verpakking.....	10	6.5 Wasprogramma's.....	25
3 Technische specificaties.....	11	6.6 Temperatuurselectie	28
4 Installatie.....	12	6.7 Selectie centrifugeersnelheid	28
4.1 Uitpakken en transporteren van het product.....	12	6.8 Droogprogramma's.....	29
4.2 Geschikte installatielocatie.....	12	6.9 Was- en droogprogramma's	30
4.3 Installatie van bodempaneelaf- dekkingen.....	13	6.10 Programmatabel.....	31
4.4 De transportbeveiligingsbouten verwijderen.....	13	6.11 Selectie van hulpfunctie	32
4.5 De watertoevoer aansluiten.....	14	6.11.1 Hulpfuncties	33
4.6 De afvoerslang aansluiten op de afvoer	14	6.11.2 Functies/programma's gese- lecteerd door 3 seconden op de functietoetsen te drukken.....	35
4.7 De poten afstellen	15	6.12 Droogstappen	36
4.8 Elektrische aansluiting.....	15	6.13 Eindtijd.....	36
4.9 De bediening van het product.....	16	6.14 Het programma starten.....	37
5 Voorlopige voorbereiding	16	6.15 Laaddeurvergrendeling.....	37
5.1 Wasgoed sorteren	16	6.16 Selecties wijzigen nadat het pro- gramma is gestart	38
5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden	16	6.17 Het programma annuleren	39
5.3 Tips voor energie- en waterbe- sparing	17	6.18 Einde van het programma	39
5.4 Starten.....	17	6.19 Stand-bymodus.....	39
5.5 Het wasgoed laden.....	17	6.20 HomeWhiz- en afstandsbedie- ningsfunctie	40
5.6 Correcte laadcapaciteit.....	17	6.20.1 HomeWhiz-instelling	40
5.7 Wasmiddel en wasverzachter ge- bruiken	18	6.20.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders.....	41
5.7.1 Automatische dosering	19	6.20.3 De HomeWhiz Account koppe- ling verwijderen	42
5.7.2 Doseringselecties, annulering of gebruik van poederwasmid- del	20	6.20.4 Functie van de afstandsbedie- ning en hoe deze te gebruiken...	42
5.7.3 Wasmiddel en/of verzachter bijna leeg	20	6.20.5 Probleemoplossing	43
		6.20.6 HomeWhiz verbruikswaarden weergave.....	43
		6.20.7 Kunstmatige intelligentie (AI) Transparantie en gebruikersin- formatie (in overeenstemming met de EU AI-wet (2024/1689))	43
		7 Onderhoud en reiniging.....	44

7.1	De wasmiddellade reinigen.....	44
7.2	Het reinigen van de laaddeur en de trommel.....	45
7.3	Het product en het bedieningspa- neel reinigen	46
7.4	Reinig de watertoevoerfilters.....	46
7.5	Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen.....	46
8	Problemen oplossen	47
9	DISCLAIMER	52



1 Veiligheidsinstructies

Belangrijk om te lezen en te observeren

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. Houd ze bij de hand voor toekomstig gebruik. Deze instructies en het apparaat zelf geven belangrijke veiligheidswaarschuwingen, die te allen tijde in acht moeten worden genomen. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet naleven van deze veiligheidsinstructies, voor onjuist gebruik van een ander apparaat of onjuiste instelling van de bedieningselementen. De garantievoorwaarden zijn gespecificeerd in het document dat bij het apparaat is gevoegd.

- Houd zeer jonge kinderen (0-3 jaar) uit de buurt van het apparaat. Houd jonge kinderen (3-8 jaar) uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen van 8 jaar en ouder, evenals personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met een gebrek aan kennis en ervaring kunnen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of na duidelijke instructies over veilig gebruik en inzicht in de mogelijke risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat

spelen. Kinderen mogen geen reinigings- en onderhoudstaken uitvoeren zonder toezicht. Forceer de deur niet open en gebruik hem niet als opstapje.

- Stop het apparaat niet voordat de droogcyclus is afgelopen. Als u het moet stoppen, verwijder dan onmiddellijk alle items en verspreid de items om de warmte af te voeren.
- Droog geen voorwerpen die bevuld zijn met brandbare stoffen. Deze omvatten frituurolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was of wasverwijderaars.
- Droog geen schuimrubber, latexschuim, douchekappen, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant of kleding met schuimrubberen kussens.
- Verwijder alle voorwerpen zoals aanstekers en lucifers uit de zakken.
- Gebruik het apparaat niet als industriële chemicaliën het hebben gereinigd.
- Droog geen in olie gedrenkte items. Deze materialen zijn licht ontvlambaar.
- Houd de waterkraan ingeschakeld tijdens droogcycli.



1.1 Toegestaan gebruik

- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een extern schakelapparaat, zoals een timer, of een afzonderlijk op afstand bediend systeem.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen die als volgt worden vermeld:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Hotels, motels, bed & breakfast en andere woonomgevingen
 - Gemeenschappelijke ruimtes in flatgebouwen of wasserettes
- Laad het apparaat niet boven de maximale capaciteit (kilogram droge doek) die is aangegeven in de programmatafel.
- Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. terpentijn, benzeen), reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurpoeder, glas of algemene reinigingsmiddelen of brandbare vloeistoffen. Was stoffen die zijn

behandeld met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen niet in de wasmachine.

- Bewaar geen explosieve of brandbare stoffen in de buurt van of in het apparaat. Voorbeelden zijn benzine- en spuitbussen.
- Droog geen ongewassen voorwerpen in het apparaat.
- Houd het gebied rond het apparaat vrij van pluizen en stof.
- Gebruik wasverzachters of soortgelijke producten alleen volgens de instructies op de verpakking.
- Droog het wasgoed niet te droog.
- Gebruik het apparaat niet om schuimrubber of soortgelijke elastomeren te drogen.



1.2 Installatie

- Dit apparaat vereist twee of meer mensen om te hanteren en te installeren om letsel te voorkomen. Draag beschermende handschoenen tijdens het uitpakken en installeren om snijwonden te voorkomen.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals slechte ventilatie, temperaturen onder 5 °C of boven 35 °C.

- Verplaats het apparaat zonder het bij het werkblad of boven-deksel op te tillen.
- Installatie, inclusief watertoevoer (indien aanwezig) en elektrische aansluitingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding.
- Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats.
- Controleer na het uitpakken of het apparaat tijdens het transport niet is beschadigd. Neem in geval van problemen contact op met de dealer of de dichtstbijzijnde klantenservice.
- Houd na installatie van het apparaat het verpakkingsafval (plastic, piepschuim, enz.) buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Haal voor elke installatie de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat het netsnoer niet beschadigd is om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet voordat de installatie is voltooid.
- Zorg er bij het installeren van het apparaat voor dat de vier poten stabiel zijn en op de vloer rusten, en pas ze indien nodig aan. Controleer of het apparaat perfect waterpas staat met behulp van een waterpas.
- Plaats bij het installeren van het apparaat op houten of zwevende vloeren (bepaalde soorten parket en laminaat) een multiplexplaat van minimaal 60 x 60 x 3 cm onder het apparaat om stabiliteit te bieden.
- Sluit de watertoevoerslang(en) aan op de watertoevoer in overeenstemming met de voorschriften van uw plaatselijke waterbedrijf.
- Alleen voor modellen met koude vulling: niet aansluiten op de warmwatervoorziening.
- Voor modellen met hete vulling: de temperatuur van de warmwaterinlaat mag niet hoger zijn dan 60 °C.
- De wasmachine is voorzien van transportbouten om eventuele schade aan het interieur tijdens het transport te voorkomen. Voordat u de machine gebruikt, is het noodzakelijk dat de transportbouten worden

verwijderd. Bedek de openingen na het verwijderen met de meegeleverde plastic doppen.

- Wacht na de installatie een paar uur voordat u het apparaat gebruikt, zodat het zich aanpast aan de omgevingsomstandigheden van de kamer.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de basis van uw wasmachine (indien beschikbaar op uw model) niet worden belemmerd door tapijt of ander materiaal.
- Gebruik alleen nieuwe slangen om het apparaat op de water toevoer aan te sluiten. Gebruik oude slangensets niet opnieuw.
- De toevoerwaterdruk moet in het bereik van 0,1-1 MPa liggen.
- Als u het apparaat in de buurt van een gas- of kolenfornuis installeert, zorg dan voor een warmte-isolerende plaat ertussen (Afmetingen: 85 x 57 cm). De kant die naar de kachel is gericht, moet een aluminiumfolieafdekking hebben.
- Installeer het apparaat niet achter een afsluitbare, schuif- of scharnierende deur. De deur van het apparaat moet volledig en zonder obstakels open gaan.

- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding. Gebruik alleen geautoriseerde service na verkoop. Zelf of niet-professioneel herstel kan leiden tot een gevaarlijk incident dat kan leiden tot levensbedreigende of gezondheidsbedreigende en/of aanzienlijke materiële schade.
- De reserveonderdelen voor de huishoudelijke wasmachines zullen gedurende 10 jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid beschikbaar zijn, zoals voorgeschreven door de Ecodesign for Sustainable Products-verordening.



1.3 Elektrische waarschuwingen

- Om het apparaat los te koppelen van de stroombron:
 - Trek de stekker uit het stopcontact (als de stekker toegankelijk is), of
 - gebruik een meerpolige schakelaar die stroomopwaarts van het stopcontact is geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale bedravingsregels.
- Zorg ervoor dat het apparaat geaard is volgens de nationale elektrische veiligheidsnormen.

- Gebruik geen verleng snoeren, meerdere stopcontacten of adapters. De elektrische componenten mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet als u nat of op blote voeten bent. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen door een identiek snoer om mogelijke gevaren en het risico op elektrische schokken te voorkomen.

1.4 Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
- Draag beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen om letsel tijdens onderhoud te voorkomen.
- Behandel het apparaat met twee of meer mensen om spanning of letsel te voorkomen.

- Gebruik geen stoomreinigingsapparatuur op het apparaat om elektrische schokken te voorkomen.
- Niet-professionele reparaties of onderhoud maken de garantie ongeldig en kunnen veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

1.5 Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding

Vereenvoudigde EU verklaring van overeenstemming

Arçelik A.Ş. verklaart hierbij dat de radio-apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://docs.emea-appliance-docs.eu>

Frequentieband: 2.4 GHz (Wi-Fi of Bluetooth-functie)

Max. overdrachtsvermogen: <100mW (Wi-Fi- of Bluetooth-functie)

Software details Quartz Wi-Fi

Dit product verzamelt en verstuurt gebruiksgegevens wanneer het verbonden is met het internet (bv. temperatuurinstellingen, gebruiksduur, foutcodes). In overeenstemming met de EU Da-

ta Act (Verordening EU 2023/2854) hebt u recht op toegang en beheer van deze gegevens

Voor details over de gegevens die worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hoe u er toegang toe krijgt, verwijzen wij u naar:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

3 Technische specificaties

Naam of handelsmerk van de leverancier:	WHIRLPOOL
Naam van het model	WPD 0649W ADS BE
	457000018000
Wascapaciteit (katoen) (kg)	10
Droogcapaciteit (katoen) (kg)	6
Maximale centrifugeersnelheid (cyclus/min)	1400
Ingebouwd	No
Hoogte (cm)	84,5
Breedte (cm)	60
Diepte (cm)	60
Enkele / Dubbele waterinlaat	+ / -

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje.
<https://eprel.ec.europa.eu/>



De verbruikswaarden zijn geldig onder omstandigheden waar de draadloze netwerkverbinding is uitgeschakeld.



De duur van de ondersteuning van updates van de cyberbeveiligingssoftware voor het product is gelijk aan de garantieperiode van het product. Na deze periode zijn cyberbeveiligingsgerelateerde software-updates niet meer gegarandeerd.

Symbolentabel

										
Voorwas	Snel	Snel+	Extra spoelbeurt	Extra water	Antikreuk	Verwijdering van huisdierhaar	Stomen	Nachtstand	Weken	Spoelstop
										
Automatische dosering	Keuze voor vloeibaar wasmiddel	Keuze wasverzachtter	Spoelen	Centrifugeren + pompen	Pompen	Temperatuur	Centrifugeren	Niet Centrifugeren	Kraanwater (koud)	Geen water
										
Deur vergrendeling	Kinder slot	Aan/uit	Start / pauze	Bevuilingsgraad	Item toevoegen	Programma downloaden	Wassen	OK (End)	Annuleren	Antikreuk+
										
Onderdompelen	Extra droog	Kastdroog	Strijkdroog	Tijddrogen	Wassen en dragen	Intensief	Watermodus	Water besparen	FreshCare	Drogen

4 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!



Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.

Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.

*De naam van het programma kan variëren naargelang het model. Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma's.

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde service voor de installatie van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen van het product worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceagent. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door procedures uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
- Verzekert u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.

- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.

4.1 Uitpakken en transporteren van het product

Het product uitpakken

- Verwijder de kartonnen doos of piepschuim verpakking.
- Om de verpakking van karton of piepschuim onder het product te verwijderen, tilt u het product voorzichtig op. Als dit niet mogelijk is, verwijder het dan door het iets naar de zijkant te kantelen of door het op zijn kant te leggen zonder het product te beschadigen.
- Open de deur en verwijder de inlaatslang en alle andere accessoires in de trommel.
- Maak het netsnoer en de afvoerslang los van hun vaste posities.
- Verwijder de transportveiligheidsbouten. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")

Het product transporteren



Lees eerst het gedeelte 'Transportveiligheid'!

- Zorg ervoor dat de deur en de wasmiddellade gesloten zijn.
- Installeer de transportveiligheidsbouten voorzichtig zonder de trommel van het product te beschadigen. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")
- Verpak het product met een beschermende verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen.

4.2 Geschikte installatielocatie

- Plaats het product op een harde en vlakke vloer. Plaats het niet op een hoogpolig tapijt of andere gelijkaardige oppervlakken op een ondervloer of op een vloer met overmatige vering, zoals bepaalde soorten akoestische vloersystemen. Als

het product op een ongepaste vloer wordt geplaatst, kan dit lawaai en trillingen veroorzaken.

- Plaats het product niet bovenop de stroomkabel.
- Installeer het product niet op plaatsen waar de temperatuur kan dalen tot minder dan 5 °C. Vriezen kan het product beschadigen.
- Positioneer het product zodat er geen opening is tussen het product en omliggende oppervlakken. Als uw product is ingebouwd, moet u het positioneren in overeenstemming met het installatiediagram.
- Houd het apparaat uit de buurt van de randen wanneer u het op een verhoogd oppervlak installeert.
- Plaats het product niet op een platform.
- Er mogen geen deuren met een vergrendeling, schuifmechanisme of scharnieren aanwezig zijn die de laaddeur kunnen beletten volledig te openen op de installatie-locatie van dit product.
- Plaats of gebruik geen warmtebronnen zoals kookplaten, strijkijzers, ovens, kachels, enz. op het product.


4.3 Installatie van bodempaneelafdekkingen



Bij sommige modellen zijn de basisdelen van de producten volledig gesloten. Deze modellen hebben geen dop of hoes.

- Dop en afdekkingen zijn optioneel. Verwijder, indien aanwezig, het verpakkingsschuim en installeer vervolgens de dop en afdekkingen.


Deksel A

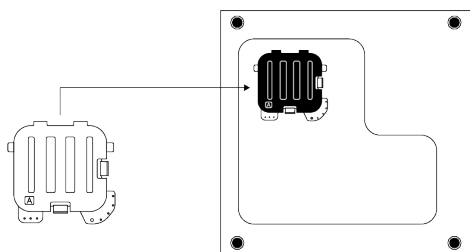

Kantel de machine iets naar achteren.


Plaats de lipjes van Cover A tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.

Deksel B

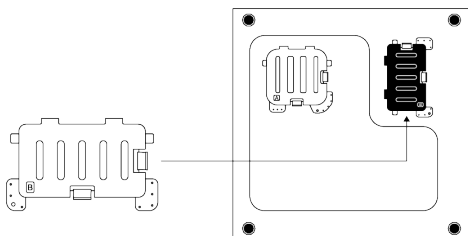

Plaats de lipjes van deksel B tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.


Dop

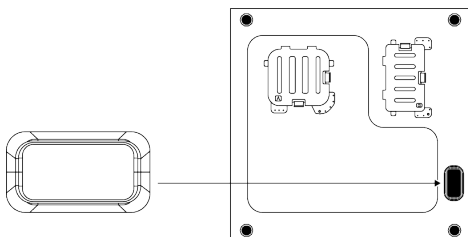

Installeer de dop door er met uw vinger op te duwen.

4.4 De transportbeveiligingsbouten verwijderen

1. Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.
2. Buig het interne deel door dit in te drukken bij de grijpzones en trek het onderdeel uit.
3. Bevestig de plastic deksels die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.



**WAARSCHUWING!**

Verwijder de transport veiligheidsbouts voor u het product in gebruik neemt. Zo niet kan het product worden beschadigd.

**WAARSCHUWING!**

Bewaar de transport veiligheidsbouts op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst.

Monteer de transport veiligheidsbouts in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure.

Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouts voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd.

4.5 De watertoevoer aansluiten**WAARSCHUWING!**

De vereiste waterdruk voor de bediening van het product varieert van 1-10 bar (0,1- 1 MPa). Om de vlotte werking van de machine te garanderen, moet 10 - 80 liter water moeten aangevoerd in één minuut van een volledig geopende kraan. Als de waterdruk hoger is, moet u een reduceerventiel installeren.

**WAARSCHUWING!**


Modellen met enkele watertoevoer mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan. In dat geval raakt het wasgoed beschadigd of schakelt het product over op de beveiligingsmodus en werkt het niet. Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op het nieuwe product. Dit kan waterlekken veroorzaken in uw machine en vlekken op uw wasgoed.

1. Sluit de speciale watertoevoerslang aan die wordt geleverd met het product op de waterinlaat van het product.

**WAARSCHUWING!**

Zorg ervoor dat de koud waterverbinding correct wordt uitgevoerd tijdens de installatie van het product. Zo niet, kan uw wasgoed warm zijn aan het einde van de wascyclus en dus kan het mogelijk niet worden gedragen.


2. Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Gebruik nooit een moersleutel wanneer u de moeren vastdraait.
3. Open de kranen volledig nadat u ze hebt aangesloten om te controleren op waterlekken op de aansluitingspunten. Als u lekken vaststelt, moet u de kraan dicht draaien en de moer verwijderen. Controleer de pakking en draai de moer opnieuw zorgvuldig aan. Houd de kranen van het product dicht als het niet wordt gebruikt om waterlekken en daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

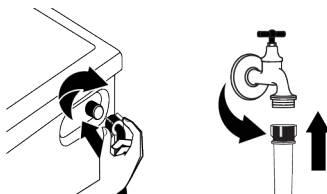**4.6 De afvoerslang aansluiten op de afvoer**

1. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.



Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er bestaat een brandrisico door te hoge wastemperaturen. Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

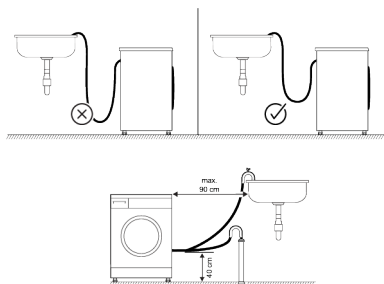

2. Sluit de slang aan op minimaal 40 cm en maximaal 90 cm hoogte.
3. Als de slang op de vloer wordt geplaatst (of op een maximumhoogte van 40 cm van de vloer) en daarna op een grotere hoogte kan het moeilijk zijn het water af te voeren en kan het wasgoed zeer nat uit de machine komen. Volg daarom de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.
4. te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als het te lang is, moet u het inkorten.
5. Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken tussen de afvoer en het product. Zo niet kunt u problemen ondervinden met de waterafvoer.
6. Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele verlengslang toe te voegen. De totale lengte van de slang mag niet meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen, moet u de aansluiting tussen de verlengslang en de afvoerslang van het product beveiligen met een geschikte klem zodat ze niet los kan komen en lekken veroorzaken.


4.7 De poten afstellen



BERICHT

Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Stel de voeten bij voor een goed evenwicht. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door lawaai en trillingen.

1. Om de moeren bij de voeten los te draaien, draait u deze rechtsom met het handgereedschap.
2. Stel de voeten bij tot het product waterpas en stabiel staat. Draai de voeten linksom om ze te laten zakken. Draai de voeten rechtsom om ze te verhogen.
3. Om de moeren opnieuw aan te draaien, draait u ze linksom met het handgereedschap.



4.8 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale regelgeving.
- De elektrische aansluitkabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is raadzaam een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn na de installatie.
- Als de huidige voeding van de zekering of stroomschakelaar in het huis lager is dan 16 ampère, moet een bevoegde elektricien dan een zekering van 16 ampère installeren.

- De spanning vermeld in de "Technische specificaties" moet gelijk zijn aan de net-spanning.
- Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of meerwegstekkers. De aansluitkabel kan oververhitting en brand veroorzaken.



Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.

4.9 De bediening van het product

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact voor u het bedient.
2. Ontkoppel de waterinlaat en waterleiding.
3. Voer al het water dat achterblijft in het product. Zie Resterend water weg-pompen en het pompfilter reinigen

3. Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure. Zie De transport-bouten verwijderen



Draag het product nooit als de transportbouten niet correct zijn bevestigd!

Uw product is zo zwaar dat het niet kan worden gedragen door een persoon.

Uw product moet worden gedragen door twee personen en men dient bijzonder voorzichtig te zijn op trappen want het is een zwaar product. Als het product een defect vertoont, kan het letsels veroorzaken.

Het verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Houd het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

5 Voorlopige voorbereiding



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"

5.1 Wasgoed sorteren

- Sorteert de was volgens het type stof, kleur, vuilgraad en toegestane watertemperatuur.
- Volg altijd de instructies op de kledingetiketten.

5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden

- Wasgoed met metalen delen zoals beugelbeha's, gespen of metalen knopen zullen het product beschadigen. Verwijder de metalen onderdelen of was de kleding in een waszak of kussensloop.
- Neem alle voorwerpen uit de zakken zoals munten, pennen en paperclips, en draai de zakken binnenstebuiten en borstel ze uit. Soortgelijke voorwerpen kunnen het product beschadigen of lawaai veroorzaken.
- Plaats kleine kledingstukken zoals babysokjes en nylon kousen in een waszak of kussensloop.

- Doe gordijnen erin zonder deze samen te drukken. Verwijder bevestigingshaken van de gordijnen. Gordijnaccessoires kunnen trekken en scheuren aan de gordijn.
- Sluit ritssluitingen, naai losse knopen vast en herstel scheuren.
- Was 'machinewasbare' of 'handwasbare' producten uitsluitend met een geschikt programma. Droog dit type kleding door ze op te hangen of plat te leggen. U mag ze niet drogen in de machine.
- Was geen kleuren en witgoed samen. Nieuwe, donker gekleurde katoenen stoffen geven veel kleur af. Was ze afzonderlijk.
- Gebruik enkel verf / kleur wijzigende middelen en ontkalkingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in machines. Volg altijd de instructies op de verpakking
- Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig behandeld worden voor het wassen. Als u niet zeker bent, moet u advies inwinnen bij een stomerij.
- Was broeken en fijn wasgoed binnenstebuiten.

- Wasgoed bevuild met materialen zoals bloem, kalkstof, melkpoeder etc. moet goed uitgeschud worden voor het in de machine wordt geplaatst. Dergelijk stof en poeder op het wasgoed kan zich met de tijd opstapelen op de binnendelen van de machine en schade veroorzaken.
- Voor u wasgoed van angorawol wast, moet u het in het vriesvak van de koelkast plaatsen gedurende een aantal uur. Dit vermindert pluizen


5.3 Tips voor energie- en watersparing

Met de volgende informatie kunt u het product op een ecologische en energie-/water-efficiënte manier gebruiken.

- Bedien de op het maximale laadvermogen voor het geselecteerde programma, maar overbelast het niet. Zie "Programmatabel".
- Neem de temperatuurinstructies op de verpakking van het wasmiddel in acht.
- Was licht vervuild wasgoed op lage temperaturen.
- Gebruik snellere programma's voor kleine hoeveelheden licht vervuild wasgoed.
- Gebruik geen voorwas of hoge temperaturen voor wasgoed dat niet zwaar bevuild of bevlekt is.
- Als je van plan bent om je was in een droger te drogen, selecteer dan de hoogste centrifugeersnelheid die wordt aanbevolen tijdens het wasproces.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan wordt aanbevolen op de verpakking van het wasmiddel.

5.4 Starten

Voor u het product opstart, moet u de voorbereidingen treffen die worden beschreven in sectie "Milieuriichtlijnen" en "installatie". Om het product voor te bereiden op het wassen van wasgoed voert u de eerste handeling uit in het Trommelreinigingsprogramma. Als dit programma niet beschikbaar is in uw product, moet u de methode volgen die wordt beschreven in sectie "De laaddeur en de trommel reinigen".

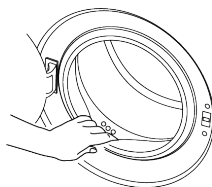

Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines. Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. Dit is niet schadelijk voor de machine.

5.5 Het wasgoed laden

1. Open de laaddeur.
2. Plaats het wasgoed losjes in de machine.
3. Duw de laaddeur dicht tot u een kliksluiting hoort. Zorg dat er niets tussen de deur zit. De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deurvergrendeling zal een aantal minuten na de wascyclus opengaan. U kunt dan de laaddeur openen. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

5.6 Correcte laadcapaciteit

Het maximale draagvermogen is afhankelijk van het type wasgoed, de mate van vervuiling en het gewenste wasprogramma. Het product past de hoeveelheid water automatisch aan op basis van het gewicht van het wasgoed dat erin wordt geplaatst.



Volg de instructies in "Programmatabel". Wanneer het product overbelast is, zullen de wasprestaties van het product afnemen. Bovendien kunnen geluids- en trillingsproblemen optreden.

Voor een succesvolle droogprestatie, stop niet meer wasgoed in de machine dan gespecificeerd.

Badjas: 1200 g

Beddengoed: 700 g
 Blad: 500 g
 Kussensloop: 200 g
 Tafelkleed: 250 g
 Negligee/Pyjama: 200 g
 Lingerie: 100 g
 Overhemden: 200 g
 Blouse: 100 g
 Handdoek: 200 g



De laaddeur is vergrendeld terwijl een programma loopt. Het deurslot gaat open zodra het programma is voltooid. Als het binnenste deel van de machine aan het einde van het programma erg heet is, zal de laaddeur niet openen totdat de temperatuur daalt. Als de deur niet opengaat, past u de oplossingen voor de fout 'Laaddeur kan niet worden geopend' toe in het gedeelte Problemen oplossen.



WAARSCHUWING

Als het wasgoed verkeerd is geplaatst, kunnen er geluids- en trillingsproblemen in de machine optreden.

5.7 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken




BERICHT

Indien u wasmiddel, wasverzachter, stijfjel, kleurstof, bleekmiddel of ontkalking gebruikt, moet u de instructies van de fabrikant op de verpakking lezen en de doseringswaarden opvolgen. Gebruik indien mogelijk een maatbeker.

Gebruik geen wasmiddelen zoals gel, niet-vlot lopende vloeibare wasmiddelen, etc. in het wasmiddelvak of doseercontainers.

Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen



Het wasmiddelvak bestaat uit drie vakken:

- (1) Vloeibaar wasmiddelvak
- (2) Waspoedervak
- (3) Vloeibare wasverzachtervak

- Voor u het wasprogramma start, moet u wasmiddel en wasverzachter toevoegen.
- U mag het wasmiddelvak nooit open laten wanneer het wasprogramma actief is.
- Als u een wasmiddeltzak of doseerbol gebruikt, mag u geen programma met voorwas selecteren. Plaats het zakje of de bol direct tussen de was in het trommel.
- Er is geen voorwasvak of voorwasoptie.

Selectie van het wasmiddel

Het type wasmiddel dat u moet gebruiken, hangt af van het wasprogramma, het type en de kleur van de stof.

- Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurde en witte kleding.
- Was delicaat wasgoed enkel met speciaal wasmiddel voor delicaat wasgoed (vloeibaar wasmiddel, wol shampoo, etc.) en gebruik de aanbevolen programma's.
- Het wordt aanbevolen vloeibaar wasmiddel te gebruiken wanneer u donker gekleurde kleding of beddengoed wast.
- Was wol met een speciaal wasmiddel dat enkel voor wol kan worden gebruikt en gebruik het aanbevolen programma.
- Raadpleeg de programmabeschrijvingen voor verschillende aanbevolen programma's voor verschillende stoffen.
- Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn geldig voor het kiesbare temperatuurbereik van de programma's.



U mag enkel wasmiddelen, wasverzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines. Gebruik geen vloeibare wasmiddelen of andere reinigingsmiddelen om het wasgoed te verzachten.

Gebruik geen natuurlijke handwaszeep in de wasmachine.


5.7.1 Automatische dosering

Initiële set-up


Schakel uw machine in door op de Aan/Uit-knop te drukken. Het doseersymbool () verschijnt in programma's waar de dosering van het wasmiddel is toegelaten. Als vak voor het vloeibare wasmiddel of wasverzachter leeg is, begint het doseersymbool te knipperen in programma's waar de dosering van het wasmiddel is toegelaten.

Vloeibaar wasmiddel en verzachter bijvullen


1. Open het wasmiddelvak door het naar u toe te trekken.

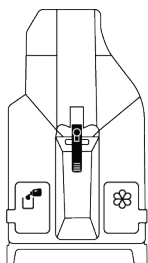

2. Om het vloeibaar wasmiddel (links) en de wasverzachter (rechts) bij te vullen, opent u het deksel van het relevante vak door het omhoog te trekken zoals weergegeven in de afbeelding.

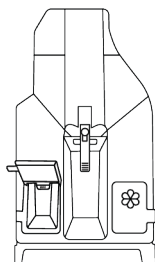

3. Wanneer u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter bijvult, mag u de 'Max'-markering niet overschrijden.
4. Sluit het deksel van het vak.
5. Duw het wasmiddelvak zacht in om het te sluiten.
6. Nadat u het wasmiddelvak hebt gesloten, begint het knipperende doseersymbool () ononderbroken te branden.
7. Dit wijst erop dat de vakken correct zijn gevuld en dat het wasmiddelvak op zijn plaats zit.

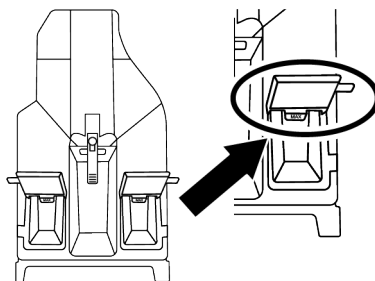

Wij raden aan het wasmiddelvak bij te vullen met vloeibare wasmiddelen die kunnen worden gebruikt voor zowel gekleurd als wit wasgoed.

Als het wasmiddelsymbool knippert ondanks het feit dat de wasmiddelvakken zijn gevuld, wijst dit erop dat het vak niet correct is ingevoerd. Duw het vak in zodat het correct is aangebracht.



BERICHT

Wanneer u het wasmiddelvak opvult met wasmiddel en/of wasverzachter mag u niet trekken aan het apparaat of het verplaatsen en u mag het niet kantelen.


Voor u een van deze bewerkingen uitvoert, moet u het wasmiddelvak verwijderen uit de machine.

Als u programma wilt starten wanneer er geen wasmiddel in het wasmiddelvak aanwezig is, moet de vloeibaar wasmiddel dosering worden geannuleerd en moet u wassen met waspoeder.

U mag enkel vloeibaar wasmiddel gieten in het vloeibaar wasmiddel doseervak en enkel wasverzachter in het wasverzachter doseervak.

Als u andere chemische stoffen in vloeibare of poedervorm gebruikt in de vakken kan dit uw wasgoed of uw machine beschadigen.

5.7.2 Doseringselecties, annulering of gebruik van poederwasmiddel

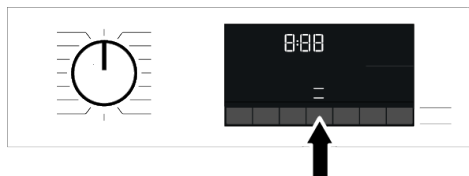

Vloeibaar wasmiddel kan in sommige programma's niet worden geselecteerd. Poederwasmiddel moet in deze gevallen worden gebruikt.

Als poedervormig wasmiddel moet worden gebruikt in programma's waar het wasmiddeldoseersysteem in werking is, wordt de gewenste hoeveelheid wasmiddel in het poedervormige wasmiddelcompartiment geplaatst. Als het wasmiddelcompartiment in het midden moet worden gebruikt, moet de doseringskeuze voor vloeibaar wasmiddel worden gedeactiveerd.

De machine meet de lading en bepaalt de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel, afhankelijk van de hoeveelheid lading en de eer-

der gemaakte selecties. Het genomen wasmiddel is niet zichtbaar tijdens het wassen, het wordt direct met water over het wasgoed genomen.

Als de voorkeur wordt gegeven aan een ander vloeibaar reinigingsmiddel met andere eigenschappen dan die in de doseertank voor vloeibaar reinigingsmiddel, moet vloeibaar reinigingsmiddel met genoemde verschillende eigenschappen in het poedervormige reinigingsmiddelcompartiment in het midden worden geplaatst en moet de doseringskeuze voor vloeibaar reinigingsmiddel worden gedeactiveerd.

De ontharder wordt uit het doseersysteem gehaald.

Doseersymbolen voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter op het scherm worden actief of inactief volgens het geselecteerde programma.	
	Eerste positie op het display betekent dat vloeibaar wasmiddel actief is, wasverzachter is ingeschakeld. Als het symbool voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter brandt, betekent dit dat de dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter actief is.
	
	Als de symbolen voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter actief zijn op het scherm; wanneer u voor de eerste keer op de automatische doseerknop drukt, wordt het vloeibare wasmiddel ingeschakeld en wordt de wasverzachter uitgeschakeld. Als het wasverzachter-symbool niet brandt, betekent dit dat er geen wasverzachter wordt gebruikt in de spoelstap.
	
	Wanneer u de automatische doseerknop voor de tweede keer indrukt, gaan het poederwasmiddel en de wasverzachter aan. Als het symbool voor vloeibaar wasmiddel niet brandt, betekent dit dat het kan worden gewassen met poedervormig wasmiddel.
	
	Wanneer u voor de derde keer op de automatische doseertoets drukt, wordt het poedervormige reinigingsmiddel ingeschakeld en wordt de ontharder uitgeschakeld. Wanneer u er voor de vierde keer op drukt, keert het terug naar de eerste positie.
	

5.7.3 Wasmiddel en/of verzachter bijna leeg

Wanneer het wasmiddel of de wasverzachter in de wasmiddellade op raakt, begint het doseersymbool te knipperen op het scherm. Wanneer dit symbool knippert, moet het afnemende wasmiddel of verzachter worden bijgevuld in het doseer-

servoir. Het product kan voldoende doseren voor 2-3 meer cycli vanaf het eerste moment het symbool begint te knippen.

5.7.4 Wasmiddel of wasverzachter bijvullen in het verkeerde vak

Als u het wasmiddel of de verzachter bijvult in het verkeerde vak, zie “De wasmiddellade reinigen”.

5.8 Tips voor efficiënt wassen

		Kleding			
		Lichte kleuren en witgoed	Kleuren	Zwart / donkere kleuren	Fijne was / wol / zijde
		(Aanbevolen temperatuurbereik op basis van de vuilgraad: 40-90 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koele - 30°C)
Vuilgraden	Zeer vuil (hardnekkige vlekken zoals gras, koffie, fruit en bloed.)	Het kan noodzakelijk zijn de vlekken vooraf te behandelen of een voorwas uit te voeren. Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zeer vuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zwaarbevuild wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor erg vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Normaal bevuild (Bijvoorbeeld voor vlekken veroorzaakt door het lichaam op kragen en manchetten.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor gematigd vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Lichtbevuild (Zonder zichtbare vlekken.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor licht vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.

5.9 Tips voor efficiënt drogen


		Programma's				
		Katoen drogen)	Synthetisch drogen	Babyprotect+	Wassen en drogen	Wassen en drogen
Soorten kleding	Duurzame kleding met katoen	Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Niet aanbevelen!	Het was en droogt na elkaar! Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Het was en droogt na elkaar! Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Kleding zoals hemden, t-shirts, sweatshirts, etc. die gedurende een korte periode zijn gedragen zonder vlekken. Een zeer kleine hoeveelheid wasgoed mag worden geladen.
	Synthetische kleding (polyester, nylon, etc.)	Niet aanbevelen!	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat, acryl. Drogen wordt niet aanbevelen voor kleding met viscosse. De drooginstructies op het onderhoudsetiket moeten nauwgezet worden gevolgd.	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat en acryl bij lage temperaturen, rekening houdende met de was- en droogwaarschuwingen vermeld op het onderhoudsetiket.	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat en acryl bij lage temperaturen, rekening houdende met de was- en droogwaarschuwingen vermeld op het onderhoudsetiket.	Lichtbevuilde hemden, t-shirts en synthetisch wasgoed zonder vlekken. Een zeer kleine hoeveelheid wasgoed moet worden geladen.
	Delicaat (met zijde, wol, kasjmier, angora-wol, etc.) wasgoed.	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!
	Groot wasgoed zoals dekens, jassen, gordijnen, etc.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.

6 De bediening van he product




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

6.1 Bedieningspaneel

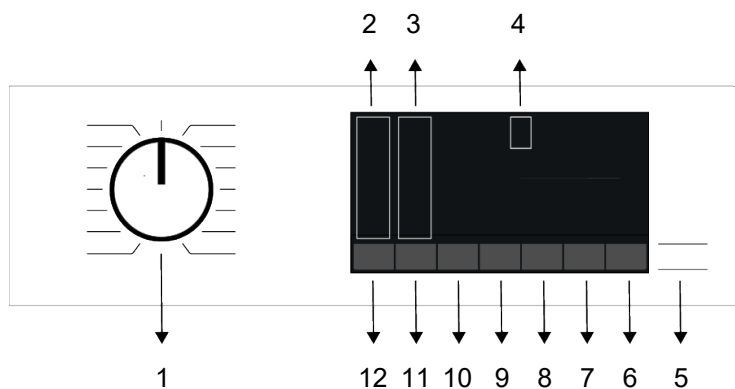

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop | 2 Temperatuurniveau lichten |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 4 Scherm |
| 5 Start/Pauze knop | 6 Knop afstandsbediening |
| 7 Eindtijd instelknop | 8 Droogniveau afstelknop |
| 9 Hulpfunctieknop 2 | 10 Hulpfunctieknop 1 |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

6.2 Symbolen op het scherm

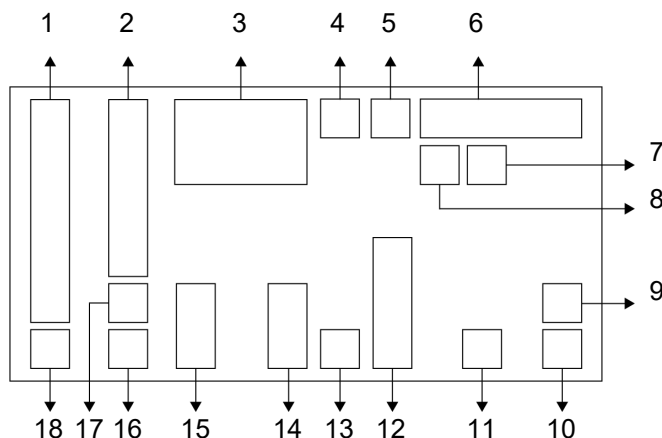

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Temperatuurindicator | 2 Centrifugeersnelheid indicator |
| 3 Tijdsduur informatie | 4 Doseereenheid indicator |
| 5 Symbool 'Deurvergrendeling ingeschakeld' | 6 Programma tracking-indicatoren |
| 7 Kleding toevoegen indicator | 8 Indicator geen water |
| 9 Draadloze verbinding indicator | 10 Afstandsbediening indicator |
| 11 Indicator 'uitgestelde start ingeschakeld' | 12 Droogniveau indicatoren |
| 13 Symbool 'kinderslot ingeschakeld' | 14 Hulpfunctiekноп indicatoren 2 |
| 15 Hulpfunctiekноп indicatoren 1 | 16 Indicator voor niet-centrifugeren |
| 17 Spoelstop indicator | 18 Indicator Koud water |

i De afbeeldingen die gebruikt worden voor de omschrijving van de machine in dit gedeelte zijn schematisch en komen mogelijk niet overeen met de kenmerken van uw machine.


6.3 Voorbereiden van de machine

1. Zorg ervoor dat de slangen stevig zijn aangesloten.
2. Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
3. Draai de kraan volledig open.
4. Plaats het wasgoed in de machine.
5. Plaats wasmiddel en wasverzachter in de machine.

6.4 Selectie van het wasprogramma

1. Bepaal volgens de "Programmatabel" het programma dat geschikt is voor het type, de hoeveelheid en het vuilniveau van het wasgoed.

- i** Programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor het stofftype. Houd bij het kiezen van het programma dat u gaat gebruiken altijd rekening met het type stof, de kleur, de mate van vervuiling en de toegestane watertemperatuur.
2. Selecteer het gewenste programma met behulp van de knop Programmaselectie.

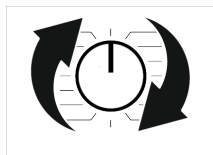

6.5 Wasprogramma's

Gebruik de volgende hoofdprogramma's, afhankelijk van het type stof.

Nadat u het juiste wasprogramma hebt geselecteerd, kunt u uw machine instellen om door te gaan naar de droogfase (automatisch of getimed) aan het einde van de wascyclus zonder pauzes of onderbrekingen door op de Droogknop te drukken voordat u het programma start. Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de droogstap weergegeven op de informatielijn en licht het bijbehorende symbool op. Afhankelijk van de drooginstellingen die u aan de wasprogramma's toevoegt, kunt u de eindtijd van het programma op het display van de machine zien. U kunt ook op de knop blijven drukken voor de maximaal toegestane droogtijd.



De symbolen op het scherm zijn schematisch en komen mogelijk niet precies overeen met het product.

Als u niet wilt drogen na het programma dat u hebt geselecteerd, houdt u de hulpfunctiekноп Drogen ingedrukt totdat het Drooglampje uitgaat.

Laad bij het wassen en drogen met de droogfunctie van uw machine maximaal 6 kg wasgoed in de machine. Als je meer wasgoed laadt dan de capaciteit van de machine, zal je wasgoed niet drogen en zal de machine langer werken en meer energie verbruiken.



OPMERKING

De droogfunctie kan niet worden geselecteerd voor het wasprogramma voor wollen was.

• Automatisch extra spoelfunctie

Uw machine controleert de troebelheid van het water tijdens bepaalde spoelstappen en voegt tot 2 extra spoelstappen toe, naargelang de noodzaak, om het wasmiddel te verwijderen uit uw kleding.

• AdaptiveWash

Dit is een slimme functie die u de mogelijkheid biedt de wasprogramma's te personaliseren via de HomeWhiz app.

Nadat uw geselecteerde programma is voltooid, kunt u het beoordelen met deze functie in HomeWhiz. U kunt het programma personaliseren via de app naargelang uw beoordeling.



Er kunnen wijzigingen optreden in het energie- en waterverbruik, net als in de duur van het programma wanneer u deze functie bijwerkt. De programma's die deze functie ondersteunen zijn gemarkeerd met dit functiesymbool in de HomeWhiz app.

• Eco 40-60

Het Eco 40-60 programma is geschikt om normaal vuil katoenen wasgoed te wassen dat samen mag worden gewassen aan 40 °C of 60 °C. Dit programma is het standaard testprogramma in overeenstemming met de EU milieuvriendelijke ontwerp en energie etikettering verordeningen.

Hoewel dit programma langer was dan andere programma's is het efficiënter op het gebied van energie- en waterverbruik. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde wastemperatuur. Als u het product met minder wasgoed vult (bijv. halve capaciteit of minder) kunnen programmafases automatisch korter worden. Zo is het energie- en waterverbruik veel lager.

Om de naleving van de EU milieuvriendelijke ontwerp- en energielabelvoorschriften te evalueren, moet de was- en droogcyclus worden uitgevoerd door de kastdroogfunctie van het Eco 40-60 programma te selecteren. De was- en droogcyclus kan normaal vuil wasgoed reinigen aan 40°C of 60°C in

een enkele cyclus en dit drogen zodat het onmiddellijk in de kast kan worden geplaatst.

• **Katoen**

U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed met dit programma wassen (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, ondergoed, enz.). Als de snelwasfunctiekноп wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk korter, maar wordt door intensieve wasbewegingen een effectieve wasprestatie gegarandeerd. Als de snelwasfunctiekноп niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

• **Synthetisch**

Gebruik dit programma om uw kleding zoals t-shirts, blouses, synthetische/katoencombinatie stoffen, etc. te wassen. De snelwassen functie verkort de duur van het programma aanzienlijk en zorgt voor een efficiënte wasprestatie voor licht vuil wasgoed. De snelwassen functie is niet geschikt voor erg vuil wasgoed.

Als uw product geen specifiek programma heeft voor gordijnen kunt u dit programma gebruiken. Was uw gordijnen aan maximaal 40 °C en met een zwiersnelheid tot 800 rpm.

• **Wol / Handwas**

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. Selecteer de juiste temperatuur die overeenkomt met het kledingetiket. De was wordt met zeer langzame wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

• **Dekbed / Donsjas**

Gebruik dit programma om uw vezeldekbed te wassen dat een "machine wasbaar" etiket heeft. Verzekert u ervan dat u het dekbed goed verdeeld hebt om schade aan de machine en het dekbed te voorkomen. Verwijder de dekbedhoes alvorens het dekbed in de machine te doen. Vouw het dekbed in tweeën en verdeel het over de machine. Laad het dekbed in de machine, maar let erop dat het niet in contact komt met de verpakking of het glas.

Gebruik dit programma bovendien om uw jassen, bodywarmers, jacks etc. met veren te wassen die zijn voorzien van een 'machine wasbaar' etiket.



Laad niet meer dan 1 dubbelvezeldekbed (200 x 200 cm).

Was uw dekbedden, kussens etc. met een katoen vulling niet in de machine.



Gebruik de wasmachine niet voor het wassen van materiaal zoals tapijten, tafelkleden, etc. Zo niet kan dit blijvende schade veroorzaken aan de machine.

• **Centrif. & Afpompen**

U kunt dit programma gebruiken om het water in het kledingstuk/ in het product te verwijderen.

• **Spoelen & Centrif.**

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

• **Hemden**

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreukten. Aan het einde van het programma wordt stoom toegepast om de rimpelverminderingfunctie te helpen. Het speciale centrifugeprofiel en de stoom die aan het einde van het programma wordt aangebracht, verminderen de rimpels op uw shirts. Wanneer de snelwasfunctie is geselecteerd, wordt het voorbehandelingsalgoritme uitgevoerd.

• Breng het voorbehandelingsmiddel rechtstreeks aan op uw kleding of voeg het toe samen met het wasmiddel in het vak voor waspoeder. Zo krijgt u dezelfde prestaties als bij een normale wasbeurt, maar in veel minder tijd. Zo wordt de levensduur van uw overhemden verlengd. Gebruik geen voorwasmiddel als u van plan bent de startuitstelfunctie van uw product te gebruiken. Het voorwasmiddel kan op uw kleding spatten en vlekken veroorzaken.

** Het is raadzaam de cyclus te gebruiken met niet meer dan 6 hemden om kreuken in uw hemden tot een minimum te beperken. Als u meer dan 6 hemden wast, kunnen er meer kreuken en vocht aanwezig zijn in uw hemden aan het einde van de cyclus.

** Wanneer u de droogfunctie selecteert met het hemdenprogramma mag u niet meer wasgoed in uw product plaatsen dan de hierna aanbevolen hoeveelheden: Zo niet kunnen kreuken of vochtigheidsproblemen optreden in uw hemden.

Het maximale aantal hemden:

Als het product 50 cm diep is, 4 hemden

Als het product 54- 60 cm diep is, 5 hemden



U vindt de informatie over de diepte van uw product in de tabel met technische specificaties in uw handleiding.

• Snel 28'

Gebruik dit programma om uw licht vervuilde of onbevleete katoenen kleding snel te wassen, maar niet voor handdoeken of zwaar katoen. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, kan de programmaduur met maximaal 14 minuten worden verminderd. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden gewassen.

• Trommelreiniging

Maak de trommel regelmatig schoon (eenmaal per maand/2 maanden) om de vereiste hygiëne te garanderen. Voordat het programma begint wordt stoom toegediend om de resten in de trommel zacht te maken. Schakelt het programma in als het product volledig leeg is. Voor betere resultaten moet u poeder antikalkmiddel (trommelreiniging materiaal) dat geschikt is voor wasmachines in compartiment nr. "2" plaatsen. Aan het einde van de trommelreiniging voert dit programma een droogstap uit om de binnenzijde van de trommel te drogen.



Dit is geen wasprogramma. Dit is een onderhoudsprogramma..

Schakel dit programma niet in als er zich iets in het product bevindt. Wanneer u het product probeert te bedienen, voelt deze automatisch dat er een lading aanwezig is. Het product kan het programma afsluiten of hervatten naargelang het model. Als het programma wordt hervat, zullen de wasprestaties niet optimaal zijn.

• Gemengd

Gebruik het om uw katoenen en synthetische wasgoed samen te wassen zonder deze te sorteren.

• SenseWash

Gebruik het om uw regelmatig wasbare katoenen, synthetische of gemengde (katoen+synthetisch) kleding te wassen. Het programma detecteert het type, de hoeveelheid en de vuilgraad van het wasgoed dat u in de machine plaatst en past het waterverbruik, de programmaduur en de hoeveelheid wasgoed automatisch aan als uw product een automatische doseerfunctie heeft.



WAARSCHUWING!

Was uw wollen en delicaat kleding niet in dit programma.

De maximale wastemperatuur in het Automatische programma afhankelijk van de vuilgraad en wassoort is 60 °C. Wasresultaten kunnen onbevredigend zijn voor zwaar bevuild witte kleding en hardnekkige vlekken (boord, sokkenvuil, transpiratievlekken, etc.). In dit geval is het aanbevolen het Katoen-programma met voorwas te kiezen en de temperatuur in te stellen op 50-60 °C. Veel soorten kleding kunnen veilig worden gewassen met het automatische programma.

• Sport

U kunt dit programma gebruiken waterdicht wassen van sport- en buitenkleding die katoen/synthetische mixen en waterafstoten-de stof bevatten, zoals gore-tex, etc. Het

zorgt ervoor dat uw kledingstukken zacht worden gewassen dankzij speciale draaien- of bewegingen.

• 20°C

U kunt uw licht vuil katoenen wasgoed wassen met dit programma.


• Programma via app

Dit is een speciaal programma dat u de mogelijkheid geeft wanneer u wilt verschillende programma's te downloaden. Aan het begin is er een programma dat u zult zien met de HomeWhiz-app als standaard. U kunt de HomeWhiz-app echter gebruiken om een programma te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks van programma's en het daarna te wijzigen en te gebruiken.



Als u de HomeWhiz en Afstandsbediening functies wilt gebruiken, moet u het gedownloade programma selecteren. De HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie bevatten gedetailleerde informatie.

6.6 Temperatuurselectie

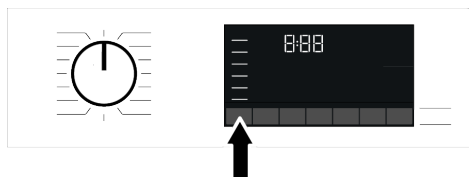

Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd, verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat programma op de temperatuurindicator. Het is mogelijk dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximale temperatuur is die voor het huidige programma gekozen kan worden. Druk op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur zal geleidelijk dalen.




De Temperatuur instelknop werkt enkel terugwaarts. Als u bijvoorbeeld 60°C wilt selecteren, terwijl 40°C is weergegeven op het scherm moet u de knop meerdere keren indrukken tot u 60°C bereikt terwijl u terugkeert tot 40°C. Indien u naar de koude was-optie draait en de knop Temperatuur Instellen opnieuw indrukt, zal de aanbevolen maximale temperatuur voor het geselecteerde programma verschijnen op het scherm. Druk weer op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te verminderen.

Tot slot, het Koud licht dat verwijst naar koud wassen, licht op op het scherm.

U kunt de temperatuur ook veranderen nadat het wassen is begonnen. U kunt de gewenste temperatuur ook wijzigen nadat het wassen is begonnen. U moet dit echter doen voor de opwarmfase start.

6.7 Selectie centrifugeersnelheid

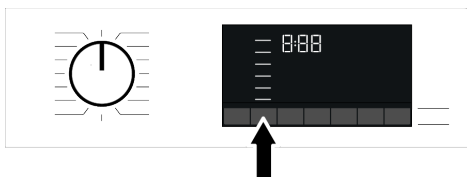

Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de Centrifugeersnelheid. Het is mogelijk dat de aanbevolen waarde voor de centrifugeersnelheid niet de maximale centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma gekozen kan worden.

Druk op de knop Centrifugeersnelheid instellen om de centrifugeersnelheid te wijzigen. De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop"  en "Niet Centrifuger"  opties op het scherm.



De Centrifugeersnelheid instelknop werkt enkel terugwaarts. Als u bijvoorbeeld 1000 rpm wilt selecteren, terwijl 800 rpm (cyclus/min) is weergegeven op het scherm moet u de knop meerdere keren indrukken tot u 1000 rpm bereikt, terwijl u te rugdraait tot 800 rpm.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie Spoelstop gebruiken om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat.

Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Als u uw wasgoed wilt centrifugeren na de Spoelstop-functie:

1. Stel de Centrifugeersnelheid in.
2. Druk op de knop Start / Pauze. Het programma wordt hervat. De machine voert het water af en centrifugeert de was.


Indien u het water aan het eind van het programma wilt afvoeren zonder centrifugeren gebruikt u de functie Niet centrifugeren.



Er kan geen wijziging worden doorgevoerd in programma's waar aanpassing van de centrifugesnelheid niet is toegestaan.

Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het wassen gestart is, de centrifugeersnelheid aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.

Selectie van hulpfuncties voor het drogen:

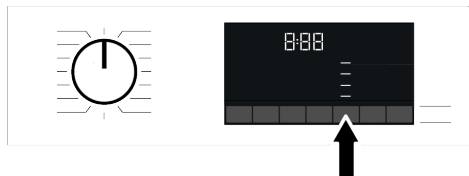

Wanneer u een nieuw wasprogramma selecteert, drukt u op de hulpfunctie selectieknop om de voor dit programma geschikte droogoptie in te stellen.



In programma's die geen drooginstelling hebben, wanneer de drogen hulpfunctieknop is ingedrukt, verandert het drooglicht niet en weerklinkt een waarschuwing. Voor enkel droogprogramma's moet u de gepaste droogoptie instellen door de hulpfunctie selectieknop in te drukken.

6.8 Droogprogramma's



WAARSCHUWING!

De machine reinigt automatisch zelf het pluis dat uit het wasgoed komt tijdens het droogprogramma. De machine gebruikt water tijdens het drogen. Daarom moet de waterkraan van de machine ook in de droogprogramma's geopend zijn. Wanneer u een nieuw wasprogramma selecteert, drukt u op de hulpfunctie selectieknop om de voor dit programma geschikte droogoptie in te stellen.

De droogprogramma's hebben een centrifugestap. Uw machine voert dit proces uit om de droogtijd te verkorten. Terwijl het droogprogramma is geselecteerd, ligt het centrifugetoerental binnen het bereik van het Maximale centrifugetoerental.

In programma's die geen drooginstelling hebben, wanneer de drogen hulpfunctieknop is ingedrukt, verandert het drooglicht niet en weerklinkt een waarschuwing.

Voor enkel droogprogramma's moet u de gepaste droogoptie instellen door de hulpfunctie selectieknop in te drukken.



Als er geen watertoevoer is, kan het wassen of drogen niet worden uitgevoerd.

• Synthetisch Drogen

Gebruik dit programma om synthetisch wasgoed te drogen met een droog gewicht tot 4 kg. In dit programma kunt u alleen drogen.

i Raadpleeg de Correcte laadcapaciteit voor het droge gewicht van het wasgoed.

• **Katoen Drogen**

Gebruik dit programma om katoenen wasgoed te drogen met een droog gewicht tot 6 kg. In dit programma kunt u alleen drogen.


i Wanneer u wasgoed droogt dat bestaat uit handdoeken mag u maximaal 4,5 kilogram wasgoed laden. Raadpleeg de Correcte laadcapaciteit voor het droge gewicht van het wasgoed.

6.9 Was- en droogprogramma's

• **Wash & Dry 6kg**

Gebruik dit programma om katoenen wasgoed tot 6 kg te drogen en droog vlak na het wasprogramma zonder een andere selectie te maken.

i De Externe drogen hulpfunctie kan niet worden geselecteerd wanneer dit programma is geselecteerd.

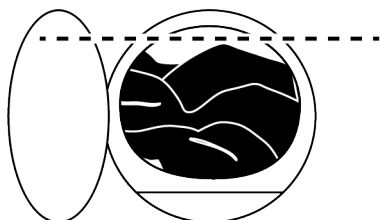

In het programma 6 kg Wassen en 6 kg Drogen is het raadzaam de machine in te laden tot het aangegeven niveau voor een ideale droogprestatie (u kunt de niveaupijl zien bij het openen van de deur).

• **Wash & Dry 59'**

Gebruik dit programma om 0,5 kg wasgoed (2 shirts) in 40 minuten of te wassen 1 kg wasgoed (5 shirts) in 60 minuten te wassen.

i Het programma Wassen en dragen is ontworpen om snel dagelijkse kleding te wassen en te drogen die kortstondig gedragen wordt en niet sterk bevuild is. Dit programma is geschikt voor kleding met een dunne structuur die snel droogt (overhemden, t-shirts).

Voor wasgoed met een dikke textuur die langer nodig heeft om te drogen, moeten andere droogopties of programma's worden gebruikt.

• **Intensive Wash&Dry**

Een stoomstap toegepast bij de start van het programma helpt het vuil te verzachten. Gebruik dit programma voor het wassen en snel drogen van wasgoed tot 2 kg, waarvoor een antiallergische en hygiënische wasbeurt nodig is (katoen zoals babykleding, lakens en ondergoed).

• **Hygiënische ventilatie**

Hygiënisch wassen met warme lucht (programma duur 58 min.)

Het hygiënische ventilatieprogramma zorgt ervoor dat de temperatuur van het wasgoed aan relatief hoge temperaturen wordt gehouden met een nauwkeurige verwarmingsmethode en het wasgoed hygiënisch wordt gereinigd met lucht.

Gebruik dit programma voor een snelle hygiënische reiniging van uw katoenen of synthetisch droge kleding met warme lucht.

i Het hygiënische ventilatieprogramma gebruikt geen water. Gebruik dit programma voor kleding die u wilt reinigen met ventilatie.

OPMERKING: Gebruik geen chemische stoffen zoals oplosmiddelen, bleekmiddel, vlekkenverwijderaar, etc. in de wasmiddellade in het hygiënische ventilatieprogramma. Er is geen voorbehandeling nodig van het wasgoed voor u het programma inschakelt.

Verfrissen met warme lucht (48 min. en 38 min.)

De standaardduur is 58 minuten als u het “Hygiënische ventilatie” programma selecteert. Met de “Quick+” hulpfunctie kunt u een andere tijdsduur selecteren voor het programma zoals 48 of 38 minuten.

6.10 Programmatabel

Programma)	Max. lading in (kg)
Katoen	10,0
Synthetisch	4,0
Snel 28' + Snel wassen	2,0
Snel 28'	10,0
Eco 40-60 ***	10,0
20°C	10,0
Trommelreiniging	-
SenseWash	-
Programma via app *****	
Gemengd	4,0
Wol / Handwas	2,0
Dekbed / Donsjas	-
Hygiënische ventilatie	2,0
Hemden	4,0
Sport	5,0

Programma)	Max. lading in (kg)
Katoen Drogen	6,0
Synthetisch Drogen	4,0
Wash & Dry 59'	1,0
Wash & Dry 6kg	6,0
Intensive Wash&Dry	2,0

Verbruikswaarden (NL)								
	Tempera- tuurselectie °C	Zwiersnel- heid (cy- clus/min)	Capaciteit (kg)	Program- matijd (u:min)	Energiever- bruik (kWu droogcy- clus)	WATERVE- bruik (liter/ cyclus)	Wastempe- ratuur (°C)	Residueel vochtper- centage (%)
Eco 40-60	40***	1351	10,0	3:58	0,602	69,0	28	51,5
	40***	1351	5,0	2:59	0,470	48,0	29	52,0
	40***	1351	2,5	2:59	0,245	42,0	21	56,5
Katoen	20	1400	10,0	04:00	0,490	95,0	20,0	53,9
	60	1400	10,0	03:40	1,540	98,0	60,0	53,9
Synthetisch	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40,0	40,0
Snel 28'	30	1400	10,0	00:28	0,200	75,0	23,0	62,0
Eco 40-60 + Kastdroog)	40***	1400	6,0	8:45	3,016	66,0	24,0	0,0
	40***	1400	3,0	7:00	1,780	46,0	23,0	0,0

De vermelde verbruikswaarden voor de andere programma's dan het Eco 40-60 programma zijn louter indicatief.

- : Zie programmabeschrijving voor maxi-
male belasting.

***: Eco 40-60 programma 40 ° C temperatuurselectie is het testprogramma volgens EU-verordening EU/2019/2014 en EN 60456:2016/A11:2020 norm.

Het Eco 40-60-programma is een testprogramma voor was- en droogcycli met een temperatuur van 40 °C en selectie van de droogheid van de kast, in overeenstemming met de EU-verordening EU/2019/2014 en de EN 62512-norm.

****: Deze programma's kunnen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Het energieverbruik kan toenemen als gevolg van de aansluiting.



Lees voor het eerste gebruik het gedeelte Installatie van de gebruikershandleiding.

Water- en energieverbruik kunnen variëren afhankelijk van waterdruk, hardheid en temperatuur, omgevingstemperatuur, wastype en -hoeveelheid, keuze van hulpfunctie, centrifugeersnelheid en veranderingen in netspanning.

De selectiemethoden van hulpfuncties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. Nieuwe selectiemethoden kunnen worden toegevoegd of bestaande kunnen worden verwijderd.

De centrifugesnelheid van uw product kan variëren, afhankelijk van het programma. De centrifugesnelheid mag niet hoger zijn dan de maximale centrifugesnelheid van uw wasmachine.

De hoeveelheid geluid en vocht varieert afhankelijk van de centrifugeersnelheid. Wanneer u een hogere centrifugeersnelheid selecteert, zal het wasgoed aan het einde van het programma minder vocht bevatten, maar daar het geluidsniveau.




Wanneer u een programma selecteert, kunt u de geschatte wasduur op het display zien. De geschatte wasduur kan variëren met maximaal 1,5 uur, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed. De werkelijke tijd wordt weergegeven zodra het programma start.

Selecteer altijd de laagst geschikte temperatuur. Kies voor energie-efficiëntie de laagst geschikte temperatuur. Langere wasbeurten op lage temperatuur zijn vaak het meest efficiënt.

Houd voor de snelheidsselectie rekening met de centrifugeersnelheidsopties die op het bedieningspaneel worden weergegeven.

6.11 Selectie van hulpfunctie

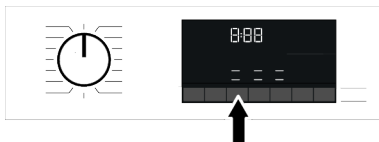

Voordat u het programma start, selecteert u de gewenste hulpfuncties. Wanneer een programma is geselecteerd, lichten de pictogrammen voor het geselecteerde hulpfunctiesymbool op.



Wanneer een hulpfunctiekноп wordt ingedrukt die niet kan worden geselecteerd met het huidige programma, geeft de wasmachine een waarschuwingsgeluid.

Sommige functies kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.

Als een tweede hulpfunctie die niet compatibel is met de eerste wordt geselecteerd voordat de machine wordt gestart, wordt de eerste geselecteerde functie geannuleerd en blijft de laatst geselecteerde hulpfunctie geselecteerd. Als je bijvoorbeeld Quick Wash selecteert nadat je de optie Extra Water hebt geselecteerd, wordt Extra Water geannuleerd en blijft Quick Wash actief. Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma kan niet worden geselecteerd.

Sommige programma's hebben hulpfuncties die samen moeten worden gebruikt. Deze functies kunnen niet worden uitgeschakeld. Het frame van de hulpfunctie zal niet oplichten; alleen het binnengebied zal oplichten.



Als het geselecteerde vochtigheidsniveau (Iron Dry, Cupboard Dry, Cupboard Extra Dry) niet wordt bereikt aan het einde van het droogprogramma, verlengt uw machine automatisch de duur van het programma. Het programma duurt langer.

Als Timed Drying is geselecteerd, eindigt het programma aan het einde van de droogtijd, zelfs als het wasgoed niet droog is.

Tijdens het droogprogramma, als het geselecteerde vochtigheidsniveau (Iron Dry, Cupboard Dry, Cupboard Extra Dry) wordt bereikt, of als extra droogte wordt gedetecteerd in de getimed droogopties, zal het programma korter duren. De tijdsverkortening wordt op het scherm weergegeven.

6.11.1 Hulpfuncties

• Snel wassen

Na de selectie van een programma kunt u de Quick Wash instelling knop indrukken om de programmaduur in te korten. Voor sommige programma's kan de duur met meer dan 50% worden ingekort. Dankzij het gewijzigde algoritme zult u nog steeds een goede wasprestatie bereiken.

Hoewel het verschilt met elk programma, wanneer u de Quick Wash toets een maal indrukt, wordt de programmaduur ingekort tot een bepaalde duur. Druk dezelfde knop een twee maal in om de tijd tot het minimumniveau terug te brengen.

Gebruik de Quick Wash afstelknop niet als u zeer vuil wasgoed wast voor een betere wasprestatie.

Gebruik de Quick Wash voor gematigd tot licht vuil wasgoed en maak de programmaduur korter.

• AutoDose

U kunt uw dosering en wasmiddel voorkeuren wijzigen met deze hulpfunctiekноп. Zie "Dosering selecties, annulering of Het gebruik van het waspoeder" voor gedetailleerde informatie

• Automatische doseerinstelling

U kunt deze functie gebruiken om de doseerhoeveelheden van het vloeibaar wasmiddel en wasverzacher te wijzigen. Druk op de automatische doseerkноп om de functie in te schakelen.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid wasgoed, de vuilgraad van het wasgoed en de hardheid van het water voor het gebruik van een toereikende hoeveelheid wasmiddel. Bij de automatische dosering, om ervoor te zorgen dat uw machine de correcte hoeveelheid wasmiddel doseert, moet u de aanbevolen hoeveelheden definiëren vermeld op de verpakking van het wasmiddel dat u gebruikt voor de machine. Raadpleeg hiervoor "De doseerinstellingen van het vloeibare wasmiddel en de wasverzacher wijzigen" hieronder.

Het waterbeheer dat verantwoordelijk is voor uw locatie kan u de hardheid van het water meedelen, of u kunt dit bepalen door een waterhardheidstest uit te voeren. De wasmiddel fabrikanten raden aan meer wasmiddel te gebruiken als het water hard is.

Als u stilstaat bij de hardheid van het water kunt u een referentiewaarde hanteren van 15 – 200 voor 4-5 kg gemiddeld bevuild wasgoed. De doseerhoeveelheid wordt automatisch aangepast op basis van de gedetecteerde eigenschappen van het wasgoed.

Voor zacht / middelmatig hard water

Lichtbevuild: a ml.

Gemiddeld bevuild: **b mL**.

Zwaarbevuild: c ml.

Voor hard water:

Lichtbevuild: d ml.

Gemiddeld bevuild: **e mL**.

Zwaarbevuild: f ml.

De wasmiddel fabrikanten bieden gebruiksaanwijzingen gelijkaardig aan de bovenstaande tabel. De waar die u moet definiëren op de machine is de gemiddeld bevuild waarde. Op basis van de hardheid van het water definieert u de **b** - of **e** -waarden op de machine.

Als de hoeveelheid wasgoed die u wilt wasen geen 4-5 kg bedraagt, hoeft u de doseerinstelling niet te wijzigen. Uw machine past de doseerhoeveelheid automatisch aan op basis van de hoeveelheid wasgoed.



Als u het type wasmiddel wijzigt dat u normaal gebruikt, raden wij aan de dosering opnieuw aan te passen voor een optimaal resultaat.

Programma-aanbeveling volgens de vuilgraad van het wasgoed

U kunt de "Snel" functie gebruiken voor licht bevuild wasgoed. Wanneer u de "Snel" functie selecteert, past uw machine de wasmiddeldosering aan voor licht bevuild wasgoed.

U kunt de "Intensief" functie gebruiken voor erg vuil wasgoed. Wanneer u de "Intensief" functie selecteert, past uw machine de wasmiddeldosering aan voor erg vuil wasgoed.

Vuilgraad in het automatisch programma

In producten met de automatische extra spoelfunctie wordt vuildetectie uitgevoerd als onderdeel van het automatische programma. De programmaduur en de gedoseerde hoeveelheid wasmiddel wordt gewijzigd op basis van de gedetecteerde vuilgraad.

De doseerinstellingen van het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter wijzigen



1. Druk op de knop Automatische dosering. Wanneer het vloeibare wasmiddel is ingeschakeld en de wasverzachter is uitgeschakeld, wordt het vloeibare instellingscherm geactiveerd. Wanneer het vloeibare wasmiddel is ingeschakeld en de wasverzachter is uitgeschakeld, wordt het vloeibare wasmiddel instellingscherm geactiveerd. De LED van het actieve instellingscherm licht op.



2. Druk op de "+" en "-" toetsen om de dosering referentiewaarden te wijzigen.

3. Wanneer de instellingen van de doseerhoeveelheid voltooid zijn, kunt u terugkeren naar het hoofdmenu door een toets in te drukken. Voor alle programma's wordt de dosering uitgevoerd op basis van de laatste instelling die u hebt ingevoerd, tot u weer een nieuwe instelling maakt.

• Afstandsbediening

U kunt deze hulpfunctietoets gebruiken om uw product te verbinden met op slimme apparaten. Zie de HomeWhiz- en de Afstandsbedieningsfunctie voor gedetailleerde informatie.

• Aangepast programma

Deze hulpfunctie kan enkel worden gebruikt voor de Katoen en Synthetische stoffen programma's met de HomeWhiz-app. Als deze functie is geactiveerd in het menu HomeWhiz "Personaliseren" kunt u maximaal vijf bijkomende spoelstappen toevoegen aan het programma. U kunt sommige hulpfuncties kiezen en gebruiken die niet op uw product gevonden worden. U kunt de duur van katoen- en synthetische programma's verlengen en verkorten binnen een veilig bereik.



Als de hulpfunctie Gespecialiseerd programma is geselecteerd, zijn wasprestatie en energieverbruik anders dan de aangegeven waarde.

• Drogen

Deze functies biedt u de mogelijkheid het wasgoed te drogen na de wasbeurt. Raadpleeg de programmatabel met welke programma's deze hulpfunctie kan worden geselecteerd.

6.11.2 Functies/programma's geselecteerd door 3 seconden op de functietoetsen te drukken

• Fresh Care 3"

Deze functie wordt geselecteerd wanneer de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt wordt gehouden en het programma opvolgingslampje van de relevante stap

inschakelt. Als de functie wordt gekozen, draait de trommel maximaal 8 uur om te voorkomen dat aan het einde van het programma het wasgoed kreukt. U kunt het programma annuleren en uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk moment uitnemen. Druk op de functiekeuzeknop of de aan/uitknop van de machine om de functie te annuleren. Het programmaverlooptlampje blijft aan tot de functie wordt geannuleerd of de stap wordt beëindigd. Als de functie niet wordt geannuleerd, blijft deze ook actief in de volgende wascyclus.

• Stoom 3"

Deze functie kan worden geselecteerd door de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt te houden.

Deze functie helpt u de kreuken te verminderen in uw katoenen, synthetische en gemengde kleding, het kort de strijkduur in en verwijder het vuil door te verzachten.

*Uw wasgoed kan warmer zijn aan het einde van de wascyclus als de stoomfunctie is toegepast aan het einde van het programma. Dit is normaal gezien de operationele voorwaarden van het programma.

• Kinderslot 3"

Gebruik de Kinderslotfunctie om te voorkomen dat kinderen met het product spelen. Zo kunt u voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.



U kunt het product aan of uit zetten met de Aan / Uit-knop terwijl het kinderslot ingeschakeld is. Als u het product opnieuw inschakelt, zal het programma hervatten waar het was gestopt.

Als het kinderslot ingeschakeld is, wordt een geluidswaarschuwing gegeven als de knoppen worden ingedrukt. Geluidswaarschuwing wordt geannuleerd als de knoppen 5 maal achtereenvolgens worden ingedrukt.


Het kinderslot inschakelen:

Houd de knop Droogniveau aanpassing 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling als "CL 3-2-1" op het scherm verschijnt het symbool "CL On" (Kinderslot ingeschakeld) op het scherm. U kunt de knop Droogniveau aanpassen loslaten wanneer dit symbool verschijnt.

Het kinderslot uitschakelen:

Houd de knop Droogniveau aanpassing 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling als "CL 3-2-1" op het scherm verschijnt het symbool "CL Off" (Kinderslot uitgeschakeld) op het scherm.

6.12 Droogstappen

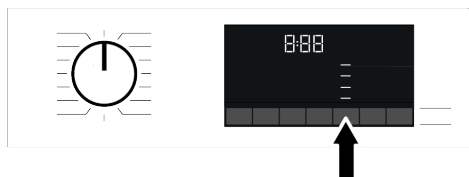

Strijkdroog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Strijkdroog wordt bereikt in het droogniveau.

Kastdroog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Kastdroog is bereikt in het droogniveau.

Extra droog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Strijkdroog wordt bereikt in het droogniveau.



Het droogniveau kan variëren naargelang de combinatie en het type materiaal van het wasgoed, net als de hoeveelheid en het vochtigheidsniveau.

Kleding met zijde, tule, steen, parels, lovertjes, draad, etc. en wasgoed met een hoge zijde-inhoud mogen niet worden gedroogd in de machine.

Tijd drogen– minuten

Om het gewenste droogniveau te bereiken aan een lage temperatuur kunt u kiezen uit de volgende droogtijden: 30, 90 of 150 minuten.

Bij het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed (maximaal 2 stuks) moet u de droogstappen met een timer in de programma's voor het drogen van katoen of kunststoffen selecteren.

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma niet het gewenste droogniveau heeft bereikt, kunt u kiezen voor een droogtijd om het proces te beëindigen.

Wanneer deze functie is geselecteerd, droogt de machine gedurende de ingestelde tijd, ongeacht het droogniveau.

6.13 Eindtijd

Tijdweergave

Wanneer de eindtijdfunctie is geselecteerd, wordt de resterende tijd totdat het programma start weergegeven in uurindeling zoals 1 uur, 2 uur, en de resterende tijd voor het programma dat moet worden voltooid nadat het is gestart, wordt weergegeven in uur- en minuutindeling zoals 01:30.




De duur van het programma kan variëren afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid en -temperatuur, de omgevingstemperatuur, het type en de hoeveelheid wasgoed, de keuze van de hulpfunctie en veranderingen in de netspanning.




Na een bepaalde tijd nadat de eindtijdfunctie is geactiveerd, gaat het product in de stand-bymodus en gaan sommige LED's op het scherm uit. Als er een gebruikersinvoer is, gaan de LED's weer aan.

De eindtijd van het programma kan tot 24 uur worden ingesteld met behulp van de eindtijdaanpassingsfunctie. De tijd die wordt weergegeven na het indrukken van de knop Eindtijd is de geschatte eindtijd van het programma. Als de eindtijd is ingesteld, gaat de eindtijdindicator branden.

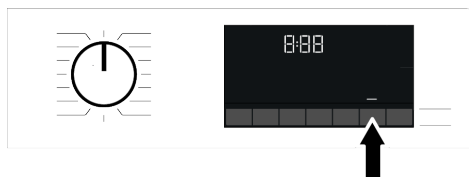

Om de eindtijdfunctie te activeren en het programma te beëindigen aan het einde van de opgegeven tijd, moet de Start/Pauze-knop worden ingedrukt na de tijdsinstelling.

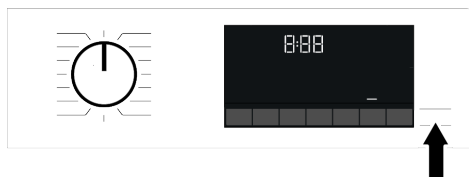

Als u de eindtijdfunctie wilt annuleren, draait u de knop naar de aan- of uitstand.

i Wanneer u de eindtijdfunctie activeert, voeg dan geen vloeibaar reinigingsmiddel toe aan het poederwasmiddelcompartiment nr. 2. Er is een risico op vlekken op het wasgoed.


1. Open de laaddeur, plaats het wasgoed en voeg wasmiddel enz. toe.
2. Selecteer indien nodig het wasprogramma, de temperatuur, de centrifugesnelheid en de hulpfuncties.
3. Druk op de knop Eindtijd om de gewenste eindtijd in te stellen. De eindtijdindicator gaat branden.
4. Druk op de Start/Pauze-knop. Het aftellen begint.

i Extra wasgoed kan aan de machine worden toegevoegd tijdens het aftellen van de eindtijd. Aan het einde van het aftellen gaat de eindtijdindicator uit, begint het wassen en wordt de duur van het geselecteerde programma weergegeven.

De deur blijft op slot tijdens het aftellen van de eindtijd. Om de deur te ontgrendelen, drukt u op de start/pauze-knop van het programma om de machine in de pauzemodus te zetten. Aan het einde van het aftellen gaat de eindtijdindicator uit, begint de wascyclus en wordt de duur van het geselecteerde programma weergegeven.

Wanneer de eindtijd is geselecteerd, is de tijd die op het scherm wordt weergegeven de eindtijd plus de duur van het geselecteerde programma.

6.14 Het programma starten

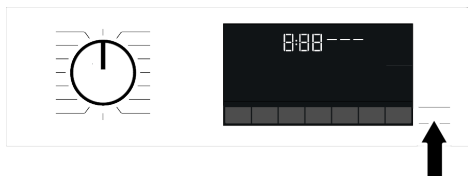

1. Start het programma door te drukken op de Start/pauze-knop gedurende ca. 1 seconde.
2. Het knipperlicht van de Start/pauze-knop begint ononderbroken te branden, wat er op wijst dat het programma is gestart.
3. De laaddeur is vergrendeld. De uitdrukking "Deur vergrendelen" verschijnt op het scherm terwijl de deur wordt vergrendeld.

6.15 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



Als de afstandsbedieningsfunctie is geselecteerd, wordt de deur vergrendeld. Om de deur te openen, moet u de Afstandsbediening startfunctie uitschakelen door de Afstandsbediening startknop in te drukken of de positie van het programma wijzigen.

Openen van de laaddeur bij stroomuitval:




In het geval van een stroompanne kunt u het deur noodhandvat gebruiken om het pompfilter deksel om de deur handmatig te openen.




Voordat u de laaddeur opent, moet u zich ervan vergewissen dat er geen water in de machine zit om overstromingen te voorkomen.

1. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.
2. Open de deksel van het pompfilter.

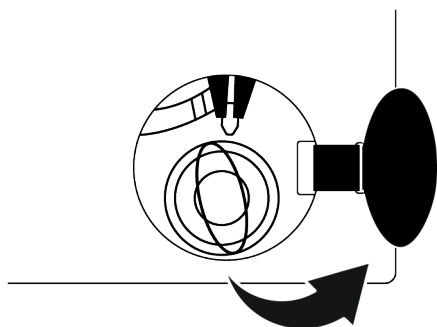


3. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
4. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

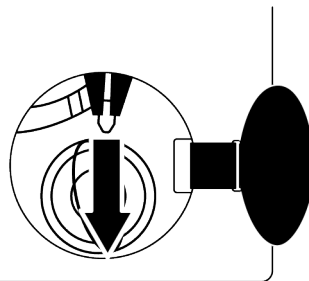


6.16 Selecties wijzigen nadat het programma is gestart

Wasgoed toevoegen nadat het programma is gestart

Als het waterniveau geschikt is wanneer u op de knop Start/Pauze drukt, wordt de deurvergrendeling geactiveerd, gaat de deur open en kunt u kledingstukken toevoegen. Het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm gaat uit als de deurvergrendeling geactiveerd is. Nadat u de kledingstukken hebt toegevoegd, sluit u de deur en drukt u nogmaals op de knop Start/Pauze om de wascyclus te hervatten.

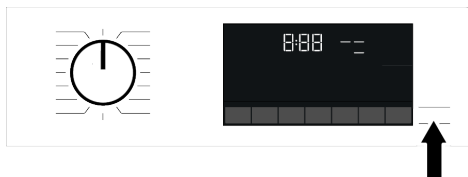


Als het waterniveau niet geschikt is wanneer u op de knop Start / Pauze drukt, kan de deurvergrendeling niet worden geactiveerd en blijft het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm staan.

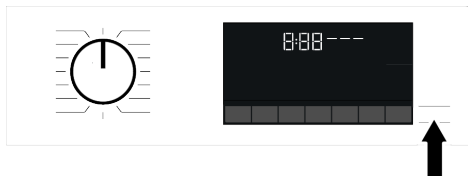

Als de temperatuur van het water in de machine hoger is dan 50 °C kunt u de deurvergrendeling om veiligheidsredenen niet deactiveren, zelfs als het waterniveau geschikt is.

Het programma in de pauze-modus zetten:

Druk op de knop Start/pauze gedurende 1 seconde om de machine over te schakelen op de pauze-modus. Het pauzesymbool blijft op het display knipperen.

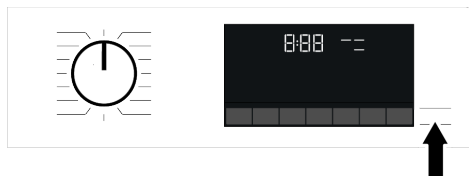

De programme keuze wijzigen nadat het programma is gestart:

Het programma kan worden gewijzigd als het huidige programma is geactiveerd tenzij het kinderslot is ingeschakeld. Zo wordt het huidige programma geannuleerd.



Het geselecteerde programma start opnieuw.

De hulpfunctie, snelheid en temperatuur wijzigen:

Afhankelijk van de programmastap die bereikt is kunt u de hulpfuncties annuleren of activeren. Zie "Selectie van hulpfuncties" U kunt ook de snelheid- en temperatuurinstellingen wijzigen. Zie "Centrifugeersnelheidkeuze" en "Temperatuurkeuze".



De laaddeur zal niet opengaan als de watertemperatuur in de machine hoog is of het waterniveau hoger staat dan de deuropening.

6.17 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknop



Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen. Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmeerkeuze knop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

6.18 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm als het programma beëindigd is.

Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit. Door op om het even welke knop te drukken worden de reeds uitgevoerde programmastappen op het scherm weergegeven.

6.19 Stand-bymodus

Uw machine beschikt over de "Stand-bymodus"-functie

Nadat de machine is ingeschakeld met de Aan/Uit-knop, als er geen programma is gestart of als er geen actie wordt genomen tijdens de selectiefase, of als er niets wordt gedaan binnen ca. 2 minuten na het einde van het geselecteerde programma, schakelt de machine automatisch over op de energiebesparingsmodus. Bovendien, als uw product een display heeft dat de programmatijd weergeeft, wordt dit display volledig uitgeschakeld. Als u draait aan de programma selectieknop of een knop aanraakt, lichten de lampjes op en schakelt het scherm opnieuw in. De keuzes die u maakt bij het verlaten van de energie-efficiëntiemodus kunnen verschillen.

Controleer of uw selecties juist zijn voordat u het programma start. Pas uw instellingen opnieuw aan indien nodig. Dit is geen defect.

6.20 HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie

U kunt uw wasmachine controleren op slimme apparaten en informatie ophalen over de status van uw machine met de HomeWhiz-functie. U kunt bewerkingen uitvoeren op uw machine via uw slim apparaat met de HomeWhiz app. Er zijn trouwens een aantal functies die u alleen met de HomeWhiz-functie kunt gebruiken.

U moet de HomeWhiz-app downloaden van de app store van uw slim apparaat om de Wifi-functie van uw machine te gebruiken.

Om de app te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw slim apparaat is verbonden met het internet.

Als u de app de eerste maal gebruikt, moet u een gebruikersaccount registreren door de volgende richtlijnen te volgen in de app. U kunt alle HomeWhiz producten bij u thuis gebruiken via deze account zodra de registratie is voltooid.

De Bluetooth-functie van uw slim apparaat moet zijn ingeschakeld en uw apparaat moet worden verbonden met het internet tijdens de installatie. Uw slim apparaat moet zich in de buurt van de wasmachine bevinden. Na de installatie kan de Bluetooth-functie worden uitgeschakeld of hoeft uw slim apparaat niet meer in de buurt van de wasmachine te blijven. U kunt het product gebruiken als uw slim apparaat verbonden is met het internet.

U kunt het tabblad "Apparaten" tikken in de app om de gekoppelde apparaten van uw account te raadplegen. U kunt de gebruikerskoppeling functie van deze producten gebruiken op deze pagina.

Nadat de app is geïnstalleerd, kan uw wasmachine u met de HomeWhiz-functie onmiddellijke statusmeldingen verzenden via uw slim apparaat.

Uw wasmachine stuurt u in de volgende gevallen een melding via de HomeWhiz-app:

- aan het einde van een programma,
- Wanneer de deur van de wasmachine open is,

- in het geval van een waterstoring waar-schuwing,
- in het geval van een veiligheidswaarschuwing,



Om de HomeWhiz-functie te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de HomeWhiz app is geïnstalleerd op uw slim apparaat en dat uw wasmachine verbonden is met het wifi-netwerk bij u thuis. Als uw wasmachine niet is verbonden met het netwerk werkt het als een machine zonder de HomeWhiz-functie. Uw product werkt verbonden met het draadloze netwerk van uw thuisnetwerk. De bewerkingen die worden uitgevoerd via de app zijn mogelijk via deze koppeling. Om die reden moet de signaalsterkte van het draadloze netwerk in de buurt van de machine toereikend zijn. Werkt met de HomeWhiz 2.4 GHz frequentieband.

Ga naar www.homewhiz.com om de Android- en IOS-versies te zien die door de HomeWhiz-app worden ondersteund.




Alle veiligheidsmaatregelen in de sectie met als titel "**ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**" van de handleiding zijn ook van toepassing op de externe bediening met de HomeWhiz-functie.

6.20.1 HomeWhiz-instelling


Er moet een verbinding worden ingesteld tussen uw product en de app voor de app zal werken. Volg de stappen om deze verbinding tot stand te brengen.

1. Als u voor het eerst een apparaat toevoegt, tikt u op het tabblad "Apparaten" in de HomeWhiz app. Selecteer de knop "APPARAAT TOEVOEGEN" (raak hier aan om een nieuw apparaat in te stellen) in de bovenhoek rechts. Voer de configuratie uit door de onderstaande stappen te volgen en de stappen in de HomeWhiz app.

- Om de configuratie te starten, moet uw machine zijn uitgeschakeld. Houd de temperatuurknop en de knop van de afstandsbedieningsfunctie gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om uw machine in de instelmodus voor HomeWhiz te zetten.

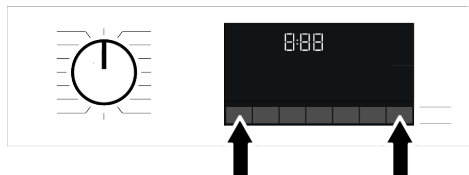

- In de instellingenmodus van HomeWhiz verschijnt er een animatie op het scherm en knippert het pictogram voor draadloze verbinding totdat uw machine verbinding maakt met internet. Enkel de programma-knop is actief in deze modus. De andere knoppen zijn inactief.

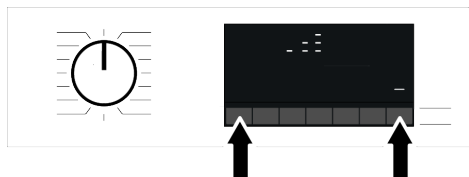


- Volg de instructies op het scherm van de HomeWhiz app.
- Wacht tot de installatie is voltooid. Aan het einde van de installatie moet u uw wasmachine een naam geven. Nu kunt het product weergeven dat u hebt toegevoegd in de HomeWhiz app.



Uw wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld als u de configuratie niet kunt uitvoeren binnen 5 minuten. In dit geval moet u het configuratieproces helemaal opnieuw starten. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de geautoriseerde service.

U kunt uw wasmachine gebruiken met meer dan een smart toestel. Hiervoor dient u de HomeWhiz-app ook op het andere smart toestel te downloaden. Na het starten van de app moet u zich aanmelden met de account die u eerder hebt aangemaakt en gekoppeld met uw wasmachine. Anders moet u "Instellen van een wasmachine die is verbonden met een account van iemand anders" lezen.

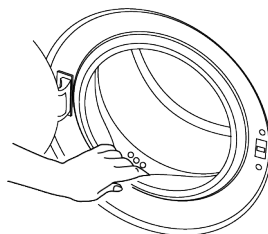

De HomeWhiz app kan vereisen dat u het productnummer invoert dat u terugvindt op het productlabel. Dit productlabel is aangebracht op de deur van het apparaat. Het productnummer staat vermeld op dit label.



6.20.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders

Als de wasmachine die u wilt gebruiken eerder is geïntroduceerd op het systeem met een account van iemand anders moet u eerst een nieuwe verbinding maken tussen uw HomeWhiz app en het product.

1. Download de HomeWhiz app op het nieuwe smart apparaat dat u wilt gebruiken.
2. Creëer een nieuw account en log in op dit account op de HomeWhiz-app.
3. Volg de stappen beschreven in de HomeWhiz Setup configuratie en ga door met de configuratie.




Aangezien de HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie van uw product werkt via Bluetooth of wifi-technologie, afhankelijk van het model van uw product, is het belangrijk dat er slechts één HomeWhiz app is waarmee u uw product kunt bedienen.

6.20.3 De HomeWhiz Account koppeling verwijderen

Volg deze stappen om een eerder gekoppelde wasmachine te verwijderen met de account van iemand anders.

1. Schakel de machine in met de Programmaknop.
2. Als uw machine is ingeschakeld houdt de Afstandsbediening functieknop en de Eindtijd instelknoppen ingedrukt gedurende 5 seconden.

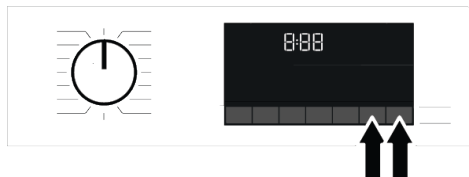

3. Er weerklinkt een hoorbaar alarm van het product om uw aanvraag te melden na de aftelling op het scherm. De koppeling wissen zal een paar seconden duren.

Na deze bewerking kunt u de HomeWhiz functie van uw wasmachine niet gebruiken tot een volgende configuratie.

Uw product mag niet verbonden zijn met het internet in te om de accountkoppeling te wissen. Uw verzoek wordt ontvangen.

Deze koppeling wordt automatisch verwijderd de eerste maal het product wordt verbonden met het internet.

6.20.4 Functie van de afstandsbediening en hoe deze te gebruiken

Na de installatie van HomeWhiz wordt wifi automatisch ingeschakeld. Zie het gedeelte 'Wifi' voor meer informatie over het in- of uitschakelen van wifi.

Als u uw wasmachine uit- en weer inschakelt terwijl de wifi is ingeschakeld, maakt deze automatisch opnieuw verbinding. In situaties zoals het wijzigen van het netwerk wachtwoord of het uitschakelen van de modem, wordt de wifi automatisch uitgeschakeld. Daarom moet u de wifi weer inschakelen als u de functie voor bediening op afstand wilt gebruiken.

Je kunt je verbindingstatus controleren door naar het wifi-symbool op het scherm te kijken. Als het symbool constant brandt, heb je een internetverbinding. Als het symbool knippert, wordt er een verbinding tot stand gebracht. Als het symbool niet brandt, betekent dit dat je geen verbinding hebt.



Als de wifi-verbinding van uw product is uitgeschakeld, kunt u de netwerkverbinding en de afstandsbedieningsfunctie tegelijkertijd activeren door op de knop van de afstandsbediening te drukken.

Als u de functie voor afstandsbediening niet op afstand kunt selecteren, controleer dan de verbindingstatus. Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, herhaal dan de initiële installatie-instellingen via het product.

Als u uw wasmachine op afstand wilt uitschakelen, moet u de functie 'Afstandsbediening' activeren door op de knop 'Afstandsbediening' op het bedieningspaneel te drukken.

Zolang de afstandsbediening actief is, kunt u een programma starten en rechtstreeks op de wasmachine selecties blijven maken. Via de app kunt u alle functies bedienen, behalve het kinderslot.

U kunt op afstand controleren of de functie voor afstandsbediening is in- of uitgeschakeld met behulp van de functie-indicator op het scherm.

Als de functie voor afstandsbediening is uitgeschakeld, worden alle handelingen via de wasmachine uitgevoerd; via de app is alleen de statuscontrole mogelijk.

Als de wifi-instelling is uitgeschakeld of als de productdeur open staat, kan de functie voor afstandsbediening niet worden geactiveerd.

Wanneer u deze functie op uw wasmachine activeert, blijft deze actief, behalve onder bepaalde omstandigheden. Bovendien kunt u hiermee uw wasmachine via internet bedienen, ongeacht uw locatie en of de wasmachine nu aan of uit staat.

Onder de volgende voorwaarden wordt de functie om veiligheidsredenen automatisch gedeactiveerd:

- Wanneer de stroom naar uw wasmachine uitvalt.
- Wanneer de deur van de wasmachine wordt geopend.
- Wanneer het product is uitgeschakeld.

6.20.5 Probleemoplossing

Volg de onderstaande stappen als u problemen heeft met de bediening of verbinding. Controleer of het probleem al of niet aanhoudt nadat u de actie heeft uitgevoerd.

1. Controleer of uw smart toestel verbonden is met het relevante thuisnetwerk.
2. Herstart de productapplicatie.
3. Schakel Bluetooth of wifi uit en opnieuw in met het bedieningspaneel, afhankelijk van het model van uw product.
4. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht met de bovenstaande processen, herhaal dan de handelingen voor begininstelling op de wasmachine.

Raadpleeg de erkende servicemonteur als het probleem aanhoudt.

6.20.6 HomeWhiz verbruikswaarden weergeven

Uw product is uitgerust met een verbruiksbeheerfunctie. De capaciteiten van deze functie kunnen verschillen naargelang de verschillende modellen, met onder andere functionaliteiten zoals controle van het energieverbruik, opvolging van het waterverbruik, etc. Deze functie werkt enkel als uw product is toegevoegd aan HomeWhiz en verbonden met het internet.

Met deze functie kunt u de verbruiksgegevens van uw slim apparaat volgen over uiteenlopende tijdsintervallen en genieten van suggesties op maat om het verbruik te verminderen.



Merk op dat de verbruiksgegevens die worden weergegeven in de HomeWhiz app uitsluitend zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en mogelijk het reële verbruik niet nauwkeurig weergeven.

De waarden vermeld op het productlabel zijn verkregen onder genormaliseerde laboratoriumomstandigheden. Denk eraan dat uw reële verbruikswaarden kunnen schommelen op basis van de individuele gebruikspatronen en variërende klimatologische omstandigheden.

6.20.7 Kunstmatige intelligentie (AI) Transparantie en gebruikersinformatie (in overeenstemming met de EU AI-wet (2024/1689))

Dit apparaat maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) -technologieën om het wassen en het gebruiksgemak te verbeteren. De CustomWash/AdaptiveWash-functie personaliseert toekomstige wascycli door de cyclusparameters te optimaliseren op basis van optionele gebruikersfeedback en operationele sensorgegevens. Het systeem analyseert feedbacktellingen om parameters zoals netheid, timing, droogheids-

niveau, wasmiddelresten of wringelsituatie lokaal aan te passen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de gebruiker. Al-gegenereerde aanpassingen zijn alleen ondersteunende functies en kunnen veiligheidskritische functies, hardwarelimieten of vooraf gedefinieerde veiligheidsgrenzen niet overschrijven. Alle veiligheidsfuncties werken onafhankelijk van AI. Gebruikers behouden de controle over de programmase-

lectie en kunnen kiezen of ze feedback geven en cyclusaanpassingen goedkeuren via de HomeWhiz-applicatie. De AI-functies verwerken alleen operationele sensorgegevens en categorische gebruikersfeedback, stellen geen ruwe systeemparemeters bloot en vereisen of delen geen persoonlijke gegevens. Deze transparantiemaatregelen worden verstrekt in overeenstemming met artikel 50 van de EU AI-wet.

7 Onderhoud en reiniging



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

7.1 De wasmiddellade reinigen

Wanneer moet ik wassen?

- Als u verhard, niet-vloeibaar wasmiddel of wasverzachter ziet wanneer u het vak van het doseerreservoir opent,
- Als u niet tevreden bent met de wasresultaten is het mogelijk dat het wasmiddel of de wasverzachter hard is geworden en dus niet naar de wastrommel kan stromen.
- Als een dosering is geselecteerd, maar u hebt reeds lang geen wasmiddel of -verzachter aangebracht en de vloeistof in het vak is niet verminderd,
- Als u de wasmiddelen die u hebt toegevoegd in het reservoir wilt wijzigen (bijv. als u niet tevreden bent met het wasmiddel en het niet meer wenst te gebruiken) of als u een fout hebt gemaakt (bijv. u hebt wasmiddel of verzachter in het wasmiddel reservoir geplaatst).
- Als u een ander merk van wasmiddel of -verzachter wilt toevoegen dan het vorige,
- Als u een wasmiddel met andere eigenschappen wilt toevoegen (bv. als u wasmiddel voor kleuren hebt toegevoegd i.p.v.. een wasmiddel voor witte stof in het vak).


- Als u een wasmiddel met andere concentraties hebt toegevoegd (om geen oud wasmiddel te verspillen, kunt u het gebruikt tijdens de volgende wasbeurt door het in het poederwasmiddelvak te plaatsen en de positie 'Poederwasmiddel actief' te selecteren op het scherm).
- Als de nieuwe wasverzachter die u wilt toevoegen dezelfde eigenschappen heeft maar enkel de geur verschilt (denk eraan dat het mengsel een andere geur zal hebben indien het wordt toegevoegd zonder de resterende wasverzachter te verwijderen).
- Als het product niet wordt gebruikt gedurende een lange periode (bv. tijdens de periode van een verhuis naar en van het zomerverblijf, 3 maanden of meer), het vloeibare wasmiddel kan geleidelijk aan verdikken en uiteindelijk verharden en het systeem zal mogelijk niet meer sluiten, hoewel het vol lijkt.

Hoe reinigen:


Voor u begint te reinigen, moet u het product uitschakelen door de Aan/Uit-knop in te drukken en de stekker uit het stopcontact te verwijderen.




Het is raadzaam geschikte handschoenen te dragen om direct contact met het wasmiddel en andere reinigingsmaterialen te vermijden die u zult verwijderen uit de wasmiddellade.

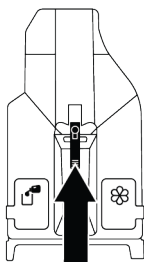

1. Druk op het element aangewezen met de pijl en trek het wasmiddelvak naar u toe en verwijder het.

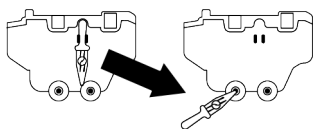

2. Verwijder de afvoerleiding achteraan op het vak uit de sleuf.
3. Voer de sleuf naar de achterzijde van het wasmiddelvak naar de container waar u het wasmiddel wilt leegmaken.
4. Duw de afvoerleiding zacht in de sleuf achteraan op het wasmiddelvak.
5. Het wasmiddel begint in de container te stromen.
6. Volg deze procedure ook voor het wasverzachtervak.

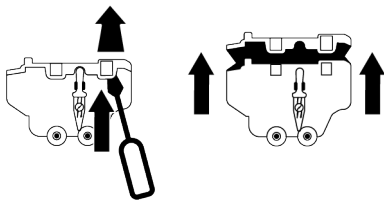

7. Verwijder de geleiders die het bovendeksel van het wasmiddelvak vasthouden met een platte schroevendraaier (er zijn 6 geleiders in totaal, twee elk rechts, links en achteraan op de lade) en was de binnenzijde van het vak.
8. Aan het einde van de reiniging, plaatst u het deksel terug op het vak. Zorg ervoor dat alle geleiders correct zijn aangebracht. Als de geleiders niet passen, kan de vloeistof uit het vak spatten, of kan het wasmiddelvak geblokkeerd raken in

de zijde van het vak of moeilijk bewegen. Om die reden moet u ervoor zorgen dat de geleiders stevig zijn aangebracht.

9. Plaats de afvoerleiding terug op de achterzijde van het vak.
10. Breng het vak opnieuw aan, let op de sleuf en de sledes, en duw het vak dicht. Nadat u wasmiddel en -verzacher hebt aangebracht, is de machine klaar voor gebruik in programma's met een doseerfunctie.


7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel

Zie voor producten met een trommelreinigingsprogramma het hoofdstuk 'Bediening van het product'.



Herhaal het trommelreinigingsproces elke 2 maanden.

OPMERKING: Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.

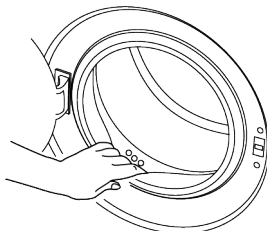

Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in het product achterblijft.

Als de gaten in de deurpakket zoals getoond in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.

Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.

Gebruik nooit staalwol. Deze zullen de gelakte, verchroomde en plastic oppervlakken beschadigen.

We raden aan de deurpakking en het glas van de deur af te nemen met een droge en schone doek aan het einde van het pro-

gramma. Dit verwijdt eventuele resten op de deurpakking van uw machine en voorkomt onaangename geurtjes.


7.3 Het product en het bedieningspaneel reinigen

Neem het product af met water en zeep of indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en droog met een zachte doek.

Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het bedieningspaneel te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen met bleekmiddel.

7.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerlep aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

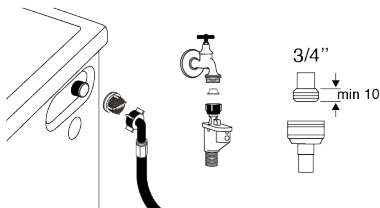

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerlep te komen en reinig ze met een gepaste borstel. Als de filters vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.
3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

7.5 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor vaststoppen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weggelopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).



OPMERKING:

Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.

Als u in een regio woont met een hoge kans op vorst mag u niet vergeten de waterkraan te sluiten, de hoofdleiding te ontkoppelen en het water te draineren uit het product wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.


Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.




De temperatuur van het water in het product kan oplopen tot 90 °C. Om het brandrisico te vermijden, moet het filter worden gereinigd nadat het water in het product is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

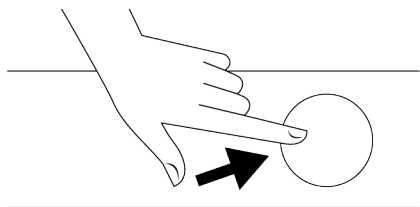

3. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

Als het product geen nood waterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:

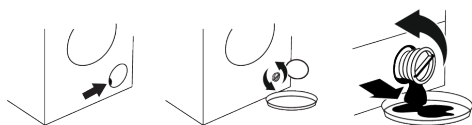

- Plaats een grote opvangbak aan het uiteinde van de slang om het water uit het filter op te vangen.

8 Problemen oplossen



Lees eerst de sectie "Veiligheidsinstructies"!

Programma's starten niet nadat de laaddeur is gesloten.

- De knop Start / Pauze / Annuleren wordt niet ingedrukt. >>> Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren.
- Het kan moeilijk zijn om de laaddeur te sluiten in geval van overmatige belasting. >>> Verminder de hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat de laaddeur goed gesloten is.

Programma kan niet worden gestart of geselecteerd.

- Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (lijnspanning, waterdruk, enz.). >>> Afhankelijk van het productmodel, selecteert u een ander programma door de Programmaselectieknop te draaien of de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden om het programma te annuleren. Vorig programma wordt geannuleerd. Zie Het programma annuleren [► 39]

- Als het pompfilter begint te lekken, moet u het losdraaien (tegen wijzerzin). Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. Houd een doek bij de hand om eventueel gespat water te reinigen.
- Draai het pompfilter volledig en verwijder het als u waterlekken opmerkt.

1. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pompotor.
2. Vervang het filter.
3. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeele om het te sluiten.

Water in het product.

- Door de kwaliteitscontroleprocessen in de productie is er wat water in het product gebleven. >>> Dit is geen storing; water is niet schadelijk voor het product.

Het product neemt geen water op.

- Tik is uitgeschakeld. >>> Zet de kranen aan.
- Waterinlaatslang is gebogen. >>> Maak de slang plat.
- Waterinlaatfilter is verstopt. >>> Reinig het filter.
- De laaddeur is niet gesloten. >>> Sluit de deur.

Het product voert geen water af.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Maak de slang schoon of vlak.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Product trilt of maakt geluid.

- Product staat uit balans. > > > Pas de standaard aan om het product in balans te brengen.
- Er is een harde stof in het pompfilter gekomen. >>> Reinig het pompfilter.

- Transportveiligheidsbouten worden niet verwijderd. >>> Verwijder de transportveiligheidsbouten.
- De hoeveelheid wasgoed in het product is te klein. >>> Voeg meer wasgoed toe aan het product.
- Overmatig wasgoed wordt in het product geladen. >>> Haal een deel van de was uit het product of verdeel de lading met de hand om deze homogeen in het product te balanceren.
- Het product leunt op een stijf voorwerp. >>> Zorg ervoor dat het product nergens op leunt.

Er lekt water uit de bodem van het product.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Maak de slang schoon of vlak.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Het product stopte kort nadat het programma begon.

- De machine is tijdelijk gestopt vanwege lage spanning. >>> Het product zal weer werken wanneer de spanning weer op het normale niveau komt.

Het product voert het water dat het opneemt direct af.

- De afvoerslang bevindt zich niet op voldoende hoogte. >>> Sluit de waterafvoerslang aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Tijdens het wassen is er geen water in het product te zien.

- Water zit in het onzichtbare deel van het product. >>> Dit is geen storing.

De laaddeur kan niet worden geopend.

- Het slot van de laaddeur wordt geactiveerd vanwege het waterniveau in het product. >>> Tap het water af door het programma Pomp of Draaien uit te voeren.
- Het product warmt het water op of bevindt zich in de draaicyclus. >>> Wacht tot het programma is voltooid.

- De laaddeur kan vastzitten vanwege de druk waaraan deze wordt blootgesteld. >>> Pak de hendel en duw en trek aan de laaddeur om deze los te maken en te openen.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdop en trekt u de noodhendel aan de achterkant van de genoemde dop naar beneden. Zie Laaddeurvergrendeling [► 37]

Het wassen duurt langer dan gespecificeerd in de gebruikershandleiding. (*)

- De waterdruk is laag. >>> Het product wacht tot het voldoende water heeft opgenomen om een slechte waskwaliteit als gevolg van de verminderde hoeveelheid water te voorkomen. Daarom verlengt de wastijd.
- De spanning is laag. >>> De wastijd wordt verlengd om slechte wasresultaten te voorkomen wanneer de voedingsspanning laag is.
- De ingangstemperatuur van het water is laag. >>> Benodigde tijd om het water op te warmen strekt zich uit in koude seizoenen. Ook kan de wastijd worden verlengd om slechte wasresultaten te voorkomen.
- Het aantal spoelingen en/of de hoeveelheid spoelwater is toegenomen. >>> Product verhoogt de hoeveelheid spoelwater wanneer goed spoelen nodig is en voegt indien nodig een extra spoelstap toe.
- Er is overmatig schuim ontstaan en het automatische schuimabsorptiesysteem is geactiveerd vanwege te veel gebruik van wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

De duur van het programma telt niet af. (Op modellen met display) (*)

- De timer kan stoppen tijdens de waterinname. >>> De timerindicator zal niet aftellen totdat het product voldoende water heeft opgenomen. Het product zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten als gevolg van gebrek aan water te voorkomen. De timerindicator zal hierna het aftellen hervatten.

- De timer kan stoppen tijdens de verwarmingsstap. >>> De timerindicator zal niet aftellen totdat het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
- De timer kan stoppen tijdens de draaistap. >>> Automatisch ongebalanceerd lastdetectiesysteem wordt geactiveerd vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product.

De duur van het programma telt niet af. (*)

- Er is een onevenwichtige belasting in het product. >>> Automatisch ongebalanceerd lastdetectiesysteem wordt geactiveerd vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product.

Product schakelt niet over naar draaistap. (*)

- Er is een onevenwichtige belasting in het product. >>> Automatisch ongebalanceerd lastdetectiesysteem wordt geactiveerd vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product.
- Het product zal niet draaien als het water niet volledig wordt afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Er is overmatig schuim ontstaan en het automatische schuimabsorptiesysteem is geactiveerd vanwege te veel gebruik van wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

De wasprestaties zijn slecht: de was wordt grijs. ()**

- Er is gedurende een lange periode onvoldoende wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het wasgoed.
- Wassen wordt al lange tijd op lage temperaturen gedaan. >>> Selecteer de juiste temperatuur voor de was die moet worden gewassen.
- Onvoldoende hoeveelheid reinigingsmiddel wordt gebruikt met hard water. >>> Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid reinigingsmiddel met hard water zorgt ervoor dat de grond op de doek blijft plakken en hierdoor wordt de doek op tijd grijs. Het is moeilijk om vergrijzing

te elimineren als het eenmaal gebeurt.

Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het wasgoed.

- Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het wasgoed.

De wasprestaties zijn slecht: vlekken blijven bestaan of het wasgoed is niet wit. ()**

- Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het wasgoed.
- Overmatig wasgoed wordt ingeladen. >>> Laad het product niet te veel. Laad met de aanbevolen bedragen in de "Programmatabel".
- Verkeerd programma en verkeerde temperatuur geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor de was die moet worden gewassen.
- Er wordt een verkeerd type reinigingsmiddel gebruikt. >>> Gebruik origineel wasmiddel dat geschikt is voor het product.
- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Plaats het wasmiddel in het juiste compartiment. Meng het bleekmiddel en het reinigingsmiddel niet met elkaar.

De wasprestaties zijn slecht: er verschijnen olieachtige vlekken op het wasgoed. ()**

- Reguleer trommelreiniging wordt niet toegepast. >>> Reinig de trommel regelmatig. Zie voor deze procedure Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 45]

De wasprestaties zijn slecht: kleding ruikt onaangenaam. ()**

- Geuren en bacteriële lagen worden gevormd op de trommel als gevolg van continue wassen op lagere temperaturen en/of in korte programma's. >>> Laat de wasmiddellade en de laaddeur van het product na elke wasbeurt op een kier

staan. Een vochtige omgeving die gunstig is voor bacteriën kan dus niet in de machine voorkomen

De kleur van de kleding vervaagde. ()**

- Overmatig wasgoed werd ingeladen. >>> Laad het product niet te veel.
- Wasmiddel in gebruik is vochtig. >>> Houd wasmiddelen gesloten in een vochtige omgeving en stel ze niet bloot aan te hoge temperaturen.
- Er is gekozen voor een hogere temperatuur. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur op basis van het type en de vervuilingsgraad van het wasgoed.

Wasmachine spoelt niet goed af.

- De hoeveelheid, het merk en de opslagomstandigheden van het gebruikte wasmiddel zijn niet geschikt. >>> Gebruik een wasmiddel dat geschikt is voor de wasmachine en uw wasgoed. Houd wasmiddelen gesloten in een vochtige omgeving en stel ze niet bloot aan te hoge temperaturen.
- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Plaats het wasmiddel en de wasverzachter in het juiste compartiment.
- Pompfilter is verstopt. >>> Controleer het filter.
- Afvoerslang is ingeklapt. >>> Controleer de afvoerslang.

De was werd stijf na het wassen. ()**

- Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt. >>> Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid wasmiddel voor de waterhardheid kan ervoor zorgen dat het wasgoed op tijd stijf wordt. Gebruik de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afhankelijk van de waterhardheid.
- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Plaats het wasmiddel en de wasverzachter in het juiste compartiment.
- Wasmiddel werd gemengd met de ontharder. >>> Meng de wasverzachter niet met wasmiddel. Was en reinig de lade met warm water.

Wasgoed ruikt niet naar de wasverzachter. ()**

- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Plaats het wasmiddel en de wasverzachter in het juiste compartiment.
- Wasmiddel werd gemengd met de ontharder. >>> Meng de wasverzachter niet met wasmiddel. Was en reinig de lade met warm water.
- De dosisinstelling van de ontharder kan laag zijn. >>> Verhoog de hoeveelheid ontharder dosering met één niveau. Zie "Automatische doseringsinstelling".

Wasmiddelresten in de wasmiddellade. ()**

- Wasmiddel werd in een natte lade gedaan. >>> Droog de wasmiddellade voordat u het wasmiddel erin doet.
- Wasmiddel is vochtig geworden. >>> Houd wasmiddelen gesloten in een vochtige omgeving en stel ze niet bloot aan te hoge temperaturen.
- De waterdruk is laag. >>> Controleer de waterdruk.
- Het wasmiddel in het hoofdwascpartiment werd nat tijdens het nemen van het voorwaswater. Gaten van het wasmiddelcompartiment zijn geblokkeerd. >>> Controleer de gaten en maak ze schoon als ze verstopt zijn.
- Er is een probleem met de kleppen van de wasmiddellade. >>> Bel de geautoriseerde servicemedewerker.
- Wasmiddel werd gemengd met de ontharder. >>> Meng de wasverzachter niet met wasmiddel. Was en reinig de lade met warm water.

Wasmiddelresten op de kleding.

- De machine is mogelijk overbelast. >>> Overbelast de machine niet.
- Verkeerd programma en verkeerde temperatuur geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor de was die moet worden gewassen.

- Het kan zijn dat er een verkeerd type wasmiddel is gebruikt. >>> Selecteer het juiste wasmiddel voor de was die moet worden gewassen.

Er vormt zich te veel schuim in het product. ()**

- Onjuiste reinigingsmiddelen voor de wasmachine worden gebruikt. >>> Gebruik wasmiddelen die geschikt zijn voor de wasmachine.
- Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik alleen voldoende wasmiddel.
- Wasmiddel werd onder onjuiste omstandigheden opgeslagen. >>> Bewaar het wasmiddel op een gesloten en droge plaats. Niet op een te warme plaats bewaren.
- Sommige fijnmazige was, zoals tule, kunnen door hun textuur te veel schuimen. >>> Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor dit type item.
- Wasmiddel werd in het verkeerde compartiment geplaatst. >>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het juiste compartiment plaatst.

Schuim loopt over uit de wasmiddellade.

- Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. >>> Meng 1 eetlepel wasverzachter en ½ l water en giet in het hoofdwascpartiment van de wasmiddellade. >>> Doe wasmiddel in het product dat geschikt is voor de programma's en maximale belastingen die worden aangegeven in de "Programmatabel". Wanneer u extra chemicaliën gebruikt (vlekverwijderaars, bleekmiddelen en dergelijke), verminder dan de hoeveelheid reinigingsmiddel.

Wasgoed blijft nat aan het einde van het programma. (*)

- Er is overmatig schuim ontstaan en het automatische schuimabsorptiesysteem is geactiveerd vanwege te veel gebruik van wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Drogen duurt te lang.

- De machine is mogelijk overbelast. >>> Overbelast de machine niet.

- Spinnen is misschien niet voldoende voor de was. >>> Selecteer een hogere centrifugeersnelheid in de wasstap van de wasmachine-droger.
- Tik is uitgeschakeld. >>> Zet de kranen aan.

Wasgoed wordt nat na de droogstap.

- Het geselecteerde programma is mogelijk niet geschikt voor het type wasgoed. >>> Controleer de onderhoudslabels op kleding en selecteer dienovereenkomstig een programma, of selecteer daarnaast getimed programma's.
- De machine is mogelijk overbelast. >>> Overbelast de machine niet.
- Spinnen is misschien niet voldoende voor de was. >>> Selecteer een hogere centrifugeersnelheid in de wasstap van de wasmachine-droger.

Machine start niet of programma kan niet worden gestart.

- Het netsnoer is mogelijk losgekoppeld. >>> Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
- Het programma is mogelijk niet ingesteld of de knop Start/Pauze/Annuleren is mogelijk niet ingedrukt. >>> Zorg ervoor dat het programma is ingesteld en dat de machine niet in de stand-bymodus staat.
- Het kinderslot kan worden geactiveerd. >>> Schakel het kinderslot uit.

Wasgoed krimpt, vervaagt, tast aan of raakt beschadigd.

- Het geselecteerde programma is mogelijk niet geschikt voor het type wasgoed. >>> Controleer de onderhoudslabels op kleding en selecteer dienovereenkomstig een programma, of selecteer daarnaast getimed programma's. U mag geen wasdrogen die niet geschikt is om te drogen.

Machine droogt niet.

- Wasgoed is mogelijk niet gedroogd of de droogstap is mogelijk niet ingeschakeld. >>> Controleer of de droogfunctie is geselecteerd na het geselecteerde wasprogramma.

De laaddeur kan niet worden geopend.

- De deur van uw machine gaat om veiligheidsredenen mogelijk niet open. >>> Als de deurvergrendelingsindicator na de droogstap nog steeds actief is op het display, houdt de machine de deur voor uw veiligheid op slot totdat deze afkoelt.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdop en trekt u de noodhendel aan de achterkant van de genoemde dop naar beneden. Zie Laaddeurvergrendeling [► 37]

(*) Het product schakelt niet over naar de draaistap wanneer het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld om schade

aan het product en de omgeving te voorkomen. Wasgoed moet worden herschikt en opnieuw worden gesponnen.

(**) Reguliëre trommelreiniging wordt niet toegepast. Reinig de trommel regelmatig. Zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 45]



Als u het probleem niet kunt oplossen, hoewel u de instructies in dit gedeelte volgt, raadpleeg dan uw dealer of de erkende onderhoudsagent. Probeer een niet-functioneel product nooit zelf te repareren.



Raadpleeg de HomeWhiz-sectie voor de relevante informatie over het oplossen van problemen.

9 DISCLAIMER

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszits toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekaart of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen repa-

raties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Whirlpool) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker uitsluitend met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instruc-

ties in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of Wasdroogcombinatie combinatie.

