



**Beschrijving**

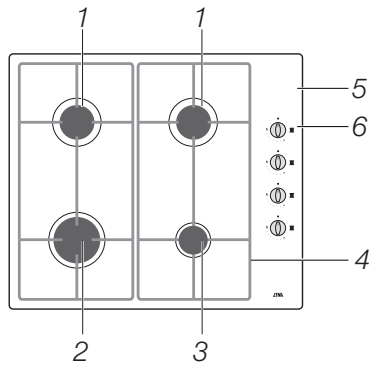

- 1. normaalbrander
- 2. sterkbrander
- 3. sudderbrander
- 4. pandrager
- 5. vangschaal
- 6. bedieningsknop

**Bediening**

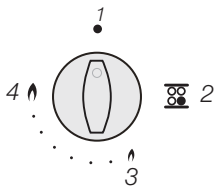

**Ontsteken en instellen**


- 1. 0-stand
- 2. zone aanduiding
- 3. Kleinstand
- 4. Volstand

Elke brander kan traploos worden geregeld tussen vol- en kleinstand.


**Branders met elektrische vonkonsteking:**

- Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom.  
*De brander ontsteekt.*
- Houd de bedieningsknop minimaal 3 seconden volledig ingedrukt tussen volstand en kleinstand.  
*De thermokoppelbeveiliging is nu ingeschakeld. Als de bedieningsknop te snel losgelaten wordt gaat de brander uit. Als de brander uitgaat wordt automatisch de gastoevoer gestopt.*

**Gebruik**

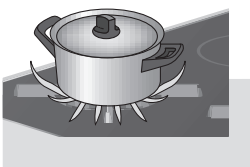

fout

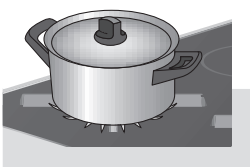

goed

**Pannen**


- Zorg er altijd voor dat de vlammen onder de pan blijven. Als vlammen om de pan heen spelen gaat veel energie verloren. Bovendien kunnen de handgrepen dan te heet worden.
- Gebruik geen pannen met een kleinere bodemdiameter dan 12 cm.  
Kleinere pannen staan niet stabiel.

**De aanbevolen panbodemp diameters zijn:**

- sterkbrander: minimaal 24 cm.
- normaalbrander: minimaal 20 cm.
- sudderbrander: minimaal 12 cm.

**Pandrager**

- Plaats de pandragers rechtstandig naar beneden, zonder over de vangschaal te schuiven.  
*Schuiven met de pandragers over de vangschaal kan krassen veroorzaken.*

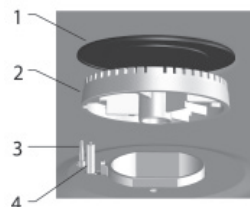

**Branders**

Zet de branderdelen in de juiste volgorde en goed passend in elkaar.

- 1. Branderdeksel
- 2. Branderkelk
- 3. Thermokoppel
- 4. Bougie

## Onderhoud

Regelmatig onderhoud direct na gebruik voorkomt dat overgekookt voedsel lange tijd kan inwerken en hardnekkige, moeilijk te verwijderen vlekken veroorzaakt. Gebruik voor regelmatig onderhoud een mild reinigingsmiddel.

Reinig eerst de bedieningsknoppen, branders en pandragers en daarna de vangschaal. Hiermee voorkomt u dat de vangschaal tijdens het reinigen opnieuw vuil wordt.



**Let op!** Branderdelen mogen niet in de vaatwasser gereinigd worden. De onderdelen kunnen door het vaatwasmiddel aangetast worden!

### Hardnekkige vlekken op emaille pandragers en branderdoppen

Verwijder hardnekkige vlekken met een vloeibaar reinigingsmiddel of een kunststof schuursponsje. Gebruik nooit schuurpoeders, schuurpads, scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen.

### Hardnekkige vlekken op de roestvrijstalen vangschaal

Verwijder hardnekkige vlekken op roestvrijstaal met een speciaal roestvrijstaal-reinigingsmiddel. Poets met de structuur van het staal mee om glansplekken te voorkomen. De roestvrijstalen vangschaal kan na verloop van tijd enigszins verkleuren.

## Storingstabel

Wanneer u twijfelt over de goede werking van uw gaskookplaat betekent dit niet automatisch dat er een defect is. Controleer in elk geval de volgende punten in onderstaande tabel of kijk voor meer informatie op de website '[www.etnaservice.nl](http://www.etnaservice.nl)'.

SYMPTOOM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
<b>In de buurt van het toestel ruikt het naar gas.</b>	De gasaansluiting van het toestel lekt.	Sluit de gashoofdkraan. Neem contact op met uw installateur.
<b>Een brander ontsteekt niet.</b>	Stekker niet in stopcontact. Zekering defect/zekering in meterkast uitgeschakeld.  Bougie (4) vervuild/vochtig.  Branderdelen niet juist geplaatst.  Branderdelen vervuild/vochtig.  Gashoofdkraan of gaskraan bij het toestel is gesloten.  Storing aan het gasnet.  Gasfles of -tank is leeg.  Verkeerd soort gas gebruikt.	Steek de stekker in het stopcontact. Monteer een nieuwe zekering of schakel de zekering weer in.  Reinig/droog de bougie.  Zet de branderdelen in de juiste volgorde en goed passend in elkaar.  Reinig/droog de branderdelen. Let er hierbij op dat de uitstroomgaten open zijn.  Open de gashoofdkraan. Open de gaskraan bij het toestel.  Informeer bij uw gas-leverancier.  Sluit een nieuwe gasfles aan of laat de tank vullen.  Controleer of het gebruikte gas geschikt is voor het toestel. Indien dit niet juist is, neem dan contact op met uw installateur.
<b>De brander brandt niet egaal.</b>	Branderdelen niet juist geplaatst.  Branderdelen vervuild/vochtig.  Verkeerd soort gas gebruikt.	Zet de branderdelen in de juiste volgorde en goed passend in elkaar.  Reinig/droog de branderdelen. Let er hierbij op dat de uitstroomgaten open zijn.  Controleer of het gebruikte gas geschikt is voor het toestel. Indien dit niet juist is, neem dan contact op met uw installateur.
<b>Brander dooft na het ontsteken.</b>	U heeft de bedieningsknop niet lang (minimaal 3 seconden) en/of diep genoeg ingedrukt gehouden.  Thermokoppel (3) is vervuild.	Houd de bedieningsknop lang genoeg en volledig ingedrukt tussen de vol- en de kleinstand. Bij eerste gebruik kan het ontsteken van de brander langer duren in verband met aanvoer van gas.  Reinig/droog het thermokoppel



**Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.**