



Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation





home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Het apparaat in vogelvlucht.....	2
1.1	Leveringsomvang.....	2
1.2	Apparaten- en uitrustingsoverzicht.....	3
1.3	Toepassingsgebied van het apparaat.....	3
1.4	Conformiteit.....	3
1.5	EPREL-database.....	3
2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	3
3	In gebruik nemen.....	5
3.1	Apparaat inschakelen.....	5
3.2	Uitrusting aanbrengen.....	5
4	Levensmiddelenbeheer.....	5
4.1	Levensmiddelen opslaan.....	5
4.2	Opslagtijden.....	6
5	Energie sparen.....	6
6	Bediening.....	6
6.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	6
6.1.1	Status-weergave.....	6
6.1.2	Navigatie.....	6
6.1.3	Symbolen.....	7
6.2	Bedieningslogica.....	7
6.2.1	Functie activeren / deactiveren.....	7
6.2.2	Functiewaarde selecteren.....	7
6.2.3	Instelling activeren / deactiveren.....	7
6.2.4	Instellingswaarde selecteren.....	8
6.2.5	Klantenmenu oproepen.....	8
6.3	Functies.....	8
	Temperatuur.....	8
	SuperFrost.....	8
	PartyMode.....	8
	EnergySaver.....	9
	IceMaker / MaxIce*.....	9
6.4	Instellingen.....	9
	Taal.....	9
	WLAN-verbinding tot stand brengen.....	9
	Invoerblokkering.....	10
	Helderheid display.....	10
	Deuralarm.....	10
	Temperatuureenheid.....	10
	Info.....	10
	SabbathMode.....	10
	TubeClean*.....	11
	IJsblokjes*.....	11
	herinnering.....	11
		

	Resetten.....	11
	Apparaat uitschakelen.....	11
6.5	Waarschuwingen.....	11
6.5.1	Melding.....	11
6.5.2	DemoMode.....	12
7	Uitrusting.....	12
7.1	Schuifladen.....	12
7.2	Uitschuifplateau met IceTower*.....	13
7.3	EasyTwist-Ice*.....	15
7.4	IceMaker*.....	15
7.5	VarioSpace.....	16
7.6	Accessoires.....	16
8	Onderhoud.....	16
8.1	Apparaat ontdooien.....	16
8.2	Apparaat reinigen.....	16
9	Klantenhulp.....	18
9.1	Technische gegevens.....	18
9.2	Bedrijfsgeluiden.....	19
9.3	Technische storing.....	19
9.4	Klantenservice.....	20
9.5	Typeplaatje.....	21
10	Buiten bedrijf stellen.....	21
11	Apparaat afdanken.....	21

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij om uw begrip voor het feit dat wij wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moeten voorbehouden.

Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, de instructies in deze handleiding aandachtig doorlezen a.u.b.

De handleiding geldt voor meerdere modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Paragrafen die alleen voor bepaalde apparaten van toepassing zijn, zijn gekenmerkt met een sterretje (*).

Handelingsinstructies zijn gemarkeerd met een ►, handelingsresultaten met een ▷.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

FN c	46/50/52...
FN d	42/46/50...
FN (sd) d	52...(i)
SFN bs/sd/st d	52...(i)
GNex	1460-c

1 Het apparaat in vogelvlucht

1.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de handelaar of de klantenservice (zie 9.4 Klantenservice).

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”
- Servicebrochure

1.2 Apparaten- en uitrustingsoverzicht

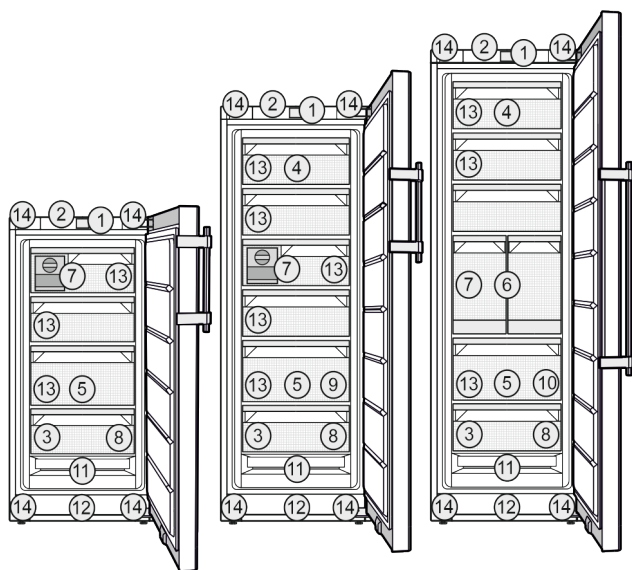


Fig. 1 Voorbeeldweergave

Uitrusting

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) Bedieningselementen | (8) Invriesblad, koelaccu's |
| (2) Verlichting, statusweergave* | (9) Ijsblokjeschaal* |
| (3) Typeplaatje | (10) Ijsblokjeschep* |
| (4) Lade opklapbaar* | (11) NoFrost |
| (5) SpaceBox | (12) Ventilatiesleuf |
| (6) IceTower* | (13) VarioSpace |
| (7) IceMaker* / EasyTwist-Ice* | (14) Stelvoeten (voor), transportrollen (achter), draaggreep boven (achter) en onder (voor) |

Aanwijzing

- Draagplateaus, laden of manden zijn in de leveringstoestand geplaatst voor een optimale energie-efficiëntie. Veranderingen in de opstelling binnen de gegeven inschuifmogelijkheden van bijv. draagplateaus in het koelgedeelte, hebben echter geen effect op het energieverbruik.

1.3 Toepassingsgebied van het apparaat

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijke of soortgelijke doeleinden. Hieronder valt bijv. het gebruik

- in privékeukens, ontbijtgelegenheden,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere accommodaties,
- bij catering en vergelijkbare service in de groothandel.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik als inbouwapparaat.

Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

Voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijk verboden:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare, overeenkomstig de Europese richtlijn 2007/47/EG medische hulpmiddelen, ten grondslag liggende stoffen en producten
- Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot beschadigingen van de opgeslagen goederen of het bederf hiervan leiden.

Klimaatklassen

Het apparaat kan afhankelijk van de klimaatklasse, bij begrensde omgevingstemperaturen, worden gebruikt. De voor uw apparaat betreffende klimaatklasse staat op het typeplaatje vermeld.

Aanwijzing

- Om een probleemloze werking te waarborgen, moet de aangegeven omgevingstemperatuur worden aangehouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen
SN, N	t/m 32 °C
ST	t/m 38 °C
T	t/m 43 °C

Een probleemloze werking van het apparaat is gewaarborgd tot een omgevingstemperatuur van 0 °C.*

Een probleemloze werking van het apparaat is gewaarborgd tot een omgevingstemperatuur van -15 °C.*

1.4 Conformiteit

De koudemiddelkringloop is op dichtheid gecontroleerd. Het apparaat voldoet aan de toepasbare veiligheidsbepalingen en de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2010/30/EU en 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.Liebherr.com

1.5 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje.

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Gevaren voor de gebruiker:

- Dit apparaat kan door kinderen alsmede door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale bekwaamheden of

Algemene veiligheidsvoorschriften

een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt onder toezicht van een derde of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat zijn onderwezen en de gevaren kennen en begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat inladen en uitladen. Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, als het apparaat niet continu onder toezicht staat.

- Als u het stroomsnoer van het apparaat uit het stopcontact trekt, altijd bij de stekker nemen. Niet aan het snoer trekken.
- Trek, in geval van een storing, de stekker uit het stopcontact of schakel de beveiliging uit.
- Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer defect is.
- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de klantenservice of ander hiervoor opgeleid vakpersoneel laten uitvoeren.
- Het apparaat alleen conform de beschrijving in de handleiding monteren, aansluiten en afvoeren.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef hem eventueel aan de volgende eigenaar door.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door een verkeerde aansluiting aan de watervoorziening is ontstaan.*

Brandgevaar:

- Het gebruikte koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt kan ontbranden.
 - Pijpleidingen van het koelcircuit niet beschadigen.
 - Vermijd het hanteren van ontstekingsbronnen in de binnenkant van het apparaat.
 - Binnen het apparaat geen elektrische toestellen gebruiken (bijv. stoomreinigers, verwarmingen, ijsmakers, enz.).
 - Als koudemiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantendienst.
- Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals b.v. butaan, propaan, pentaan enz. in het apparaat bewaren. Zulke spuitbussen zijn herkenbaar aan de op de verpakking vermelde inhoudsstoffen of een vlammensymbool. Eventueel ontsnappende gassen kunnen door elektrische componenten vlam vatten.

- Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat ze geen brand veroorzaken.
- Alcoholische dranken of andere verpakkingen die alcohol bevatten, mogen uitsluitend goed afgesloten worden bewaard. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische componenten vlam vatten.

Gevaar voor vallen en omkiepen:

- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Gevaar voor voedselvergiftiging:

- Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer nuttigen.

Gevaar voor bevriezingen, gevoelloosheid en pijn:

- Vermijd permanent contact van de huid met koude oppervlakken of gekoelde/bevroren producten of tref beschermende maatregelen, gebruik bijvoorbeeld handschoenen.

Gevaar voor verwonding en beschadiging:

- Hete stoom kan letsel tot gevolg hebben. Voor het ontdooien geen elektrische kachel-tjes of stoomreinigers, open vuur of ontdooispray gebruiken.
- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Klemgevaar:

- Bij het openen en sluiten van de deur niet in het scharnier grijpen. Vingers kunnen ingeklemd raken.

Symbolen op het apparaat:



Het symbool kan zich op de compressor bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de compressor en wijst op het volgende gevaar: Kan bij het inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. In de normale modus bestaat er geen gevaar.



Het symbool bevindt zich op de compressor en wijst op het gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker niet verwijderen.



Deze of een vergelijkbare sticker kan op de achterkant van het apparaat zijn aangebracht. Deze heeft betrekking op de schuimpanelen in de deur en/of de behuizing. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. De sticker niet verwijderen.

Neem de specifieke aanwijzingen in de overige hoofdstukken in acht:

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die licht of middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

3 In gebruik nemen

3.1 Apparaat inschakelen

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- Het apparaat is overeenkomstig de montagehandleiding geplaatst en aangesloten.
 - Alle bevestigingsstrips, plak- en beschermfolie en de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
 - Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- ▶ Apparaat inschakelen in de weergave.



Fig. 2

- ▶ Na het inschakelen van het apparaat de taal selecteren.

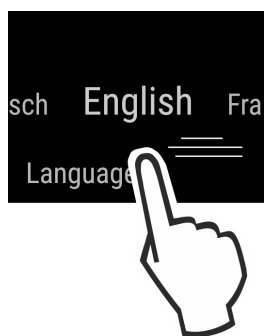


Fig. 3

- ▶ Daarna wordt het statusbeeldscherm weergegeven.
- ▶ Als de DemoMode samen met het blauwe beeldscherm na het inschakelen van het apparaat wordt weergegeven, kan de DemoMode binnen de volgende 5 minuten worden gedeactiveerd.

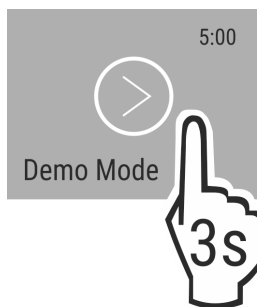


Fig. 4

- ▶ DemoMode 3 seconden lang indrukken.
- ▷ DemoMode is gedeactiveerd.

Aanwijzing

De fabrikant adviseert:

- ▶ **Diepvriesproducten** bij -18 °C of kouder in de diepvriezer leggen.

3.2 Uitrusting aanbrengen

- ▶ Bijgevoegde uitrusting aanbrengen om het apparaat optimaal te gebruiken.
- ▶ SmartDevice-bakje verkrijgen en gebruiken (zie <https://smartdevice.liebherr.com/install>).*
- ▶ SmartDevice-app installeren (zie <https://apps.home.liebherr.com/>).

Aanwijzing

Accessoires zijn verkrijgbaar in de [winkel voor huishoudelijke apparaten van Liebherr](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

4 Levensmiddelenbeheer

4.1 Levensmiddelen opslaan



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- ▶ Geen elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van het apparaat gebruiken, wanneer deze daarvoor niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

- ▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

Bij de opslag van levensmiddelen ervoor zorgen dat:

- Ventilatieopeningen aan de achterkant vrij zijn.
- Ventilatieopeningen op de ventilator vrij zijn.
- Levensmiddelen goed zijn verpakt.
- Rauw vlees of vis bevindt zich in schone, afgesloten bakjes, zodat deze geen contact met andere levensmiddelen kunnen maken of op ander voedsel kunnen druipen.
- Levensmiddelen zijn op afstand opgeslagen, zodat de lucht goed kan circuleren.

Aanwijzing

Het niet opvolgen van deze gegevens kan tot bederf van levensmiddelen leiden.

4.1.1 Vriesgedeelte

Hier kan bij -18 °C een droog, koud opslagklimaat worden ingesteld. Een koud klimaat is geschikt voor de opslag van diepvriesproducten voor meerdere maanden, voor de bereiding van ijsblokjes of voor het invriezen van verse levensmiddelen.

Energie sparen

Levensmiddelen invriezen

U kunt maximaal zoveel kilogram aan verse levensmiddelen invriezen binnen 24 uur, zoals aangegeven op het typeplaatje (zie 9.5 Typeplaatje) onder "vriescapaciteit ... kg/24u".

Om ervoor te zorgen dat de levensmiddelen door en door ingevroren worden, dient u de volgende hoeveelheden per verpakking in acht te nemen:

- Groente, fruit tot 1 kg
- Vlees tot 2,5 kg

Vóór het invriezen ervoor zorgen dat:

- SuperFrost is geactiveerd (zie 6.3 Functies) wanneer de invrieshoeveelheid groter dan ca. 2 kg is.
- Bij een kleinere invrieshoeveelheid: moet SuperFrost ca. 6 uur vooraf worden geactiveerd.
- Bij de maximale invrieshoeveelheid: moet SuperFrost ca. 24 uur vooraf worden geactiveerd.

Levensmiddelen ordenen:



VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar door glasscherven!

Flessen en blikken met drank kunnen bij bevriezen openbarsten. Dit geldt met name voor koolzuurhoudende dranken.

- Flessen en blikken met drank alleen invriezen met de *Bottle-Timer*-functie.

Bij een kleinere invrieshoeveelheid:

- Verpakte levensmiddelen in de bovenste laden plaatsen. Bij de maximale invrieshoeveelheid:
- Bovenste laden eruit halen en de verpakte levensmiddelen op de bovenste draagplateaus leggen. Bij de maximale hoeveelheid aan diepvriesproducten:
- Nadat SuperFrost automatisch is gedeactiveerd, levensmiddelen in de schuiflade leggen.

Levensmiddelen ontdooien

- in de koelruimte
- in de magnetron
- In de oven/heteluchtoven
- Bij kamertemperatuur



WAARSCHUWING

Gevaar voor voedselvergiftiging!

- Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
- Slechts zoveel levensmiddelen eruit halen als nodig is.
- Ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk verwerken.

Vrieslade

Met de vrieslade kunt u bessen, kruiden, groente en andere kleine diepvriesproducten invriezen, zonder dat ze aan elkaar vriezen. Het diepvriesproduct blijft qua vorm zoveel mogelijk behouden en is later gemakkelijker te positioneren.

Bovendien kunt u in het vriesvak de koelaccu's ruimtebesparend bewaren.

- Niet-ingepte levensmiddelen op afstand over de vrieslade verdelen.

4.2 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen		
IJs	bij -18 °C	2 tot 6 maanden

Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen		
Worst, ham	bij -18 °C	2 tot 3 maanden
Brood, bakkerijproducten	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Wild, varken	bij -18 °C	6 tot 9 maanden
Vis, vet	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Vis, mager	bij -18 °C	6 tot 8 maanden
Kaas	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Gevogelte, rundvlees	bij -18 °C	6 tot 12 maanden
Groente, fruit	bij -18 °C	6 tot 12 maanden

5 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluftung. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur (zie 1.3 Toepassingsgebied van het apparaat) . Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.

6 Bediening

6.1 Bedienings- en weergave-elementen

Het display maakt via de temperatuurinstelling en de toestand van functies en instellingen een snel overzicht mogelijk. De bediening van de functies en instellingen vindt plaats door activering / deactivering of door het kiezen van een waarde.

6.1.1 Status-weergave

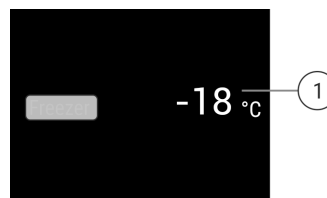


Fig. 5

(1) Temperatuurindicatie

De Status-weergave toont de ingestelde temperaturen en is de beginweergave. Van hieruit vindt de navigatie naar de functies en instellingen plaats.

6.1.2 Navigatie


Door in het menu te navigeren krijgt u toegang tot de afzonderlijke functies. Na bevestiging van een functie of instelling klinkt een geluidssignaal. Als na 10 s geen keuze plaatsvindt, wisselt de weergave naar de Status-weergave.

De bediening van het apparaat vindt via vegen en bevestigen op het display plaats:



Fig. 6

Terug:






- Keuze in het submenu bevestigen. De weergave keert terug naar het menu.
-  kiezen. De weergave keert terug naar de functie / instelling.

Terug naar de Status-weergave:

- Deur sluiten en openen.
- 10 s wachten. De weergave wisselt naar de Status-weergave.

6.1.3 Symbolen





De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.

Symbol	Toestand van het apparaat
	Stand-by Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld.
	Knipperend cijfer Apparaat werkt. Temperatuur knippert tot de ingestelde waarde is bereikt.
	
	Knipperend symbool Apparaat werkt. Instelling wordt uitgevoerd.
	

6.2 Bedieningslogica

6.2.1 Functie activeren / deactiveren

De volgende functies kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden:


Symbol	Functie
	SuperFrost ^x
	IceMaker en MaxIce ^{x*}
	PartyMode ^x
	EnergySaver

^x Wanneer functie actief is, werkt het apparaat met een hogere capaciteit. Daardoor kunnen werkingsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider klinken en het energieverbruik toenemen.

- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat de functie wordt weergegeven.
- ▶ Geselecteerde functie door kort aantikken bevestigen.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt in het menu weergegeven.
- ▷ Functie is geactiveerd / gedeactiveerd.

6.2.2 Functiewaarde selecteren

Bij de volgende functies kan een waarde in het submenu worden ingesteld:

Symbol	Functie
	De temperatuur instellen Temperatuurzone uit- / inschakelen

- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat de functie wordt weergegeven.
- ▶ Geselecteerde functie door kort aantikken bevestigen.
- ▶ Door vegen in de weergave de instellingswaarde selecteren.

De temperatuur instellen







- ▶ Geselecteerde waarde door kort aantikken bevestigen.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Het display wisselt naar blauw, in de geactiveerde toestand.
- ▷ Display keert terug naar het menu.


Temperatuurzone in-/uitschakelen

- ▶ Bevestigen 3 seconden lang indrukken.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Het display keert terug naar de statusweergave.

6.2.3 Instelling activeren / deactiveren

De volgende instellingen kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden:

Symbol	Instelling
	WiFi ¹
	Invoerblokkering ²
	SabbathMode ²
	Herinneringen ¹
	Terugzetten ²
	Uitschakelen ²

- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat instellingen  wordt weergegeven.
- ▶ Instellingen door aantikken te bevestigen.
- ▶ Vegen totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.

¹ Instelling activeren (shortpress)

- ▶ Door aantikken bevestigen.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt in het menu weergegeven.
- ▷ Instelling is geactiveerd/gedeactiveerd.

² Instelling activeren (longpress)





- ▶ Keuze voor het bevestigen 3 seconden lang indrukken.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt in het menu weergegeven.


Bediening

▷ Display wordt gewijzigd.

6.2.4 Instellingswaarde selecteren




Bij de volgende instellingen kan een waarde in het submenu worden ingesteld:



Symbool	Instellingen
	Helderheid
	Deuralarm
	Temp.eenheid
	Taal

- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat instellingen  wordt weergegeven.
- ▶ Instellingen door aantikken te bevestigen.
- ▶ Vegen totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.
- ▶ Door aantikken bevestigen.
- ▶ Door vegen in de weergave de gewenste instellingswaarde selecteren.
- ▶ Door aantikken bevestigen.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt kort op het submenu weergegeven.
- ▷ Display keert terug naar het menu.

6.2.5 Klantenmenu oproepen

De volgende instellingen kunnen in het klantenmenu worden opgeroepen:

Symbool	Functie
	TubeClean*2*
	Ijsblokjes ^{1*}
	Software

- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat instellingen  wordt weergegeven.
- ▶ Instellingen door aantikken bevestigen.
- ▶ Vegen totdat de apparaatgegevens  op het display verschijnen.
- ▶ Om te bevestigen kort aantikken.
- ▶ Klantenmenu oproepen: Cijfercode 151 invoeren.
- ▶ In het klantenmenu vegen totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.

¹ waarde kiezen

- ▶ Om te bevestigen kort aantikken.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt kort op het display weergegeven.
- ▷ Display keert terug naar het menu.

² Instelling activeren

- ▶ Voor het bevestigen het display 3 seconden lang indrukken.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt op het display weergegeven.
- ▷ Symbool knippert zolang het apparaat werkt.

6.3 Functies


Temperatuur

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- de frequentie van het openen van de deur
- de duur van het openen van de deur
- de kamertemperatuur van de plaats van opstelling
- het type, temperatuur en hoeveelheid van het levensmiddel

Vriesgedeelte	Aanbevolen instelling
 -18 °C	-18 °C

De temperatuur instellen

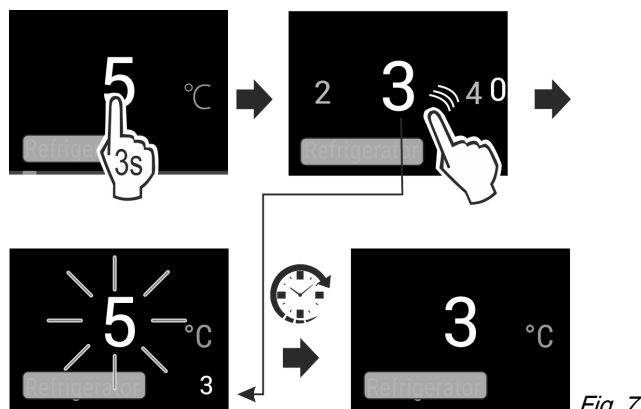

- ▶ Waarde instellen. (zie 6.2 Bedieningslogica)
- ▷ Ingestelde temperatuur wordt rechtsonder op het display weergegeven.

SuperFrost

Met deze functie schakelt u naar de hoogste invriescapaciteit. Daardoor kunt u lagere vriestemperaturen bereiken.

Toepassing:

- Meer dan 2 kg verse levensmiddelen dagelijks invriezen.
- Verse levensmiddelen snel tot de kern invriezen.
- Koudereserve in opgeslagen diepvriesproducten verhogen, voordat het apparaat wordt ontdooid.

Functie activeren / deactiveren

- Bij een kleinere invriescapaciteit:
 - ▶ 6 uur voor gebruik activeren.
- Bij de maximale invriescapaciteit:
 - ▶ 24 uur voor gebruik activeren.
 - ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica).
- of-
- ▶ Activeren / deactiveren met de [Liebherr SmartDevice-app](#).*

De functie wordt automatisch gedeactiveerd. Daarna draait het apparaat in de normale modus verder. De temperatuur stelt zich op de ingestelde waarde in.

PartyMode

Deze functie biedt een verzameling van speciale functies en instellingen die tijdens een feest handig zijn.

De volgende functies worden geactiveerd:

- *SuperFrost*
- *IceMaker* en *MaxIce**

Alle functies kunnen flexibel en individueel worden ingesteld. Wijzigingen worden verworpen wanneer de functie wordt gedeactiveerd.

Functie activeren / deactiveren

- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica) .
- ▷ Geactiveerd: Alle functies zijn gelijktijdig geactiveerd.
- ▷ Gedeactiveerd: Vooraf ingestelde temperaturen zijn hersteld.

Na 24 uur wordt de functie automatisch gedeactiveerd.



EnergySaver

Deze functie reduceert het energieverbruik. Als u deze functie inschakelt, wordt de koeltemperatuur hoger.

Temperatuurzone	Aanbevolen instelling	Temperatuur bij actieve EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Toepassing:

- Energie sparen.

Functie activeren / deactiveren

- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica) .
- ▷ Geactiveerd: In alle temperatuurzones zijn hogere temperaturen ingesteld.
- ▷ Gedeactiveerd: Vooraf ingestelde temperaturen zijn hersteld.



IceMaker / MaxIce*

Deze functie activeert de productie van ijsblokjes.*

Toepassing:*

- Door activeren van deze functie kunt u tussen de normale functie IceMaker en MaxIce kiezen.
- De functie MaxIce maakt heel snel ca. 1,5 kg / 24 h ijsblokjes.

De ijsblokjesgrootte stelt u met de functie **Ijsblokjesgrootte** in. (zie Ijsblokjes*) *

De leidingen reinigt u met de functie **TubeClean**. (zie TubeClean*) *

Functie activeren*

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Watertoevoer van de vaste wateraansluiting is gegarandeerd. Zie montagehandleiding.*
- IceMaker is in bedrijf genomen. (zie 7.4 IceMaker*)

- ▶ Functie activeren. (zie 6.2 Bedieningslogica)

-of-

- ▶ Activeren via Liebherr SmartDevice-App.

- ▷ Het kan 24 uur duren tot de eerste ijsblokjes gemaakt worden.

Functie deactiveren*

- ▶ Functie deactiveren. (zie 6.2 Bedieningslogica)

-of-

- ▶ Deactiveren via Liebherr SmartDevice-App.*

- ▷ Lopende productie van ijsblokjes wordt afgesloten. Daarna gaat de IceMaker uit.

6.4 Instellingen



Taal

Met deze instelling kan de taal van de weergave worden ingesteld.

De volgende talen kunnen worden geselecteerd:

- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Nederlands
- Tsjechisch
- Pools
- Portugees
- Russisch
- Chinees

Instelling activeren / deactiveren

- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica) .



WLAN-verbinding tot stand brengen

Deze instelling maakt de verbinding mogelijk tussen het apparaat en het internet mogelijk. De verbinding wordt via de SmartDevice-box gestuurd. Het apparaat kan dan via de SmartDevice-App in een SmartHome-System worden geïmplementeerd. Met de SmartDevice-App en de overige compatibele partnernetwerken kunnen bovendien uitgebreide opties en instelmogelijkheden worden gebruikt.

Aanwijzing

De SmartDevice-box is verkrijgbaar in de [Liebherr-shop voor huishoudelijke apparatuur](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) (<https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html>).

Meer informatie over de beschikbaarheid, de voorwaarden en de afzonderlijke opties vindt u op Internet op <https://smartdevice.liebherr.com/install>.

Toepassing:

- Apparaat met de SmartDevice-App of compatibele partnernetwerken bedienen.
- Uitgebreide functies en instellingen gebruiken.
- Actuele toestand van het apparaat met de SmartDevice-App oproepen.

- SmartDevice-box is verkregen en gebruikt (zie <https://smartdevice.liebherr.com/install>).*
- SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie <https://apps.home.liebherr.com/>).

Verbinding tot stand brengen

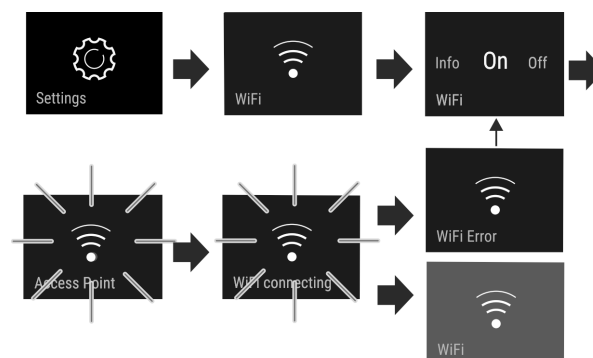


Fig. 8

Bediening

- ▶ Instelling activeren (zie 6.2 Bedieningslogica) .
- ▷ Verbinding wordt tot stand gebracht: Connecting wordt weergegeven. Het symbool knippert.
- ▷ Verbinding is tot stand gebracht: WiFi wordt weergegeven, de weergave wordt blauw.
- ▷ Verbinding is mislukt: WiFi Error wordt weergegeven.

Verbinding verbreken

- ▶ Instelling deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica) .





Fig. 9

- ▷ Verbinding is verbroken: Symbool  is continu zichtbaar.

Verbinding terugzetten

- ▶ Instellingen terugzetten (zie 6.2 Bedieningslogica) .

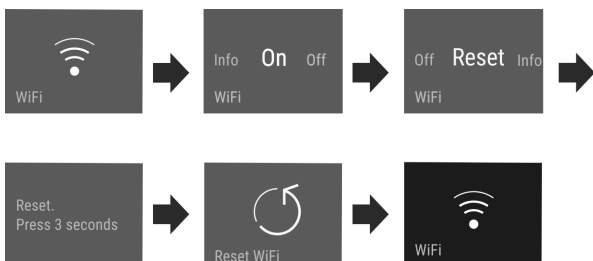


Fig. 10

- ▷ Verbinding en overige instellingen worden op de leverings-toestand teruggezet.



Invoerblokkering

Deze instelling voorkomt de abusievelijk bediening van het apparaat, bijv. door kinderen.

Toepassing:

- Onbedoelde wijzigingen van instellingen en functies voorkomen.
- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat voorkomen.
- Onbedoelde temperatuurinstelling voorkomen.

Instelling activeren / deactiveren

- ▶ Activeren / deactiveren. (zie 6.2 Bedieningslogica)



Helderheid display

Deze instelling maakt de trapsgewijze instelling van de helderheid van het display mogelijk.

De volgende helderheidsniveaus kunnen worden ingesteld:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Instelling kiezen

- ▶ Waarde instellen (zie 6.2 Bedieningslogica) .



Deuralarm

Deze instelling maakt het instellen van de tijd tot het deuralarm (zie Deur sluiten) klinkt mogelijk.

De volgende waarden kunnen ingesteld worden:

- 1 min.
- 2 min.
- 3 min.
- Uit

Instelling kiezen

- ▶ Waarde instellen (zie 6.5 Waarschuwingen) .



Temperatuureenheid

Met deze instelling kan tussen de temperatuureenheden Celsius - Fahrenheit worden gewisseld.

Instelling selecteren

- ▶ Waarde instellen (zie 6.2 Bedieningslogica) .




Info

Deze instelling maakt het aflezen van apparaatinformatie en de toegang tot het klantenmenu mogelijk.

De volgende gegevens kunnen afgelezen worden:

- Modelnaam
- Index
- Serienummer
- Servicenummer

Apparaatgegevens oproepen

- ▶ Op het display vegen totdat instellingen  wordt weergegeven.
- ▶ Weergave bevestigen.
- ▶ Op het display vegen tot de informatie wordt weergegeven.
- ▶ Apparaatgegevens aflezen.



SabbathMode

Deze instelling vervult de religieuze eisen op de sabbat resp. Joodse feestdagen. Als de SabbathMode is geactiveerd, zijn enkele functies van de besturingselektronica uitgeschakeld. Daardoor kunt u het apparaat gebruiken zonder een apparaatactiviteit uit te voeren.

Een lijst over de Star-K gecertificeerde apparaten treft u aan op de website: www.star-k.org/appliances.



WAARSCHUWING

Gevaar van een levensmiddelenvergiftiging!

Als er een stroomuitval optreedt als de SabbathMode is geactiveerd, dan wordt deze melding niet opgeslagen. Als de stroomuitval is beëindigd, werkt het apparaat verder in de SabbathMode. Als deze modus is beëindigd, wordt er geen melding weergegeven over de stroomuitval in de temperatuurweergave.


Als tijdens de SabbathMode een stroomuitval is opgetreden:

- ▶ Levensmiddelen op hun kwaliteit controleren. Ontdooid levensmiddelen niet consumeren!

Gedrag van het apparaat als SabbathMode is geactiveerd:

- De Status-weergave toont continu de SabbathMode.
- Het display is voor de bediening, met uitzondering van het deactiveren van de SabbathMode, geblokkeerd.
- Zijn er functies / instellingen geactiveerd, blijven deze actief.
- Het display blijft verlicht, wanneer de deur wordt gesloten.
- Herinneringen worden niet uitgevoerd. Het ingestelde tijdsinterval wordt ook gestopt. De functie wordt in de SabbathMode niet verder uitgevoerd.
- De herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven. Er worden geen akoestische signalen weergegeven en in de weergave worden geen waarschuwingen/instellingen weergegeven, bijv. temperatuuralarm, deuralarm.
- De IceMaker is uitgeschakeld.*
- De binnenverlichting is uitgeschakeld.
- De ontdooicyclus werkt alleen tot de ingestelde tijd, zonder rekening te houden met het gebruik van het apparaat.
- Na een stroomuitval schakelt het apparaat automatisch terug naar de SabbathMode.

SabbathMode activeren/deactiveren

- ▶ Voor het activeren van de functie in de weergave tot het menuonderdeel Instellingen  vegen en 1 seconde aantikken. Het menu wisselt naar de beschikbare instellingen.
- ▶ In de weergave vegen tot het symbool voor de SabbathMode (Menora) verschijnt. Het symbool drie seconden indrukken.
 - ▷ De weergave wisselt van kleur.
 - ▷ SabbathMode is geactiveerd.

Voor het deactiveren van de functie, de weergave 3 seconden indrukken.

SabbathMode is gedeactiveerd.

TubeClean*

Deze instelling maakt het reinigen van de IceMaker-leidingen mogelijk.*

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:*

- IceMaker-reiniging is voorbereid (zie 8.2.6 IceMaker reinigen*).

Instelling activeren*

- ▶ Instelling in het klantenmenu activeren (zie 6.2 Bedieningslogica).
- ▷ Spoelen wordt voorbereid (max. 60 Min.): Symbool pulseert.
- ▷ Waterleidingen worden gespoeld: Symbool knippert.
- ▷ Spoelproces is beëindigd: Functie is automatisch gedeactiveerd.

5 Ijsblokjes*

Deze instelling maakt de individuele instelling van de grootte van een ijsblokje mogelijk.*

Instelling kiezen*

- ▶ Waarde in het klantenmenu instellen (zie 6.2 Bedieningslogica).

herinnering

Herinneringen worden akoestisch door een geluidssignaal en optisch door een symbool op het display weergegeven. Het geluidssignaal versterkt zich en wordt luider, totdat de melding wordt beëindigd.

IceMaker-schuiflade aanbrengen*

Deze melding wordt weergegeven, wanneer de IceMaker-schuiflade wordt geopend.

- ▶ De IceMaker-schuiflade er weer inschuiven.
- ▷ Melding verdwijnt.
- ▷ IceMaker produceert ijsblokjes.

Instelling activeren

- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica).

Resetten

Met deze functie kunnen alle instellingen op de fabrieksinstellingen worden teruggezet. Alle instellingen die u tot nu toe heeft uitgevoerd worden teruggezet op hun oorspronkelijke instelling.

Instelling activeren

- ▶ Activeren (zie 6.2 Bedieningslogica).

Apparaat uitschakelen

Deze instelling maakt het mogelijk om het complete apparaat uit te schakelen.

Complete apparaat uitschakelen

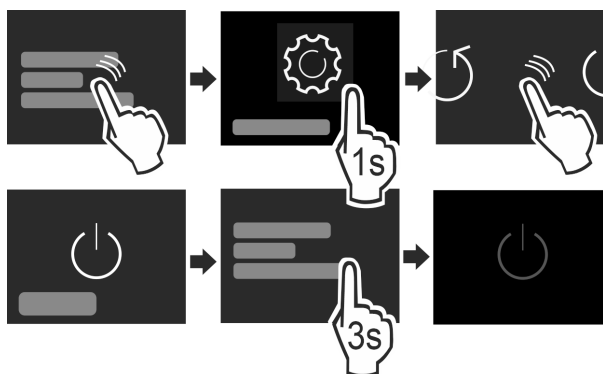


Fig. 11

- ▶ IceMaker uitschakelen.*
- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica).
- ▷ Gedeactiveerd: Display wordt zwart.

6.5 Waarschuwingen

Waarschuwingen worden akoestisch door een geluidssignaal en optisch door een symbool op het display weergegeven. Het geluidssignaal versterkt zich en wordt luider, totdat de melding wordt beëindigd.

6.5.1 Melding

Deur sluiten

De melding wordt weergegeven als de deur te lang openstaat.

De tijd totdat de melding wordt weergegeven kan worden ingesteld.

- ▶ Alarm beëindigen: Melding bevestigen.

-of-

- ▶ Deur sluiten.

Uitrusting



Stroomuitval

De melding wordt weergegeven als de vriestemperatuur door een stroomonderbreking gestegen is. Als de stroomonderbreking is beëindigd, werkt het apparaat met de laatst ingestelde temperatuur verder.

- ▶ Alarm beëindigen: Melding bevestigen.
- ▷ Temperatuuralarm wordt weergegeven (zie Temperatuuralarm).



Temperatuuralarm

De melding wordt weergegeven als de temperatuur niet met de ingestelde temperatuur overeenkomt.

Oorzaken voor temperatuurverschillen kunnen zijn:

- Het plaatsen van warme frisse levensmiddelen in het apparaat.
- Dat bij het hersorteren en het eruit halen van levensmiddelen teveel warme lucht in het apparaat is gestroomd.
- De stroom is te lang uitgevallen.
- Het apparaat is defect.

Als de storing is verholpen, werkt het apparaat met de ingestelde temperatuur verder.

- ▶ Weergave bevestigen.
- ▷ Warmste temperatuur wordt weergegeven.
- ▶ Weergave opnieuw bevestigen.
- ▷ Statusweergave wordt weergegeven.
- ▷ Actuele temperatuur wordt weergegeven.



Storing

Deze melding wordt weergegeven als er een storing van het apparaat optreedt. In een onderdeel van het apparaat is een storing opgetreden.

- ▶ Deur openen.
- ▶ Foutcode noteren.
- ▶ Melding bevestigen.
- ▷ Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld.
- ▷ Het display wisselt naar de statusweergave.
- ▶ Deur sluiten.
- ▶ Contact met de klantenservice opnemen (zie 9.4 Klantenservice).

6.5.2 DemoMode

Wanneer op het display „D” wordt weergegeven, is de preview-modus actief. Deze functie is voor dealers ontwikkeld, omdat alle koudetechnische functies gedeactiveerd zijn.

DemoMode deactiveren

Wanneer een tijd op het display afloopt:

- ▶ Weergave binnen de aflopende tijd bevestigen.
- ▷ DemoMode is gedeactiveerd.

Wanneer geen tijd afloopt:

- ▶ Netstekker uit het stopcontact halen.
- ▶ Netstekker weer aansluiten.
- ▷ DemoMode is gedeactiveerd.

7 Uitrusting

7.1 Schuifladen

De schuifladen kunnen voor het reinigen worden verwijderd.

Het eruit halen en erin plaatsen van de schuifladen is afhankelijk van het uitschuifstelsel. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen hebben.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

- ▶ Onderste schuiflade in het apparaat laten!
- ▶ Laat de ventilatieopeningen aan de binnenkant van de achterwand altijd vrij!

7.1.1 Schuiflade eruit halen

Schuiflade op telescooprails*

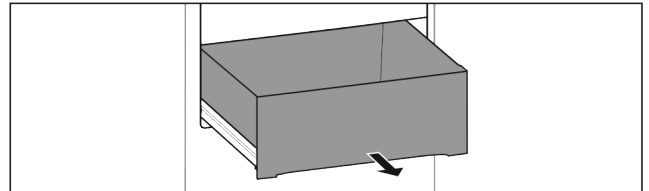


Fig. 12

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Schuiflade is volledig uitgeschoven (zie Fig. 1816).

Lade geleid op glasplaat*

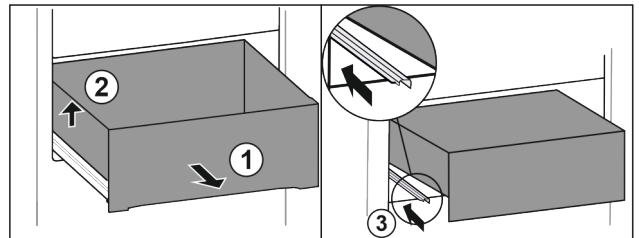


Fig. 13*

- ▶ Lade er volledig uittrekken Fig. 13 (1).*
- ▶ Lade links optillen Fig. 13 (2).*
- ▶ Linker rail erin schuiven Fig. 13 (3).*

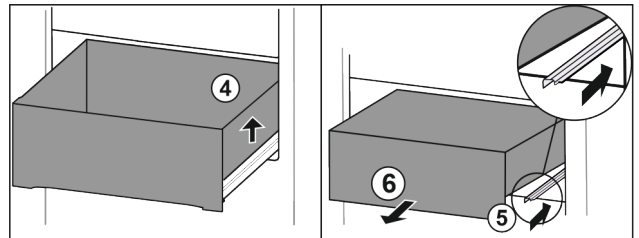


Fig. 14*

- ▶ Lade rechts optillen Fig. 14 (4).*
- ▶ Rechter rail erin schuiven Fig. 14 (5).*
- ▶ Lade er naar voren uitnemen Fig. 14 (6).*

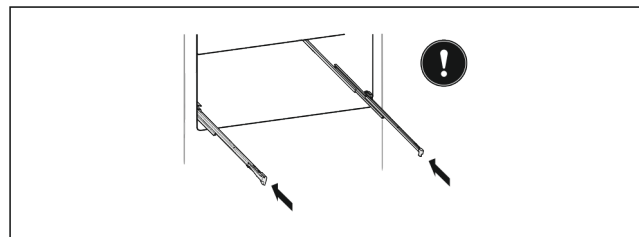


Fig. 15*

- Als de rails na het verwijderen van de lade nog niet volledig zijn ingeschoven:*
- ▶ Rails er volledig inschuiven.*

Lade geleid op containerrib*

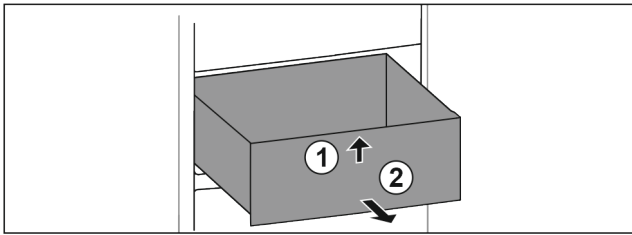


Fig. 16

- ▶ Lade er volledig uittrekken.
- ▶ Aan voorzijde optillen Fig. 16 (1).
- ▶ Er naar voren toe uitnemen Fig. 16 (2).

Bovenste lade kantelbaar*

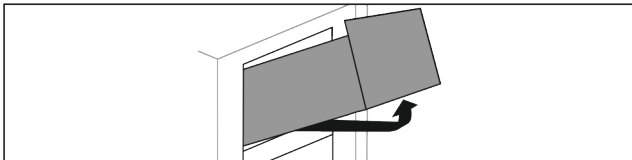


Fig. 17

- ▶ Lade er volledig uittrekken.
- ▶ Aan voorzijde optillen.
- ▶ Van onderen optillen.
- ▶ Er naar voren toe uitnemen.

7.1.2 Schuiflade aanbrengen

Schuiflade op telescooprails

Lade geleid op glasplaat*

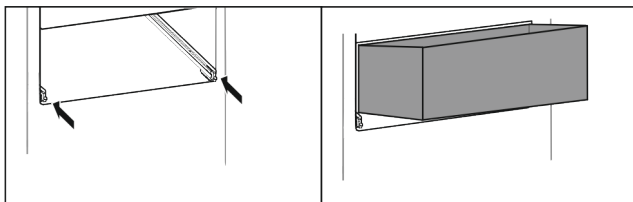


Fig. 18*

- ▶ Rails erin schuiven.*
- ▶ Lade schuin op de rails plaatsen.*

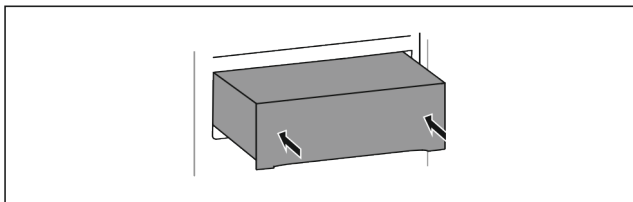


Fig. 19*

- ▶ Neerlaten.*
- ▶ Er helemaal naar achteren inschuiven.*

Lade geleid op containerrib*

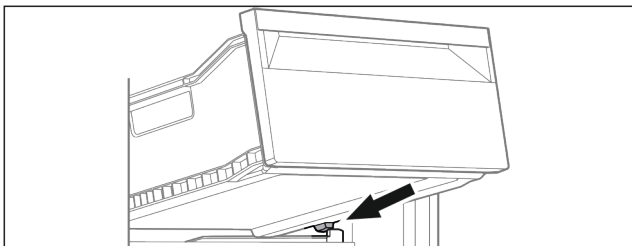


Fig. 20

- ▶ Lade schuin achter de stoppers op de containerrib plaatsen Fig. 20 ().
- ▶ Lade neerlaten.
- ▶ Er naar achteren erin schuiven.

Bovenste lade is kantelbaar*

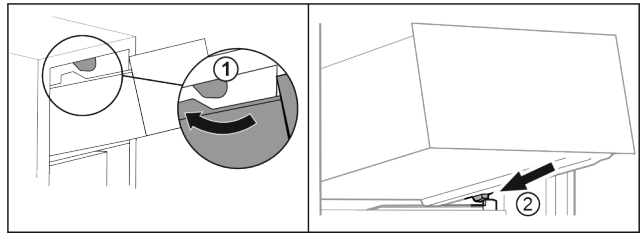


Fig. 21

- ▶ Lade om de bovenste stopper leiden Fig. 21 (1).
- ▶ Lade schuin achter de achterste stoppers op de containerrib plaatsen Fig. 21 (2).
- ▶ Lade neerlaten.
- ▶ Er naar achteren erin schuiven.

7.2 Uitschuifplateau met IceTower*

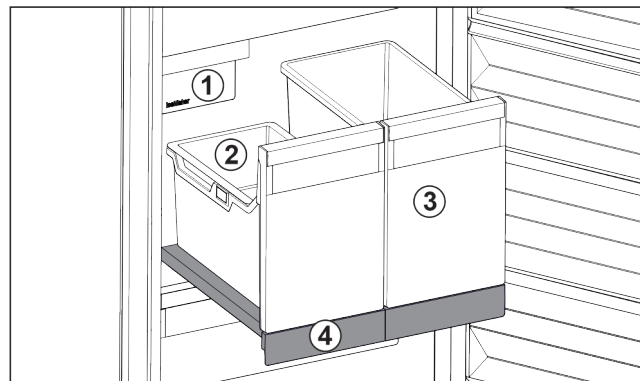


Fig. 22 Uitschuifplateau met IceTower

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) IceMaker | (3) Bakken voor bijv. pizza, alcoholische dranken |
| (2) Inhangschalen voor ijsblokjes | (4) Uitschuifplateau |

Op het uitschuifplateau bevinden zich twee hoge bakken (IceTower). In de bak Fig. 22 (2) worden ijsblokjes uit de IceMaker verzameld en bewaard. Bak Fig. 22 (3) is geschikt voor het bewaren van hoge levensmiddelen zoals pizza's of alcoholische dranken.

Het uitschuifplateau met IceTower is op een glasplaat met uitschuifrails gemonteerd. U kunt het uitschuifplateau ter reiniging uit elkaar nemen.

7.2.1 Uitschuifpateau met IceTower uit elkaar nemen

Bak verwijderen

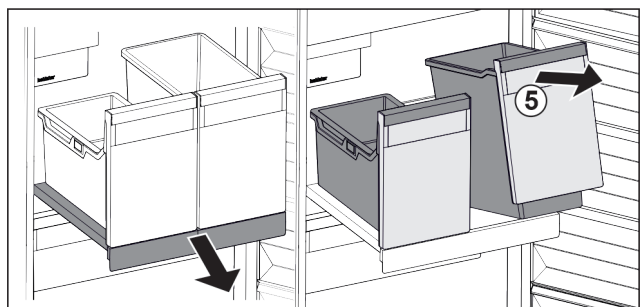


Fig. 23

- ▶ Uitschuifplateau eruit trekken.
- ▶ Bak Fig. 23 (5) aan voorzijde optillen.

Uitrusting

- ▶ Bak verwijderen.

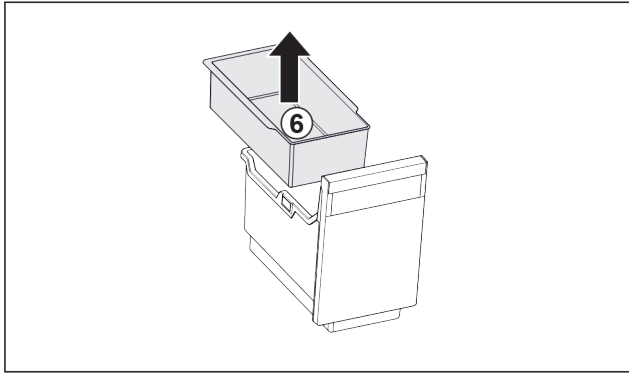


Fig. 24

- ▶ Inhangschaal Fig. 24 (6) verwijderen.
- ▶ Als ijsblokjes in de inhangschaal zijn: Inhangschaal legen.
- ▷ Bak en inhangschaal zijn verwijderd en kunnen worden gereinigd. (zie 8.2.4 Uitrusting reinigen)

Uitschuifplateau verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Bakken zijn verwijderd. (zie 7.2.1.1 Bak verwijderen)

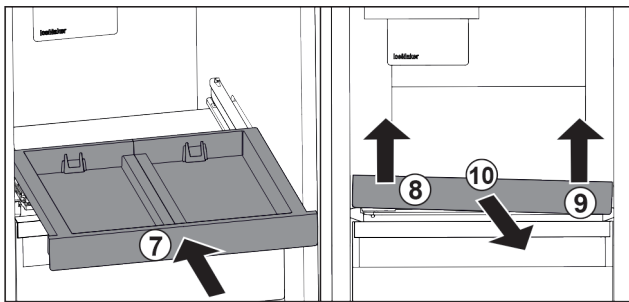


Fig. 25

- ▶ Uitschuifplateau erin schuiven. Fig. 25 (7)
- ▶ Uitschuifplateau linksvoor optillen. Fig. 25 (8)
- ▶ Uitschuifplateau rechtsvoor optillen. Fig. 25 (9)
- ▷ Uitschuifplateau is voor uit de bevestiging losgemaakt.
- ▶ Uitschuifplateau er naar voren uitnemen. Fig. 25 (10)
- ▷ Uitschuifplateau is verwijderd en kan worden gereinigd. (zie 8.2.4 Uitrusting reinigen)

7.2.2 Uitschuifplateau met IceTower aanbrengen

Uitschuifplateau aanbrengen

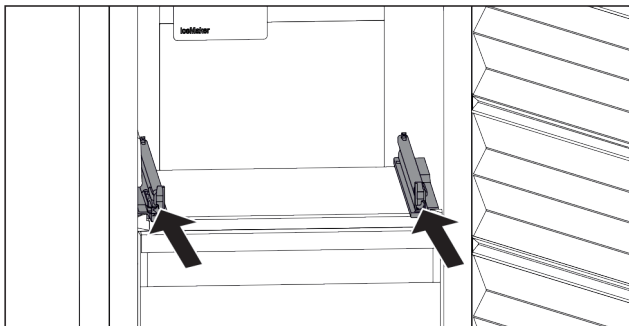


Fig. 26

- ▶ Rails erin schuiven.

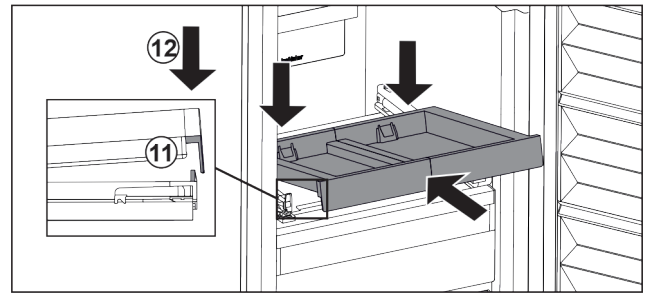


Fig. 27

- ▶ Uitschuifplateau schuin onder de voorste lip aanbrengen.
- ▶ Schuin erin schuiven. Zorg ervoor dat de aanslag aan beide zijden achter de lip is. Fig. 27 (11)
- ▶ Uitschuifplateau aan voorzijde neerzetten. Fig. 27 (12)

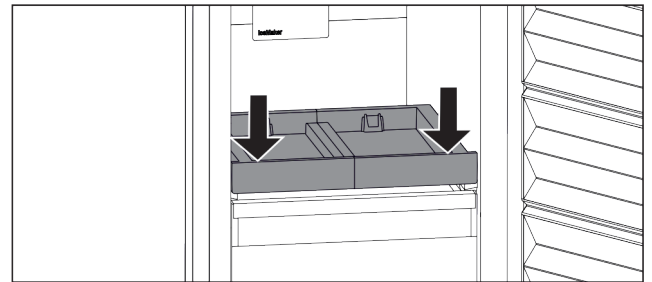


Fig. 28

- ▶ Uitschuifplateau aan voorzijde omlaag drukken.
- ▷ Uitschuifplateau vergrendelt hoorbaar.

Bak aanbrengen

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Uitschuifplateau is aangebracht. (zie 7.2.2.1 Uitschuifplateau aanbrengen)

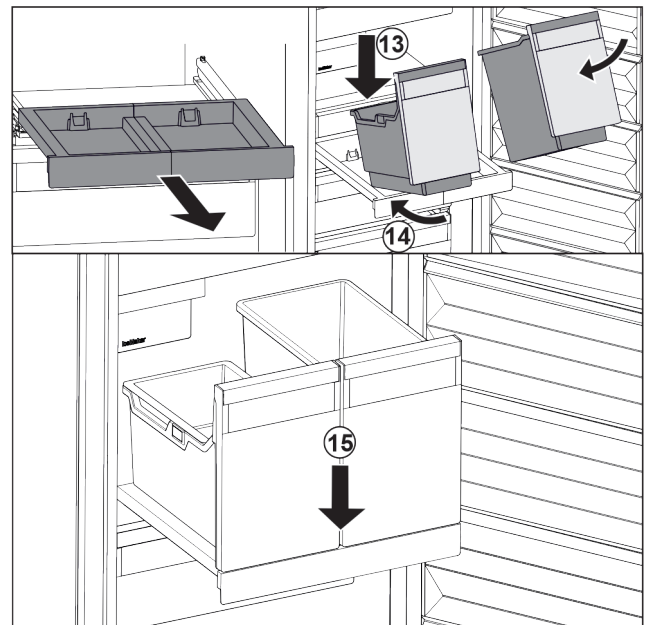


Fig. 29

- ▶ Uitschuifplateau eruit trekken.
- ▶ Uitschuifplateau met een hand vasthouden.

Aanwijzing

De bakken zijn zodanig gevormd dat ze niet kunnen worden verwisseld.

- ▶ Bak schuin op het uitschuifplateau plaatsen. Fig. 29 (13)
- ▶ Bak er schuin naar achteren inschuiven. Fig. 29 (14)
- ▶ Bak aan voorzijde neerzetten. Fig. 29 (15)

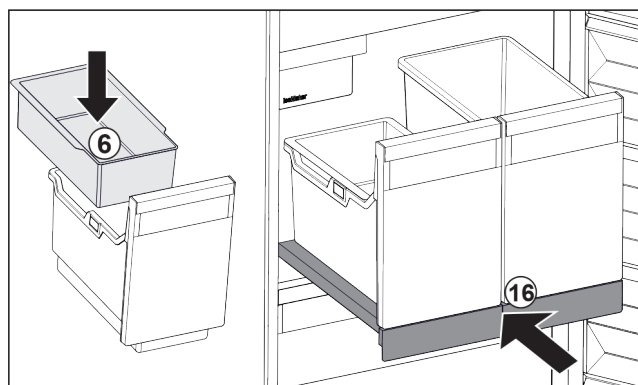


Fig. 30

- ▶ Inhangschaal Fig. 30 (6) voor ijsblokjes aanbrengen.
- ▶ Uitschuifplateau met bak (IceTower) er inschuiven. Fig. 30 (16)
- ▷ Uitschuifplateau met IceTower is volledig aangebracht.

7.3 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Ice produceert ijsblokjes met de geplaatste watertank.

EasyTwist-Ice dient uitsluitend voor het maken van ijsblokjes in huishoudelijke hoeveelheden.

Aanwijzing

Positie van EasyTwist-Ice niet wijzigen.

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- EasyTwist-Ice is gereinigd (zie 8.2.5 EasyTwist-Ice reinigen*)
- Waterreservoir is gereinigd.
- EasyTwist-Ice-schuiflade is volledig ingeschoven.

7.3.1 Waterreservoir vullen



WAARSCHUWING

Verontreinigd water!

Vergiftigingen.

- ▶ Alleen met drinkwater vullen.

LET OP

Suikerhoudende vloeistoffen!

Beschadiging van de IceMaker.

- ▶ Uitsluitend met koud drinkwater vullen.

Aanwijzing

Door het gebruik van water dat gefilterd en gedecarboniseerd is, wordt drinkwater in uiterst smakvolle kwaliteit voor de storingsvrije productie van ijsblokjes gerealiseerd.

Deze waterkwaliteit kan met een in de handel verkrijgbaar drinkwaterfilter worden bereikt.

- ▶ Waterreservoir alleen met drinkwater vullen dat gefilterd en gedecarboniseerd is.

De watertoevoer voor EasyTwist-Ice vindt via een waterreservoir plaats.

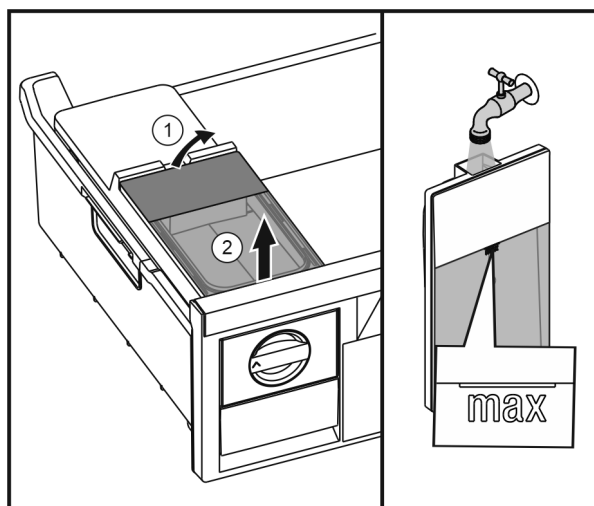


Fig. 31

- ▶ Waterreservoir van achter optillen Fig. 31 (1) en omhoog verwijderen Fig. 31 (2).
- ▶ Drinkwater tot de markering vullen.
- ▶ Waterreservoir in omgekeerde volgorde aanbrengen.

7.3.2 Ijsblokjes produceren

De productiecapaciteit is afhankelijk van de vriestemperatuur. Hoe lager de temperatuur, hoe meer ijsblokjes er in een bepaalde periode gemaakt kunnen worden.

Maximale capaciteit van de ijsblokjeslade – 40 stuks (2 keer ijsblokjes bereiden).

Vereiste tijd voor ijsblokjes bereiden – minstens 5 uur.

Ijsblokjes eruit halen

- ▶ Draaiknop helemaal naar rechts draaien.
- ▶ Indien nodig meerdere keren herhalen en de knop iets meer draaien.

7.4 IceMaker*

De IceMaker dient uitsluitend voor het maken van ijsblokjes in huishoudelijke hoeveelheden.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- IceMaker is gereinigd (zie 8 Onderhoud) .
- IceMaker-schuiflade is volledig erin geschoven.

7.4.1 Ijsblokjes produceren

De productiecapaciteit is afhankelijk van de vriestemperatuur. Hoe lager de temperatuur hoe meer ijsblokjes er in een bepaalde periode gemaakt kunnen worden.

Nadat de IceMaker voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan het 24 uur duren totdat het eerste ijsblokje wordt geproduceerd.

- ▶ Functie IceMaker inschakelen (zie 6.2 Bedieningslogica) .
- ▶ Vele ijsblokjes produceren: Functie MaxIce inschakelen (zie 6.2 Bedieningslogica) .
- ▶ Ijsblokjes gelijkmatig in de schuiflade verdelen om de vulhoeveelheid te verhogen.
- ▶ Schuiflade sluiten: IceMaker begint weer automatisch met de productie.

Aanwijzing

Wanneer een bepaalde vulhoogte in de IceMaker-schuiflade is bereikt, worden er geen verdere ijsblokjes geproduceerd. De IceMaker vult de schuiflade niet tot de rand.

7.5 VarioSpace

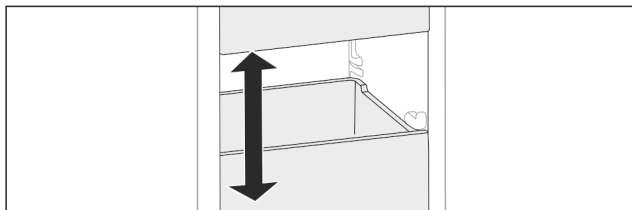


Fig. 32

U kunt laden en glazen apparaten uit het apparaat nemen. Zo hebt u plaats voor grote levensmiddelen zoals gevogelte, vlees, delen van groot wild en hoog gebak. Deze kunnen daardoor volledig worden ingevroren en verder worden verwerkt.

- Belastingsgrenzen van de lades en glazen platen in acht nemen (zie 9.1 Technische gegevens).

7.6 Accessoires

7.6.1 Koelaccu

De koelaccu's verhinderen bij stroomuitval dat de temperatuur te snel stijgt.

De koelaccu's bevinden zich in de schuiflade.

U kunt de koelaccu's in het vriestableau bewaren.

Koelaccu gebruiken

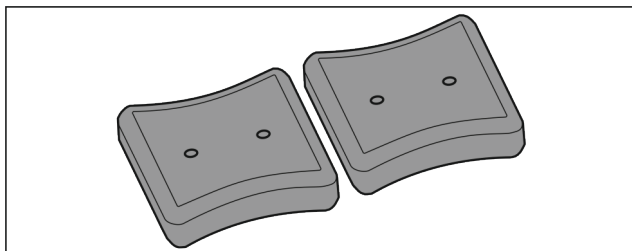


Fig. 33

Wanneer de koelaccu's zijn bevroren:

- In het bovenste, voorste bereik van het vriesgedeelte op de diepvriesproducten leggen.

7.6.2 Ijsblokeshouder met deksel*

Ijsblokeshouder gebruiken

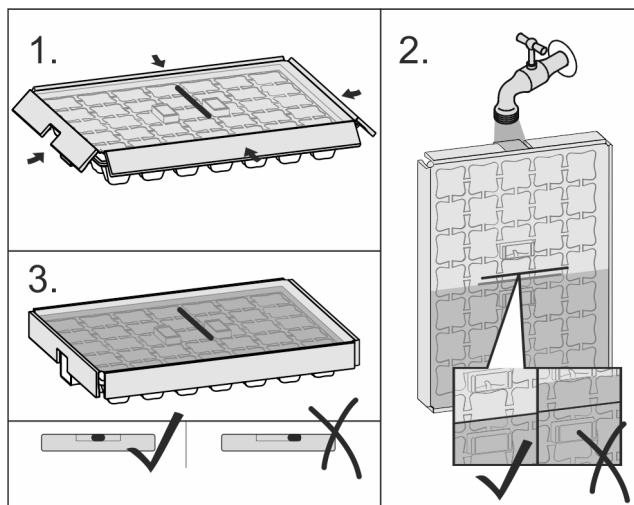


Fig. 34

Als water is bevroren:

- Ijsblokjesbakje kort onder warm water houden.
- Deksel eraf halen.
- beide uiteinden van de ijsblokeshouder licht in tegengestelde richting draaien.

- Ijsblokjes eruit halen.

Ijsblokeshouder uit elkaar halen

De ijsblokeshouder kan voor het reinigen uit elkaar worden gehaald.

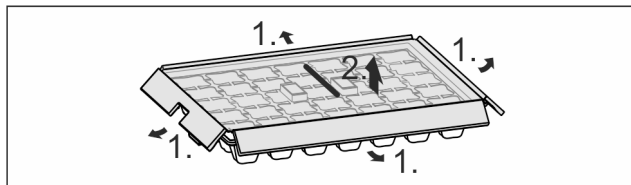


Fig. 35

- ijsblokeshouder uit elkaar halen.

8 Onderhoud

8.1 Apparaat ontdooien

8.1.1 Met NoFrost ontdooien

Met NoFrost-systeem gebeurt het ontdooien automatisch. Het vocht condenseert op de verdamper, wordt regelmatig ontdooid en verdampt.

Het apparaat hoeft niet ontdooid te worden.

Aanwijzing

Waterdruppels kunnen zich op de bodem van het apparaat verzamelen.

Wanneer u het apparaat buiten werking stelt:

- Een handdoek voor het apparaat leggen om eventuele waterdruppels die eruit kunnen lopen op te vangen. (zie 10 Buiten bedrijf stellen)

8.2 Apparaat reinigen

8.2.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

- Apparaat leegmaken.

- Netstekker eruit halen.

8.2.2 Behuizing reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiken.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom!

Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- Gebruik geen stoomreinigers!

- ▶ Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

8.2.3 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiken.

- ▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.

8.2.4 Uitrusting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiken.

Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:

- Uittrekbord IceTower*
- Schuiflade
Let op: Magneet van de schuiflade niet verwijderen! Magneet zorgt voor correcte werking van de IceMaker.*
- Invriesblad

Reinigen met een vochtige doek:*

- Telescooprails
Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!

Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:

- Ijsblokjeshouder*
- Ijsblokjesschep*
- ▶ Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
- ▶ Uitrusting reinigen.

8.2.5 EasyTwist-Ice reinigen*

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:

- Eerste inbedrijfname
- Niet-gebruik langer dan 48 uur
- Vereiste reiniging.

Bij eerste inbedrijfname, langdurig niet-gebruik of als reiniging vereist is

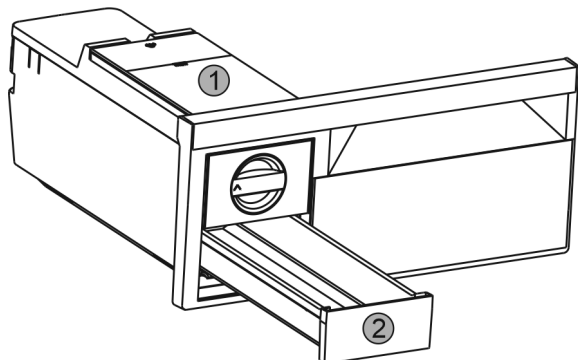


Fig. 36

- ▶ Watertank Fig. 36 (1) en ijsblokjeslade Fig. 36 (2) verwijderen.
- ▶ Vrieslade met EasyTwist-Ice verwijderen.

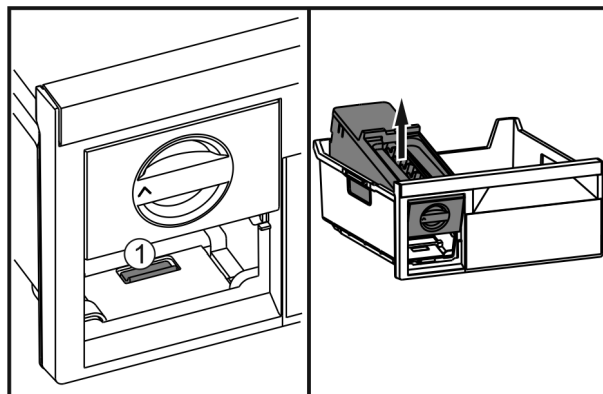


Fig. 37

- ▶ Lip Fig. 37 (1) indrukken, EasyTwist-Ice van achter optillen en uit de vrieslade nemen.

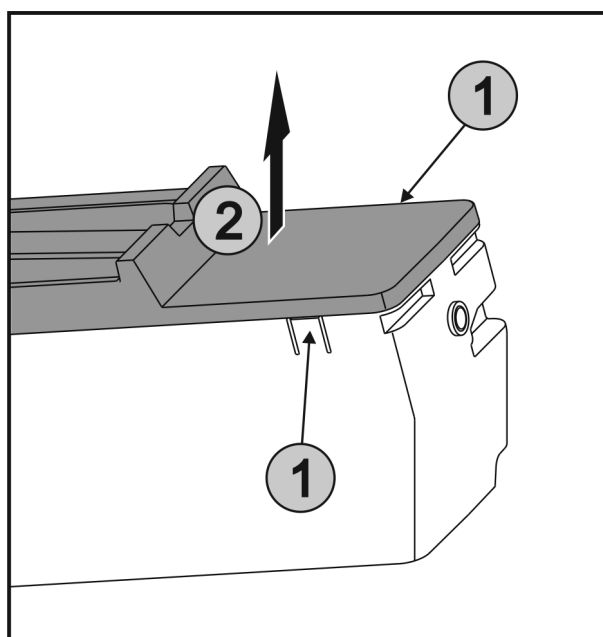


Fig. 38

- ▶ Lippen Fig. 38 (1) aan beide zijden van EasyTwist-Ice gelijktijdig indrukken en de afdekking Fig. 38 (2) omhoog verwijderen.

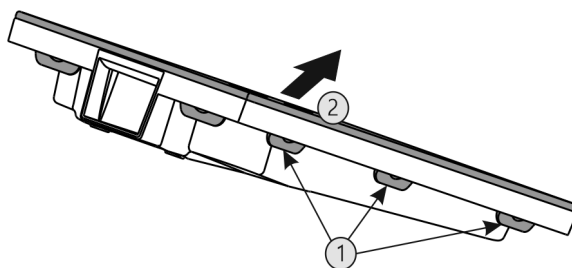


Fig. 39

- ▶ Alle lippen Fig. 39 (1) achtereenvolgens indrukken en de afdekking Fig. 39 (2) verwijderen.
- ▶ Ijsblokjeslade, watertank en EasyTwist-Ice met warm water en een beetje afwasmiddel reinigen.
- ▶ EasyTwist-Ice monteren.

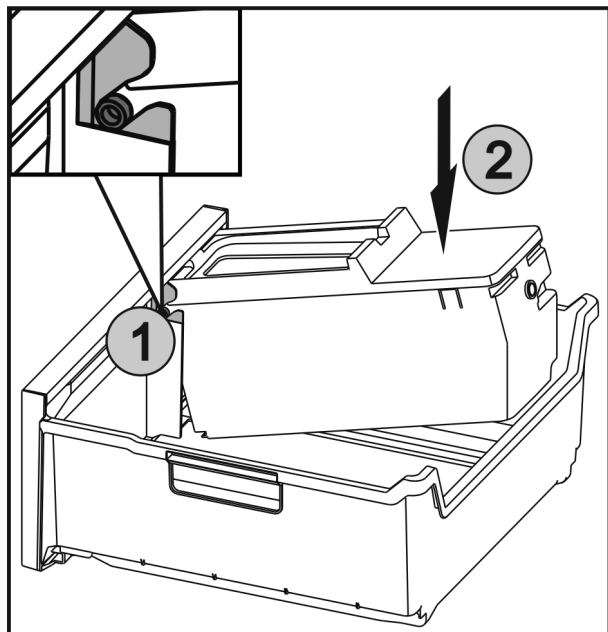


Fig. 40

- ▶ De assen Fig. 40 (1) van EasyTwist-Ice in de geleidingen schuiven en de achterste zijde Fig. 40 (2) erin drukken tot de lip vergrendelt.
- ▶ EasyTwist-Ice-lade erin schuiven.



WAARSCHUWING

Verontreinigd water!
Vergiftigingen.

- ▶ Alleen met drinkwater vullen.

- ▶ Watertank met water vullen en aanbrengen. (zie 7.3.1 Waterreservoir vullen)

Met niet-gefilterd water:

- ▶ Ijsblokjes die 24 uur na de eerste ijsblokjesproductie worden gemaakt verwijderen.

Met gefilterd water:

- ▶ Ijsblokjes die 48 uur na de eerste ijsblokjesproductie worden gemaakt verwijderen.

8.2.6 IceMaker reinigen*

De IceMaker kan op verschillende manieren worden gereinigd.

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:

- Eerste inbedrijfname
- Niet gebruik langer dan 5 dagen.*

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- IceMaker-schuiflade is leeggemaakt.
- IceMaker-schuiflade is erin geschoven.
- IceMaker is geactiveerd. (zie 6.2 Bedieningslogica)

Bij de eerste inbedrijfstelling of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt

IceMaker met functie TubeClean reinigen.

- ▶ Functie TubeClean activeren. (zie 6.2 Bedieningslogica)
- ▶ IceMaker-schuiflade eruit halen en bak verwijderen.
- ▶ IceMaker-schuiflade met warm water en een beetje spoelmiddel reinigen.
- ▶ De IceMaker-schuiflade er weer inschuiven.
- ▷ De productie van ijsblokjes start automatisch.
- ▶ Ijsblokjes die 24 uur na de eerste productie van ijsblokjes zijn gemaakt, afvoeren.

Bij een reinigingsbehoefte

IceMaker handmatig reinigen.

- ▶ IceMaker-schuiflade eruit halen en met warm water en een beetje spoelmiddel reinigen.
- ▶ De IceMaker-schuiflade er weer inschuiven.
- ▷ De productie van ijsblokjes start automatisch.

8.2.7 Na het reinigen

- ▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.
- ▶ SuperFrost inschakelen (zie 6.3 Functies). Wanneer de temperatuur voldoende koud is:
- ▶ Levensmiddelen plaatsen.
- ▶ Reiniging regelmatig herhalen.

9 Klantenhulp

9.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Invriezen	-28 °C tot -15 °C

Maximale invriescapaciteit / 24 uur	
Vriesgedeelte	Zie het typeplaatje onder „invriescapaciteit ... /24 uur”

Maximaal laadgewicht van de uitrusting			
Uitrusting	Apparaat-breedte	Apparaat-breedte	Apparaat-breedte
	55 cm (zie montagehandleiding, afmeting apparaat)	60 cm (zie montagehandleiding, afmeting apparaat)	70 cm (zie montagehandleiding, afmeting apparaat)
Schuiflade	12 kg	12 kg	

Productie ijsblokjes*	
Productie van ijsblokjes / 24 uur	Bij temperatuur -18 °C: 1,2 kg ijsblokjes
maximale productie van ijsblokjes / 24 uur	Als de functie MaxIce actief is: 1,5 kg ijsblokjes

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse ¹	Lichtbron
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G	LED

¹ Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieclassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:*

Frequentievermelding*	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	<100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

9.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **een krachtige koelcapaciteit** worden levensmiddelen sneller gekoeld. De geluidssterkte is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 6.3 Functies)
- Draaiende ventilator
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Slurpgeluiden	De deur met sluitdemper wordt geopend en gesloten.	Normaal werkingsgeluid
Zoemen en ruisen	De ventilator draait.	Normaal bedrijfsgeluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte opbouw.	Foutgeluid	Apparaat met stelvoeten horizontaal uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

9.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.


De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

9.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	▶ De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	▶ Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	▶ Apparaat gesloten houden. ▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op de levensmiddelen leggen of een decentrale vrieskast gebruiken als de stroomuitval langer duurt. ▶ Ontdoode levensmiddelen niet meer invriezen.
	→ De apparaatstekker is niet correct in het apparaat gestoken.	▶ Apparaatstekker controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	▶ Apparaat sluiten.
	→ De be- en ontvluchting is niet toereikend.	▶ Ventilatioosters vrijmaken en reinigen.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	▶ Probleemoplossing: (zie 1.3 Toepassingsgebied van het apparaat) .
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	▶ Afwachten of de gewenste temperatuur zichzelf weer instelt. Indien dit niet het geval is, contact met de klantenservice opnemen (zie 9.4 Klantenservice) .

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	→ Er werden grote hoeveelheden verse levensmiddelen zonder SuperFrost erin gelegd.	▶ Probleemoplossing: (zie SuperFrost)
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	▶ Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
De statusweergave brandt niet.*	→ De statusweergave is uitgeschakeld.	▶ Statusweergave inschakelen .
	→ De deur is geopend.	▶ Deur sluiten.
	→ Het apparaat is uitgeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ LED is defect.	▶ Contact met de klantenservice opnemen (zie 8 Onderhoud) .
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Neem contact op met de Technische Dienst (zie 9.4 Klantenservice) .
Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.
Het apparaat is aan de buitenkant warm*.	→ De warmte van het koelcircuit wordt ter voorkoming van condenswater gebruikt.	▶ Dit is normaal.

9.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De IceMaker kan niet worden ingeschakeld.*	→ Het apparaat en zodoende de IceMaker zijn niet aangesloten.	▶ Apparaat sluiten (zie montagehandleiding).
De IceMaker maakt geen ijsblokjes.*	→ De IceMaker is niet ingeschakeld.	▶ IceMaker inschakelen.
	→ De schuiflade van de IceMaker is niet correct gesloten.	▶ De schuiflade correct erin schuiven.
	→ De wateraansluiting is niet open.	▶ De wateraansluiting openen.*
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De deur was langer dan 15 min. open.	▶ De binnenverlichting schakelt zich bij een geopende deur na ca. 15 min. automatisch uit.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd:	 WAARSCHUWING Gevaar voor verwonding door een elektrische schok! Onder de afdekking bevinden zich stroomgeleidende delen. ▶ LED-binnenverlichting uitsluitend door de Technische Dienst of daarvoor geschoold personeel laten vervangen of repareren.

9.4 Klantenservice

Het adres staat in de bijgevoegde brochure „Liebherr-Service”.

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 9 Klantenhulp) . Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.

- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 8 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

9.4.1 Contact met de klantenservice opnemen

Zorg ervoor dat u de volgende informatie van het apparaat ter beschikking heeft:

- Apparaataanduiding (model en index)
- Servicenr. (Service)
- Serienr. (S-Nr.)
- ▶ Apparaatgegevens via het display oproepen (zie Info) .
-of-
- ▶ Apparaatgegevens van het typeplaatje lezen (zie 9.5 Typeplaatje) .
- ▶ Apparaatinformatie noteren.
- ▶ Contact met de klantenservice opnemen: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- ▶ Overige aanwijzingen van de klantenservice opvolgen.

9.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de schuifladen, aan de binnenkant van het apparaat.

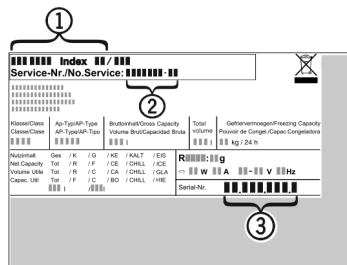


Fig. 41

- (1) Apparaatbeschrijving (3) Serienr.
(2) Servicenr.
- ▶ Informatie van het typeplaatje lezen.

10 Buiten bedrijf stellen

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ IceMaker uitschakelen .*
- ▶ Apparaat uitschakelen (zie 6.4 Instellingen) .
- ▶ Netstekker eruit halen.
- ▶ Indien nodig de apparaatstekker eruit halen: Eruit halen en gelijktijdig van links naar rechts bewegen.
- ▶ Handdoek voor het apparaat leggen om eventueel vrijkomende waterdruppels op te vangen.
- ▶ Apparaat reinigen (zie 8.2 Apparaat reinigen) .
- ▶ Deur open laten, zodat geen slechte geur kan ontstaan.

11 Apparaat afdanken



WAARSCHUWING

Insluitgevaar voor kinderen!

Voordat u oude koel- en vrieskasten afvoert:

- ▶ Deuren demonteren.
- ▶ Legplateaus in het apparaat laten, zodat kinderen niet eenvoudig in het apparaat kunnen klimmen.

Het apparaat bevat nog waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- ▶ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.


Het afgedankte apparaat tijdens het transport niet beschadigen aan het koelmiddelcircuit zodat het koelmiddel dat het bevat (gegevens op het typeplaatje (zie 9.5 Typeplaatje)) en de olie niet ongecontroleerd kunnen ontsnappen.

Voor Duitsland:

bij de plaatselijke recycling- / materiaalverwerkingsbedrijven kan het apparaat gratis via de verzamelcontainer, klasse 1, worden afgevoerd. Bij de aanschaf van een nieuw koel- / vriesapparaat en een verkoopoppervlak > 400 m² wordt het oude apparaat ook gratis via de winkel ingenomen.

Apparaat onbruikbaar maken:

- ▶ Trek de stekker uit.
- ▶ Aansluitkabel op het apparaat verwijderen.

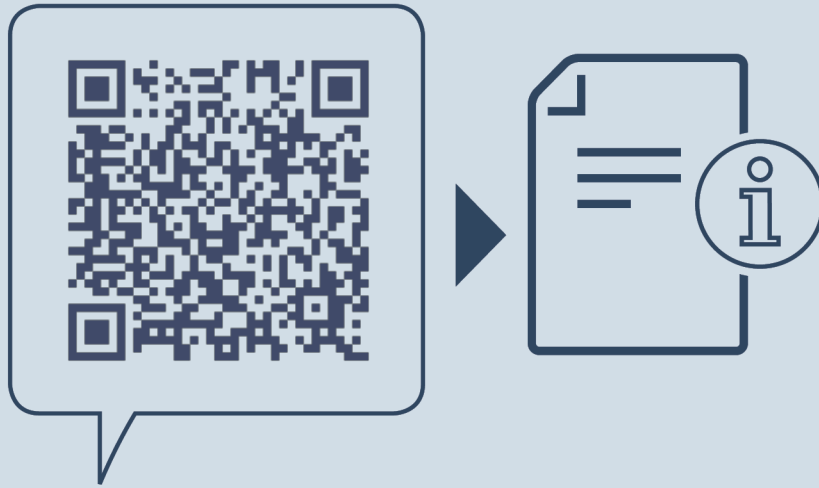

home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Vrieskast

Datum van uitgave: 20220114
Artikelnr.-index: 7088346-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland