

Handleiding

CombiCooler V6000 Supreme
Cooler V6000 Supreme

Koel-/vriestoestel

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Geldigheidsbereik

Het modelnummer komt overeen met de eerste cijfers op het typeplaatje. Deze handleiding geldt voor:

Modelnaam	Type	Maatsysteem
CombiCooler V6000 Supreme	CCO6T-51096	90
Cooler V6000 Supreme	CO6T-51098	90

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	4	11	Storingen verhelpen	32
1.1	Gebuurte symbolen	4	12	Technische gegevens	35
1.2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	4	13	Afvoer	36
1.3	Toestelspecifieke veiligheidsvoorschriften.....	5	14	Trefwoordenlijst	37
1.4	Installatie van het toestel.....	5	15	Service & Support	39
1.5	Gebruiksaanwijzingen.....	6			
2	Eerste in gebruikstelling	8			
3	Beschrijving van het toestel	8			
3.1	Opbouw	8			
3.2	Bedienings- en display-elementen	9			
4	Bediening	10			
4.1	Principiële werkwijze	10			
4.2	Overzicht van het startscherm	10			
4.3	Toestel inschakelen.....	11			
4.4	Temperatuur instellen	11			
4.5	Toestel uitschakelen	12			
5	Toestelfuncties en instellingen gebruiken	13			
5.1	Werkwijze bij display met touchfunctie.....	13			
5.2	Functies en instellingen bedienen.....	14			
5.3	Korte beschrijving van de functies van het toestel	24			
6	Inschakelen en gebruiken van de icemaker	26			
6.1	Waterfilter vervangen	27			
7	Inrichting van de binnenruimte	27			
8	Tips en trucs	29			
8.1	Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel	29			
8.2	Aanwijzingen m.b.t. koelen en invriezen	29			
8.3	Aanwijzingen om energie te besparen	30			
9	Verzorging en onderhoud	30			
9.1	Algemene aanwijzingen bij de reiniging	30			
9.2	Reiniging van de binnenruimte	31			
9.3	Reiniging en onderhoud van de icemaker	31			
9.4	Reiniging van de condensator	32			
10	Geluiden	32			

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Gebruikte symbolen



Markeert alle voor de veiligheid belangrijke aanwijzingen.

Het negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of aan de inrichting tot gevolg hebben!



Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden.



Informatie over afvoer en verwerking aan het einde van de levensduur



Informatie over de bedieningshandleiding



Symbool ISO 7010 W021
WAARSCHUWING: Brandgevaar/
vuurgevaarlijke stoffen

- ▶ Markeert stappen die u achtereenvolgens moet uitvoeren.
 - Beschrijft de reactie van het toestel op uw stap.
- Markeert een opsomming.

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften



- Neem het toestel pas in gebruik na het lezen van de bedieningshandleiding.



- Deze toestellen kunnen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of die de ervaring of kennis daarvoor ontberen, worden gebruikt als zij

onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging of onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Als het toestel niet is voorzien van een aansluitkabel en een stekker of van andere middelen voor het ontkoppelen van het stroomnet, die aan elke pool een contactopening met een breedte overeenkomstig de voorwaarden van overspanning categorie III voor volledige scheiding heeft, moet een scheidingsysteem volgens de installatievoorschriften in de vaste bedrading worden ingebouwd.
- Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, diens service of een gelijk gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

1.3 Toestelspecifieke veiligheidsvoorschriften




- Kinderen in de leeftijd van 3-8 jaar mogen koelkasten in- en uitruimen.

1.4 Installatie van het toestel



- De installatie mag alleen door deskundig personeel worden verricht.
- Alle stappen moeten achtereenvolgens en volledig uitgevoerd en gecontroleerd worden.
- Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel, overeenkomstig de richtlijnen en normen voor laagspanningsinstallaties en in overeenstemming met de bepalingen van de plaatselijke energiebedrijven worden uitgevoerd.
- Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde worden aangesloten. In huishoudelijke installaties dient een voor alle polen geschikte netscheidingsinrichting met een contactopening van 3 mm geïnstalleerd te worden. Schakelaars, stekkerinrichtingen, aardlekschakelaars en smeltzekeringen die na de installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en alle poolgeleiders scheiden, gelden als betrouwbare scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding en gescheiden geïnstalleerde nul- en aardkabels zorgen voor een veilig en storingsvrij bedrijf. Na de inbouw mogen spanningvoerende onderdelen en geïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Oude installaties controleren.
- Informatie over de benodigde netspanning, het stroomtype en de zekering vindt u op het typeplaatje.

- Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerkzaamheden dienen vóór de installatie van het toestel uitgevoerd te worden.
- Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.
- Voor de icemaker (afhankelijk van het model) is een aansluiting op het huishoudelijke waternet vereist. Hiervoor de meegeleverde toevoerslang (met schroefdraad 3/4" inch) gebruiken. De waterdruk moet 0.05 MPa tot 0.5 MPa bedragen (0.5 bar tot 5 bar). Afwijkende bedrijfsdrukwaarden kunnen tot storingen of lekkages in het hydraulische circuit leiden.

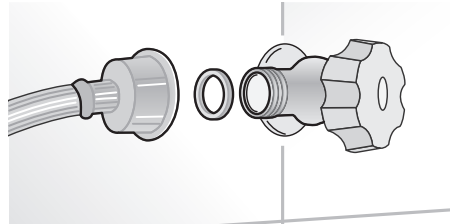

- Vóór de eerste inschakeling van de icemaker controleren of het waterfilter geïnstalleerd is en een spoeling van het watercircuit uitgevoerd is.
- Het toestel mag alleen met drinkwater worden gebruikt. De wateraansluiting dient, voor zover noodzakelijk, vóór de stroomaansluiting tot stand gebracht te worden (afhankelijk van het model).
- Geen tuinslang (voor thuisgebruikers enz.), draadadapter of gevlochten toevoering gebruiken. Hierdoor wordt de schroefdraad van de magneet van de wateraansluiting van het toestel beschadigd.

1.5 Gebruiksaanwijzingen

Vóór de eerste inbedrijfstelling

- Het toestel mag uitsluitend volgens de aparte installatiehandleiding ingebouwd en op het stroomnet aangesloten worden. De benodigde werkzaamheden door een erkende installateur/elektricien laten uitvoeren.
- Bouw het apparaat zo in dat de elektrische veiligheid (aanraakbescherming) is gegarandeerd.
- Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, mag het toestel niet in gebruik worden genomen en dient u contact met onze klantendienst op te nemen. Een toestel met beschadigd koelcircuit mag niet in bedrijf worden gesteld.
- **WAARSCHUWING:** Het vereiste ruimtevolumen voor het toestel bedraagt minstens 1m³/8 g koelmiddel (isobutaan R600a). In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar lucht-gasmengsel ontstaan. Het vulgewicht van het koelmiddel staat op het typeplaatje.
- **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het inbouwen van het toestel voor dat de voedingskabel niet wordt ingeklemd of beschadigd.
- **WAARSCHUWING:** Plaats verplaatsbare stekkerdozen en voedingen voor de stroomvoorziening niet achter het toestel.
- Gebruik, indien nodig, geen verlengsnoer.
- Let er bij ingebouwde toestand op dat de ventileroeningen (toevoer én afvoer) niet zijn afgedekt of gesloten.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u deze te allen tijde kunt raadplegen.
- Gebruiksaanwijzingen voor het toestel kunnen op www.vzug.com worden gedownload.
- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften.

Reglementair gebruik

- Het toestel is bestemd voor het koelen en opslaan van levensmiddelen binnen een huishouden. Het toestel alleen gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Dit toestel is bedoeld voor huishoudelijk of soortgelijk gebruik, bijv.: door personeel in keukens van winkels, kantoren en andere commerciële sectoren; in landbouwbedrijven; door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen; in B&B. Dit toestel is niet bestemd voor professioneel gebruik.
- Het toestel voldoet aan de erkende regels van de techniek en aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Om schade en ongelukken te vermijden, is de correcte omgang met het toestel een absolute voorwaarde. De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht nemen.
- Bij gebruik voor andere doeleinden, verkeerde bediening of niet vakkundige reparaties kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. In dit geval komen de garantie of een eventuele verdere aansprakelijkheid te vervallen.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen ernstige ongevallen, schade aan het toestel en de inrichting alsmede storingen tot gevolg hebben. Bij een storing aan het toestel of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen in het hoofdstuk «Service & Support» in acht nemen. Indien nodig contact opnemen met onze klantenservice.
- Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken.

Over het gebruik

- Geen elektrische toestellen in de koel- en/of vriesruimte gebruiken.
- Alcohol met een hoog percentage uitsluitend goed gesloten en rechtop bewaren. Geen explosieve stoffen of spuitbussen in de omgeving van het toestel of in het toestel zelf opslaan. Explosiegevaar!
- Dit toestel is vrij van CFK en HFK en bevat geringe hoeveelheden van het milieuvriendelijke, maar brandbare koelmiddel isobutaan (R600a). Bij gebruik van het toestel altijd erop letten dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Vrijkomend koelmiddel kan vlam vatten. In geval van een beschadiging moeten open vuur en alle mogelijke ontstekingsbronnen worden vermeden, aangezien isobutaan brandbaar is. De ruimte enkele minuten goed ventileren. Het toestel uitschakelen en de stroomtoevoer onderbreken. Geen energiebronnen inschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

Voorzichtig, risico op letsel!

- Erop letten dat niemand met de vingers in de deurscharnieren grijpt. Bij het bewegen van de toesteldeur bestaat anders gevaar voor letsel. Met name bij de aanwezigheid van kinderen voorzichtig te werk gaan.
- Bij het plaatsen van de uitschuifbare elementen niet met de vingers in de geleiderails grijpen.
- De stroomtoevoer vóór de reiniging onderbreken. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen. De stekker nooit aan de kabel eruit trekken of met natte handen uit het stopcontact trekken. Altijd de stekker vasthouden en de stekker recht uit het stopcontact trekken.
- Als de vriesruimte in bedrijf is, de binnenwanden van staal niet met vochtige of natte handen aanraken, aangezien de huid aan de zeer koude wanden kan blijven plakken.

- Langdurig huidcontact met ingevroren producten vermijden. Ingevroren levensmiddelen en ijsblokjes niet meteen c.q. te koud consumeren. Gevaar voor brandwonden door bevroering!
- Flessen/blikjes met drank niet gedurende langere tijd in het vriesvak leggen. Met name verpakkingen van koolzuurhoudende dranken kunnen bij het invriezen kapot springen.
- Bij ingeschakelde verlichting niet rechtstreeks in het LED-licht kijken om oogschade te vermijden.

Voorzichtig, levensgevaar!

- Delen van de verpakking, zoals folie en piepschuim, kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Bij onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, dus ook bij het vervangen van lampen (indien deze werkzaamheden in de gebruiksaanwijzing beschreven worden), moet de stroomtoevoer naar het toestel worden onderbroken: de zekeringen uit de fittingen verwijderen c.q. automatische zekeringen uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken.

Schade aan het toestel vermijden

- Bij de reiniging alleen water of een mild zeepsop gebruiken.
- Bij het verwijderen van ijs of vastgevroren levensmiddelen geen spitse of scherpe voorwerpen gebruiken.
- Om het ontdooien te versnellen, mogen geen andere mechanische of andere kunstmatige hulpmiddelen worden gebruikt dan de aanbevolen hulpmiddelen.
- Olie en vet in gesloten verpakkingen en rechtop bewaren. Olie en vet niet in aanraking laten komen met de kunststof delen en met de afdichting van de deur.

2 Eerste ingebruikstelling


Alvorens het nieuw geïnstalleerde toestel voor de eerste keer te gebruiken, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

- ▶ Verpakkings- en transportmateriaal uit de binnenruimte verwijderen en, indien aanwezig, de beschermfolie verwijderen.
- ▶ De binnenruimte en het toebehoren met lauwwarm water of een mild zeepsop reinigen en volledig nadrogen.
- ▶ Controleren of de afdichtingen van de toesteldeuren helemaal droog zijn en indien nodig nadrogen.
- ▶ Bij de eerste inschakeling van het toestel verdient het aanbeveling om minstens 12 uur te wachten voordat het toestel met levensmiddelen beladen wordt. De deuren dienen hierbij gesloten te blijven.

3 Beschrijving van het toestel


3.1 Opbouw

51096 CombiCooler V6000 Supreme

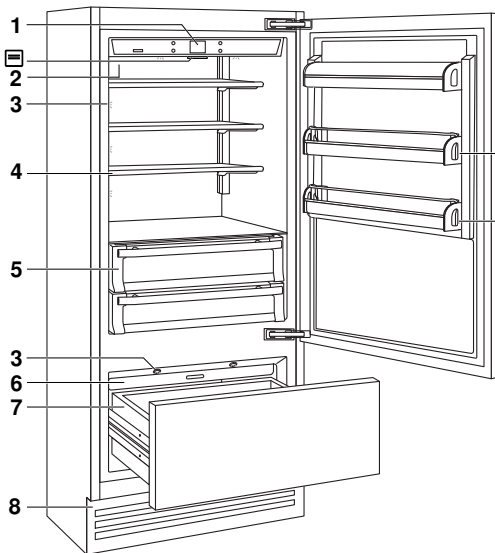

- 1 Bedienings- en display-elementen
- 2 Waterfilter
- 3 LED-verlichting
- 4 Verstelbare legborden
- 5 Groentevakken

51098 Cooler V6000 Supreme

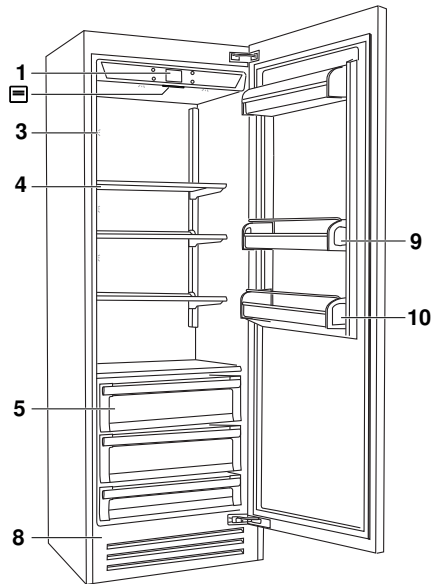





- 6 Icemaker
- 7 Vrieslades
- 8 Condensator
- 9 Inhangbakjes
- 10 Inhangbakje voor flessen
-  Typeplaatje met serienummer (SN)

3.2 Bedienings- en display-elementen



Navigatietoetsen

-  AAN/UIT (3 seconden ingedrukt houden)
-  Home/startscherm
-  Alarm bevestigen
-  TERUG: Invoer annuleren c.q. verwerpen






Navigatie touchdisplay



Functies





-  Snel koelen
-  Snel invriezen*
-  Timer*
-  MonoFridge*
-  Snel koelen MonoFridge*
-  Ijsblokjesmodus
-  Vakantiefunctie
-  Sabbat-modus

Koelzones

-  Koelruimte
-  FreshBox*
-  Vriesruimte*



Persoonlijke instelling

-  Datum
-  Tijd
-  Taal
-  Temperatuureenheid °C / °F

Uitgebreide instellingen

-  Fabrieksinstellingen herstellen
-  Waterfilter bericht*
-  Reiniging waterleiding*
-  Condensator bericht
-  Demomodus
-  Informatie over het toestel
-  Service
- (*) Afhankelijk van het model

4 Bediening

4.1 Principiële werkwijze



Uw toestel beschikt over een display met touchfunctie. Hier kunnen submenu's geselecteerd, meldingen bevestigd en persoonlijke instellingen geactiveerd c.q. gedeactiveerd worden door de desbetreffende positie op het display aan te tippen.

- De verschillende functies en keuzemogelijkheden kunnen door het aantippen van het desbetreffende symbool op het display of met behulp van de navigatietoetsen geselecteerd worden.
- In te stellen waarden kunnen worden ingesteld door «naar boven» of «naar beneden» te scrollen.
- Naar functies en instellingen kan worden genavigeerd door «naar links en rechts» te vegen.
- Geactiveerde functies of instellingen worden **oranje** weergegeven, overige selecteerbare functies of instellingen worden **wit** weergegeven. Niet selecteerbare functies of instellingen worden **grijs** weergegeven.
- Een wijziging van de bestaande instelling kan te allen tijde met behulp van de toets  worden geannuleerd, zonder dat de waarde van de bedieningsstap wordt overgenomen. Na ca. 5 seconden zonder interactie wordt de instelling eveneens geannuleerd. De ingestelde waarden worden niet overgenomen.
- Als de deur wordt geopend, worden de ingestelde werkelijke waarden weergegeven. Zolang de temperaturen niet zijn bereikt, signaleert het toestel de status met behulp van een pijlsymbool naast de temperatuurindicatie op het display. Een naar beneden wijzende pijl signaleert een temperatuurverlaging, een naar boven wijzende pijl signaleert een temperatuurverhoging in de desbetreffende zone.

4.2 Overzicht van het startscherm




Startscherm bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096)



- ✱ Ingestelde temperatuur in de koelruimte
- ✱ Ingestelde temperatuur in de vriesruimte (*)
- ▶☰ Navigatie naar de functies
- ⚙ Navigatie naar de instellingen


(*) Deze zone kan met behulp van de functie  MonoFridge naar een koelruimte of een FreshBox omgeschakeld worden.

Startscherm bij de Cooler V6000 Supreme (51098)

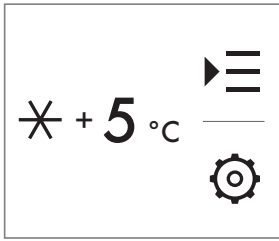

- ✱ Ingestelde temperatuur in de koelruimte
- ▶ Navigatie naar de functies
- ⚙ Navigatie naar de instellingen

4.3 Toestel inschakelen

- ▶ De stekker in het stopcontact steken.
- ▶ De toets  gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
 - Het toestel is ingeschakeld.
 - Het V-ZUG-logo (weergavesymbool) verschijnt.
 - Eerste controle (duur ca. 3 minuten).



Een nieuw in bedrijf gesteld toestel heeft minstens 12 uur nodig (lege toestand) tot de normale bedrijfstemperaturen zijn bereikt. De deuren dienen gedurende deze 12 uur gesloten te blijven. Tijdens deze periode wordt iedere foutmelding door het indrukken van de alarmtoets gedeactiveerd.




Als de standby-melding niet verschijnt bij de eerste start van het apparaat, betekent dit dat het toestel het koelen reeds heeft gestart. Tijdens de eerste inbedrijfstelling is het niet mogelijk om instellingen te wijzigen tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

4.4 Temperatuur instellen

De gewenste temperatuur door het aantikken van de desbetreffende zone op het display invoeren.


Werkwijze bij de koelruimte van de CombiCooler V6000 Supreme (51096):

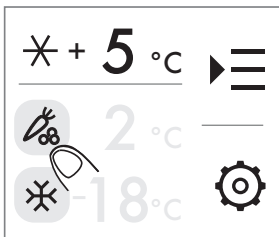


- De toets ✱ voor koelruimte, 🌿 voor FreshBox of ✱ voor vriesruimte aantikken.

Temperatuurbereiken:

- ✱ Koelruimte: 2 °C tot 8 °C (35 °F tot 46 °F).
- 🌿 FreshBox: -2 °C tot 2 °C (28 °F tot 35 °F).
- ✱ Vriesruimte: -22 °C tot -15 °C (-7 °F tot 5 °F).

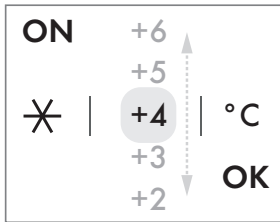

- ▶ De gewenste temperatuur voor de desbetreffende zone selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen.
 - De geselecteerde waarde wordt **oranje** weergegeven.

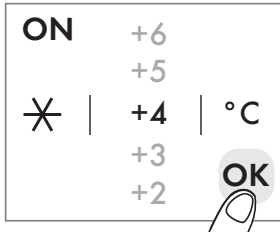

- ▶ De ingevoerde waarde met de toets **OK** opslaan
 - De temperaturen zijn succesvol ingesteld.
 - De temperatuur wordt, afhankelijk van de instelling, pas na een paar uur bereikt.





Als de deur gedurende langere tijd wordt geopend, of als warme levensmiddelen in de koelkast zijn gezet, kan de effectieve temperatuur tijdelijk afwijken van de ingestelde gewenste temperatuur.




Bij een temperatuurinstelling van 2 °C kan de effectieve temperatuur tijdelijk lager uitvallen en schade aan het product veroorzaken. In dit geval dient een hogere temperatuur ingesteld te worden.



Het symbool  (wijzigen waarde geblokkeerd) geeft aan dat hier geen wijzigingen aangebracht kunnen worden. Indien bepaalde functies (bijv. vakantiefunctie) worden geactiveerd, wordt  weergegeven en wordt gesignaleerd dat de temperatuur niet gewijzigd kan worden. Dit is het geval tot de desbetreffende functie gedeactiveerd wordt.

4.5 Toestel uitschakelen

- ▶ De toets  gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
 - De volgende vraag met **Ja** bevestigen.
 - Het toestel is uitgeschakeld.

Indien het toestel buiten bedrijf wordt gesteld, bijv. voor reparatiewerkzaamheden of afvoer:

- ▶ De stekker uit het stopcontact trekken.
- ▶ Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt: toestel uitrusten, reinigen en de toesteldeuren en de lades geopend laten om onaangename geuren te vermijden.

5 Toestelfuncties en instellingen gebruiken

5.1 Werkwijze bij display met touchfunctie

Tijdsduur instellen


Bij de volgende functies kan de gewenste tijdsduur (dagen, minuten of uren) geselecteerd worden:

- Snel koelen (max. 12 uur), vakantiefunctie (max. 90 dagen)
- Snel invriezen* (max. 72 uur), snel koelen MonoFridge* (max. 12 uur) en timer* (max. 45 minuten).


(*) Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096).

Zodra de ingestelde tijdsduur is afgelopen, wordt de gekozen functie automatisch beëindigd.


Werkwijze voor snel koelen:

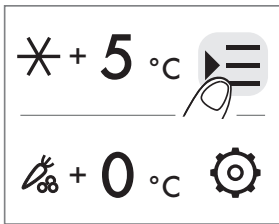


- ▶ De toets aantippen.

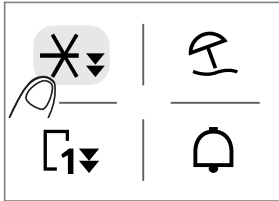

- ▶ De toets selecteren.

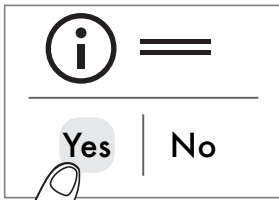


- ▶ De volgende vraag met **Ja** bevestigen.

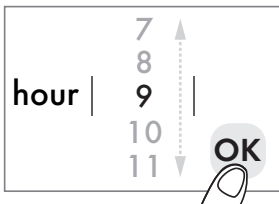

De gewenste tijdsduur (max 12 uur) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen.



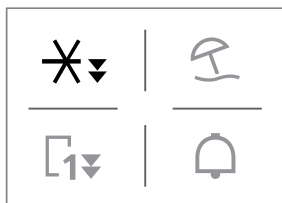






- ▶ Met **OK** bevestigen.























- De functie wordt geactiveerd en in de functies **oranje** weergegeven.





















5.2 Functies en instellingen bedienen



























Funcie	Beschrijving
MonoFridge	De vriesruimte wordt als tweede koelruimte of als FreshBox gebruikt. Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096).
Activeren	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets aantippen en selecteren. ▶ Gewenste zone selecteren: <ul style="list-style-type: none"> – als koelruimte of – FreshBox gebruiken. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. – De geactiveerde koelzone of verschijnt vervolgens op het startscherm.
Deactiveren	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets aantippen en selecteren. ▶ De vriesruimte selecteren en met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. – De vriesruimte verschijnt vervolgens op het startscherm.
Snel koelen	Ideale voorbereiding van de koelruimte op het inruimen van levensmiddelen/producten na het boodschappen doen.
Activeren	Zie gebruik onder: Werkwijze bij display met touchfunctie (zie pagina 13).
Deactiveren	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets aantippen en selecteren. ▶ «Snel koelen activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.










Functie	Beschrijving
<p>✂ Snel invriezen</p>	<p>Ideale voorbereiding van de vriesruimte op het inruimen van levensmiddelen/producten na het boodschappen doen. Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096).</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en ✂ selecteren. ▶ «Snel invriezen activeren?» met Ja bevestigen. ▶ De gewenste tijdsduur (max. 72 uur) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie ✂ wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en ✂ selecteren. ▶ «Snel invriezen activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie ✂ wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
<p> Snel koelen MonoFridge</p>	<p>Ideale voorbereiding van de tweede koelruimte (in de MonoFridge-modus) op het inruimen van levensmiddelen/producten na het boodschappen doen. Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096).</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Snel koelen MonoFridge activeren?» met Ja bevestigen. ▶ De gewenste tijdsduur (max. 12 uur) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Snel koelen MonoFridge activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.





Functie	Beschrijving
 Timer	<p data-bbox="316 116 1043 207">Akoestisch alarm na afloop van de geselecteerde tijdsduur (max. 45 minuten). Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096).</p> <hr/> <p data-bbox="316 215 1043 502">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="484 215 1043 247">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="484 247 1043 279">▶ «Timer activeren?» met Ja bevestigen. <li data-bbox="484 279 1043 367">▶ Gewenste tijdsduur (max. 45 minuten) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. <li data-bbox="484 367 1043 462">▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="518 399 1043 462">– De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p data-bbox="316 510 1043 646">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="484 510 1043 542">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="484 542 1043 574">▶ «Timer activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="518 574 1043 638">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
 Vakantiefunctie	<p data-bbox="316 686 1043 742">Gereduceerd koelvermogen voor de koelruimte (14°C). De vriesruimte wordt gebruikt met een temperatuur van -18 °C.</p> <hr/> <p data-bbox="316 750 1043 1005">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="484 750 1043 782">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="484 782 1043 813">▶ «Vakantiefunctie activeren?» met Ja bevestigen. <li data-bbox="484 813 1043 869">▶ Gewenste tijdsduur (max. 90 dagen) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. <li data-bbox="484 869 1043 965">▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="518 901 1043 965">– De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p data-bbox="316 1013 1043 1169">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="484 1013 1043 1045">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="484 1045 1043 1169">▶ «Vakantiefunctie activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="518 1109 1043 1169">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.

Functie	Beschrijving
 Sabbat-modus	<p data-bbox="314 113 1050 177">Geen wijziging van de verlichting door het openen van de deur. De icemaker en diverse functies zijn tijdelijk gedeactiveerd.</p> <p data-bbox="314 181 1050 215">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 181 1050 245">▶ Tijdig vóór aanvang van de sabbat: de toets   aantippen en  selecteren. <li data-bbox="482 250 1050 284">▶ «Sabbat-modus activeren?» met Ja bevestigen. <li data-bbox="482 288 1050 405">▶ De Sabbat-modus met Ja activeren. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="516 320 1050 405">– De functie  wordt geactiveerd. De aanwijzing «Sabbat-modus» verschijnt op het display. <hr/> <p data-bbox="314 448 1050 481">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 448 1050 512">▶ De actieve Sabbat-modus beëindigen door het display aan te tippen. <li data-bbox="482 517 1050 691">▶ «Sabbat-modus activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="516 564 1050 628">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. <li data-bbox="516 633 1050 691">– De initialiseringsfase start gedurende 3 minuten.














Functie	Beschrijving
 Ijsblokjesmodus	<p>Voor de regelmatige productie van ijsblokjes. Aanwijzing: Partylce en de maat van de ijsblokjes kunnen alleen worden geselecteerd als de ijsblokjesmodus geactiveerd is. Beschikbaar bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096).</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets   aantippen en  selecteren. ▶ «Ijsblokjesmodus activeren?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voor het uitschakelen van de ijsblokjesmodus (bijv. bij het ontdooien of bij de vervanging van het waterfilter): de toets   aantippen en  selecteren. ▶ «Ijsblokjesmodus aan/uit?» selecteren en met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
	<p>Partylce</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Na het activeren van de ijsblokjesmodus: de functie  selecteren. ▶ «Partylce activeren?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven.
	<p>Deactiveren van Partylce</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij actieve  ijsblokjesmodus:  selecteren. ▶ De dialoog «Partylce activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> –  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
	<p>Maat ijsblokjes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Na het activeren van de ijsblokjesmodus de gewenste «Maat ijsblokjes» selecteren:  voor middelgroot of  voor groot selecteren. <ul style="list-style-type: none"> – De geselecteerde maat wordt opgeslagen. – Bijbehorend symbool:  voor middelgroot of  voor groot wordt weergegeven.

Instelling	Beschrijving
	Toegang tot de gebruikersinstellingen     en de uitgebreide instellingen        .
 Datum	Datum instellen. Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Jaar, maand en dag» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen en met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde datum wordt opgeslagen.
 Tijd	Tijd instellen. Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ Tijdformaat «12» of «24 uur» selecteren. ▶ «Uren en minuten» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen en telkens met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde tijd wordt opgeslagen.
 Taal	Taal instellen. Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ De gewenste «Taal» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde taal wordt opgeslagen.
 °C / °F	Omschakelen van de temperatuureenheid. Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ De gewenste eenheid in «°C» of «°F» aantippen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde temperatuureenheid wordt opgeslagen.
 Fabrieksinstellingen	Fabrieksinstellingen herstellen. Selectie <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ De volgende informatiemeldingen en vragen met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De melding «Resetten bezig...» wordt weergegeven. – Wachten tot de melding «Resetten klaar» wordt weergegeven.

Instelling	Beschrijving
 Waterfilter bericht	<p>Bericht voor de regelmatige vervanging van het waterfilter.</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Bericht activeren» wordt weergegeven, met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – «Volgend bericht na 360 dagen» wordt op het display weergegeven. ▶ Om de dialoog te verlaten OK indrukken. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. – Na 360 dagen wordt een bericht weergegeven.
	<hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven, met OK bevestigen. ▶ «Moet het bericht geactiveerd blijven?» met Nee bevestigen. ▶ «Bericht deactiveren» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
	<hr/> <p>Resetten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven; Resetten aantippen. ▶ «Bericht resetten?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – «Volgend bericht na 360 dagen» wordt op het display weergegeven. – De functie  wordt gereset en in het overzicht oranje weergegeven. – Na 360 dagen wordt een bericht weergegeven.

Instelling	Beschrijving
 Reiniging waterleiding	Reiniging van de waterleiding. <hr/> Selectie <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Manueel reinigen» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De aanwijzing «Even geduld ...» verschijnt. ▶ «Reiniging starten» met Enter bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De aanwijzing en statusweergave «Reiniging bezig» verschijnt. – De aanwijzing «Even geduld ...» verschijnt. ▶ «Ijsreservoir leegmaken» met OK bevestigen. ▶ Het ijsreservoir verwijderen, leegmaken en weer in de hiervoor bestemde positie plaatsen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  is succesvol uitgevoerd.

Instelling	Beschrijving
 Condensator bericht	<p>Bericht voor de regelmatige reiniging van de condensator.</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Bericht activeren» wordt weergegeven, met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – «Volgend bericht na 180 dagen» wordt op het display weergegeven. ▶ Om de dialoog te verlaten OK indrukken. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. – Na 180 dagen wordt een bericht weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven, met OK bevestigen. ▶ «Moet het bericht geactiveerd blijven?» met Nee bevestigen. ▶ «Bericht deactiveren» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. <hr/> <p>Resetten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven; Resetten aantippen. ▶ «Bericht resetten?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – «Volgend bericht na 180 dagen» wordt op het display weergegeven. – De functie  wordt gereset en in het overzicht oranje weergegeven. – Na 180 dagen wordt een bericht weergegeven.

Instelling	Beschrijving
 Demomodus	<p data-bbox="315 114 1050 295">Met deze instelling kan de speciaalzaak het toestel in een demonstratiemodus zetten. Dankzij de demomodus kunnen functies worden weergegeven zonder het toestel in te schakelen. Aanwijzing: deze instelling wordt niet aanbevolen voor particulier gebruik. De demomodus kan alleen met een geldig wachtwoord geactiveerd worden.</p> <hr/> <p data-bbox="315 303 1050 502">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="481 303 1050 335">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="481 335 1050 367">▶ «Demomodus activeren?» met Ja bevestigen. <li data-bbox="481 367 1050 462">▶ Vereist wachtwoord invoeren. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 399 1050 462">– De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p data-bbox="315 510 1050 662">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="481 510 1050 542">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="481 542 1050 574">▶ «Demomodus deactiveren?» met Ja bevestigen. <li data-bbox="481 574 1050 662">▶ Vereist wachtwoord invoeren. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 606 1050 662">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
 Informatie	<p data-bbox="315 710 1050 742">Informatie over het toestel.</p> <hr/> <p data-bbox="315 750 1050 845">Selectie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="481 750 1050 845">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 782 1050 845">– Informatie over het toestel wordt weergegeven.
 Service	<p data-bbox="315 885 1050 949">De serviceinstelling is alleen toegankelijk voor de klantenservice met een geldig wachtwoord.</p> <hr/> <p data-bbox="315 957 1050 1161">Selectie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="481 957 1050 989">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="481 989 1050 1053">▶ «Naar servicebereik gaan? Wachtwoord nodig» met Ja bevestigen. <li data-bbox="481 1053 1050 1117">▶ Vereiste servicecode invoeren. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 1085 1050 1117">– De servicegegevens worden weergegeven. <li data-bbox="481 1117 1050 1161">▶ Met Enter bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 1133 1050 1161">– De test wordt gestart.

5.3 Korte beschrijving van de functies van het toestel

MonoFridge

In de MonoFridge-bedrijfsmodus wordt de vriesruimte als tweede koelruimte of als Fresh-Box gebruikt. Voordat MonoFridge wordt geactiveerd, dienen levensmiddelen en producten die door een wijziging van de bedrijfsmodus ongewenst schade kunnen oplopen – als gevolg van bevriezing of ontdooiing – op een andere plek bewaard te worden. Het duurt meerdere uren voordat de nieuw ingestelde temperatuur is bereikt. De deur van de tweede koelruimte gedurende deze tijd gesloten houden. De functie «Snel invriezen» schakelt om naar «Snel invriezen MonoFridge».

Als het toestel als FreshBox wordt gebruikt, kunnen geschikte levensmiddelen tot wel drie keer langer worden bewaard dan in een conventionele koelzone.



Afhankelijk van de temperatuurinstelling bestaat het gevaar dat producten in de FreshBox bevriezen. In dit geval moet de temperatuur hoger ingesteld worden.



Aangezien levensmiddelen sneller bederven door de overdracht van kiemen, moeten dierlijke en plantaardige levensmiddelen gescheiden van elkaar in de bakken worden opgeslagen. Een verpakking verdient aanbeveling als deze levensmiddelen vanwege ruimtegebrek bij elkaar worden bewaard.



Om het aroma en de kwaliteit van koudegevoelig fruit (bijv. zuid- en citrusvruchten) en fruitgroenten (bijv. komkommers en tomaten) optimaal te behouden, verdient het aanbeveling om deze buiten de FreshBox te bewaren.

Snel koelen / Snel koelen MonoFridge* / Snel invriezen*

Met de functies snel koelen/invriezen worden grotere hoeveelheden levensmiddelen, bijv. na het boodschappen doen of bij het invriezen van voorgekookte gerechten, sneller afgekoeld. Hierbij wordt de temperatuur van de koelzone (snel koelen, snel koelen MonoFridge) gedurende maximaal 12 uur en de temperatuur van de vrieszone (snel invriezen) gedurende maximaal 72 uur tot de koudste waarde verlaagd. Bij het snel koelen/invriezen wordt het toestel met een verhoogd vermogen gebruikt, hetgeen tot een geluidsniveau leidt dat hoger is dan het normale geluidsniveau. De desbetreffende functies worden automatisch uitgeschakeld. In geval van een stroomonderbreking moet de functie opnieuw geactiveerd worden. Om het opwarmen van reeds ingeruimde levensmiddelen te voorkomen: snel koelen/invriezen enkele uren van tevoren activeren (bijv. vóór het boodschappen doen). Voor het invriezen moet de functie «Snel invriezen» minstens 24 uur vóór het inruimen van de verse producten geactiveerd worden. Bij het inruimen van reeds ingevoren producten kan de tijdsduur vóór het inruimen korter zijn. (*) afhankelijk van het model.

Vakantiefunctie

Bij de vakantiefunctie wordt het vriesvak met een temperatuur van -18 °C gebruikt. De koelruimte en de tweede koelruimte bij een actieve MonoFridge worden om hygiënische redenen met een temperatuur van ca. 14 °C gebruikt. De toesteldeuren hiervoor gesloten houden. De tijdsduur kan over een periode van 1 tot 90 dagen worden ingesteld, de functie kan handmatig beëindigd worden. Voor het gebruik van de FreshBox bij een actieve MonoFridge is geen activering van de vakantiefunctie mogelijk. Na een stroomonderbreking blijft de functie geactiveerd. De vakantiefunctie is niet bestemd voor het opslaan van levensmiddelen in de koelruimte.

Sabbat-modus

Tijdens de Sabbat-modus worden alle visuele en akoestische waarschuwingen tot de handmatige deactivering uitgeschakeld. Het openen van de deur leidt niet tot een wijziging van de verlichting. De icemaker en diverse functies worden door de activering van de Sabbat-modus beëindigd en er weerklinkt geen alarmsignaal.



De toesteldeuren moeten goed gesloten zijn, aangezien visuele en akoestische waarschuwingen uitgeschakeld zijn.



Tijdens de Sabbat-modus worden geen foutmeldingen weergegeven en worden geen waarschuwingen uitgegeven. Het toestel schakelt eventueel om naar noodbedrijf of kan om andere redenen de koeltemperaturen niet meer houden. De kwaliteit van de levensmiddelen controleren en ontdoide levensmiddelen niet meer consumeren!

Gevaar voor voedselvergiftiging.

IJsblokjesmodus

Informatie onder: Inschakelen en gebruiken van de icemaker (zie pagina 26)

Waterfilter bericht

Als de instelling is geactiveerd, wordt de hoeveelheid gefilterd water in liter weergegeven alsook de resterende tijd tot het filter opgebruikt is. Met de reset wordt de registratie van de gefilterde waterhoeveelheid en de sinds de laatste vervanging verstreken tijd teruggezet naar nul. De registratie moet bij iedere vervanging van de filterpatroon worden gereset.

Reiniging waterleiding

Als de ijsblokjesmodus wordt gedeactiveerd, of als de icemaker gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, verdient een handmatige reiniging van de waterleiding aanbeveling. Tijdens de reiniging het ijsblokjesreservoir of een voor het opvangen van het water geschikt reservoir correct onder de icemaker positioneren en de lade sluiten. De reiniging herhalen tot het water schoon is. Het reservoir vervolgens wassen.



De ijsblokjesmodus vóór de reiniging van de waterleiding deactiveren.

Condensator bericht



Als de instelling wordt geactiveerd, verschijnt om de 180 dagen een bericht voor de handmatige reiniging van de condensator. Werkwijze, zie: Verzorging en onderhoud (zie pagina 30).

6 Inschakelen en gebruiken van de icemaker



Vóór de eerste inschakeling van de icemaker controleren of het waterfilter geïnstalleerd is en een spoeling van het watercircuit uitgevoerd is.



Als de icemaker voor het eerst in bedrijf wordt gesteld, verdient het aanbeveling om het eerste geproduceerde ijs af te voeren zodra het ijsreservoir vol is. Als het toestel gedurende een maand of langer niet in bedrijf is geweest, moet het waterfilter vóór bedrijf van de icemaker worden gereinigd. Ijsblokjes worden alleen in de vriesruimte geproduceerd bij een gedeactiveerde  MonoFridge. Ijsblokjes worden ook geproduceerd als het ijsblokjesreservoir niet in de hiervoor bestemde positie geplaatst is. De icemaker wordt automatisch uitgeschakeld als  vakantie-functie geactiveerd wordt!

Het duurt 12 tot 24 uur voordat de ijsproductie automatisch plaatsvindt. De icemaker produceert 10 ijsblokjes per cyclus bij ca. 10 cycli per 24 uur. Hierdoor kunnen ongeveer 100 ijsblokjes binnen een tijdsbestek van 24 uur worden geproduceerd. De capaciteit van het toestel is afhankelijk van de in de vriesruimte ingestelde temperatuur, de omgevingstemperatuur en het aantal keren dat de deuren geopend werden. Het toestel produceert ijsblokjes tot het reservoir volledig gevuld is en wordt automatisch uitgeschakeld zodra het maximaal toegestane niveau is bereikt. Als het toestel tijdens bedrijf niet op de wateraansluiting aangesloten is, moet de ijsblokjesmodus uitgeschakeld zijn!

Met de functie  «Maat ijsblokjes» kan voor de maat van de ijsblokjes tussen groot en middelgroot worden gekozen. Als de functie  «PartyIce» wordt geactiveerd, kan een grotere hoeveelheid ijs geproduceerd worden. De functie wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld. Als de ijsblokjes gedurende een langere periode niet worden verwijderd, kunnen de reeds geproduceerde ijsblokjes langzaam kleiner worden, aan elkaar vastplakken en troebel worden. Bovendien kunnen de ijsblokjes geuren uit de omgeving opnemen en van smaak veranderen. Voorkomen van geuren:

- Ijsblokjesreservoir regelmatig met warm water reinigen en afdrogen. Vóór het reinigen controleren of de functie uitgeschakeld is.
- De vriesruimte op bedorven levensmiddelen/producten controleren. Levensmiddelen/producten luchtdicht en goed verpakken om het ontstaan van geuren te vermijden.
- Waterfilter controleren en indien nodig in regelmatige intervallen vervangen.
- De kwaliteit van de wateraansluiting in het huis controleren.



Geen flessen of levensmiddelen in het ijsblokjesreservoir leggen om deze snel af te koelen. De icemaker kan blokkeren en beschadigd worden.

6.1 Waterfilter vervangen

Het waterfilter zorgt bij de productie van de ijsblokjes bij een waterhoeveelheid van maximaal 3.000 l en een maximale tijdsduur van 12 maanden voor een optimale waterkwaliteit. Als het waterfilter bijna is opgebruikt, verschijnt een melding op het display.



Het filter bevindt zich achter de glasplaat aan de plafondkant van de koelruimte.

- ▶ Aan de twee hendels aan de voorkant van de glasplaat trekken om de vergrendeling te lossen.
- ▶ Voorzichtig aan de glasplaat trekken.
- ▶ De filterpatroon een kwartslag linksom draaien om deze uit de houder te verwijderen.


Het is normaal dat hierbij een kleine hoeveelheid water uittreedt.

- ▶ De kap van de nieuwe patroon verwijderen, de patroon in de houder plaatsen en een kwartslag rechtsom draaien tot de patroon vastklikt.

7 Inrichting van de binnenruimte

De groente- en vrieslade en het ijsblokjesreservoir kunnen bij de CombiCooler V6000 Supreme (51096) verwijderd worden. De legborden evenals de inhangbakjes aan de deur van de koelruimte kunnen in hoogte worden versteld. (*) afhankelijk van het model


Groentevak

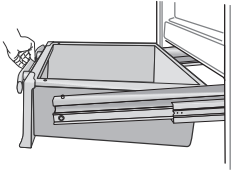

De lade rust op geleiderails.

- ▶ De lade optillen, eruit trekken en verwijderen.


Vrieslade

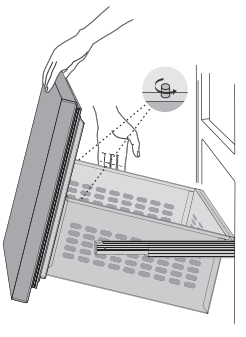

De lade rust op geleiderails.

- ▶ De bevestigingsschroeven (2x) verwijderen.
- ▶ De lade optillen, eruit trekken en verwijderen.
- ▶ Voor het verwijderen van de onderste hoofdlade: de bevestigingsgrepen (4x) van tevoren losschroeven.

Ijsblokjesreservoir*

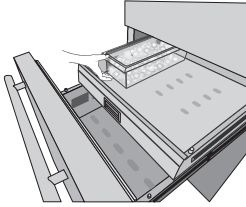


Het ijsblokjesreservoir bevindt zich in de bovenste vrieslade.

- ▶ Na het eruit trekken erop letten dat het ijsblokjesreservoir weer correct in de hiervoor bestemde positie geplaatst wordt.




Handen en vingers uit de buurt van de icemaker houden als deze in bedrijf is.

Legborden

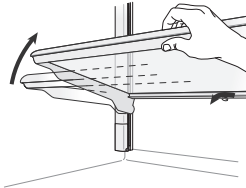

De legborden kunnen in hoogte worden versteld.


- ▶ Hiervoor de achterste veiligheidsafdekking losmaken en het legbord aan de voorkant optillen en licht kantelen.

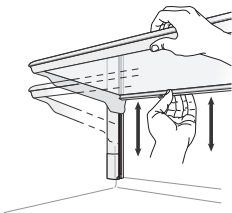

Om het legbord te verwijderen:


- ▶ Het legbord optillen en eruit trekken.

Inhangbakjes

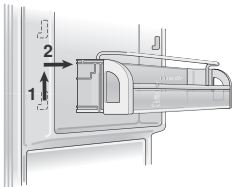

Om de inhangbakjes aan de binnenkant van de toesteldeur te verstellen en te verwijderen:

- ▶ Het inhangbakje aan de zijkanten vasthouden en naar boven drukken tot deze uit de houder klikt.
- ▶ Naar buiten trekken. Om het inhangbakje weer te plaatsen in omgekeerde volgorde te werk gaan.

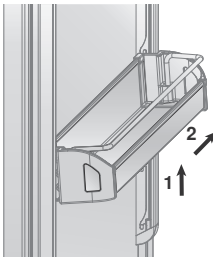

Bij nieuwe toestellen kan voor het verstellen van de inhangbakjes en legborden meer kracht nodig zijn.

8 Tips en trucs

8.1 Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel

- Bij het sluiten van een toesteldeur controleren of de afdichting rondom goed in het frame is aangebracht en volledig afsluit.
- Het koelen van dranken en andere levensmiddelen van kamertemperatuur naar de temperatuur in de koelruimte kan, afhankelijk van de opslag, meerdere uren duren.
- Het langdurig openen van de deur kan in de koelzones van het toestel tot een aanzienlijke temperatuurverhoging leiden.
- Bij het sluiten van de deur erop letten dat deze niet tegen producten op de glazen legborden leunt of de producten laat omvallen.
- Oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen evenals bereikbare afvoersystemen moeten regelmatig worden gereinigd.
- Een wijziging van de temperatuurinstelling heeft geen invloed op de snelheid van het afkoelen. De functies «Snel koelen» en «Snel invriezen» ondersteunen de afkoelsnelheid.
- Als zeer warme of zeer koude producten (bijv. in flessen gevulde warme saus of bevroren producten die moeten ontdooien) direct vóór een temperatuursensor (geïntegreerd in de rechter zijwand in het bovenste gedeelte van de koelruimte en boven de bovenste lade in de vriesruimte) worden geplaatst, kan dit de temperatuurregeling van de koelkast negatief beïnvloeden: er wordt te weinig of te veel gekoeld.
- De luchtuitlaten mogen niet volledig door levensmiddelen worden geblokkeerd.

8.2 Aanwijzingen m.b.t. koelen en invriezen

- De functie «Snel koelen» of «Snel invriezen» ✕ vóór het inruimen van levensmiddelen/producten (bijv. vóór het boodschappen doen) activeren.
- Eiwithoudende evenals vetrijke levensmiddelen zijn kwetsbaar en doorgaans nogal kort houdbaar.
- Houdbaarheidsdatum en gebruiksdatum in acht nemen.
- Levensmiddelen in de koelruimte moeten worden verpakt of goed worden afgedekt om uitdrogen en het aannemen van smaken te vermijden.
- De inhoud van geopende conservenblikjes in afsluitbare verpakkingen doen.
- Rauw vlees en rauwe vis in de koelkast altijd in hiervoor geschikte verpakkingen bewaren, zodat deze niet met andere levensmiddelen in aanraking komen of hierop druppelen.
- Het invriezen van verse producten brengt het risico met zich mee dat reeds ingevroren producten warm zouden kunnen worden. Kleinere hoeveelheden invriezen en contact met reeds ingevroren producten vermijden.
- De volgende verpakkingsmaterialen zijn geschikt, afhankelijk van het product: diepvrieszakjes, aluminiumfolie of kunststof bakjes. Vriesbrand kan worden voorkomen door levensmiddelen zo luchtdicht mogelijk in te pakken.
- Eenmaal ontdooide producten mogen niet opnieuw worden ingevroren! Pas na het bereiden van maaltijden (gekookt of gebraden) kunnen gerechten opnieuw worden ingevroren.
- Groenten moeten vóór het invriezen geblancheerd worden. Aubergines, paprika, courgettes, paddenstoelen, asperges en kruiden hoeven niet geblancheerd te worden.

- De volgende producten zijn niet geschikt om in te vriezen: radijsjes, kropsla, komkommers, rauwe eieren, gekookte eieren, melkproducten zoals yoghurt, roomkaas of kwark en mayonaise.
- Ingevroren producten bij voorkeur bij kamertemperatuur of op de verwarming laten ontdooien. In de koelruimte worden levensmiddelen behoedzaam ontdooid. Een snel alternatief biedt het ontdooien in de magnetron of in de stoomoven.

8.3 Aanwijzingen om energie te besparen

- De af fabriek geplaatste lades, glazen legborden en inhangbakjes indien mogelijk in de originele toestand laten zitten. Dit zorgt voor een optimale temperatuurverdeling en efficiëntie.
- De toesteldeuren slechts kort en alleen zo vaak als nodig openen.
- Warme of hete levensmiddelen/producten eerst buiten het toestel laten afkoelen.
- Levensmiddelen die veel vocht afgeven in gesloten verpakkingen bewaren of goed afdekken. Vocht leidt tot een reductie van het koelvermogen.
- Voor een optimale luchtcirculatie: levensmiddelen/producten niet te dicht naast elkaar plaatsen.

9 Verzorging en onderhoud

9.1 Algemene aanwijzingen bij de reiniging

De binnenruimte altijd schoonhouden om levensmiddelen en gerechten hygiënisch te kunnen bewaren.



Het toestel vóór de reiniging altijd van het stroomnet loskoppelen!



Voor het schoonmaken geen schurende schoonmaakmiddelen of krassen veroorzakende doeken gebruiken. Bij het schoonmaken van kunststof oppervlakken niet te hard op het oppervlak drukken.

Geen zuurhoudende of sterk alkalische reinigingsmiddelen op metalen oppervlakken gebruiken. Erop letten dat het koelcircuit niet beschadigd wordt.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel.

- ▶ Voor de reiniging van stalen oppervlakken de microvezeldoek en de speciale spons gebruiken. Deze behoren tot de leveringsomvang van het toestel. De microvezeldoek vóór het afvegen regelmatig bevochtigen om de glans van het staal op te frissen. De gedetailleerde gegevens bij de meegeleverde set in acht nemen.
- ▶ Bij het afvegen altijd in de richting van de satijnen structuur van het staal te werk gaan.
- ▶ De spons niet op aluminium oppervlakken zoals de grepen en de profielen van de glazen legborden gebruiken.

9.2 Reiniging van de binnenruimte

De binnenruimte altijd schoonhouden om levensmiddelen en gerechten hygiënisch te kunnen bewaren.



Direct contact tussen koude glazen onderdelen (bijv. de legborden) en kokend water vermijden! De demonteerbare uitrusting van de binnenruimte is niet geschikt voor de vaatwasser.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel of blijvende vervormingen.

- ▶ In de groentevakken en aan de glazen legborden kan, afhankelijk van de opgeslagen producten en de hoeveelheid opgeslagen producten, condens ontstaan. Deze condens regelmatig met een droge doek afvegen.
- ▶ De bodems van de lades van de FreshBox kunnen met ijs bedekt zijn (als een lage temperatuur ingesteld is). Mocht dit het geval zijn, dient de temperatuur in de FreshBox op +2 °C ingesteld te worden en dient de ontstane condens na ongeveer één dag met een droge doek afgeveegd te worden. Als de ijslaag dikker is, kan het noodzakelijk zijn om de FreshBox uit te schakelen om het ijs te laten ontdooien.
- ▶ De binnenruimte regelmatig met een mild zeepsop reinigen en vervolgens volledig na-drogen.



Geen water op elektrische onderdelen, lampen en bedieningsvelden gebruiken.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel of aan onderdelen.

- ▶ Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient het toestel uitgeschakeld te worden. Het toestel uitruimen, reinigen en de toesteldeuren van de koel- en de vriesruimte open laten staan.

9.3 Reiniging en onderhoud van de icemaker



Als de aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan de kwaliteit van de geproduceerde ijsblokjes negatief worden beïnvloed.


Vóór de eerste inbedrijfstelling van het toestel en na iedere vervanging van het filter verdient het aanbeveling om het tijdens de eerste 24 uur geproduceerde ijs niet te gebruiken.

Het ijsblokjesreservoir mag voor de regelmatige reiniging alleen met stromend en koud drinkwater gespoeld worden.


Het filter moet in ieder geval worden vervangen als de LED op het bedieningsveld gaat branden of als het systeem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (>30 dagen).


Het verdient aanbeveling om het systeem bij iedere vervanging van het filter met desinfectiemiddelen (op natriumhypochlorietbasis) te ontsmetten die geschikt zijn voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen en die de materiaaleigenschappen niet negatief beïnvloeden. Vóór gebruik met minstens twee liter water spoelen.


9.4 Reiniging van de condensator

De condensator bevindt zich achter het ventilatierooster aan de voorkant in het onderste gedeelte van het toestel. Bij de reiniging met een stofzuiger een zachte borstel met maximale zuigkracht gebruiken en langs de gleuven van het ventilatierooster zuigen. Bij sterke stofafzettingen kan het ventilatierooster worden verwijderd voor een grondige reiniging van de condensator. Om de 180 dagen wordt een bericht op het display weergegeven. De condensator reinigen en het bericht resetten. Werkwijze resetten : Functies en instellingen bedienen (zie pagina 14).



- ▶ Het toestel uitschakelen, hiervoor de toets  gedurende 3 seconden indrukken en ingedrukt houden.
- ▶ Ongeveer 30 minuten wachten tot de condensator de omgevingstemperatuur heeft bereikt.
- ▶ Het rooster onder de toesteldeur(en) verwijderen.

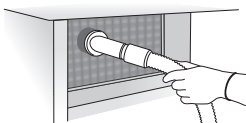

- Alle stofafzettingen op de condensator verwijderen en erop letten dat de condensator niet beschadigd wordt.
- ▶ Het toestel weer inschakelen, hiervoor de toets  gedurende 3 seconden indrukken en ingedrukt houden.



De lamellen van de condensator zijn scherp! Geschikte beschermingsmiddelen voor de handen en de armen dragen om de condensator veilig te reinigen.


10 Geluiden

Tijdens het bedrijf kunnen er verschillende geluiden ontstaan. Hoewel het toestel geluidsoptimaliseerd is, kunnen bepaalde geluiden niet helemaal worden voorkomen. De geluiden zijn afhankelijk van de grootte van het toestel, de inbouwsituatie, de koelbehoefte (bijv. snel koelen), de temperatuur op de plaats van opstelling en de omgeving van de installatie. Direct na het inschakelen van de compressor zijn de bedrijfsgeluiden het beste hoorbaar, zij worden echter in de loop van de bedrijfsduur zachter.

Ongebruikelijke geluiden ontstaan meestal door een ongeschikte inbouw. Het toestel moet horizontaal en stabiel zijn ingebouwd. In open keukens of bij in scheidingswanden ingebouwde apparatuur worden de normale bedrijfsgeluiden intensiever waargenomen. Dit is geen storing, maar iets dat door de constructie/architectuur wordt bepaald.

11 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk worden storingen behandeld die met behulp van de beschreven stappen eenvoudig zelf kunnen worden verholpen. Indien de storing niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met de klantenservice. Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

- ▶ SN-nummer noteren (op het typeplaatje )
- ▶ Notitie over het ontstaan van de storing.

Displaymelding / storing	Oplossing / maatregelen
Displayweergave: stroomuitval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het toestel wordt na de stroomuitval automatisch ingeschakeld en geeft de warmste geregistreerde temperatuur weer. ▶ De toets  indrukken om de akoestische waarschuwing melding te bevestigen. ▶ Gekoelde en ingevroren levensmiddelen controleren en bij ernstig kwaliteitsverlies eventueel afvoeren.
Displayweergave: toesteldeur open	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eén of meerdere toesteldeuren zijn langer dan drie minuten open. ▶ De toesteldeur(en) sluiten.
Displayweergave: waterfilter vervangen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De melding verschijnt zodra het filter een resterende capaciteit van 20 % heeft. ▶ Het filter zo spoedig mogelijk vervangen. Aanvullende informatie: Reiniging en onderhoud van de icemaker (zie pagina 31).
Displayweergave: koelruimte te warm Displayweergave: FreshBox te warm Displayweergave: vriesruimte te warm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het toestel geeft de warmste geregistreerde temperatuur in de desbetreffende koelzone weer. ▶ De toets  indrukken om de akoestische waarschuwing melding te bevestigen. ▶ Nog warme levensmiddelen niet direct naast de temperatuursensor plaatsen. Aanvullende informatie: Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel (zie pagina 29).
Displayweergave: koelruimte te koud Displayweergave: FreshBox te koud Displayweergave: vriesruimte te koud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 uur wachten. ▶ Als de storing blijft optreden, contact opnemen met de klantenservice.
Displayweergave: foutcode	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  indrukken om de akoestische waarschuwing melding te bevestigen. ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Displayweergave: klantenservice bellen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  indrukken om de akoestische waarschuwing melding te bevestigen. ▶ Toesteldeuren gesloten houden. ▶ Contact opnemen met de klantenservice.

Displaymelding / storing	Oplossing / maatregelen
Displayweergave: condensator reinigen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Om de 180 dagen verschijnt een melding. ▶ De condensator zo spoedig mogelijk reinigen. Aanvullende informatie: Reiniging van de condensator (zie pagina 32).
Toestel functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In geval van een onderbreking van de stroomtoevoer: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stroomtoevoer controleren. ▶ Zekering vervangen. ▶ Automatische zekering weer inschakelen. ▪ In geval van een te hoge netspanning: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrische installatie door een vakman laten controleren. ▪ Anders kan het toestel defect zijn: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Verlichting functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabbath-modus kan actief zijn. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sabbath-modus deactiveren. Aanvullende informatie: Functies en instellingen bedienen (zie pagina 14). ▪ Als de Sabbath-modus gedeactiveerd is, de verlichting echter niet functioneert: LED-verlichting defect. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Icemaker functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleren of het toestel op de wateraansluiting aangesloten is. ▶ Controleren of de icemaker ingeschakeld is. Aanvullende informatie: Functies en instellingen bedienen (zie pagina 14). ▶ De waterstroom kan worden beperkt als het filter gedurende lange tijd niet vervangen is. Aanvullende informatie: vervanging van het filter: Reiniging en onderhoud van de icemaker (zie pagina 31).
Icemaker produceert geen grote hoeveelheden ijsblokjes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De icemaker kan gemiddeld ca. 10 ijsblokjes per twee uur produceren.
De ijsblokjes vriezen vast tot een ijsblok.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als de ijsblokjes niet vaak worden gebruikt, is het mogelijk dat de ijsblokjes aan elkaar vastvriezen en een ijsblok vormen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Het ijsblok verwijderen en wachten tot het ijsreservoir opnieuw gevuld wordt.

Displaymelding / storing	Oplossing / maatregelen
De ijsblokjes hebben een vreemde smaak of een vreemde kleur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als de icemaker voor het eerst wordt gebruikt, verdient het aanbeveling om het eerste geproduceerde ijs af te voeren zodra het ijsreservoir vol is. ▶ Eventueel moet de filterpatroon worden vervangen, met name als het toestel langer dan een maand uitgeschakeld was of als de filterpatroon meer dan zes maanden geleden vervangen werd. ▶ Indien het probleem niet verholpen kan worden: contact opnemen met een installateur of een vakman voor waterbehandelingssystemen.

12 Technische gegevens

Productgegevens

- ▶ Zie typeplaatje, energielabels en op www.vzug.com

Buitenafmetingen

- ▶ Zie de installatiehandleiding

Elektrische aansluiting

- ▶ Zie typeplaatje

13 Afvoer

13.1 Verpakking



Kinderen mogen in geen geval met verpakkingsmateriaal spelen omdat er letsel- of verstikkingsgevaar bestaat. Berg verpakkingsmateriaal veilig op en gooi het op een milieuvriendelijke manier weg.

13.2 Veiligheid

Het apparaat onbruikbaar maken om ongevallen door ondeskundig gebruik (bijv. door spelende kinderen) te vermijden:

- ▶ Het toestel loskoppelen van het stroomnet. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan. De voedingskabel aan het toestel afsnijden.
- ▶ Bij het afvoeren voorkomen dat de deur onbedoeld kan sluiten.
- ▶ Tijdens het afvoeren mag het koelcircuit niet beschadigd worden.
- ▶ Het koelcircuit en de isolatie van het toestel bevatten geen stoffen die de ozonlaag kunnen beschadigen.

13.3 Afvoer



- Het symbool «doorgestreepte vuilnisbak» verplicht tot een gescheiden afvoer van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dergelijke apparaten kunnen gevaarlijk zijn en milieugevaarlijke stoffen bevatten.
- Deze apparaten moeten worden ingeleverd bij een inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en kunnen niet worden weggegooid in ongesorteerd huishoudelijk afval. Daarmee draagt u bij aan de bescherming van hulpbronnen en het milieu.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.

14 Trefwoordenlijst

A	
AAN/UIT.....	9, 40
Aanwijzingen bij gebruik.....	6
Afvoer.....	36
B	
Bediening.....	10, 11, 12
Bedienings- en display-elementen.....	9
C	
Condensator reinigen.....	22
D	
Datum instellen.....	19
Demomodus.....	23
E	
Eerste inbedrijfstelling.....	6, 8
Elektrische aansluiting.....	35
F	
Fabrieksinstellingen herstellen.....	19
G	
Garantieverlenging.....	39
Geldigheidsbereik.....	2
Geluiden.....	32
I	
Icemaker.....	26, 27
Ijsblokjesmodus.....	18
Inbedrijfstelling.....	6, 8
Informatie toestel.....	23
Inleiding.....	10
Inschakelen.....	11
Installatie van het toestel.....	5
M	
Maat ijsblokjes.....	18
Modelnaam.....	2
Modelnummer.....	2
MonoFridge.....	14
N	
Notities.....	38
O	
Overzicht.....	10
P	
PartyIce.....	18
Productgegevens.....	35
R	
Reiniging.....	30
Reiniging van de binnenruimte.....	31
Reiniging van de condensator.....	32
Reiniging van de icemaker.....	31
S	
Sabbat-modus.....	17
Service & Support.....	39
Snel invriezen.....	15
Snel koelen.....	14
Snel koelen MonoFridge.....	15
Storingen verhelpen.....	32
Symbolen.....	4
T	
Taal instellen.....	19
Technische gegevens.....	35
Technische vragen.....	39
Temperatuur instellen.....	11
Temperatuureenheid.....	19
Tijd instellen.....	19
Timer.....	16
Tips.....	29
Toestel afvoeren.....	36
Toestel inschakelen.....	11
Toestel uitschakelen.....	12
Toestelfuncties.....	13
Type.....	2
Typeplaatje.....	35, 39
V	
Vakantiefunctie.....	16
Veiligheidsaanwijzingen	
Installatie van het toestel.....	5
Reglementair gebruik.....	6
Veiligheidsvoorschriften	
Algemene.....	4
Toestelspecifieke.....	5
Verzorging en onderhoud.....	30
W	
Waterfilter.....	20
Waterleiding reinigen.....	21
Wijzigen waarde geblokkeerd.....	11

Notities

15 Service & Support



In het hoofdstuk «Storingen oplossen» vindt u nuttige informatie met betrekking tot kleinere storingen. Zo hoeft u niet om een servicemonteur te vragen en vermijdt u mogelijke kosten.


De V-ZUG-garantie-informatie vindt u op www.vzug.com →Service →Garantie. Lees deze aandachtig door.


Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service →Garantieregistratie. Zo profiteert u in geval van een mogelijke storing reeds tijdens de garantieperiode van het toestel van de beste ondersteuning. Voor de registratie hebt u het serienummer (SN) en de aanduiding van het toestel nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje van uw toestel.

Mijn toestel-informatie:

SN: _____ **Toestel:** _____

Houd deze informatie altijd binnen handbereik als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank.

Het typeplaatje  bevindt zich achter de glasplaat aan het plafond van de koelruimte. Het typeplaatje is toegankelijk als de glasplaat verwijderd wordt.

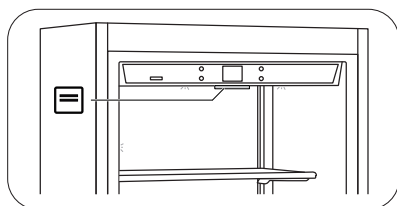

Uw reparatieopdracht

Onder www.vzug.com→Service→Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde V-ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging

V-ZUG helpt u ook graag bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt uw bestellingen op voor toebehoren en vervangende onderdelen en informeert u over onze vooruitstrevende servicecontracten.

Korte handleiding



Navigatietoetsen

- AAN/UIT (3 seconden ingedrukt houden)
- Home/startscherm
- Alarm bevestigen
- TERUG: Invoer annuleren c.q. verwerpen



Navigatie touchdisplay

►☰ Functies

- Snel koelen
- Snel invriezen*
- Timer*
- MonoFridge*
- Snel koelen MonoFridge*
- Ijsblokjesmodus
- Vakantiefunctie
- Sabbat-modus

Koelzones

- Koelruimte
- FreshBox*
- Vriesruimte*

⚙️ Persoonlijke instelling

- Datum
- Tijd
- Taal
- Temperatuureenheid °C / °F

Uitgebreide instellingen

- Fabrieksinstellingen herstellen
- Waterfilter bericht*
- Reiniging waterleiding*
- Condensator bericht
- Demomodus
- Informatie over het toestel
- Service

(*) Afhankelijk van het model



1098876-R01

