



De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.




Sluit de netstekker pas aan nadat de watertoevoer- en waterafvoerslangen zijn aangesloten.

Belangrijkste stappen – bij de installatie altijd in acht nemen




Controleer de volgende stappen in de genoemde hoofdstukken. Deze tonen de meest relevante punten van de installatie, vervangen echter niet de complete handleiding.

Installatieplaat

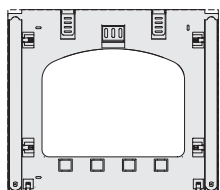


Installatieplaat verwijderen

>>> Hoofdstuk 2

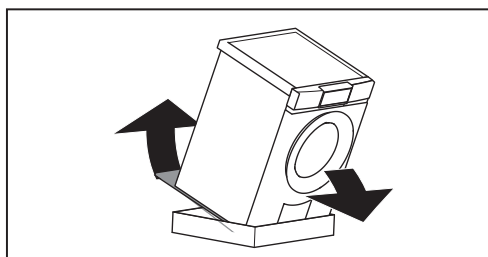


Installatieplaat bevestigen

>>> Hoofdstuk 4

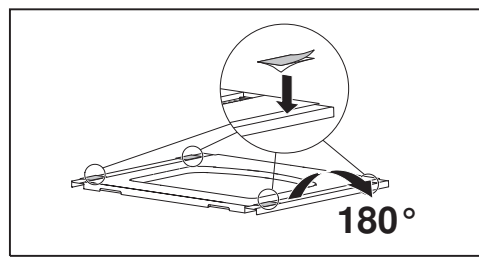


Transportbeveiligingen




Transportbeveiligingen verwijderen

>>> Hoofdstuk 3

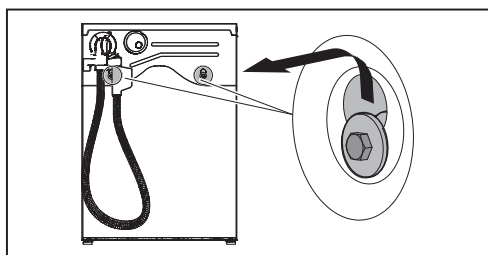


Afvoerslang

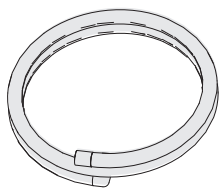


Afvoerslang bevestigen

>>> Hoofdstuk 6

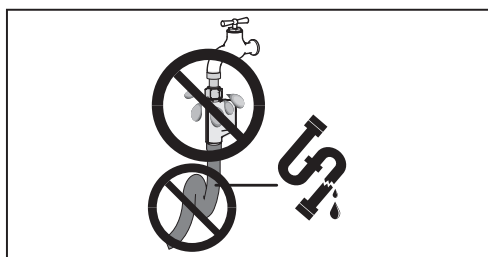


Toestel inschuiven

>>> Hoofdstuk 8

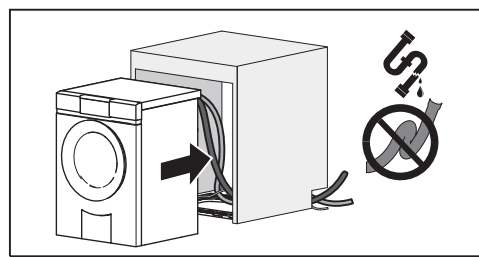


Toestelstabiliteit

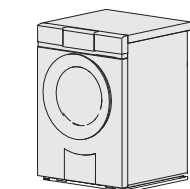


Toestelvoeten voorzichtig aanpassen

>>> Hoofdstuk 9

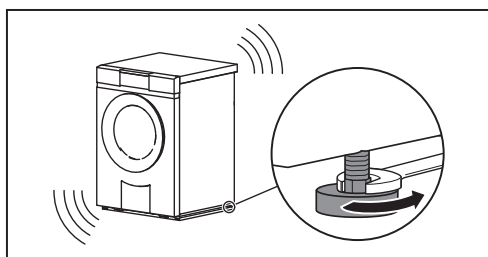





Hoofdstuk 1 – Toestel staand transporteren

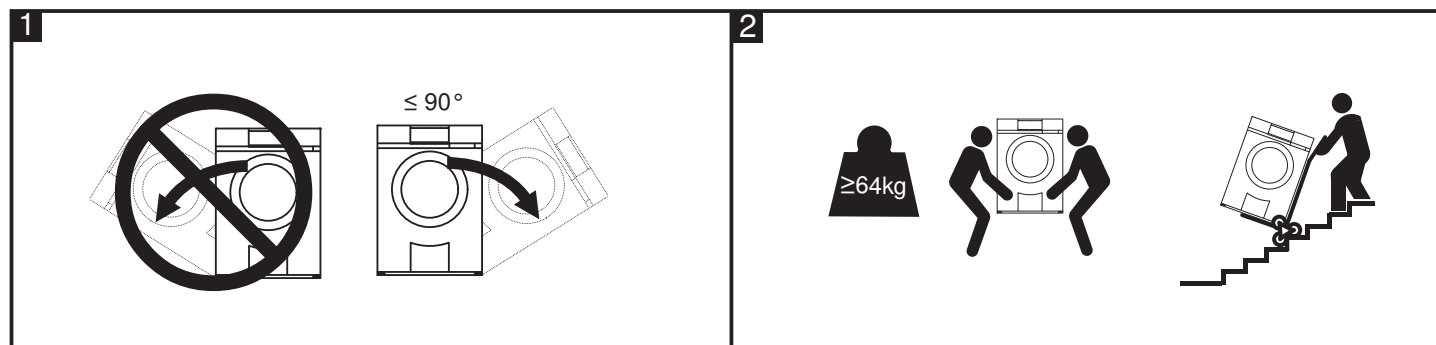

Hoofdstuk 2 – Installatieplaat en set installatie-accessoires verwijderen

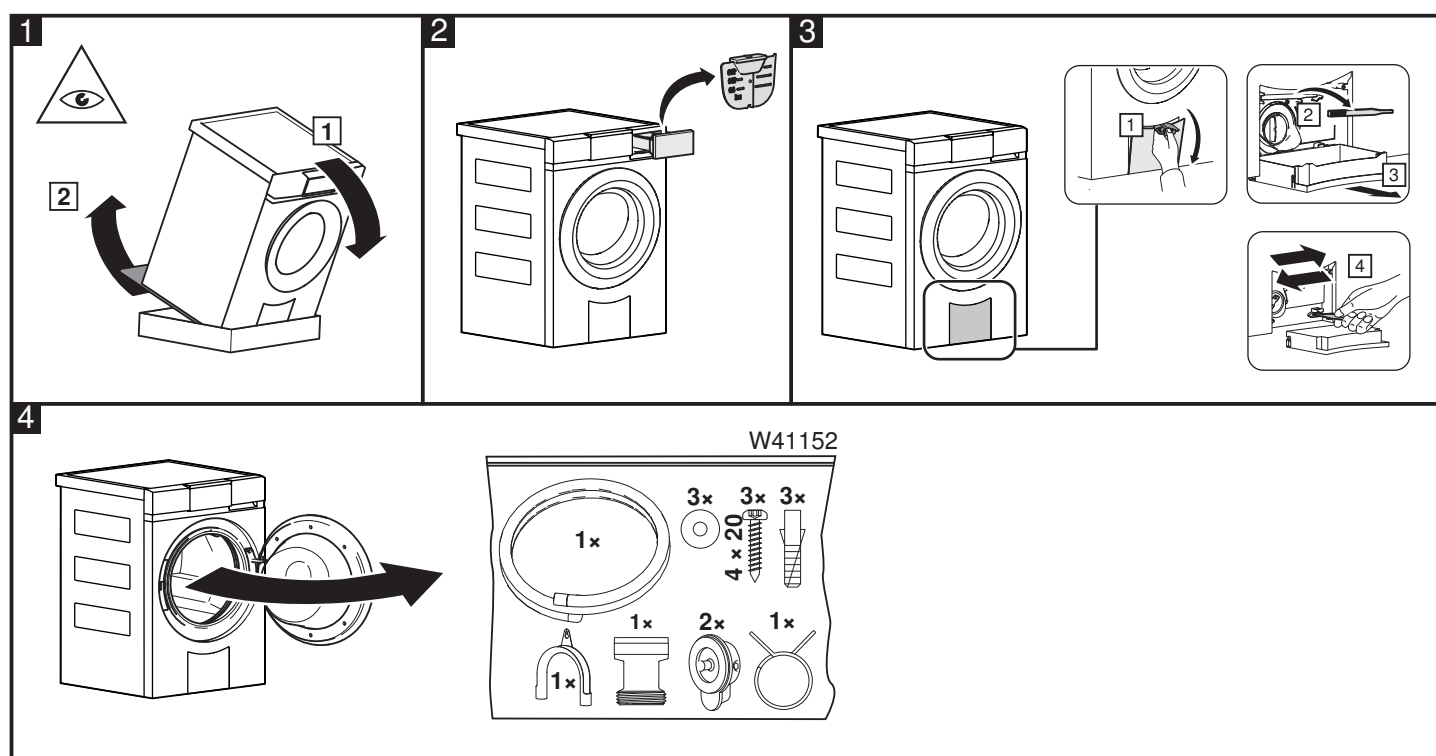

Hoofdstuk 3 – Transportbeveiligingen verwijderen

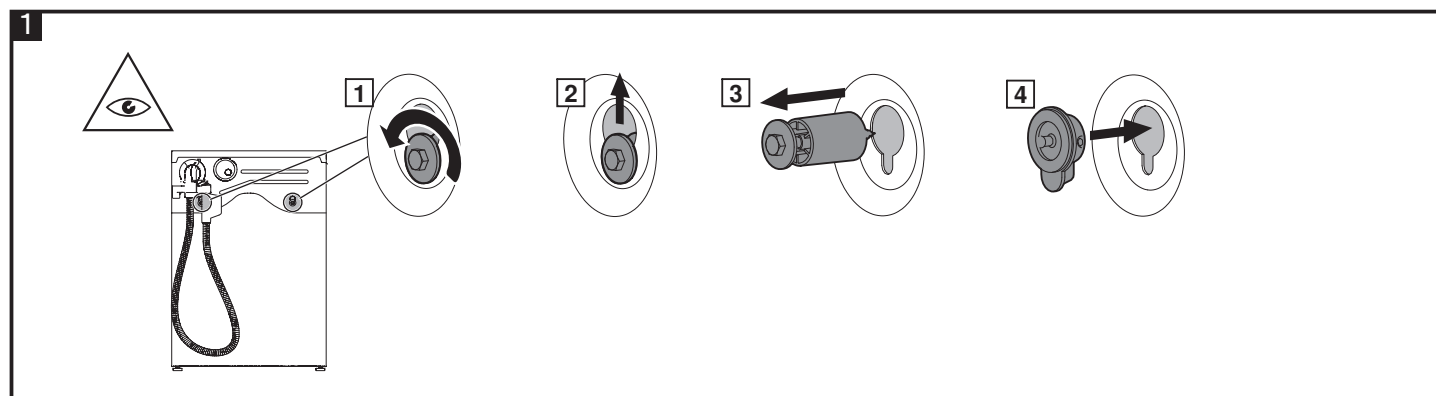




Hoofdstuk 4 – Installatieplaat op de vloer bevestigen (vrijstaand toestel)

De installatieplaat kan worden vastgeschroefd of vastgelijmd.



Bij vloerverwarming geen gaten in de vloer boren! Installatieplaat vastplakken!

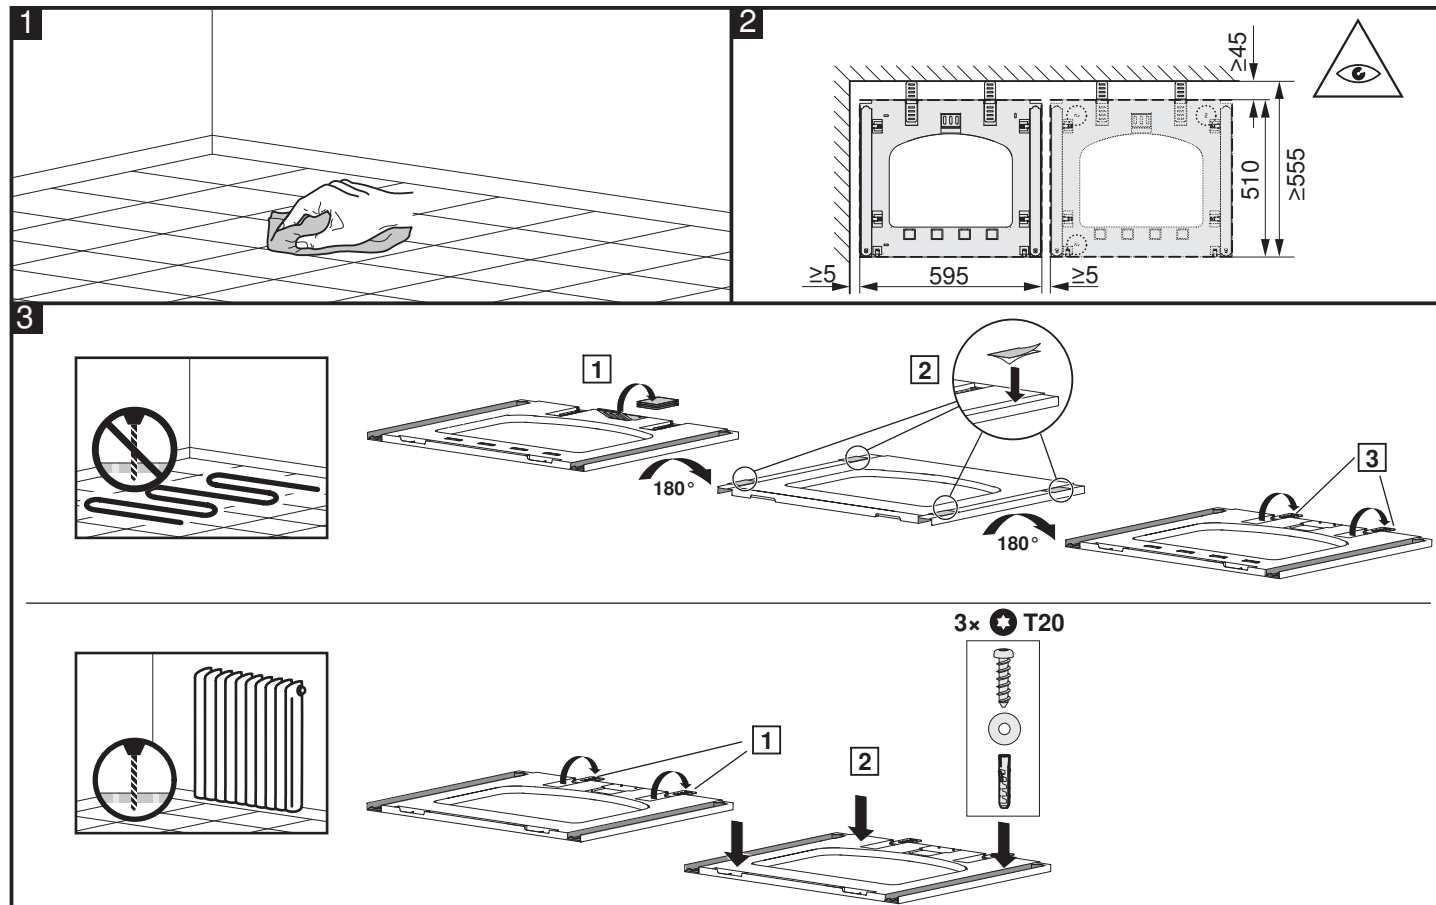




Hoofdstuk 5 – Inbouw in nis




Bij nissen met deuren: Nis- en toesteldeur aan dezelfde zijde plaatsen.

Open nis

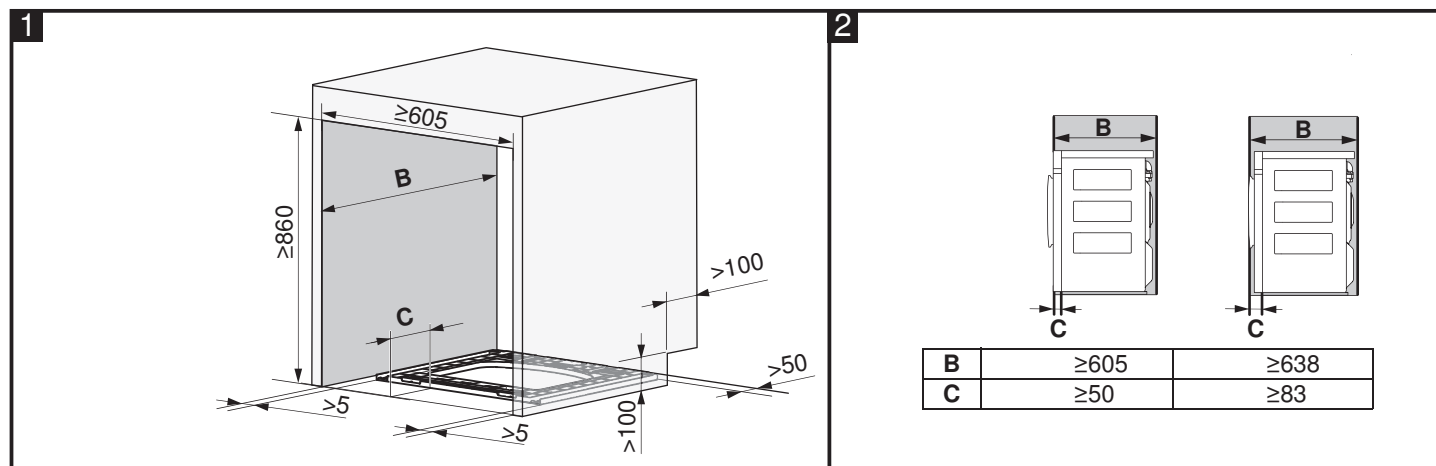


Gesloten nis (variant A)

Bij nisvariant A moet de nisdeur open blijven als het apparaat in bedrijfsmodus is.

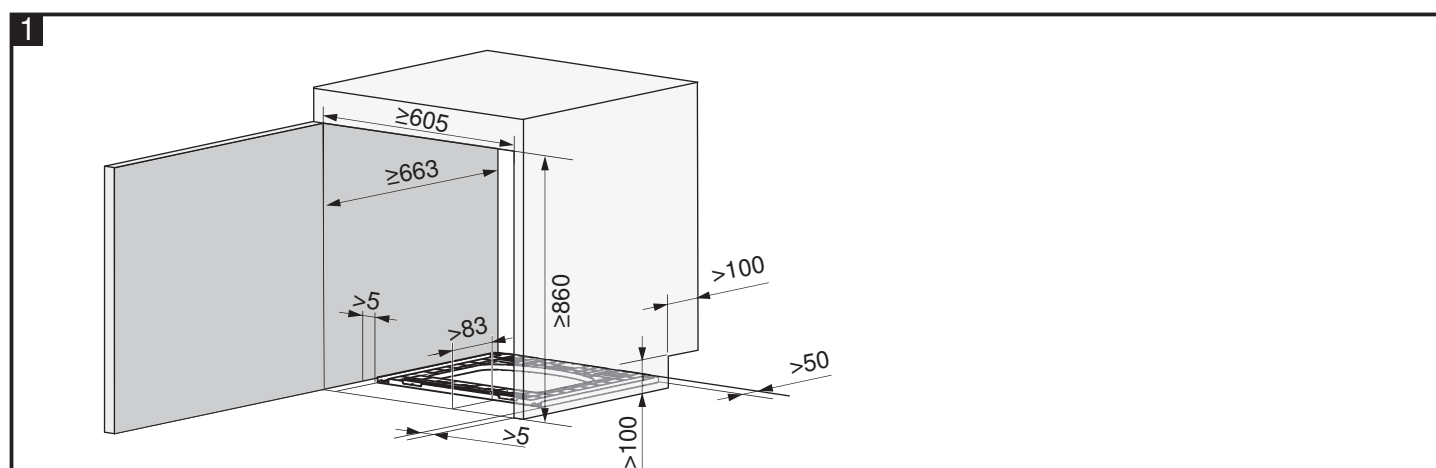

Gesloten nis (variant B)

Bij nisvariant B mag de nisdeur altijd gesloten blijven.

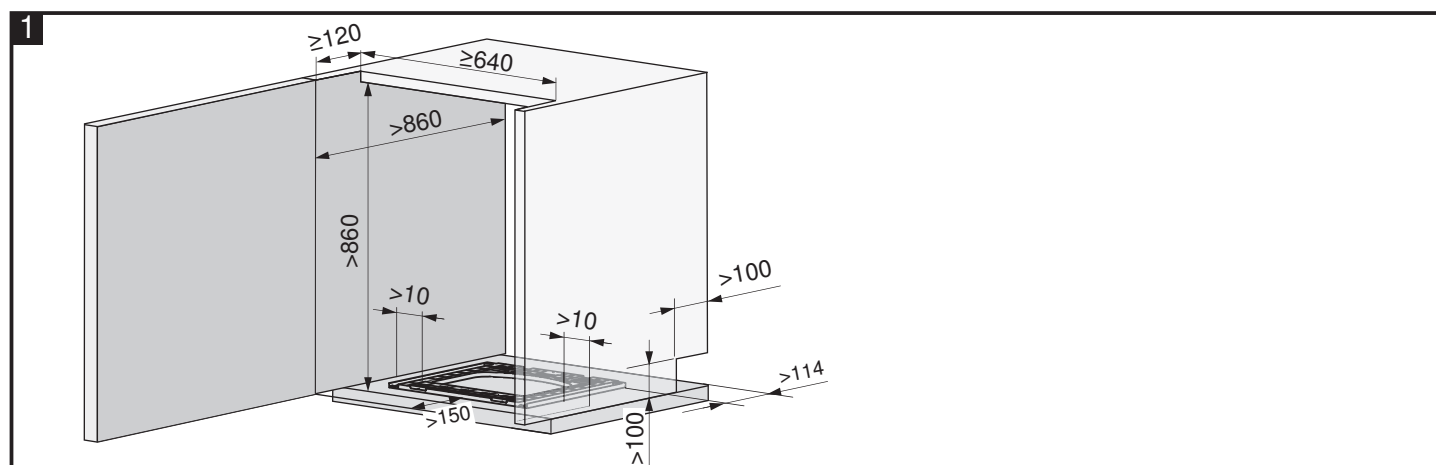



Hoofdstuk 6 – Watertoevoerslang en waterafvoerslang bevestigen



De voorschriften van het plaatselijke watervoorzieningsbedrijf dienen aangehouden te worden.


Eventuele oude toevoer- en afvoerleidingen moeten altijd door nieuwe worden vervangen.



Slanghouder **S** niet rechtstreeks aan de wasmachine bevestigen, maar aan een wand of haak.



Maximale opvoerhoogte van de afvoerpomp: ≤ 1200 mm.

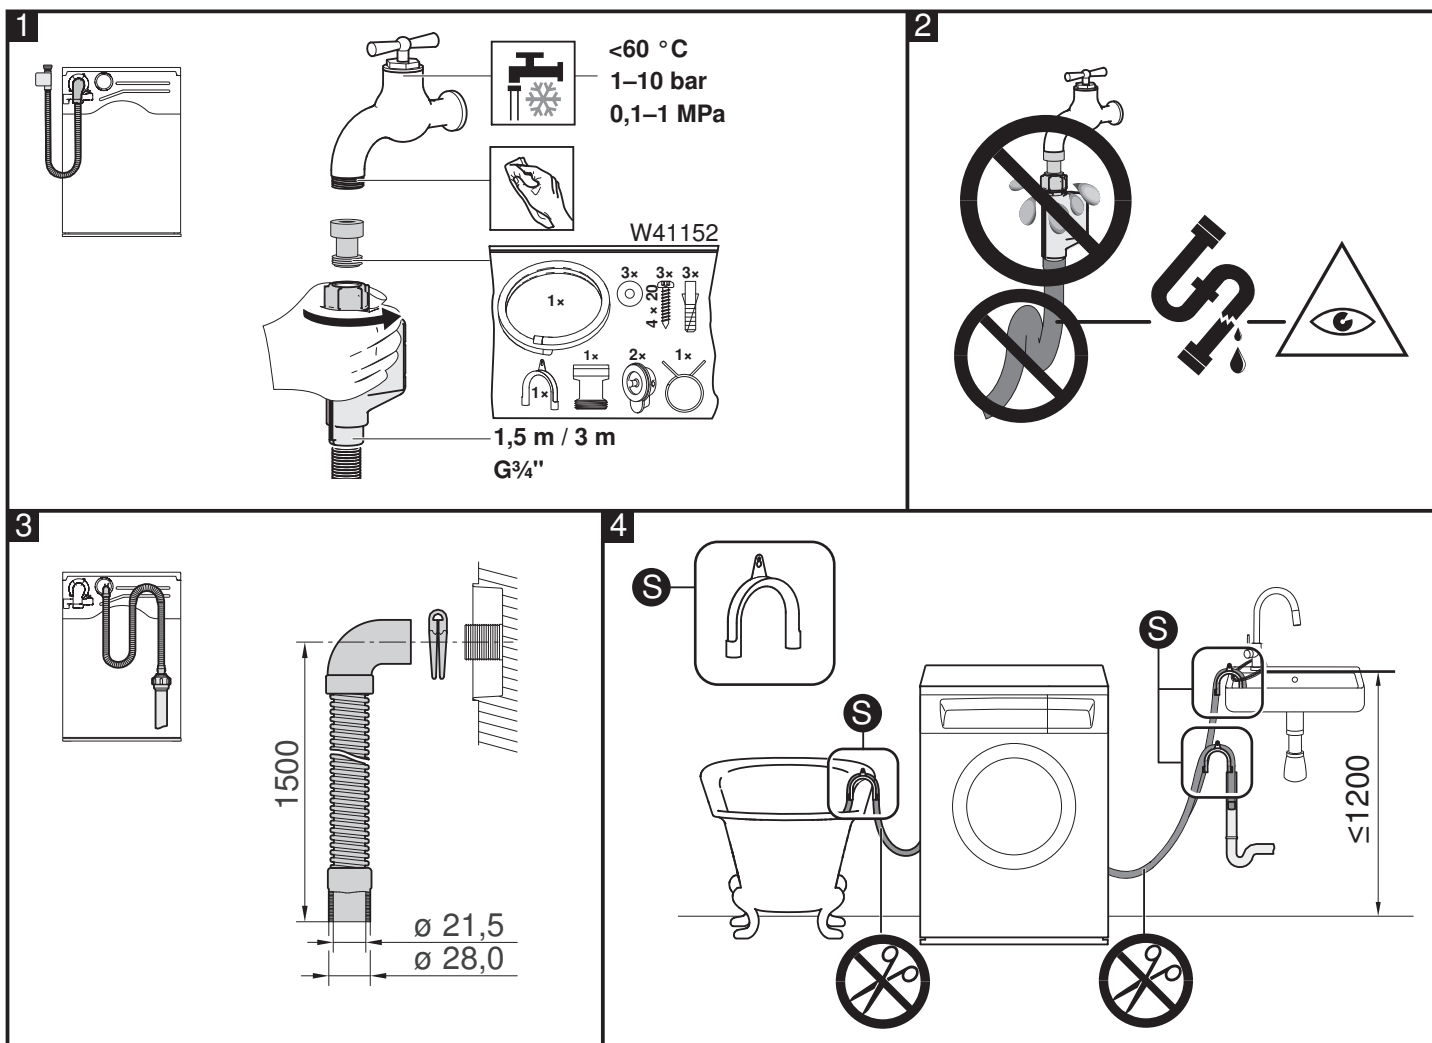



Hoofdstuk 7 – Elektrische aansluiting



Elektrische aansluitingen dienen door vakmensen volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.

Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact worden aangesloten. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stopcontacten, installatieautomaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle fase draden schakelen, gelden als toegestane scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding evenals geïsoleerd geïnstalleerde nuldraden en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoerende delen en bedrijfsgeïsoleerde draden niet aan te raken zijn. Oude installaties controleren.

- Inzethoogte van de apparaten: De elektrische veiligheid is tot 2000 m boven zeespiegel gegarandeerd.
- Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het typeplaatje.

Stekker (indien aanwezig)



De stekker mag niet worden afgeknipt.


Aansluitkabel




De aansluitkabel mag uitsluitend door de fabrikant, diens klantenservice of door een gekwalificeerd persoon worden vervangen.

Voor in Zwitserland geïnstalleerde modellen:

Model	11023, 11025, 11042, 11043
Aansluiting	400 V 2N~ 50 Hz, 10 A
Netkabel	4 × 1 mm ² / 1,8 m (zonder stekker)



11021, 11041
230 V ~ 50 Hz, 10 A
3 × 1 mm ² / 1,8 m (incl. stekker T12)



Foutmelding U1




Het toestel herkent een overspanning. Controleer de bedrading, met name de nuldraad.



Hoofdstuk 8 – Toestel waterpas stellen en op installatieplaat plaatsen

Geldt voor zowel vrijstaande opstelling als opstelling in nis.

! Watertoevoer- en -afvoerslang alsook aansluitkabel mogen niet tussen de achterwand van het toestel en de wand van het gebouw worden ingeklemd of bij de installatie worden geknikt.

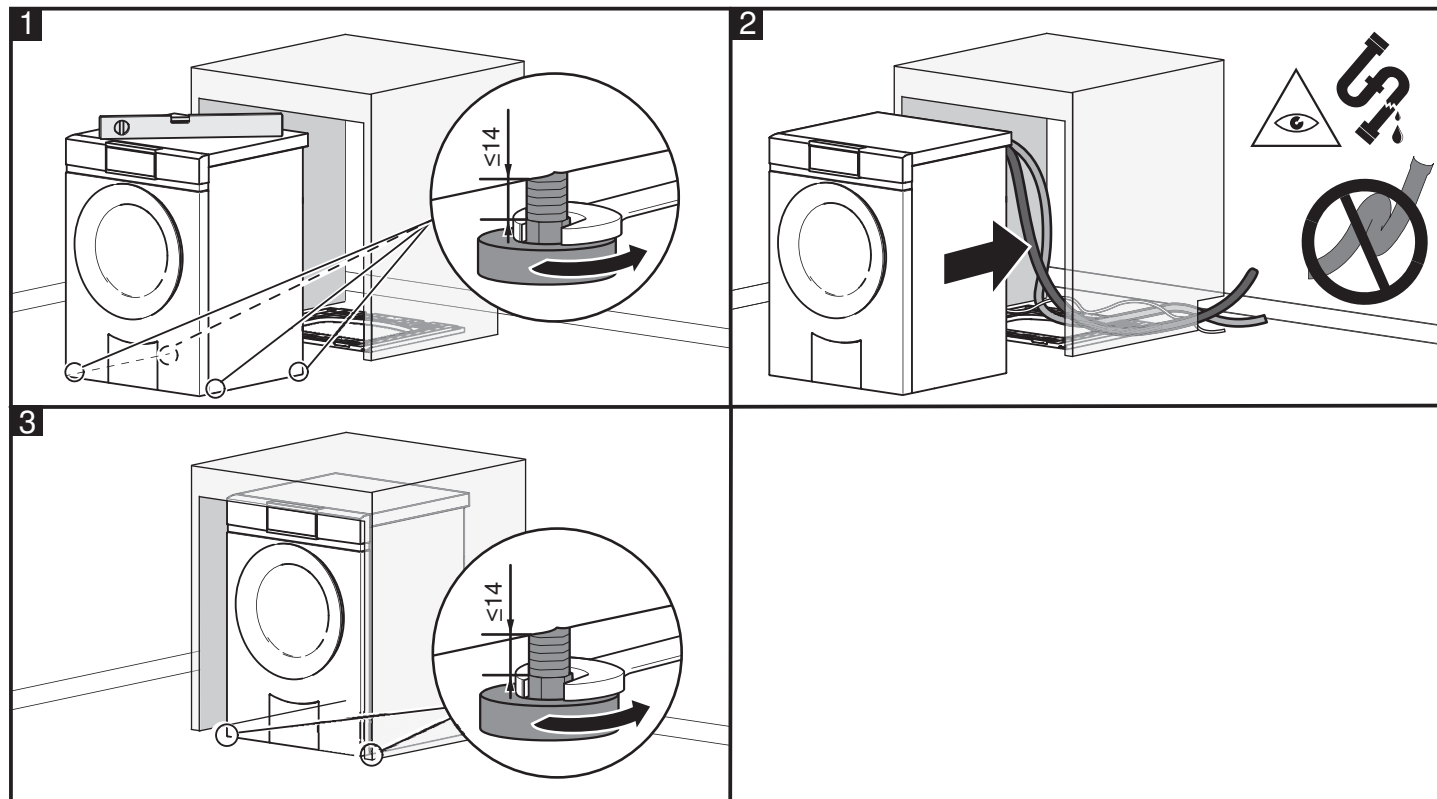


! Het toestel moet loodrecht met alle 4 voeten stevig op de installatieplaat staan en mag niet wankelen.



Hoofdstuk 9 – Stabiliteitscontrole uitvoeren


Toestel voorbereiden

Toestel aansluiten op de stroomvoorziening, waterkraan openen en controleren of de transportbeveiligingen zijn verwijderd.

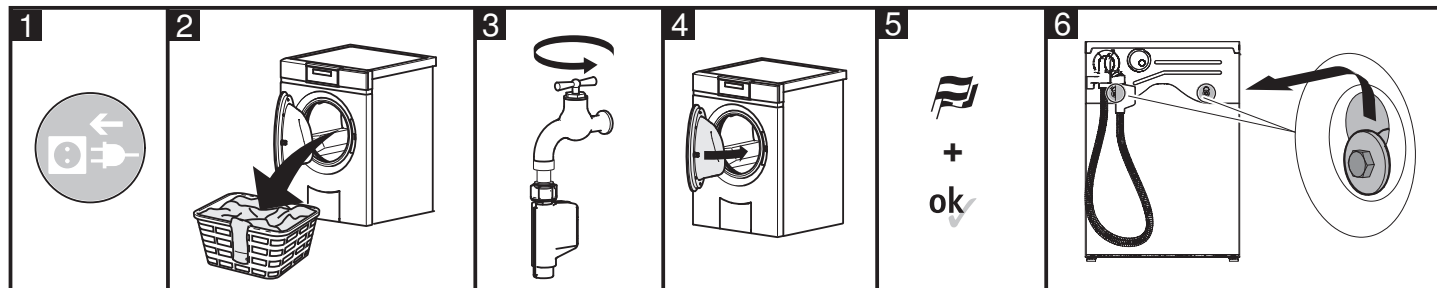

Stabiliteitscontrole starten


Tijdens de stabiliteitscontrole worden sterke trillingen gegenereerd. De gebruiker moet de stabiliteit visueel en handmatig controleren en bij te sterke bewegingen van het toestel de stelvoeten voorzichtig draaien.

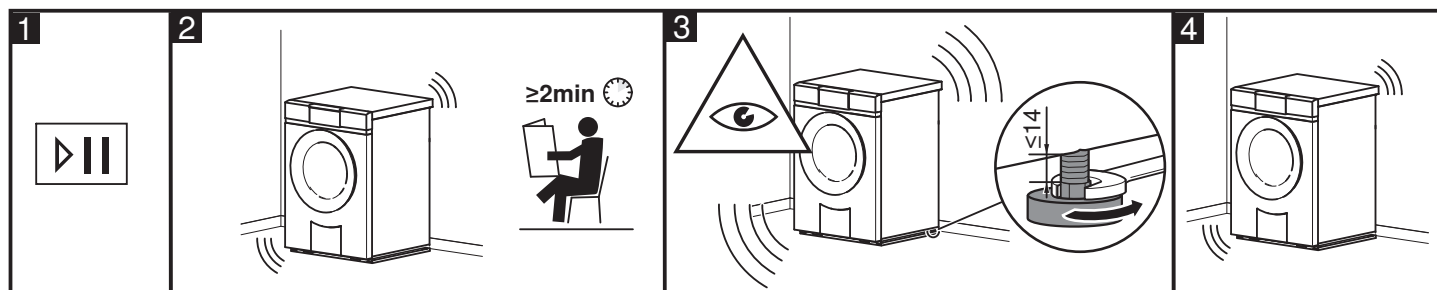

Het toestel moet loodrecht met alle 4 voeten stevig op de installatieplaat staan en mag niet wankelen.

Stabiliteitscontrole beëindigen

Toestel in gebruik nemen en controleren of de wateraansluiting niet lekt. Indien nodig, stabiliteitscontrole herhalen.

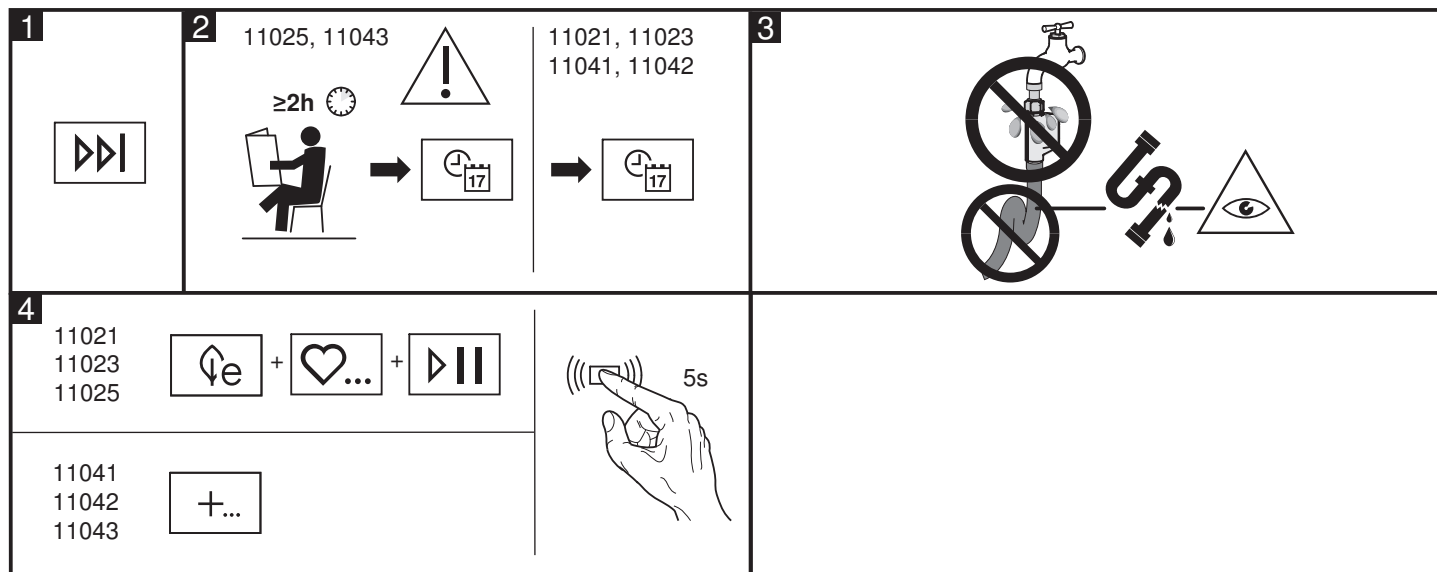

Bij modellen 11025 en 11043:



Na elke locatiewijziging moet het toestel vanwege de warmtepomp ca. 2 uur op de definitieve positie staan, voordat deze klaar is voor gebruik. Het negeren van dit advies kan tot schade aan het toestel leiden.