

## BEDIENINGSPANEEL

**DIGITAAL DISPLAY**

Het display bevat een 24-uurs klok en indicatorsymbolen.

**COMBI-TOETS**

Gebruiken om de Combi-ventilatorfunctie te selecteren.

**CRISP-TOETS**

Gebruiken om de handmatige / 6th Sense crispfuncties te selecteren.

**GRILL-TOETS**

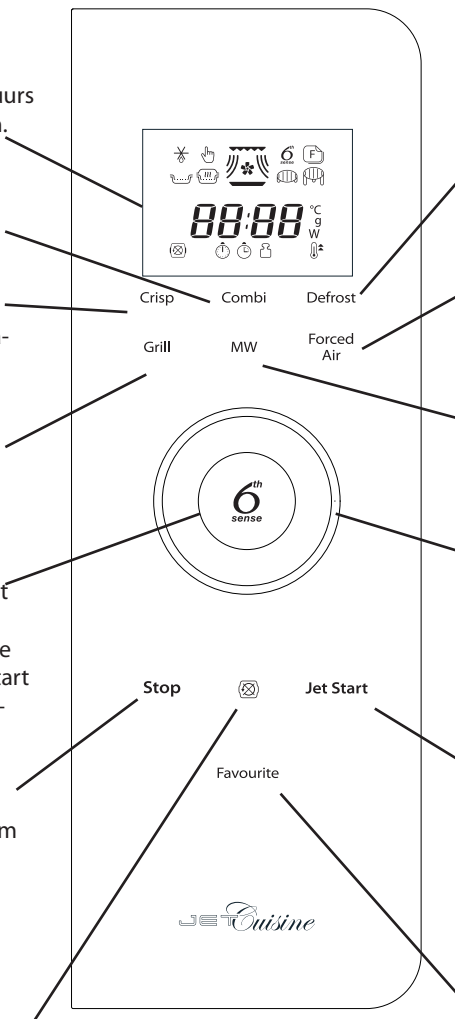
Gebruiken om de handmatige / Automatische grillfuncties te selecteren.

**KNOP**

Product UIT: activeer de Jet Start-functie.  
Product AAN: controleer de bereidingsparameter en start vervolgens het bereidingsproces.

**STOP-TOETS**

Product AAN: indrukken om te stoppen of een van de ovenfuncties te resetten.  
PRODUCT UIT: ingedrukt houden om de klok te wijzigen.

**TOETS PLATEAUDRAGER STOPPEN**

Gebruik deze toets om de plateaudrager te stoppen. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer u werkt met alleen magnetron en de functie Combi. De toets zal niet werken met andere functies.

**DEFROST-TOETS**

Gebruiken om de handmatige / 6th Sense ontdooingsfuncties te selecteren.

**GRILL-TOETS**

Gebruiken om de handmatige / Automatische grillfuncties te selecteren.

**MW-TOETS**

Gebruiken om de handmatige / Automatische -magnetronfuncties te selecteren.

**INSELKNOP**

Afhankelijk van de verschillende functies, draaien om te selecteren:  
Magnetronvermogen  
Bereidingstijd  
Gewicht  
Temperatuur  
Voedingsgroep

**JET START-TOETS**

Product UIT: activeer de Jet Start-functie.  
Product AAN: controleer de bereidingsparameter en start vervolgens het bereidingsproces.

**FAVOURITE-TOETS**

Gebruik deze toets om de opgeslagen favoriete instelling op te roepen.

## DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

**DE BEREIDING ONDERBREKEN:**

Door de deur te openen kan de bereiding worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

**VERDERGAAN MET DE BEREIDING:**

Sluit de deur en druk EENMAAL op de knop of op de Jet Start-toets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze was onderbroken. Als u TWEEMAAL op de knop of de Jet Start-toets drukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd.

**ALS U HET BEREIDEN WILT STOPPEN:**

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de STOP-toets.

**OPMERKING:** nadat de bereiding is geëindigd, zijn de ventilator, plateauhouder en het lampje in de oven ingeschakeld voordat u op de STOP-toets drukt.

**ER KLINKT** gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



## MAGNETRON

## - HANDMATIGE MODUS

ALLEEN MAGNETRONS	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (950 W)	<b>OPWARMEN</b> van drank, water, bouillons, koffie, thee of ander voedsel met een hoge waterinhoud. Als het voedsel eieren of room bevat, moet u een laag vermogen kiezen.
750 W	<b>BEREIDEN</b> van vis, vlees, groenten enz.
650 W	<b>BEREIDEN</b> van gerechten, niet mogelijk om te roeren.
500 W	<b>NAUWKEURIGERE BEREIDINGEN</b> bijv. eiwitrijke sauzen, gerechten met kaas en eieren en voor het garen van stoofpotjes.
350 W	<b>SUDDEREN VAN</b> stoofschotels, smelten van boter.
160 W	<b>ONTDOOIEN.</b>
90 W	<b>ZACHTER MAKEN VAN</b> boter, kazen en roomijs.

## - AUTOMATISCHE MODUS

VOEDINGSGROEP		HOEEVEELHEID
1	<b>GEBAKKEN AARDAPPELEN</b>	<b>200g - 1kg</b>
2	<b>DRANK</b>	<b>150g - 600g</b>
3	<b>VLEES, DIEPGEVROREN</b>	<b>200g - 500g</b>
4	<b>PASTA, DIEPGEVROREN</b>	<b>250g - 550g</b>
5	<b>POPCORN</b>	<b>100g</b>
6	<b>RIJST, DIEPGEVROREN</b>	<b>300g - 650g</b>
7	<b>SOEP, DIEPGEVROREN</b>	<b>250g - 1kg</b>
8	<b>GROENTEN, IN BLIK</b>	<b>200g - 600g</b>
9	<b>GROENTEN, VERS</b>	<b>200g - 800g</b>
10	<b>GROENTEN, DIEPGEVROREN</b>	<b>150g - 600g</b>



## ONTDOOIEN

## ■ HANDMATIGE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het handmatig ontdooien van voeding, zoals vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.

## ■ 6TH SENSE-MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het automatisch ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	Vis	100g - 1,5kg
2	VLEES	100g - 2kg
3	GEVOGELTE	100g - 2,5kg
4	GROENTEN	100g - 1,5kg



## GRILL

## ■ HANDMATIGE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE bij het bereiden van:

- Kaastosti's en warme sandwiches
- Worstjes
- Gerechten aan het spit
- Pommes Duchesse
- Gegratineerd fruit

## ■ AUTOMATISCHE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR HET bereiden van toast, tosti, en worstjes.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	Tosti	60-120g
2	Worstjes	100-400g
3	TOAST	40-80g



## COMBI



Druk OP DE COMBI-TOETS om de functie Combi grill of Combi Fan te selecteren.

## ■ COMBI GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om grote hoeveelheden voedsel dat dikker is en waarvan het oppervlak een goudbruin korstje vereist, te bereiden, bijv. gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen.

VERMOGENSNIVEAU KIEZEN	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	BEREIDING groenten & gratins
350 - 500 W	BEREIDING Gevogelte & lasagne
160 - 350 W	BEREIDING vis & diepgevroren gratins
160 W	BEREIDING vlees
90 W	GEGRATINEERD fruit
0 W	BRUINE KORSTVORMING alleen tijdens bereiding

## ■ COMBI FAN

GEbruik DEZE FUNCTIE om grote hoeveelheden voedsel dat dikker is en waarvan het oppervlak een goudbruin korstje vereist, te bereiden, zoals gebrad, gevogelte, aardappelen in de schil, bevroren gerechten, cakes, gebak, vis en pudding.

VERMOGENSNIVEAU KIEZEN	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	BEREIDING gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne & vis
160 W	BEREIDING gebrad & vruchtencake
90 W	BEREIDING cakes & gebak



## FORCED AIR

## ■ HANDMATIGE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE bij het bereiden van:

- Schuimgebakjes
- Gebak
- Cakes
- Soufflés
- Gevogelte
- Gebrad

## ■ AUTOMATISCHE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bakken van cake-deeg, koekjes, theegebakjes en broodjes.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het lage rooster.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	CAKEDEEG	400-800g
2	COOKIES	600g
3	BROODJES	600g
4	DEEPGEVROREN BROODJES	300g
5	VOORGEBAKKEN BROODJES	300g



## FAVORIET

DE FUNCTIE FAVORIET BIEDT u een eenvoudige manier om snel een voorkeursinstelling op te roepen. Deze kan worden gebruikt voor alle handmatige functies.

## OPSLAAN

Houd de Favoriet-toets ingedrukt voordat u de bereiding start om de geselecteerde cyclus met de huidige parameters op te slaan in het geheugen.

## OPROEPEN

Druk gewoon op de favourite-toets om de laatst opgeslagen instelling op te roepen.



## CRISP

## ■ HANDMATIGE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR HET opwarmen en bereiden van pizza's en andere deegwaren. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek en eieren, worstjes, hamburgers enz.

GEbruik OVENWANTEN OF DE SPECIALE MEEGELIVERDE CRISP-HANDGREEP om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

## ■ 6TH SENSE-MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR het bereiden van verschillende soorten diepvriesvoedsel.

DE OVEN ZAL automatisch de bereidingsmethode, de benodigde tijd en het benodigde vermogen selecteren.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	KIPPENVLEUGELS	250-500g
2	CORDON BLEU	1 - 4 STUKS
3	VISSTICKS	250-500g
4	FRIET	250-500g
5	PANPIZZA	300-750g
6	PIZZA DUNNE BODEM	250-750g
7	QUICHE	250-600g
8	BROOD ONTDOOIEN	50-650g

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2100 W
ZEKERING	10 A (UK 13 A)
MW UITGANGSVERMOGEN	950 W
GRILL	1050 W
FORCED AIR	1350 W
BUITENAFMETINGEN (HxBxD)	333 x 548 x 525
BINNENAFMETINGEN (HxBxD)	225 x 353 x 340

