


**Stoppen**

Gebruik deze toets om een ovenfunctie te stoppen of te resetten.

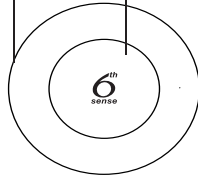

Microwave Grill Crisp Forced Air  
Reheat Defrost Steam Combi

**Draai-  
knop****Bevestigings-  
toets****Digitaal display**

Menu  
Bread Defrost



Jet Start

**Jet Start**

Om de magnetronfunctie te starten aan maximum vermogen gedurende 30 seconden, drukt u op de Jet Start-toets. Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv. Grill), drukt u op Jet Start om de geselecteerde functie te selecteren. Elke extra druk op de knop zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden.

**HOOFDFUNCTIES**

**i** Raak de naam van de functie aan om deze te selecteren. Gebruik de draaiknop en de bevestigingstoets om de bereidingsparameters in te stellen.

Functie	Pictogram	Aanbevolen accessoires / voedingsgroepen
<b>Microwave (Magnetron)</b>		Plaatdeksel (afzonderlijk verkrijgbaar)
<b>Grill</b>		Hoog rek
<b>Crisp</b>		Crispplaat Crispshandgreep
<b>Forced Air (Hete lucht)</b>		Laag rooster  bakplaat (afzonderlijk verkrijgbaar)
<b>6<sup>th</sup> sense Reheat (Opnieuw verwarmen)</b>		Plaatdeksel (afzonderlijk verkrijgbaar)
<b>6<sup>th</sup> sense Defrost (Ontdooien)</b>		1*  2*  3*  4*  5*
<b>6<sup>th</sup> sense Steam (Stomen)</b>		Stoompan
<b>Combi</b> Gecombineerde functies:		
1. Combi Grill + Microwave (Combi grill/magnetron)		Hoog rek
2. Combi Forced Air + Microwave (Combi hete lucht/magnetron)		Laag rooster

**SPECIALE FUNCTIES**

**i** Raak de naam of het pictogram op het bedieningspaneel aan om de functie te selecteren. Meer informatie over de speciale functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Functie	Pictogram	Opmerkingen
<b>6<sup>th</sup> sense Menu</b> Automatic recipes (Automatische recepten)		Om de lijst te zien van de 30 automatische recepten die beschikbaar zijn op dit product, gaat u naar de laatste pagina van deze beknopte referentiehandleiding. Een complete beschrijving van elk recept is opgenomen in de gebruiksaanwijzing.
<b>6<sup>th</sup> sense Bread Defrost (Brood ontdooien)</b>		Accessoires: Crispplaat  Crispshandgreep
<b>Draaiplateau stoppen</b>		Met deze functie kunt u grote en vierkante schalen gebruiken die niet vrij kunnen draaien in het product. Alleen verkrijgbaar met sommige bereidingsfuncties.
<b>Timer / Tijdinstelling</b>		Een kookwekker is nuttig voor verschillende doeleinden, bijv. wanneer u deeg laat rijzen voor het bakken enz. Opmerking: om de kloktijd in te stellen, houdt u de Timerknop gedurende 3 seconden ingedrukt en stelt u vervolgens de tijd in met de draaiknop en de bevestigingstoets.

Ontdek alle originele Whirlpool-accessoires!



Bezoek uw lokale Whirlpool-website.

**6<sup>th</sup> sense**

Met 6<sup>th</sup> SENSE-technologie bepaalt de magnetron automatisch de bereidingstijd en de vermogensniveaus op basis van het type voedsel dat moet worden bereid. Het 6<sup>th</sup> SENSE-logo wordt weergegeven op het digitale display wanneer u een door 6<sup>th</sup> SENSE geleide functie gebruikt.



W 1 0 7 0 9 0 5 3

**MICROWAVE (MAGNETRON)**

Met de magnetronfunctie kunt u snel voedsel en dranken bereiden of opnieuw verwarmen.

Druk op de Magnetrontoets en gebruik de draaiknop en de bevestigingstoets om het vermogensniveau te kiezen volgens de tabel.

VERMOMGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
950 W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
650 W	Bereiding van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Laten sudderen van stoofschotels, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zacht laten worden van boter, kaas, ijs en chocolade.

**GRILL**

Deze functie gebruikt een krachtige kwartsgrill voor het bruinen van voedsel en het creëren van een rooster- of gratineffect.

Druk op de Grilltoets en gebruik dan de draaiknop en de bevestigingstoets om de tijd in te stellen.

**CRISP**

Deze exclusieve Whirlpool-functie biedt perfecte goudbruine resultaten, zowel op de bovenste als onderste oppervlakken van het voedsel. Zowel bij magnetron- als bij grillbereidingen bereikt de crispplaat snel de juiste temperatuur en begint het voedsel te bruinen en krijgt het zijn krokante laag.

De volgende accessoires moeten worden gebruikt met de Crispfunctie:

- de crispplaat
- de crisphandgreep voor het hanteren van de warme crispplaat

Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek en eieren, worstjes, aardappelen, frieten, hamburgers en andere vleessoorten enz. zonder dat u olie hoeft toe te voegen (of door slechts een zeer beperkte hoeveelheid olie toe te voegen).

Voordat u voedsel bereidt dat geen lange bereidingstijd (pizza, taarten ...) vereist, raden wij aan de crispplaat 2-3 minuten voor te verwarmen.

**FORCED AIR (HETE LUCHT)**

Met deze functie kunt u ovengebakken schotels verkrijgen. Met een krachtig verwarmings-element en ventilator, verloopt de bereidingscyclus net als bij een gewone oven.

**WITH PREHEAT (MET VOORVERWARMING)**

Druk op de knop Hete lucht en selecteer de gewenste temperatuur. Het display toont het woord "Pre": druk op de bevestigingstoets om de voorverwarmingsfase te starten. Wanneer de temperatuur is bereikt, verschijnt een bericht op het display ("Voedsel toevoegen") met de vraag voedsel toe te voegen. Stel de bereidingstijd in en druk op de bevestigingstoets om de bereiding te starten.

**WITHOUT PREHEAT (ZONDER VOORVERWARMING)**

Druk op de knop Hete lucht en selecteer de gewenste temperatuur. Het display toont de tekst "Pre" (Voorverwarmen): om de voorverwarmingscyclus over te slaan, drukt u NIET op de bevestigingstoets en draait u gewoon aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen.

**6<sup>TH</sup> SENSE REHEAT****(6<sup>TH</sup> SENSE OPNIEUW VERWARMEN)**

Met deze functie kunt u uw schotels automatisch opnieuw verwarmen. De magnetron zal automatisch het benodigde vermogensniveau en tijd van de magnetron berekenen voor de best mogelijk resultaten in de kortste tijd.

Gebruik deze functie voor het opwarmen van reeds bereid voedsel, zowel diepvries, koud als op kamertemperatuur.

Het nettogewicht moet tussen 250 - 600g blijven wanneer deze functie wordt gebruikt.

**6<sup>TH</sup> SENSE DEFROST****(6<sup>TH</sup> SENSE ONTDOOIEN)**

Met de functie Ontdooien kunt u bevroren voedsel snel ontdooien. Druk op de knop Ontdooien en gebruik vervolgens de draaiknop en de bevestigingstoets om de keuze van uw voorkeur te selecteren boven de opties die in de tabel worden weergegeven.

	VOEDINGSGROEP
1	Vlees
2	Kip
3	Vis
4	Groenten
5	Brood

Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het product u het volgende:

- het gewicht van de voeding invoeren
- het voedsel omdraaien/roeren indien nodig

**6<sup>TH</sup> SENSE STEAM  
(6<sup>TH</sup> SENSE STOMEN)**

Met deze functie kunt u gezonde en natuurlijke smakende gerechten maken door bereidingen te stomen. Gebruik deze functie met de bijgeleverde stoompan voor het stomen van voedsel, zoals groenten en vis. Met hetzelfde accessoires (zonder het middelste rooster), kunt u ook pasta of rijst koken.

**COMBI GRILL + MICROWAVE  
(COMBI GRILL/MAGNETRON)**

Deze functie combineert magnetron en grillverwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden.

Druk op de Combi-toets: het display toont het getal "1" dat overeenkomt met de functie Combi grill/magnetron. Druk op de bevestigingstoets en selecteer dan het vermogensniveau volgens de onderstaande tabel.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	Groenten
500 W	Gevogelte & lasagne
350 W	Vis
160 W	Vlees
90 W	Gegratineerd fruit

**COMBI FORCED AIR + MICROWAVE  
(COMBI HETE LUCHT/MAGNETRON)**

Deze functie combineert magnetron en hete lucht bereidingen, zodat u in een oogwenk ovengebakken schotels kunt bereiden.

Druk op de Combi-toets en gebruik dan de draaiknop en de bevestigingstoets om het nummer 2 te selecteren voor de functie Combi hete lucht/magnetron. Kies een geschikte temperatuur tussen het bereik 50°C-200°C en kies dan het vermogensniveau volgens de tabel.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	Gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne en vis
160 W	Geroosterd vlees en vruchten-taarten
90 W	Taarten en gebak

**6<sup>TH</sup> SENSE MENU  
6<sup>TH</sup> SENSE-MENU**

6<sup>th</sup> Sense-menu is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke gids met automatische recepten die telkens opnieuw perfecte resultaten opleveren.

Gebruik dit menu voor het bereiden van de bereidingen, vermeld op de laatste pagina van deze beknopte handleiding. Druk op de menuknop en selecteer dan een recept en volg de instructies op het display: Het menu past de bereidingsparameters automatisch aan voor de beste resultaten. Een complete beschrijving van alle menurecepten vindt u in de Gebruiksaanwijzing.

**STOP TURNTABLE  
(DRAAIPLATEAU STOPPEN)**

Gebruik deze functie als u zeer grote schalen moet gebruiken die niet vrij in de oven kunnen draaien.

De functie "Draaiplateau stoppen" werkt alleen met de volgende bereidingsfuncties:

- Hete lucht
- Combi grill/magnetron
- Combi hete lucht/magnetron

**6<sup>TH</sup> SENSE BREAD DEFROST  
(6<sup>TH</sup> SENSE BROOD ONTDOOIEN)**

Met deze exclusieve Whirlpool-functie kunt u bevroren brood ontdooien. Door het combineren van ontdooi- en crisptechnologie, zal uw brood smaken en aanvoelen alsof het net gebakken is.

Gebruik deze functie om snel bevroren broodjes, baguettes en croissants te ontdooien.

Brood ontdooien kan worden gebruikt als het netto gewicht tussen 50g - 400g ligt.

De volgende accessoires moeten worden gebruikt met deze functie:

- de crispplaat
- de crisphandgreep voor het hanteren van de warme crispplaat

**TIMER**

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het laten rijzen van deeg.






De kookwekker activeert GEEN enkele bereidingscyclus.

**JET START**



Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

Druk op de Jet Start-toets om de magnetronfunctie automatisch te starten op maximumvermogen (950W) gedurende 30 seconden. Elke extra druk op de knop zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden. U kunt ook de tijd verlengen of verkorten door de draaiknop te draaien nadat de functie is gestart.







**VLEES**

-   1. Rundsvlees [geroosterd]
-   2. Lam [geroosterd]
-  3. Entrecôte [geroosterd]







**KIP**

-  4. Vleugels [crisp]
-  5. Filets [crisp]







**VIS EN SCHAALDIEREN**

-  6. Visfilets [stomer]
-   7. Bevroren gratin [gebakken] \*
-  8. Bevroren gepaneerde filets [crisp] \*
-  9. Garnalen [stomer]


**GROENTEN**

-   10. Aardappelen [gebakken]
-   11. Tomaten [gebakken]
-  12. Wortelen [stomer]
-  13. Broccoli [stomer]
-  14. Aardappelpartjes [crisp]







**PIZZA & QUICHE**

-  15. Thuisgemaakte pizza [crisp]
-  16. Quiche lorraine [crisp]
-  17. Bevroren panpizza [crisp] \*
-  18. Bevroren dunne pizza [crisp] \*
-  19. Voorgebakken bevroren quiche [crisp] \*


**RIJST**

-  20. Rijst [stomer]






**PASTA & LASAGNE**

-  21. Pasta [stomer]
-   22. Vleeslasagne
-   23. Bevroren lasagne \*





**DESSERT**

-   24. Crème brûlée


**TAARTEN EN GEBAK**

-  25. Eigengemaakte fruitpastei
-  26. Scones [crisp]
-   27. Moscovisch gebak [crisp]


**SNACKS & KANT-EN-KLAAR-MAALTIJD(EN)**

-  28. Geroosterde noten [crisp]
-  29. Bevroren nuggets [crisp]
-  30. Patat [crisp]

**ACCESSOIRES**


Magnetron- en  
ovenvast schotel



Crisp plaat



Stoompan



Stoompan  
(Onderkant en  
deksel)



Laag rooster



Hoog rek



Een complete beschrijving van alle 6<sup>th</sup> Sense menurecepten vindt u in de Gebruiksaanwijzing.