


Beschrijving

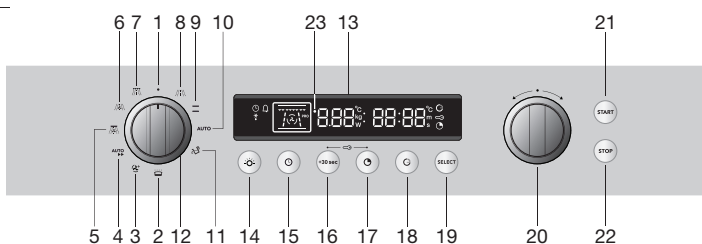


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Uitstand | 13. Display |
| 2. Warmhoudstand | 14. Verlichting |
| 3. Bereiding op verschillende niveaus | 15. Klok |
| 4. Snelkookstand | 16. Snelle start (+30 sec) |
| 5. magnetron + braden | 17. Bereidingstijd 16.+17. Kinderslot |
| 6. Magnetron + hete lucht | 18. Eindtijd |
| 7. Magnetron + grill | 19. Select |
| 8. Magnetronstand | 20. Functiekeuzeknop |
| 9. Ovenstand | 21. Start |
| 10. Automatische menustand | 22. Stop/annuleren |
| 11. Aqua clean | 23. Opwarmsymbool (gaat uit als de oven op temperatuur is) |
| 12. Standkeuzeknop | |

Bediening

Instellen klok

Wanneer het toestel wordt aangesloten moet u eerst de klok instellen.
In de display knippert '12:00'.


1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de 'uitstand'.
2. Druk op 'klok'. *In de display knippert '12'.*
3. Draai de 'functiekeuzeknop' om het uur in te stellen.
4. Druk opnieuw op 'klok'. *In de display knippert '00'.*
5. Draai de 'functiekeuzeknop' om de minuten in te stellen.
6. Druk opnieuw op 'klok'. *De tijd wordt binnen 5 seconden ingesteld.*

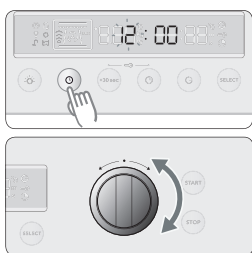

De magnetron gebruiken

Let op! gebruik de keramische bakplaat op het laagste niveau in de oven.


1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de magnetronstand.
De tijd en het vermogen worden op de 'display' weergegeven.
2. Draai de 'functiekeuzeknop' om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
Als u het vermogen niet wilt wijzigen, drukt u op 'start' om de bereiding te starten.
 - Als u het vermogen wilt wijzigen, drukt u op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar het gewenste niveau (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).
3. Druk op 'start' om de bereiding te starten.

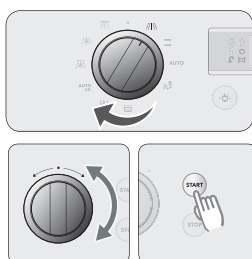

De oven gebruiken

De ovenstand biedt negen instellingen (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).

1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de ovenstand.
2. Draai de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste ovenfunctie (zie tabel op de achterzijde).
De ovenstand en de aanbevolen temperatuur worden weergegeven (standaard: heteluchtstand).
 - Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste temperatuur.
 - Als u de bereidingstijd wilt instellen, drukt u op 'bereidingstijd' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste bereidingstijd.
3. Druk op 'start'.

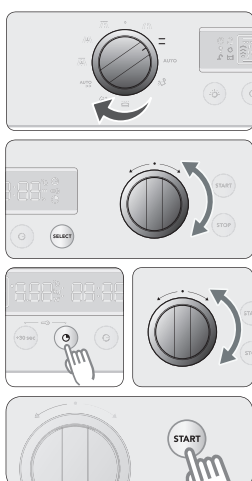

Opmerking


- Tijdens de bereiding kunt u de bereidingstijd en de temperatuur aanpassen.
- Als de ovenstand wordt gebruikt, wordt de werking van het convectieverwarmingselement en de boven- en onderelementen regelmatig onderbroken om de temperatuur te reguleren.

Te kiezen ovenfunctie:

	Hete lucht Deze instelling zorgt voor gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.	180°C
	Hete lucht + bovenwarmte Deze instelling wordt aanbevolen voor de bereiding van vlees.	180°C
	Bovenwarmte + onderwarmte Deze instelling is geschikt voor traditioneel bakken en braden.	200°C
	Grill Deze instelling is geschikt voor het grillen van gerechten.	220°C
	Bovenwarmte + ventilator Deze stand kan worden gebruikt voor het grillen van vlees, vis, gevogelte en groenten.	220°C
	Hete lucht + onderwarmte Deze instelling kan worden gebruikt voor krokante, gebruinde resultaten.	180°C
	Intensief Deze stand is geschikt voor grote hoeveelheden voedsel waarvoor warmtetoevoer nodig is, zoals grote gratins en taarten.	180°C
	ProRoasting Deze stand is geschikt voor vlees, gevogelte en vis.	100°C
	ECO hete lucht In deze stand wordt gebruikgemaakt van het geoptimaliseerde verwarmingssysteem, zodat u energie bespaart tijdens de bereiding van uw gerechten.	180°C

Een combi functie stand kiezen (magnetron + ovenstand)

U kunt kiezen uit de volgende combinatiestanden:

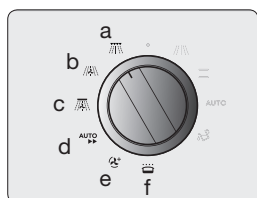

- **a)** Magnetron + grill (geschikt voor snel opwarmen en bruinen)
- **b)** Magnetron + hete lucht (geschikt voor alle soorten vlees en gevogelte)
- **c)** Magnetron + braden (geschikt voor dun vlees, vis, gevogelte en groenten)
- **d)** Snelkookstand (4 vooraf geprogrammeerde magnetron instellingen/zie handleiding).
- **e)** Stand voor bereiding op verschillende niveaus (**zonder** magnetron / zie handleiding)
- **f)** Warmhoudstand (**zonder** magnetron / geschikt voor het warmhouden van voedsel)



1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de gewenste combi stand (**a, b of c**).
2. Draai de 'functiekeuzeknop' om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
 - Als u het vermogen wilt wijzigen, drukt u op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar het gewenste niveau.
 - Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u opnieuw op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar het gewenste niveau.
3. Druk op 'start' om de bereiding te starten.



Warmhoudstand (f)

1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de warmhoudstand.
2. Druk op 'select'. *De temperatuur knippert (standaard: 70 °C).*
3. Draai tijdens het knipperen van de temperatuur de 'functiekeuzeknop' en stel de gewenste temperatuur in.
4. Druk op bereidingstijd. *De tijd knippert.*
5. Draai tijdens het knipperen van de tijd de 'functiekeuzeknop' en stel de gewenste bereidingstijd in.
6. Druk op 'start'.



Kinderslot



Met het kinderslot kunt u de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.

- Houd '+30 sec' (snelle start) en 'bereidingstijd' tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt voor het in- of uitschakelen van het kinderslot.
 - Er wordt een vergrendelingsymbool weergegeven op de display als het kinderslot ingeschakeld is. Als het kinderslot ingeschakeld is zijn alle functies vergrendeld!

Reinigen

De Aqua Clean-stand gebruiken

Met de Aqua Clean-stand reinigt u uw oven in slechts 15 minuten.



1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de Aqua Clean-stand.
 - Giet ongeveer 100 ml water onder in de lege oven.
2. Druk op 'start'. *De oven begint automatisch met het Aqua clean programma.*
 - Na 15 minuten stopt de oven automatisch.
 - Veeg de oven uit met een droge doek.



Let op! gebruik deze functie alleen als de oven volledig is afgekoeld (kamertemperatuur).

Gebruik geen gedistilleerd water. Maak geen gebruik van hogedrukreinigers of stoomreinigers voor het reinigen van de magnetronoven.