

# LVS254CX

Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	85 cm
Installatie	Vrijstaand
Aantal korven	2
EAN-code	8017709307226



## Programma's / functies



Aantal programma's	10+1	Mix	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Stil (-2dB)	Ja
Weken	Ja	Intensief	Ja
Express 27'	Ja	Zelf reinigen	Ja
Krystal	Ja	Hygiene 99,9%	Yes
Full express - 60 minutes	Ja	Delicate vaat	Ja
Eco	Ja		

## Opties



Dry Assist + opties	Yes	FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Optie speciale programma's	Ja

## Korven



Kleur korven	Grijs	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	25,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs		
Handgreep	Op onder- en bovenkorf		
Bovenkorf	Met 1 opvouwbaar rek		

<b>Glazen houder</b>	Ja	<b>Onderkorf</b>	2 inklapbare rekken
<b>In hoogte verstelbare bovenkorf</b>	3 niveaus	<b>Onderkorf met anti-drup inserts</b>	Ja
<b>Bovenmand met EasyGlide System:</b>	Ja	<b>Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen</b>	30,0 cm
		<b>Kleur binnenonderdelen</b>	Groen
		<b>Bestekmandje</b>	Ja

## Technische specificaties




<b>Breedte product</b>	598 mm	<b>Overstroombeveiliging</b>	Total Acquastop
<b>Diepte product</b>	600 mm	<b>Watertoevoer</b>	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
<b>Type display</b>	LED (external)	<b>Maximale waterhardheid</b>	100°FH;58°DH
<b>Hoogte product</b>	848 mm	<b>Droogstelsysteem</b>	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
<b>Bediening</b>	Elektronisch	<b>Materiaal kuip</b>	RVS
<b>Display</b>	Instelling Delay timer, Programma duur indicator, Resttijd indicatie	<b>Filter</b>	RVS
<b>Grafische weergave programma's</b>	Symbolen	<b>Verborgen verwarmingselement</b>	Ja
<b>Zout indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Scharnieren</b>	Zelfbalancerend met vast steunpunt
<b>Glansspoelmiddel indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Verstelbare voetjes</b>	Alleen voor niveau aanpassing
<b>Progress indicator</b>	Ja	<b>Back cover</b>	Yes, with covered counterweight
<b>Indicator einde cyclus</b>	Op display, met akoestisch signaal	<b>Diepte vaatwasser met open deur (mm)</b>	1168
<b>Wassysteem</b>	Planetarium	<b>Verwijderbare bovenkant</b>	Ja, met optionele KIT
<b>Derde sproeiarm</b>	Enkel	<b>Bovenbedekking</b>	Van kunststof
<b>Waterontkalker</b>	Elektronisch instelbaar		



<b>Energie-efficiëntieklasse (wascyclus)</b>	C	<b>Programmaduur</b>	4:40 h:min
<b>Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]</b>	73 kWh	<b>Airborne acoustical noise emissions</b>	45 dB(A) re 1 pW
<b>Nominale capaciteit (ps)</b>	13	<b>Akoestisch geluidsemissieklasse</b>	C
<b>Water consumption [per cycle]</b>	8,5 litres	<b>Energy efficiency Index (EEI)</b>	43,8

## Elektrische aansluiting

<b>Stekker</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequentie</b>	50 Hz
<b>Aansluitwaarde</b>	1800 W	<b>Type aansluiting</b>	Single-phase
<b>Stroom</b>	10 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	140 cm
<b>Spanning</b>	220-240 V		

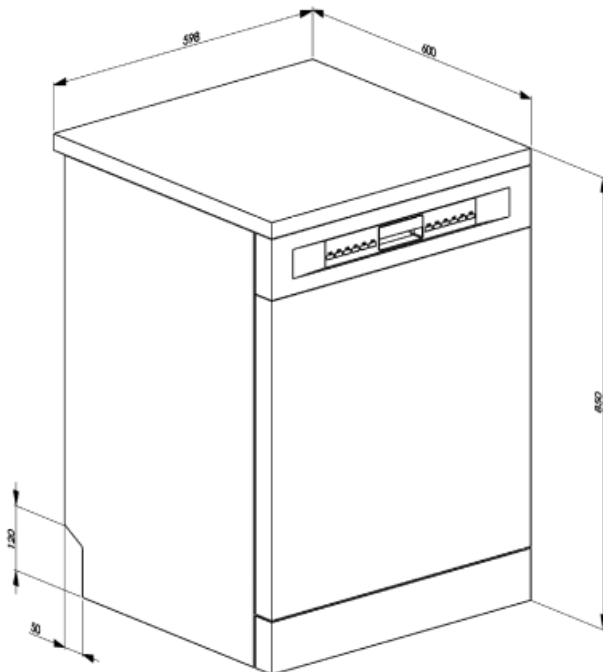


## Accessoires niet inbegrepen

---

### KITINC



### KITGH

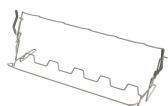

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn

### KITPLV2



Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.























## Alternative products

---



LVS254CB

## Symbols glossary (TT)

 <p>To improve the drying of dishes without leaving stains.</p>	 <p>Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.</p>
 <p>LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.</p>	 <p>Energy efficiency class C</p>
 <p>The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.</p>	 <p>EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt</p>
 <p>FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.</p>	 <p>Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.</p>
 <p>The Planetarium washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.</p>	 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
 <p>Delicate: Delicate washing program is designed for delicate dishes which are not heavily soiled.</p>	 <p>Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.</p>
 <p>Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.</p>	 <p>Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.</p>
 <p>Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes.</p>	 <p>Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.</p>
 <p>13 place settings: Number of place settings.</p>	 <p>Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.</p>
 <p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p>	 <p>Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.</p>
 <p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p>	 <p>SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.</p>



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



**HYGIENE 99.9%** High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.