exquisit

domestic and professional appliances

Afzuigkap
Schouwmodel

Gebruiksaanwijzing

FKH92-3BL

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt.

AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES

⚠ De gebruiksaanwijzing is van toepassing op verschillende versies van dit apparaat. Daarom vindt u beschrijvingen van individuele functies die niet van toepassing zijn op uw specifieke apparaat.

INSTALLATIE

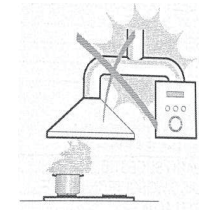

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste of ondeskundige installatie.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met die aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de afzuigkap.
- Voor apparaten van klasse I, controleer of de huishoudelijke stroomvoorziening een adequate aarding garandeert.
- Sluit de afzuigkap aan op het afvoerkanaal via een pijp met een minimale diameter van 120 mm.
- De route van het afvoerkanaal moet zo kort mogelijk zijn.
- De lucht mag niet worden afgevoerd in een kanaal dat wordt gebruikt voor het afvoeren van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden (niet van toepassing op apparaten die de lucht alleen terug de kamer in blazen).
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- De minimale afstand tussen het steunoppervlak voor de kookvaten op de kookplaat en het laagste deel van de afzuigkap. (Wanneer de afzuigkap zich boven een gasapparaat bevindt, moet deze afstand minimaal 65 cm zijn. Als de installatie-instructies voor de gaskookplaat een grotere afstand specificeren, moet hiermee rekening worden gehouden. De afstand van 65 cm kan worden verminderd voor .niet-brandbare delen van afzuigkappen, en .delen die werken op een veilige extra lage spanning mits deze delen geen toegang geven tot onder spanning staande delen als ze vervormd zijn)
- Regelgeving met betrekking tot de afvoer van lucht moet worden nageleefd.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, dompel de unit, het snoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en onderhoudt. Gebruik een zachte doek bevochtigd met milde zeep en veeg het daarna af met een droge doek.

GEBRUIK

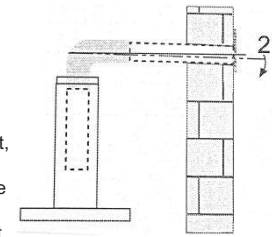

- De afzuigkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik om keukengeuren te elimineren.
- Gebruik de kap nooit voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen.
- Laat nooit hoge open vlammen onder de kap wanneer deze in werking is.
- Pas de vlamintensiteit aan zodat deze alleen op de bodem van de pan is gericht, en zorg ervoor dat deze de zijkanten niet omsluit.
- Friteuses moeten tijdens gebruik continu worden gecontroleerd: oververhitte olie kan in brand vliegen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Er moet voldoende ventilatie in de ruimte zijn wanneer de afzuigkap tegelijkertijd wordt gebruikt met apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden (niet van toepassing op apparaten die de lucht alleen terug de kamer in blazen).
- Er is brandgevaar als de reiniging niet wordt uitgevoerd volgens de instructies.
- Zorg ervoor dat er geen vlammen onder de afzuigkap komen.

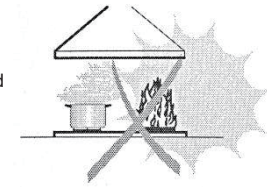

- "LET OP: Toegankelijke delen kunnen heet worden bij gebruik met kooktoestellen."
- Verlengsnoeren zijn verboden.
- Schakel de stroom uit voordat u onderhoud uitvoert.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor thuisgebruik en kan gevaarlijk zijn als het in speciale gelegenheden wordt gebruikt.

ONDERHOUD

- De afzuigkap en het filter moeten regelmatig worden gereinigd volgens de instructies.
- Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Reinig en/of vervang de filters na de aangegeven periode (brandgevaar).
- Maak de afzuigkap schoon met een vochtige doek en een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel.
- Het apparaat is geschikt voor maximaal 4 kookelementen.

Het symbool op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw lokale gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

ONDERDELEN

Ref.nr.	Aantal	Productonderdelen
1	1	Behuizing afzuigkap, compleet met: bediening, lampen, ventilator en filter.
2.1	1	Onderste schouwdeel
2.2	1	Bovenste schouwdeel
3	1	(optioneel)
4	1	Afvoerbuis (optioneel)
5	2	Actieve koolstoffilter (optioneel)

	Aantal	Documentatie
	1	Gebruiksaanwijzing

Ref.nr.	Aantal	Optionele installatie onderdelen
10	7	Schroeven 5 x 50
11	7	Wandpluggen
12	6	Schroeven 4,2 x 9,5 / Schroeven 4 x 8
20	1	Bevestigingsbeugel behuizing (lijn A)
21	2	Bevestigingsbeugel schouwdeel lijn (B)

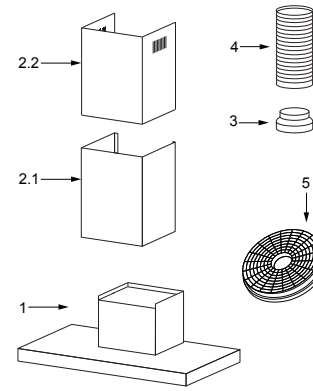

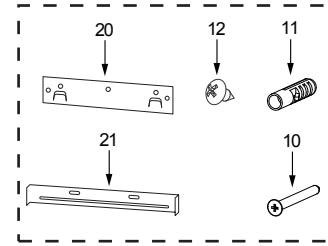

AFMETINGEN

unit: mm

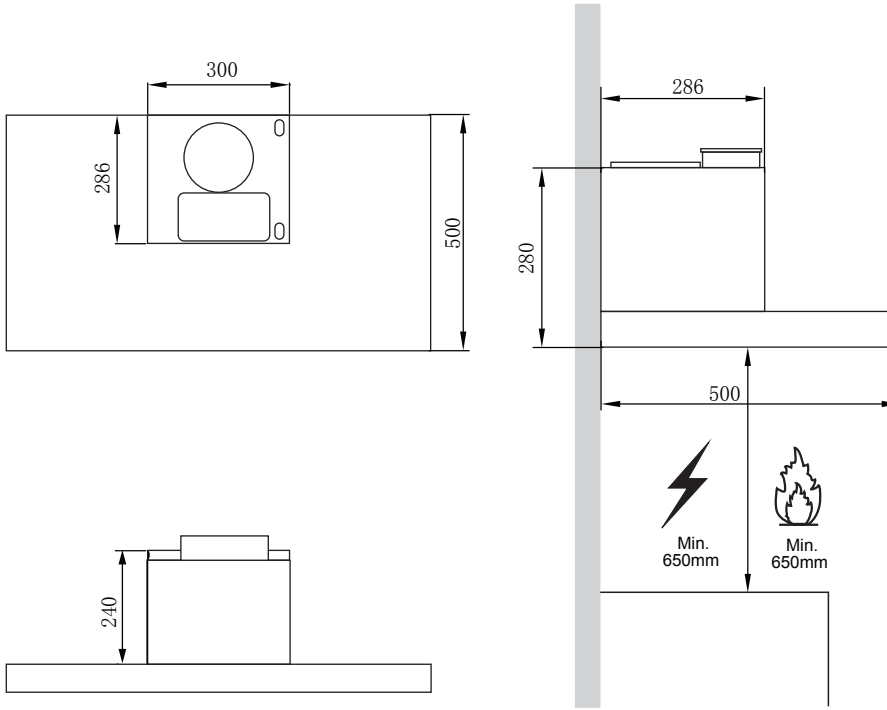

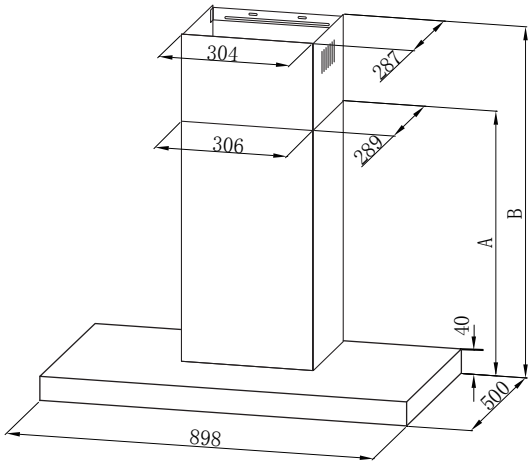

Option	Chimney	A	B	Height
1	400+390	430	465-800	430-800
2	500+490	530	565-1000	530-1000
3	600+590	630	665-1200	630-1200

INSTALLATIE

BOREN IN DE WAND EN BEUGELBEVESTIGING

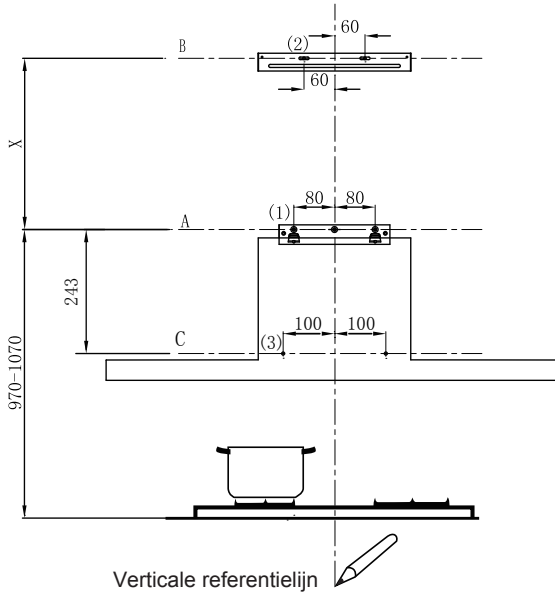

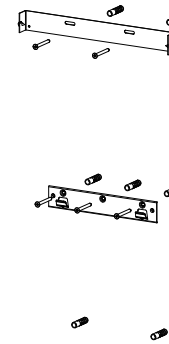

Option	Chimney	X
1	400+390	160-500
2	500+490	260-700
3	600+590	360-900

Als eerste stap begint u met het volgende tekenwerk:

- Een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovengrens, in het midden van het gebied waar de kap moet worden geplaatst.
- Een horizontale lijn **A** op **970– 1070** mm boven de bovenkant van de kookplaat.
- Een horizontale lijn **B** op X mm boven de horizontale lijn A.
- Een horizontale lijn **C** op **243** mm onder de horizontale lijn A.

Markeerpunten:

- Markeer een punt **(1)** op de horizontale lijn **A**, op **80** mm van de verticale referentielijn.
- Herhaal deze handeling aan de andere kant van de verticale referentielijn en controleer of de drie markeringen waterpas zijn.
- Markeer een punt **(2)** op de horizontale lijn **B**, op **60** mm van de verticale referentielijn.
- Herhaal deze handeling aan de andere kant en controleer of de twee markeringen op dezelfde horizontale lijn staan.
- Markeer een punt **(3)** op de horizontale lijn **C**, op **100** mm van de verticale referentielijn. Herhaal deze handeling aan de andere kant en controleer of de twee markeringen waterpas zijn.

Bevestig de beugels:

- Boor gaten op de gemarkeerde punten met een ϕ10 mm boor.
- Steek de pluggen **(11)** in de gaten.
- Bevestig de bevestigingsbeugel behuizing **20** met 3 schroeven 10 (5 x 50) op de horizontale lijn A.
- Bevestig de bevestigingsbeugel schouwdeel **21** met 2 schroeven 10 (5 x 50) op de horizontale lijn B.

Onderste schouwdeel

- Bevestig de luchtafvoerbuis op de behuizing van de afzuigkap. (Bij afvoerversie, zie eerst *) Schroef onderste schouwdeel (**2.1**) vast op de behuizing van de afzuigkap met 2 schroeven (**12**). Schroef nu het onderste schouwdeel vast op de hiervoor bestemde gaten in de bevestigingsbeugel op de muur met 2 schroeven (**12)**.

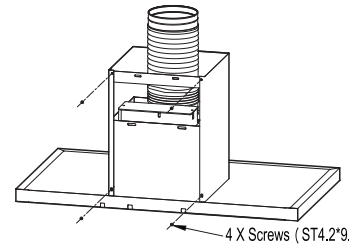

Behuizing van de afzuigkap op de beugel bevestigen

- Hang de behuizing aan de 2 schroeven **10** (5x50) op de horizontale lijn A.
- Zorg ervoor dat de behuizing van de afzuigkap waterpas hangt.
- Verwijder het filter aan de binnenkant van de afzuigkap, draai de schroeven **(10)** in de pluggen **(11)** op de gemarkeerde punten **(3)**.

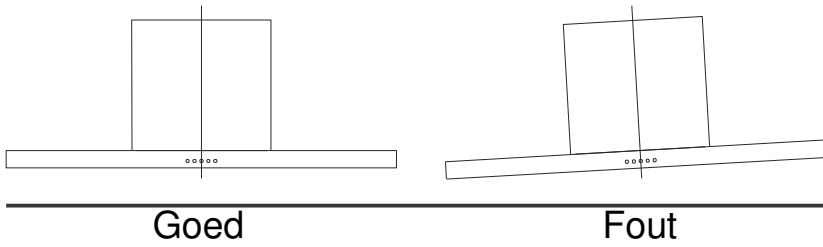

AANSLUITEN OP ROOKAFVOERKANAAL

* LUCHTAFVOER MET LUCHTUITLAATSYSTEEM

- Bij installatie van de afvoerversie, sluit u de afzuigkap aan op het rookafvoerkanaal met behulp van een flexibele of stijve buis van ϕ 150 of ϕ 120 mm; de keuze wordt aan de installateur overgelaten.
- Als u een luchtuitlaat aansluiting van ϕ 120 mm installeert, plaatst u het verloopstuk **(3)** op de uitlaat van de afzuigkap.
- Bevestig de buis **(4)** op zijn plaats met behulp van voldoende buisklemmen (niet bijgeleverd).
- Verwijder eventuele koolstoffilters.

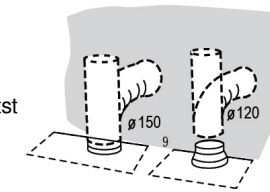

5. Bovenste schouwdeel

- Schuif het bovenste schouwdeel (**2.2)** in het onderste schouwdeel (**2.1)** en trek deze omhoog tot aan horizontale lijn B.
- Schroef het bovenste schouwdeel (**2.2)** vast op gaten in de bevestigingsbeugel voor het schouwdeel (**21)** met 2 schroeven **(12).**

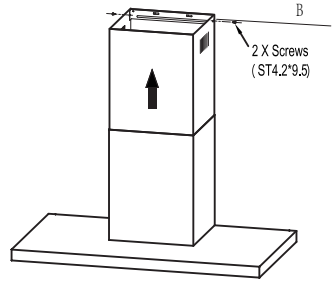

Gebruik

Snelheid regelen

Nadat de stekker is ingestoken, hoort u 1 zoemtoon om te bevestigen dat de afzuigkap correct op het stroomnet is aangesloten. Na het aansluiten:

- Druk op de Lichtknop, het controlelampje licht op. Een druk op de Lichtknop en het licht gaat aan; Nog een keer drukken en het licht gaat uit.
- Druk 1x op de knop Laag, het controlelampje licht op en de ventilator draait op lage snelheid; Nog een keer drukken, het controlelampje dooft en de ventilator stopt.
- Druk 1x op de knop Gemiddeld, het controlelampje licht op en de ventilator draait op gemiddelde snelheid; Nog een keer drukken, het controlelampje dooft en de ventilator stopt.
- Druk 1x op de knop Hoog, het controlelampje licht op en de ventilator draait op hoge snelheid; Nog een keer drukken, het controlelampje dooft en de ventilator stopt.
- Druk 1x op de knop Boost, het controlelampje licht op en de ventilator draait op zeer hoge snelheid; Nog een keer drukken, het controlelampje dooft en de ventilator stopt.
- De Boost snelheid zal na 8 min. werking automatisch terugkeren naar de Hoge snelheid modus.



Licht Laag Gemiddeld Hoog Boost

ONDERHOUD

VETFILTERS

REINIGEN VAN METALEN ZELFDRAGENDE VETFILTERS

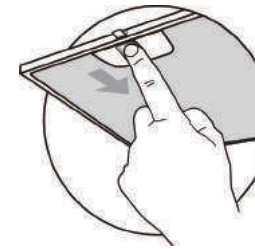

- De filters moeten om de 2 maanden worden schoongemaakt, of vaker bij zeer intensief gebruik. Reinig de filters in warm water (niet de vaatwasser) met een mild reiningsmiddel.
- Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de afzuigkap te duwen en tegelijkertijd naar beneden te trekken.
- Elke vorm van verbuiging van de filters moet worden vermeden bij het wassen. Zorg ervoor dat ze helemaal droog zijn voordat u ze weer in de afzuigkap monteert (de kleur van het filteroppervlak kan gedurende de tijd veranderen, maar dit heeft geen invloed op de filterefficiëntie).
- Let er bij het plaatsen van de filters in de afzuigkap op dat ze in de juiste positie gemonteerd zijn, met de hendel naar buiten gericht.

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER (luchtcirculatie)

Deze filters zijn niet wasbaar en kunnen niet worden hergebruikt en moeten ongeveer om de 4 maanden worden vervangen, of vaker bij intensief gebruik.

VERVANGING ACTIEVE KOOLSTOFFILTER

- Verwijder de metalen vetfilters.
- Verwijder het verzadigde actieve koolstoffilter.
- Breng de nieuwe filters aan.
- Plaats de metalen vetfilters terug.

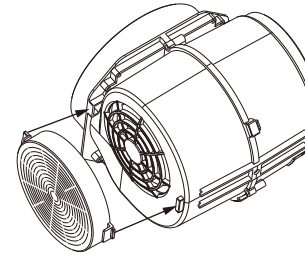

VERLICHTING

VERLICHTING VERVANGEN

De lichtmodules vervangen

- U kunt de lampen niet vervangen, de hele lichtmodule moet worden vervangen.
- Voordat u de lichtmodule(s) vervangt, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken of de stroomonderbreker in de zekeringkast uit te schakelen.

De LED-lichtmodule demonteren

- Verwijder het vetfilter en verwijder voorzichtig de 2 schroeven van de voorplaat (een kruiskopschroevendraaier is nodig om de schroeven te verwijderen).
- Ontkoppel de aansluiting van de LED-verlichting.
- Druk aan de achterkant van de voorplaat op het LED-lampje, haal het LED-lampje eruit.
- Vervang de lamp (in de handel verkrijgbare LED-lamp (max. 1.5 W).

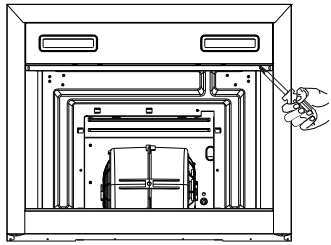

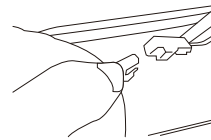

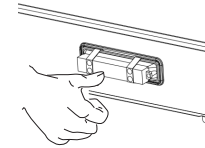

	Max power	Spanning	Afbeelding	Lampkap	ILCOS D code
Rond/Diameter 33.2mm x 120mm	1.5W	DC 12 V		——	DSS-1.5-S-33.2 /120

- Duw de LEDmodule er weer in, koppel de aansluiting weer aan elkaar.
- Schroef de 2 schroeven van de voorplaat er weer in.
- Plaats het vetfilter weer terug. Steek de stekker weer in het stopcontact of schakel de zekering weer in.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN



De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet mogen worden vernietigd in de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om het hergebruik en de recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.
Het symbool met de doorgekruiste "afvalcontainer" op het product herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat afdankt, het apart moet worden ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of de winkel waar het product is gekocht om informatie te krijgen over de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Licht brandt, maar de motor werkt niet	De ventilatorbladen zijn geblokkeerd	Controleer de ventilatorbladen
	De condensator is beschadigd	Vervang de condensator
	De motor is beschadigd	Vervang de motor
	De interne bedrading van de motor is afgesneden/los. Er kan een onaangename geur te ruiken zijn	Vervang de motor
Licht + motor werken beide niet	Los van wat hierboven wordt vermeld, controleer het volgende:	
	Licht beschadigd	Vervang lampjes
	Snoer zit los	Sluit de bedrading aan volgens het elektrische schema
Olielekkage	De in- en uitgang van de luchtventilatie zitten niet goed vast aan elkaar	Haal de uitvoer eraf en maak het vast met lijm
Trillingen	Het ventilatorblad kan trillingen veroorzaken als het beschadigd is	Vervang het ventilatorblad
	De motor is niet goed bevestigd	Maak de motor goed vast
	De afzuigkap is niet goed bevestigd	Maak de afzuigkap goed vast
Weinig zuigkracht	De afstand tusen de afzuigkap en de kookplaat is te groot	Pas de afstand aan
	Te veel ventilatie van open deuren en ramen	Kies een andere plek voor het apparaat of sluit enige deuren of ramen
Het apparaat zakt scheef weg	De bevestigingsschroeven zitten niet stevig genoeg vast	Maak de schroeven stevig vast en hang het apparaat horizontaal op
	De ophangschroeven zitten niet stevig genoeg vast	Maak de schroeven stevig vast en hang het apparaat horizontaal op

exquisit

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.

https://www.exquisitbenelux.nl

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244

DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND SALES & SERVICES

exquisit

domestic and professional appliances

COOKER HOOD

INSTRUCTION MANUAL

FKH92-3BL

Read this manual carefully before operation

RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS

⚠The instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.

INSTALLATION

- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120mm.
- The route of the flue must be as short as possible.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room) .
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood. (When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this has to be taken into account. The distance of 65 cm can be reduced for
  .non-combustible parts of range hoods, and
  .parts operating at safety extra low voltage
  provided these parts do not give access to live parts if deformed)
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- This appliance is for indoor household use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance .Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.

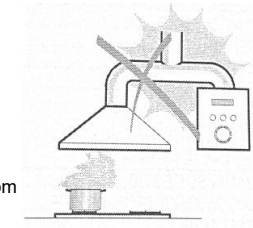

USE

- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.

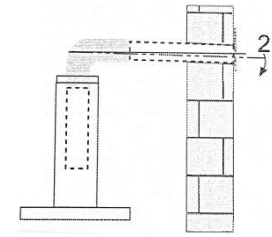

- Do not flame under the range hood.
- "CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances".
- Extension sockets are forbidden.
- Please cut off the power before maintenance.
- This appliance has been designed for home use only, and may cause danger if used in special occasions.

MAINTENANCE

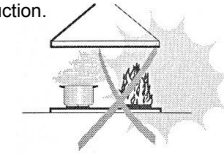

- The cooker hood and its filter should be cleaned regularly according to the instruction.
- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.
- The appliance uses 4 hob elements at most.

The symbol is packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

COMPONENTS

Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body,complete with: Controls, Light, Blower,Filter.
2.1	1	Lower Decorative Chimney
2.2	1	Upper Decorative Chimney
3	1	Flange (optional)
4	1	Exhaust Pipe
5	2	The Activated Charcoal filter (optional)

	Qty.	Documentation
	1	Instruction Manual

Ref.	Qty.	Optional Installation Components
10	7	Screws 5 x 50
11	7	Wall Plugs
12	6	Screws 4,2 x 9,5
20	1	Hood fixing bracket
21	2	Chimney fixing bracket

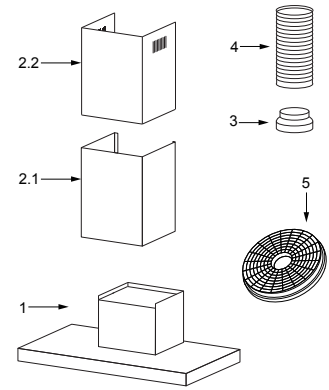

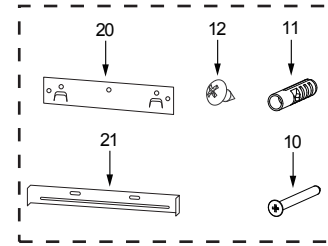

DIMENSIONS

unit: mm

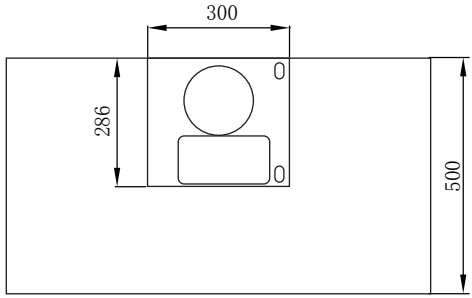

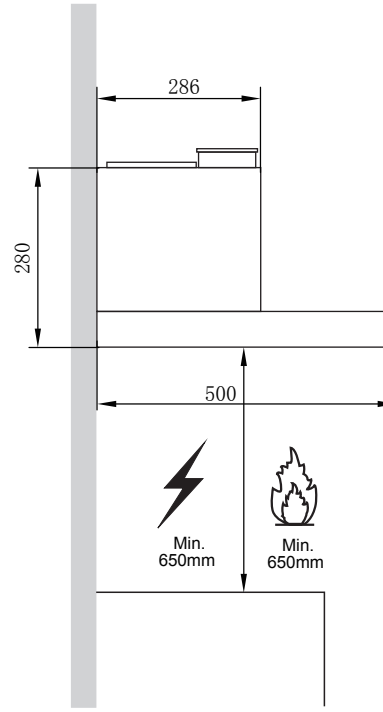

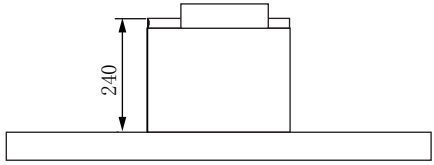

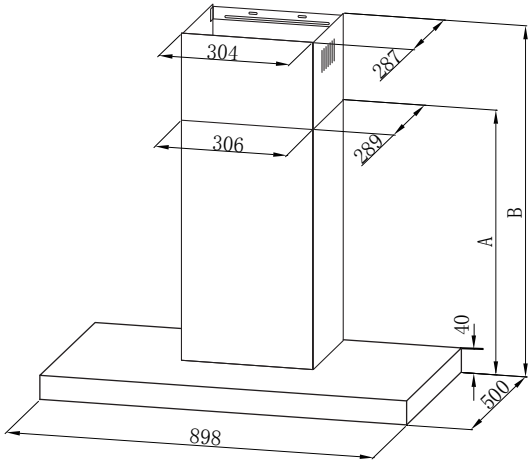

Option	Chimney	A	B	Height
1	400+390	430	465-800	430-800
2	500+490	530	565-1000	530-1000
3	600+590	630	665-1200	630-1200

INSTALLATION

WALL DRILLING AND BRACKET FIXING

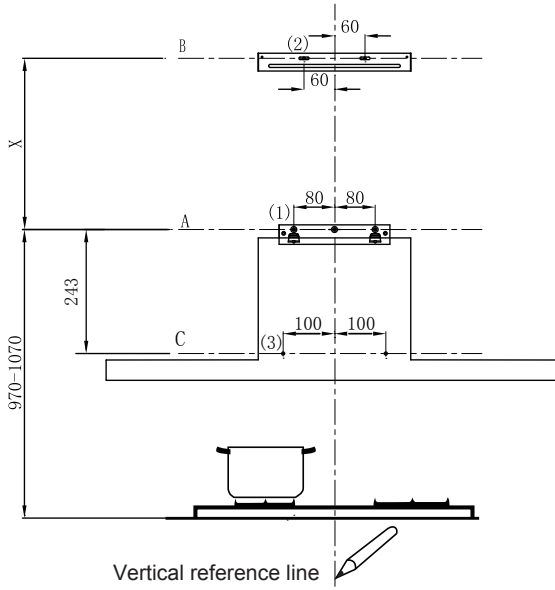

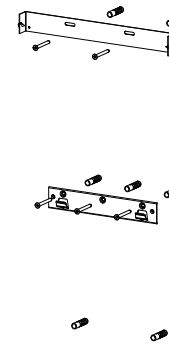

Option	Chimney	X
1	400+390	160-500
2	500+490	260-700
3	600+590	360-900

As a first step, proceed with the following drawings:

- A vertical line up to the ceiling or up to the upper limit, at the center of the area in which the hood is to be fitted.
- A horizontal line **A** at **970 – 1070** mm above the cooker top.
- A horizontal line **B** at a **X** mm above the horizontal line **A**.
- A horizontal line **C** at a 243 mm below the horizontal line **A** .

Mark Points:

- Mark a point **(1)** on the horizontal line **A**, **80** mm to the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side and on the vertical reference line, checking that the three marks are leveled.
- Mark a point **(2)** on the horizontal line **B**, **60** mm to the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are on the same horizontal line.
- Mark a point **(3)** on the horizontal line **C**, **100** mm to the vertical reference line **.** Repeat this operation on the other side , checking that the two marks are leveled.

Fix the brackets :

- Drill holes at the marked points with a ϕ10 mm drill bit.
- Insert the Wall Plugs 11 into the holes.
- Fix the hood fixing bracket **20** with 3 screws **10** (5 x 50) at the horizontal line A.
- Fix a Chimney fixing bracket **21** with 2 screws **10** (5 x 50) at the horizontal line B.

Lower decorative chimney

- Fix the exhaust pipe on the hood body, connect chimney and hood body with 2 screws **12**. connect chimney fixing bracket and chimney with 2 screws **12**.

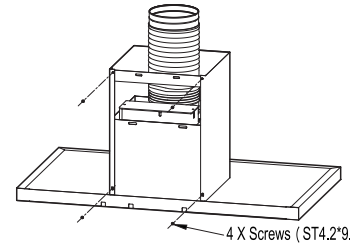

Hook the hood body

- Hook the hood body to the bracket **20**.
- Level the hood body itself.
- Remove the filter from the inside of the hood body, fix the screws 10 to Wall Plugs 11 at the points (3).

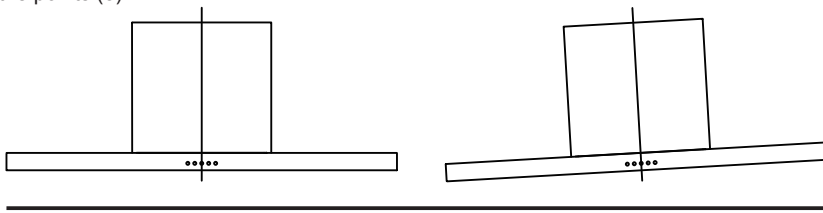

Right Wrong

CONNECTIONS

DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM

When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe ϕ 150 or ϕ 120 mm, the choice of which is left to the installer.

- If to install a ϕ 120 mm air exhaust connection, insert the reducer flange **3** on the hood body outlet.
- Fix the pipe **4** in position using sufficient pipe clamps (not supplied).
- Remove possible charcoal filters.

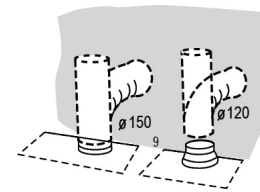

Upper Decorative Chimney

- Insert the upper decorative chimney **2.2** into the lower decorative chimney **2.1** and drag it up to the horizontal line B
- Connect upper decorative chimney **2.2** and chimney fixing bracket **21** with 2 screws **12** .

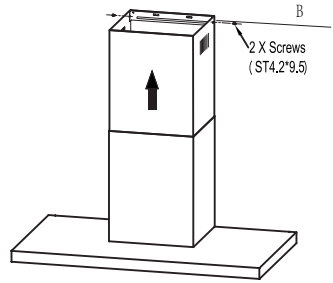

USE

Speed adjustment(for some models).

- After plugging, buzz once to declare the hood is connected with electricity. After the connection:
- Press the Light button, control light being on and off independently.Press it once,the lights will be on.Press again, they will be off.
- Press the Low button, control low speed being on and off independently. Press it once, the low speed key light is on and motor run at low speed.Press again, they will be off.
- Press the Mid button, control middle speed being on and off independently. Press it once, the mid speed key light is on and motor run at mid speed.Press again, they will be off.
- Press the High button, control high speed being on and off independently. Press it once, the high speed key light is on and motor run at high speed.Press again, they will be off.
- Press the Boost button, control boost speed being on and off independently. Press it once, the boost speed key light is on and motor run at boost speed.Press again, they will be off. The Boost speed will automactically revert to High speed after running 8 minutes.



Light Low Mid High Boost

MAINTENANCE

GREASE FILTERS

CLEANING METAL SELF-SUPPORTING GREASE FILTERS

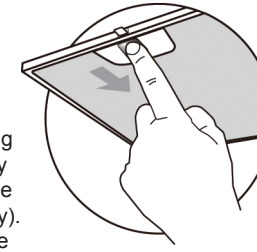

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters has to be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position the handle facing outwards.

ACTIVATED CHARCOAL FILTER (RECIRCULATION VERSION)

These filters are not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.

REPLACING THE ACTIVATED CHARCOAL FILTER

- Remove the metal grease filters.
- Remove the saturated activated charcoal filter.
- Fit the new filters.
- Replace the metal grease filters.

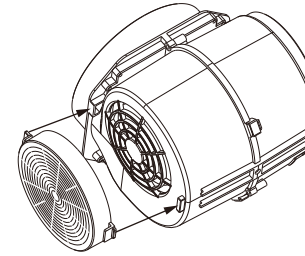

LIGHTING

LIGHT REPLACEMENT(**Completed by professionals**)

Replacing the light modules

- Before changing the light module(s), unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.

- Remove the grease filter and carefully remove the 2 screws from the front plate (a cross headed screwdriver will be needed to remove the screws).
- Disconnect the terminal of LED light.
- Press LED light on the back of the front plate, take the LED light out.
- Replace the lamp(commercially available LED lamp (max.1.5W).

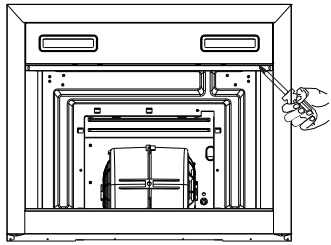
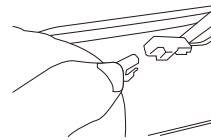
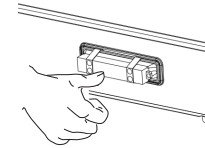

Lamp type	Max Power	Voltage	Picture	Lamp Cap	ILCOS D code
LED modules, separate ballast	1.5W	DC 12 V	 Square / Dimesion: 33.2mm x 120mm	——	DSS-1.5-S-33.2 /120

- Press LED light on the front of front plate, install the LED light on the front plate.
- Connect the terminal of LED light and light leads.
- Carefully fasten the 2 screws on the front plate ,reinstall the grease filter.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.
The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

TROUBLE SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Light on, but motor does not work	The blades are blocked.	Check the blades.
	The capacitor is damaged.	Replace capacitor.
	The motor is damaged.	Replace motor.
	The internal wiring of motor is cut off/ disconnected. An unpleasant smell may be produced.	Replace motor.
Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	Light damaged.	Replace lights.
	Power cord loose.	Connect the wires as the electric diagram.
Oil leakage	Outlet and the air ventilation entrance are not tightly sealed.	Take down the outlet and seal with glue.
Vibration	The blade, if damaged, can cause vibrating.	Replace the blade.
	The motor is not tightly fastened.	Fasten the motor tightly.
	The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the cooker top is too large.	Readjust the distance.
	Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors / windows.
The machine inclines	The fixing screws are not tight enough.	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

exquisit

Warranty conditions

Dear user,

For our warranty conditions, please scan the QR code below or use the link underneath. At the bottom in the footer you will find our warranty conditions.

https://www.exquisitbenelux.nl

For questions regarding sales you can email to: verkoop@domest.nl

For questions regarding service you can email to: service@domest.nl

For other questions you can email to: info@domest.nl

We can also be reached by phone : +31(0)314 362244

DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND SALES & SERVICES

P/N:16173000A24591