FRILEC

Handleiding

Warmtepomp droger

K0BLENZ8424TWP-020D

Attentie: *Lees en volg alle veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies voordat u dit product voor het eerst gaat gebruiken.*

Inhoud

Waarschuwingen..... 2-4
Productoverzicht..... 5
Installatie instructies 6-8
Snel starten 9
bedieningspaneel, functies en programma' s 10-12
Gebruiken 13
Reinigen en Onderhoud 14-15
Problemen en oplossingen 16-17
Specificaties en Bedradingsschema 18
QR-code Garantie & Service 20

⚠ WAARSCHUWINGEN

• Veiligheidsmaatregelen

Tips

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het installeren, gebruiken en onderhoud het apparaat. Lees de handleiding zorgvuldig door zodat u het correct kunt gebruiken en de levensduur zo wordt verlengd. Eventuele storingen en schades veroorzaakt door het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen en richtlijnen die in het installatiedeel en de bedieningsinstructies zijn gespecificeerd, vallen niet onder de (fabrieks)garantie. De fabrikant en diens importeur en/of verkooppunten zijn niet aansprakelijk hiervoor.

• Waarschuwingen

- Als de wasdroger normaal werkt, trek dan de stekker niet uit of schakel het apparaat niet uit. Als het apparaat niet wordt gebruikt of moet worden schoongemaakt, trek dan de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer. Doe dit nooit met natte handen.

- De wasdroger kan niet buiten of in een vochtige omgeving worden geïnstalleerd. Als de wasdroger per ongeluk nat wordt of er lekt water in, moet deze worden geventileerd en volledig drogen voordat het wordt gebruikt.

- Natte kleding moet worden gecentrifugeerd voordat deze in de droger worden gedaan om te voorkomen dat er water op elektrische onderdelen druppelt, wat de schade en gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

- Zet de wasdroger op een goed geventileerde plaats om andere ongelukken of gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Gebruik geen ontvlambare sprays in de buurt bij de wasdroger wanneer deze in werking is. Wanneer er gaslekkage is of brandgevaar, trek de stekker er dan NIET uit en zet het apparaat niet aan of uit!

- Het is niet toegestaan kleding te drogen waar brandbare- of chemische reinigingsmiddelen , benzine, bananenolie en/of andere chemicaliën op zitten.

- Haal het apparaat niet zelf uit elkaar, repareer het niet of bouw het niet om.

- Wanneer de wasdroger in werking is, laat kinderen en personen met een beperking uit veiligheidsoverwegingen niet in de buurt of het apparaat bedienen.

- Gebruik deze wasdroger niet wanneer uw handen en voeten nat zijn.

- Droog regenjassen, fietszadelhoezen of andere voorwerpen die rubber, elastische materialen of iets dergelijks bevatten NIET in de wasdroger.

⚠ WAARSCHUWINGEN

• Waarschuwingen

- Zet niets heets of zwaars (zoals een pan met heet water) op de wasdroger.
- Bewaar geen sigaretten, aanstekers, droogijs, benzine of andere brandbare en explosieve stoffen materialen in de wasdroger.
- De deur van de wasdroger kan pas worden geopend nadat het programma is geëindigd. Open de deur niet met brute kracht om brandwonden te voorkomen door de hitte van de wasdroger.

• Waarschuwingssymbool drogergebruik op het waslabel

Gebruik deze droger voorzichtig of niet wanneer u een symbool in het waslabel ziet dat het kledingstuk NIET in de droger kan worden gedroogd!

• Veiligheidsrichtlijnen

⚠ Om (letsel) schade aan personen te voorkomen, vermijd alstublieft de volgende zaken:

Dit product behoort tot Klasse I elektrische apparaten. Let alstublieft op uw persoonlijke veiligheid tijdens gebruik van dit elektrisch apparaat!

1. Er moet een geaarde stroomkabel en stopcontact worden gebruikt, en de aarddraad moet direct in de grond worden begraven en mag niet worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals waterleidingen en gasleidingen.
2. Zorg ervoor dat de bekabeling van het elektriciteitssysteem aan alle eisen voldoet van de normale elektrische belasting volgens de lokale regelgeving.
3. Zorg ervoor dat u het apparaat aansluit op een speciale (16 ampère) geaarde enkelvoudig stopcontact aangelegd volgens de lokale regelgeving. Voor de veiligheid van u en uw gezinsleden is het strikt verboden om het apparaat te gebruiken wanneer het elektriciteits-systeem in uw huis en het stopcontact niet aan bovenstaande eisen voldoet.
4. Om fouten tijdens installatie en het (verkeerd) gebruik van het stopcontact te voorkomen als mede een veilige elektriciteitsaansluiting te waarborgen, dient het installeren van het stopco ntact en de aardedraad door een professionele elektricien te worden uitgevoerd. Neem a.u.b. contact op met onze Servicedienst.
5. Als blijkt dat het stroomsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door een professionele elektromonteur. Neem a.u.b. contact op met onze Servicedienst.

⚠ WAARSCHUWINGEN

• Veiligheidsrichtlijnen

6. Verbind nooit de aarddraad met de + draad of de nuldraad, anders komt de behuizing onder stroom te staan wat een groot risico op elektrische schokken veroorzaakt.

7. Als de droger niet in gebruik is, is het raadzaam om uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit te trekken.

8. Dit apparaat gebruikt wisselstroom. Als de spanning binnen 10% ligt, kan dit apparaat normaal worden gebruikt.

9. Als het nodig is om een (aardingsbeveiliging) stroomonderbreker te gebruiken, dan dient deze dit symbool ⏛ te hebben, dat aangeeft dat de stekker en het stopcontact overeenkomen.

- Uit veiligheidsoverwegingen dient u a.u.b. de originele onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn geleverd te gebruiken. Als de wasdroger niet meer gebruikt kan worden en wordt afgedankt, knip dan alsjeblieft het stroomsnoer af en vernietig de deurvergrendeling, indien aanwezig. Elektrische apparaten moet worden afgevoerd in het daarvoor aangewezen afvalverwerkingscentrum.

- Als het materiaal van de kleding niet geschikt is om te drogen in de droger, stop deze kleding dan n niet in de droger.

- Droog geen ongewassen kleding in de wasdroger.

- Als er (fijn)stofgevaar is (zoals kolen- en steenpoeder), gebruik dan alstublieft de droger niet.

- Leun niet tegen/op de deur van het apparaat, klim niet op de wasdroger en ga er niet op zitten.

- Als de omgevingstemperatuur rondom de wasdroger lager is dan 0°C, kan dit vorstschade veroorzaken.

- Laat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.

Productoverzicht

• Accessoires

Stalen inzetbeugel *Deze foto is alleen voor het product met een inzetbeugel en rek	Water afvoerslang	Kunststof rek *Deze foto is alleen voor het produ met een inzetbeugel en rek
		

• Namen onderdelen

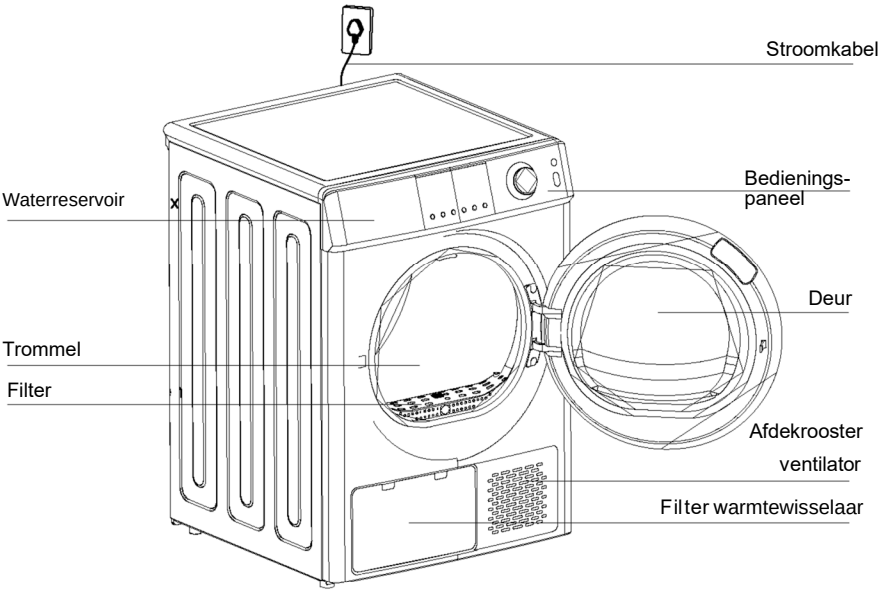

Opmerking: Deze afbeelding is een overzichtsafbeelding, dit alleen ter referentie dient. Bekijk het daadwerkelijk aangeschafte product voor details.

Installatie instructies

• De wasdroger installeren

1. Het wordt aanbevolen om de wasdroger en wasmachine dicht bij elkaar te plaatsen zodat kleding na het wassen en centrifugeren direct kan worden gedroogd.

2. Om te voorkomen dat het ventilatorrooster verstopt door stofophopingen, mag de wasdroger dat niet op een plek worden geplaatst waar veel stof is.

3. Verwijder alstublieft alle verpakkingsmaterialen van de droger en zet het apparaat vervolgens op een stevige en vlakke ondergrond, niet op een deken of op/aan een beugel.

4. Tijdens het installeren stelt u de stelpootjes af zodat de droger horizontaal en waterpas staat. Vul de opening tussen de poten en de vloer niet op met zacht tapijt of houten latten e.d.; dit zal de correcte werking van het apparaat nadelig beïnvloeden.

5. Let goed op dat er tenminste 5 cm ruimte wordt gehouden tussen het apparaat en naastgelegen meubilair of muren.

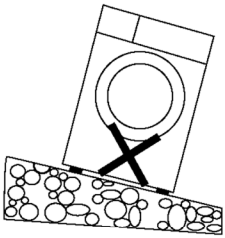

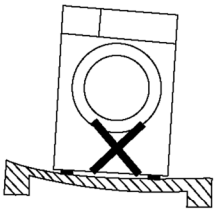

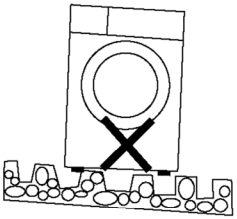

• Waterpas zetten

Door de stelpoten te verstellen, kunt u de droger horizontaal en waterpas zetten.

1. De hoogte kan worden aangepast door aan de stelpoten te draaien.
2. U kunt gereedschap gebruiken om de hoogte van de poten aan te passen.
   Opmerking: Kies a.u.b. een schroevendraaier met een diameter van minder dan 4,5 mm als gereedschap om de poten af te stellen.

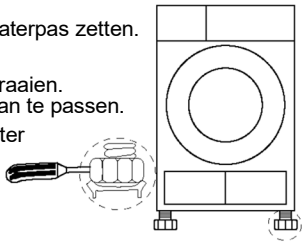

• Stroom aansluiten

1. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
2. Gebruik geen meervoudig stopcontact of niet geaard stopcontact om dit apparaat aan te sluiten.

Installatie instructies

• Installatie accessoires

(installeer deze indien nodig, de wasdroger kan normaal worden gebruikt zonder accessoires)

(1) Installatie van de waterafvoerslang (installeer deze indien nodig, als deze niet is geïnstalleerd, gebruikt u het waterreservoir).

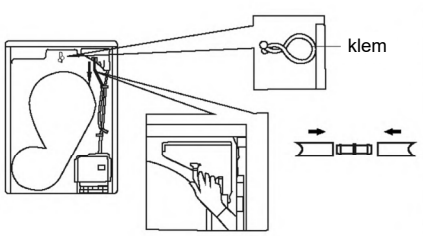

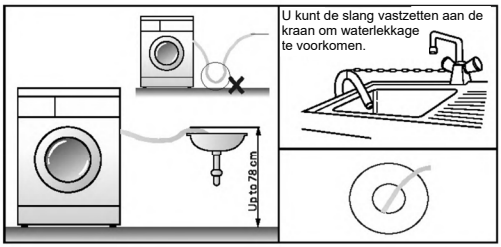

1. Trek de afvoerslang bovenin neerwaarts.
2. Sluit de slang aan op de externe waterafvoerleiding.
3. Bevestig de slang in de klem (zie afb.)

Plaats de afvoerslang in de vaste waterafvoerpijp of in gootsteen. (zie afb.)
(Let op: buig/knik de afvoerleiding niet)

Let op: Zorg dat de gehele slang en afvoerpijp niet geblokkeerd is!

Installatie instructies

• Installatie accessoires

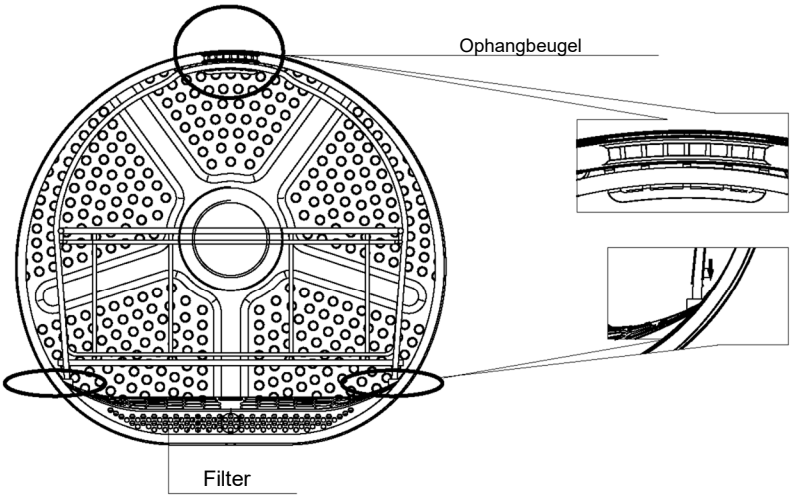

Plaats eerst de stalen beugel zoals op de afbeelding, en vervolgens plaatst u dan het kunst stof rek op de stalen beugel.

*Deze foto is alleen voor het model met de beugel en rek accessoires.

Snel starten

Opmerking: voordat u dit apparaat gaat gebruiken, draag er zorg voor dat het apparaat correct is geïnstalleerd volgens alle installatie instructies in deze handleiding.

Stap 1: Voorbereidingen

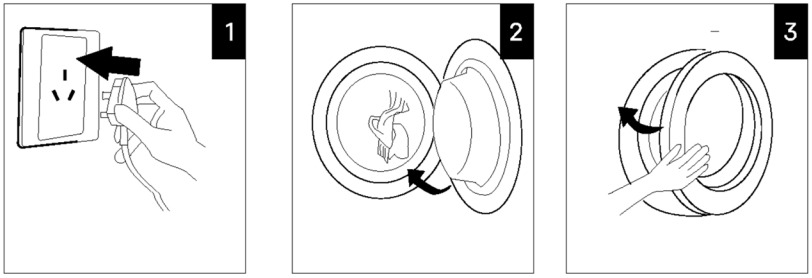

steek de stekker in | doe kleren in de trommel | sluit de deur.

Stap 2: Het droogprogramma starten



Stap 3: Het droogprogramma is geëindigd

Wanneer het droogprogramma klaar is, hoort u een geluidssignaal of ziet het woord "Einde" op de display weergegeven.

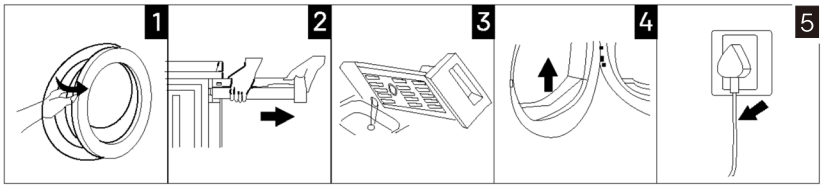

Open de deur . Haal wasgoed eruit. | Trek het water reservoir er uit | Giet het water-reservoir leeg | Reinig de filters (2 stuks) | Trek de stekker uit het stopcontact

Opmerking:

1. Wanneer u een stopcontact met een schakelaar gebruikt, druk dan op de schakelaar om de stroom uit te schakelen.
2. Wanneer u het water uit het waterreservoir giet, open dan GEEN andere delen van het reservoir!

Bedieningspaneel, Functies en Programma's

- **Display**

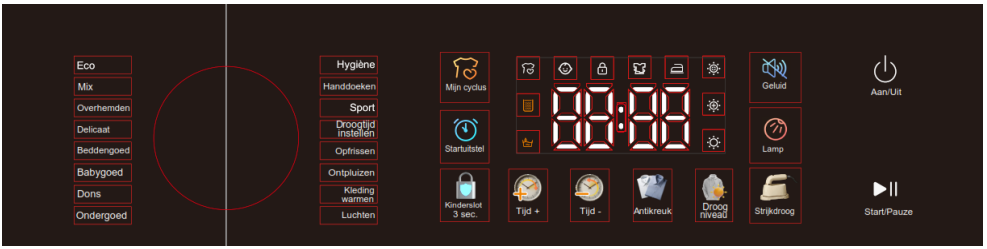



1. Aan/Uit

De wasmachine aan- en uit schakelen.

2. Start/Pauze

Druk op de knop "Start/Pauze" om het programma te starten of te pauzeren.

3. Mijn Cyclus

U kunt de meest gebruikte programma en parameters opslaan of snel oproepen

(1) Opslaan:

Na het opstarten, tijdens het instellen, drukt u lang op de Mijn-cyclus knop Om alle instellingen op dat moment op te slaan.

(2) Oproepen:

De volgende keer dat u opstart - of het nu in Stand-by is of tijdens het instellen – kunt u het eerder opgeslagen programma en functies oproepen door op de Mijn Cyclus knop te drukken, waardoor u snel kunt starten.

(3) Nadat u iets opslaat of terug oproept, licht de indicator (harticoon) op.

(4) Opslaan; u hoort 2x een geluidssignaal.
Oproepen: u hoort 3x een geluidssignaal.

(5) Het apparaat geheugen kan slechts 1 programma en 1 functie opslaan.

4. Startuitstel

Druk op de "Startuitstel"-knop om de instelling in te voeren, druk op de "Startuitstel"-knop opnieuw in om de tijd te selecteren. Druk vervolgens op de knop "Start/Pauze" om te starten. De Startuitstel tijd wordt gekozen na het kiezen van de programma en voor het drukken op de "Start/Pauze" knop.

5. Kinderslot - Houd 3 sec ingedrukt

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat bedienen tijdens de werking, kunt u het Kinderslot inschakelen. Druk tijdens het programma op de Kinderslot knop om deze te activeren, de indicator licht op.
Druk nogmaals op de knop "Kinderslot" om het Kinderslot te deactiveren, de indicator dooft. Tijdens een geactiveerd Kinderslot werken alle knoppen niet.

6. Tijd+ ,Tijd-

Worden gebruikt om de droogtijd aan te passen; de diverse programma's hebben elk een andere droogtijd. Bij sommige programma's kunt u geen droogtijd instellen

7. Anti-kreuk

Automatische anti-kreuk: Om kreuk te voorkomen wanneer kleding na het eindigen van het programma opstapelt. Na het drogen activeert de wasdroger automatisch de anti-kreuk functie.

Handmatig instellen van de anti-kreuk functie: druk op de "anti kreuk" knop om deze functie te activeren. De tijdsduur hiervan is 180 minuten, en de anti kreuk functie wordt eens per 10 minuten uitgevoerd.

8. Droog niveau

Druk op de knop "Droog Niveau" om de mate van droogte te selecteren.

Verschillende programma's hebben verschillende droogniveaus. Voor de functie: Droogtijd instellen kunt u geen droogniveau instellen.
Er zijn 4 droogniveaus: Daar STRIJKdroog (Het staat voor licht vochtig en kan na het uit de trommel halen direct worden gestreken), Niveau 1☼, Niveau 2☼, Niveau 3☼ .

9. Strijk

Druk op de "STRIJK" knop om strijkdroog te selecteren. Tijdens de functie Droogtijd instellen, kan deze functie strijkdroog niet worden ingesteld.

10. Licht

Druk op de "Licht"-knop om de verlichting aan- en uit te zetten.

11. Geluid

Wanneer ingedrukt hoort u geluidsmeldingen van het apparaat om u te waarschuwen. Druk nogmaals op deze knop wanneer u het geluidssignaal wilt dempen. Wanneer het programma is geëindigd, hoort u dan geen waarschuwingssignaal.

Andere functies

Filter indicator: Vraagt de gebruiker om de filters schoon te maken .

Waterreservoir indicator: Vraagt de gebruiker om het waterreservoir te legen.

- Kleding halverwege toevoegen: Druk tijdens het drogen op de "Start/Pauze" knop, de droger pauzeert, u kunt de deur openen om er kleding bij te doen.
- Reserveringstijd verwijst naar de starttijd van de reservering tot het einde van de droogtijd.
- Nadat het programma is geëindigd, wanneer er geen alarm is, wordt het Einde op het display weer gegeven, en u hoort een geluidssignaal om de gebruiker te waarschuwen.
  Als de gebruiker binnen 10 min. niet reageert, schakelt het apparaat automatisch over naar de anti kreuk functie. Nadat deze functie is voltooid, schakelt het apparaat automatisch uit. In deze EINDE modus, zal wanneer u de deur opent, het apparaat direct uitschakelen en een geluidssignaal weergeven.

Overzicht van functies en programma's

De volgende programma's zijn van toepassing op 8,0/10,0 kg modellen:

Naam	Capaciteit (kg)	Toelichting
ECO	8.0/10.0kg	Voor droge katoenen stof
MIX	4,0/5,0kg	Voor gemengde stoffen van katoen en synthetische stoffen
Overhemden	1,0 kg	Gebruikt om overhemden te drogen
Delicaat	3,0kg	Zijde en andere kleding die niet bestand is tegen hoge temperaturen
Beddengoed	4,0/5,0kg	Gebruikt voor zware ladingen zoals lakens
Babygoed	1,0kg	Katoenen babykleding
Dons	1,5 kg	Gebruikt voor het drogen van dons gevulde jas/dekbed
Ondergoed	Weinig	Klein ondergoed
Hygiëne	⩽3.Okg	Voor de kleding die lang bewaard is, Voer sterilisatiebehandeling uit
Handdoeken	3,0 kg	Handdoeken, baddoeken
Sport	Weinig	Ademende kleding zoals sportkleding
Tijd instellen	- -	Handmatig tijdsduur instellen
Opfrissen	Weinig	Tijdsduur instellen / Geurtjes verwijderen/ opfrissen
Ontpluizen	Weinig	Tijdsduur instellen / Pluisjes/haren verwijderen
Kleding warmen	Weinig	Tijdsduur instellen/ (Licht vochtige) kleding (op)warmen.
Luchten	Weinig	Trommel draait met warme lucht

Opmerking:

1. De bovenstaande programma's zijn de aanbevolen programma's, en de gebruikers kunnen de juiste kiezen volgens hun persoonlijke gewoonten/behoefte. Als de kleding niet volledig gedroogd is, kunnen de gebruikers kiezen voor het programma Tijd instellen om het wasgoed verder te drogen.
2. Tijdens de functie Tijd instellen wordt niet automatisch vochtigheidsgraad vastgesteld.
   Als de kleding na het programma nog nat is, herhaal dan het programma of pas de droogtijd aan totdat de kleding droog is.
3. Grote lappen stof zoals lakens of gordijnen verstrengelen gemakkelijk tijdens het drogen.
   In dat geval stopt u de droger, haal het wasgoed eruit en schud ze los, en doe ze dan weer in het apparaat om verder te drogen.
4. Als u een met dons gevulde jas wilt drogen, draai deze dan eerst binnenstebuiten voordat u deze in de droger doet.
5. De tijd waarop het apparaat start is een standaard tijd. Tijdens de daadwerkelijke werking geldt dat de temperatuur, de luchtvochtigheid van de omgeving, het type en het gewicht van het wasgoed de droogtijd beïnvloeden. Wanneer het apparaat draait, detecteert de lucht-vochtigheidssensor het vochtgehalte van het wasgoed en past hierop de droogtijd aan. De weergegeven tijd op het display wordt naar gelang meer of minder, wat normaal is.
6. Het programma met icoon ⏲ geeft aan dat het een programma is met een bepaalde vaste tijdsduur. Deze stopt dus wanneer de vaste tijdsduur eindigt.

Gebruiken

• Voorbereidingen vóór het drogen van kleding

Opmerking:

⚠ Na transport en installatie, laat het apparaat meer dan 2 uur rechtop staan voordat u deze gaat gebruiken en gebruik zachte lappen stof de 1e keer dat het apparaat gaat gebruiken om de trommel te reinigen!

a) Leg wat lappen stof in de trommel.

b) Steek de stekker in en druk op de "Aan/Uit" knop.

c) Selecteer het programma "Tijd instellen" en druk op de knop "Start/Pauze".

d) Wanneer dit klaar is, maakt u het filter schoon volgens de richtlijnen in hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud.

⚠ Tijdens het gebruik van de wasdroger zullen de compressor en afvoerpomp Wat geluiden produceren, dit is normaal.

• Algemene tips om de wasdroger effectief te gebruiken

1. Centrifugeer de kleding voordat u ze in de droger doet. Hoe droger de kleding, hoe meer tijd en energie u bespaart.
2. Schud de kleding los, doe ritsen dicht, doe alle knopen dicht en doe het wasgoed in de droger; Om te voorkomen dat ritsen en knopen lawaai maken in de trommel, kunt u het wasg oed binnenstebuiten draaien.
3. Maak het filter schoon voordat u de wasdroger aanzet.
4. Kies volgens de programmanaam of volgens het soort textiel en de info op het waslabel in de kleding.
5. Om het juiste droogeffect te krijgen, sorteert u de kleding op soort en dikte materiaal en beno digd restvochtgehalte (droogniveau) aan het einde van het programma.
6. Bij het drogen van een kleine hoeveelheid kleding wordt aanbevolen om de functie Tijd instell en te gebruiken waarbij u zelf de tijdsduur kunt bepalen.
7. Bij het drogen van lakens, gordijnen en andere grote lappen stof, kunnen de stoffen tijdens h et droogproces verstrengelen. Onderbreek dan het programma, schud alle items los en laat het programma weer verder draaien.
8. Voor kleding die u in de droger wenst te drogen is het raadzaam om tijdens het was proces al een wasverzachter toe te voegen.
9. Sommige dikke of zware kledingstukken (spijkerbroeken, grote handdoeken, etc.) drogen moeizaam door de materiaalkenmerken; wanneer u merkt dat het wasgoed nog niet volledig droog is na het programma, dan adviseren wij u om de functie Tijd instellen om de tijdsduur aan te passen.

Reiniging en onderhoud

• Reiniging en Onderhoud

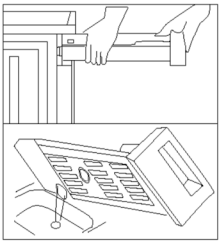

A. Leeg het waterreservoir

Stappen:

(1) Houd deze met beide handen vast en trek het reservoir eruit.

(2) Giet het reservoir leeg.

(3) Plaats het reservoir terug in zijn oorspronkelijke positie.

⚠ Waarschuwing

- Maak het waterreservoir na elk gebruik schoon. Als de reservoir vol zit tijdens het droogproces, wordt het programma gepauzeerd en licht het icoon op. Leeg het waterreservoir en plaats het terug. Druk vervolgens op de knop "Start/Pauze" om de wasdroger opnieuw op te starten.

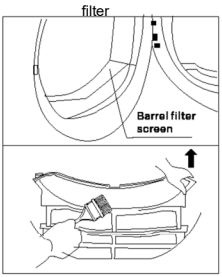

- Drink het condenswater NIET op!
- Gebruik de wasdroger niet zonder het waterreservoir!

B. Filter reinigen

Het apparaat heeft 1 of 2 filters, afhankelijk van het model.
Het filter moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Reiniging van filters:

Open de deur ➔ haal het filter eruit ➔ open het filter
➔ maak het filter schoon ➔ zet het filter terug op zijn oorspronkelijke plek.

Stappen:

(1) Maak de filters schoon en het luchtafvoerkanaal, verwijder de opgehoopte pluis, spoel daarna de filters af onder stromend water of maak schoon met een zachte borstel.

(2) Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terug plaatst.

Reiniging en Onderhoud

⚠ Waarschuwing

- Teveel pluis op het filter blokkeert de luchtafvoer en -circulatie!
  Dit verlengt de droogtijd en verhoogt het energieverbruik!
- Gebruik de wasdroger niet als er geen filter in zit!
- Maak het filter schoon na elk gebruik!

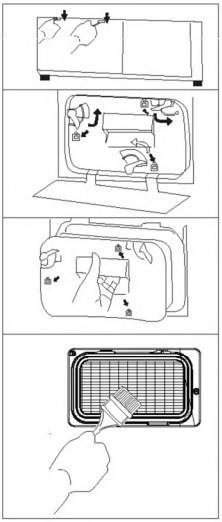

C. Reinig de warmtewisselaar
Indien nodig wordt aanbevolen om de Warmtewisselaar één keer per maand.

Stappen:

(1) Open de afdekplaat linksonder op het apparaat.

(2) Draai aan de knoppen en haal het filter eruit;

(3) Maak deze schoon met een zachte borstel:

(4) Na het schoonmaken plaatst u het filter terug, draai aan de knoppen en plaats de afdekkap weer terug.

⚠ Opmerking:
1. Druk niet (te) hard op de warmtewisselaar tijdens het schoonmaken, anders beschadigt de warmtewisselaar.
2. Schakel de stroom uit voordat u gaat reinigen!

D. Reinig de trommel

Waarschuwing

- Schakel de stroom uit voordat u gaat reinigen!
- Draag tijdens het reinigen rubber handschoenen.
- Gebruik voor het reinigen van oppervlakken of andere delen een vochtige doek die doordrenkt is met schoon kraanwater. Anders kunnen kunststof oppervlakken of onderdelen elen beschadigd raken.
- Spoel de droger niet direct af met een kraanwaterslang of een hogedrukwaterpistool.

Stappen:

- Maak een vochtige doek klaar die in schoon water is gedrenkt.
- Maak de deur schoon, vooral de binnenzijde.
- Maak het afdichtingsrubber rondom schoon.
- Maak de vochtigheidssensor van de trommel schoon.
- Verwijder pluis/haar etc. van het filter en luchtafvoerkanaal.

Droog het apparaat goed met een zachte, droge doek voordat u het weer in gebruik neemt.

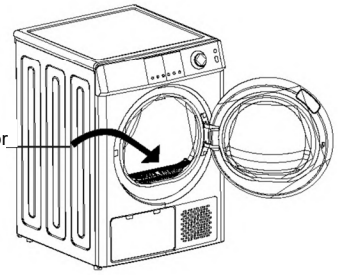

Problemen en oplossingen

Opmerking: De vochtigheidssensor bevindt zich in de trommel van de wasdroger.
Maak de trommel en sensor niet schoon met een corrosief of schurend reinigingsmiddel.

• Foutcodes

Foutcode	Probleem	Oplossing
OE	Het waterreservoir is vol of storing van de afvoerpomp	Wordt het niet opgelost na het legen Van het waterreservoir, neem contact op met onze Servicedienst
dE	De deur is niet dicht of de de deur is niet helemaal dicht	Wordt het niet opgelost na het sluiten Van de deur, neem contact op met onze Servicedienst
LE	Het filter is niet schoongemaakt, of motor storing	Wordt het niet opgelost na het schoon- Maken van het filter, neem contact op met onze Servicedienst
HE	Compressor storing	Trek de stekker uit het stopcontact en Neem contact op met onze Service- dienst.
tEI	Temperatuur luchtkanaal voorzijde niet in orde	
tE2	Condensor temperatuur niet in orde	
SE	Storing vochtigheidssensor	

⚠ Opmerkingen:

Als dit tijdens de werking op het apparaat verschijnt, controleer dan of het waterreservoir vol is. Zo ja, leeg deze, plaats terug en start het apparaat opnieuw op. Zo niet, herstart dan het apparaat.

Wanneer tijdens de werking op het apparaat verschijnt, controleer dan of de filter bij de trommel en/of het filter van de warmtewisselaar onderin vervuild zijn. Reinig de filter(s) en start het apparaat. Zo niet, herstart dan het apparaat.

⚠ Kunt u de storing niet oplossen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Neem contact op met onze Servicedienst

Problemen en oplossingen

⚠ Alleen erkende professionele servicetechnici mogen de wasdroger repareren!

Kijk voordat u contact opneemt met onze Servicedienst eerst of u het probleem zelf kunt oplossen door te controleren of het apparaat correct wordt gebruikt. De technici geven u advies zolang het apparaat binnen de garantieperiode valt.

Probleem	Oplossing
Het display doet het niet	Controleer of de stroom- of stekker goed is ingestoken; Is de Aan/Uit schakelaar ingeschakeld?.
De wasdroger start niet.	Controleer of de deur van de wasdroger goed dicht is. Controleer of er een programma is geselecteerd en de "Start" /Pauze" knop is ingedrukt.
De deur gaat automatisch open	Houd de deurgreep dicht geduwd, zodat de deurvergrendeling kan worden vergrendeld in deze positie. Zit er teveel kleding in het apparaat?
De droognorm is niet gehaald of de droogtijd is te lang.	Reinig het filter bij de trommel en de filter van de warmtewisselaar Kies een beter droogprogramma. Controleer of het ventilatierooster niet geblokkeerd is.

⚠ Kunt u de storing niet oplossen, dan:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Neem contact op met onze Servicedienst.

Specificaties

Model	KOBLENZ8424TWP-020D
Maximale droogcapaciteit (kg)	8,0
Nominale vermogen (W)	650
Afmetingen (w*d*h) (mm)	595*615*850
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel (g)	130

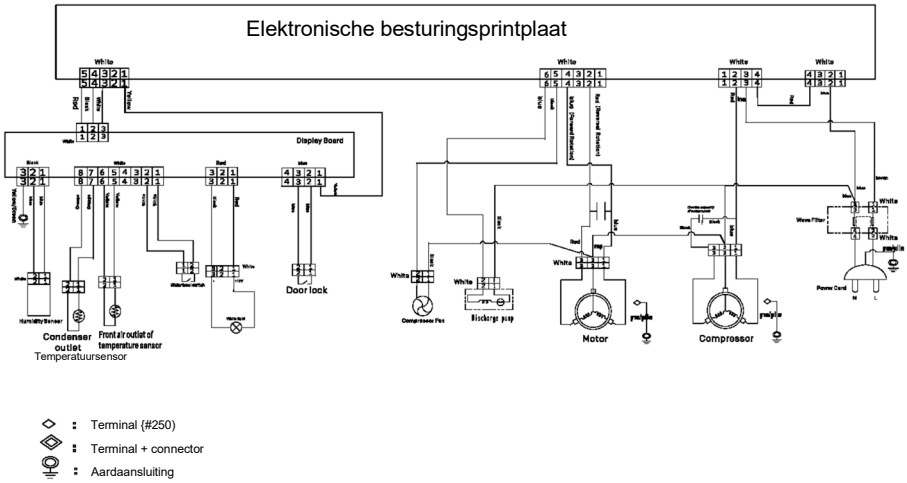

Milieuverantwoord afvoeren

Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht.
Zij nemen het product terug en kunnen het voor milieuvriendelijke recycling inleveren.



Dit product is ontworpen en komt overeen met alle Europese richtlijnen en vereisten.





[symbool ISO 7000-0790 (2004-01)]
Lees de handleiding goed door



[Waarschuwing ISO 7010
W021 (201l1 06)]
Let op! Ontvlambare materialen
Brandgevaar!

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.

https://www.frilec.nl

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244

DOMEST

domestic and professional appliances

MULTIBRAND SALES & SERVICES

FRILEC

User Manual

Heat pump Dryer

K0BLENZ8424TWP-020D

Caution: *Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.*

Content

Warnings..... 2-4
Product overview..... 5
Installation Instructions 6-8
Quick start 9
Display, Functions and Programs ……..……..... 10-12
Use ……..... 13
Cleaning and Maintenance 14-15
Problems and Solutions 16-17
Specifications and Circuit diagram 18
QR code Warranty & service ……..…20

⚠ WARNINGS

• Safety precautions

Tips
This user's manual includes important information about installing, using and maintaining the machine. Please read the manual carefully so that you can use the clothes dryer correctly and its service life can be prolonged. Any failures and losses caused by non-compliance with the precautions specified in the installation and operation instructions are not covered by the warranty of the manufacturer, and the manufacturer will not assume any related responsibilities.

• ⚠Warnings

- When the clothes dryer is working normally, please do not unplug or switch off the power. When the machine is not used or cleaned, please the plug, and do not pull the power cord. Do not use wet hands to (un)plug the power cord.
- The clothes dryer cannot be installed in open air and humid environment. If the clothes dryer is accidentally drenched with water or water leaks into it, it must be ventilated and completely dried before use.
- Wet clothes need to be dehydrated before being put into the clothes dryer in order to prevent water from dropping to electrical parts, which will damage the clothes dryer and cause danger.
- Please put the clothes dryer in a well-ventilated place to avoid other accidents.
- When the clothes dryer is working, don't use flammable sprays near it. When gas or flammable gas leaks, don't unplug the power plug or turn machine on or off.
- It is not allowed to dry clothes with flammable detergents, dry cleaning solvents, gasoline, banana oil and other chemicals.
- Don't disassemble, repair or refit the machine by yourself.
- When the clothes dryer is working, for safety, unattended children or disabled people are not allowed to use this machine.
- Do not use this clothes dryer when there is water on your hands and feet.
- Do not dry raincoats, bicycle covers or other items containing rubber or similar elastic materials in the clothes dry

⚠ WARNINGS

• Warnings

- Don't put anything hot or heavy (such as a pot with hot water) on the clothes dryer.
- Do not store cigarettes, lighters, dry ice, gasoline or other inflammable and explosive materials in the clothes dryer.
- The door of the clothes dryer can only be opened after the program has finished. Don't open the door with force before this so as to avoid scalding human skin due to overheating of the clothes dryer.

• Warning signs clothes dryer on label

Please use this clothes dryer carefully if your clothes label indicates that it can't be dried by a clothes dryer!

Safety guidelines

⚠ In order to prevent damage to the personal and financial safety of you and others, please be sure to avoid the following matters:

- This product belongs to Class I electrical appliances. Please pay attention to the safety of electricity when using it!

1. A grounded power cable and socket must be used, and the ground wire must be directly buried in the ground and it cannot be connected with utilities such as water pipes and gas pipelines.
2. Ensure that the cross-sectional area of wires of power system can meet the requirements of the normal electrical load.
3. Make sure to connect the machine to a special (16 Amp) earthed single socket in accordance with local regulations. For the safety of you and your family members, if the electricity in your home does not meet the above requirements, it is strictly prohibited to use the machine.
4. In order to prevent errors in the installation and use of the socket and ensure the safety of electricity utilization, it is necessary to install the socket and connect the ground wire by professionals with electrician knowledge. Contact our Service center.
5. If it is found that the power cord is damaged, the replacement of the power cord must be carried out by professionals.

⚠WARNINGS

• Safety guidelines

5. Never connect the ground wire with the + wire or the zero wire, otherwise, the shell will be electrified, which will easily lead to the risk of electric shock.

6. When the clothes dryer is no longer in use, it is best to unplug the power plug from the socket to ensure safety.

7. This machine uses alternating current. When the voltage is within 10%, this machine can be used normally.

8. If it is necessary to use a grounded leakage (grounding protection) circuit breaker, its symbol must be ⏚ which can ensure that the plug matches the and socket match.

- For safety, reasons, please use the original parts and accessories provided by the manufacturer. If the clothes dryer can no longer be used, please cut off the power cord and destroy the door hook. Waste electrical appliances should be disposed of in the designated processing center.
- If the material of clothes is not suitable for drying by the clothes dryer, do not use this clothes dryer for drying.
- Don't dry unwashed clothes.
- If there is any dust hazard (such as coal and rock powder), please do not use the clothes dryer.
- Do not lean on the door of the machine, climb or sit on the clothes dryer.
- If the ambient temperature around the clothes dryer is lower than 0°C, it may cause frost damage.
- Do not let children play with packaging materials.

Product overview

• Specification accessories

Steel bracket *This picture is only for the product with a rack and holder	External drain Pipe assembly	Plastic bracket *This picture is only for the product with a rack and holder
		

• Part names

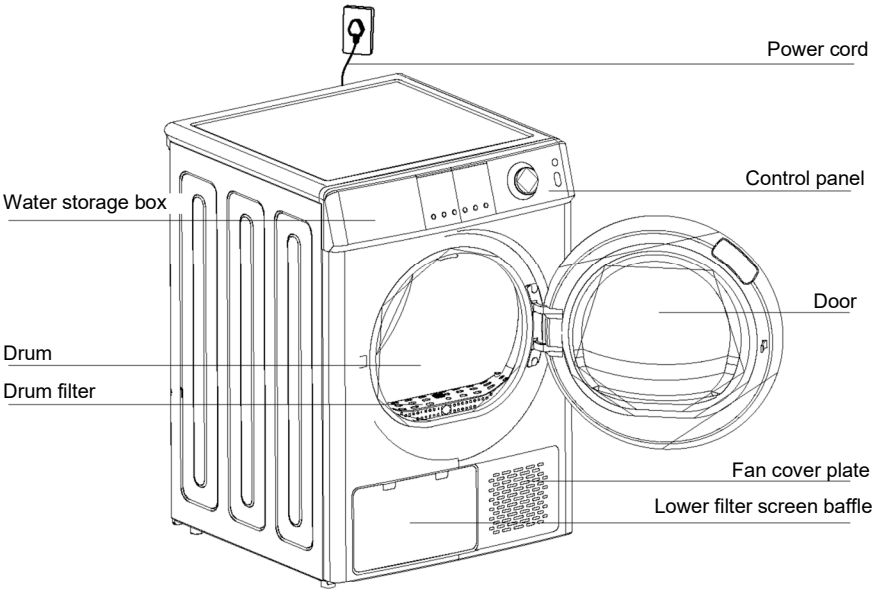

Note: This picture is a schematic diagram, which is only for reference, Please refer to the actual product.

Installation instructions

• Install the clothes dryer

1. It is recommended to place the clothes dryer and washing machine close to each other, so that clothes can be dried after washing and dehydration.

2. To avoid blocking its fan cover due to dust accumulation, the clothes dryer shall not be put in a place with much dust.

3. Please remove all packaging of the clothes dryer, and then place it on a firm and flat surface, not on a blanket or a bracket.

4. When installing, adjust the feet, make the clothes dryer horizontal and level. Do not fill the gap between the feet and the floor with plush carpets or wooden strips, so as not to interfere with the operation of the machine.

5. Note that the installation position shall be at least 5 cm away from other furniture or

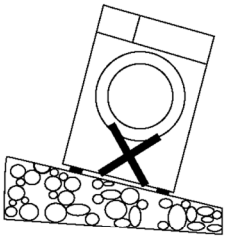

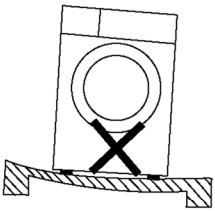

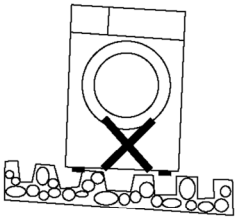

• Leveling

By adjusting the feet, you can place the clothes dryer horizontally and level.

1. The height can be adjusted by rotating the feet.
2. You can use tools to adjust the height of the feet of the clothes dryer.

Note: Please choose a screwdriver with a diameter less than 4.5mm as the tool for adjusting the feet.

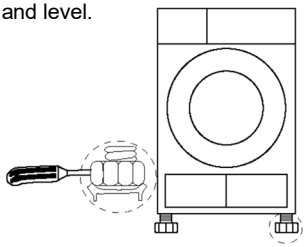

• Connection of power

1. Ensure that the power meets the requirements on the electric plate of clothes dryer.

2. Do not use a multi-socket outlet or universal socket to connect this machine.

Installation instructions

• Installation accessories

(install them when necessary, the clothes dryer can be used normally without accessories)

(1) Installation of the external drain pipe (install it if necessary, if it is not installed, please use the water storage box)

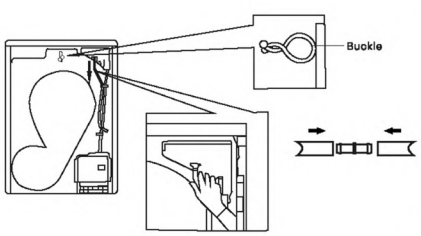

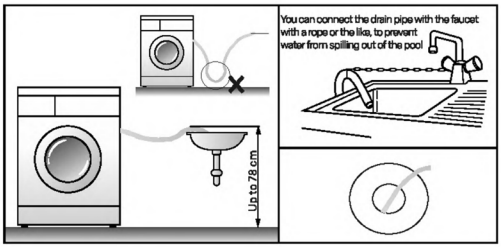

1. Pull out the upper drain pipe downward
2. Connect the upper drain pipe with the external drain pipe.
3. Fix the external drain pipe on the buckle.

Put the external drain pipe into the sink or floor drain

(Note that don't bend the external drain pipe)

Attention: Make sure the whole hose and pipeline is unobstructed!

Installation instructions

• Installation accessories

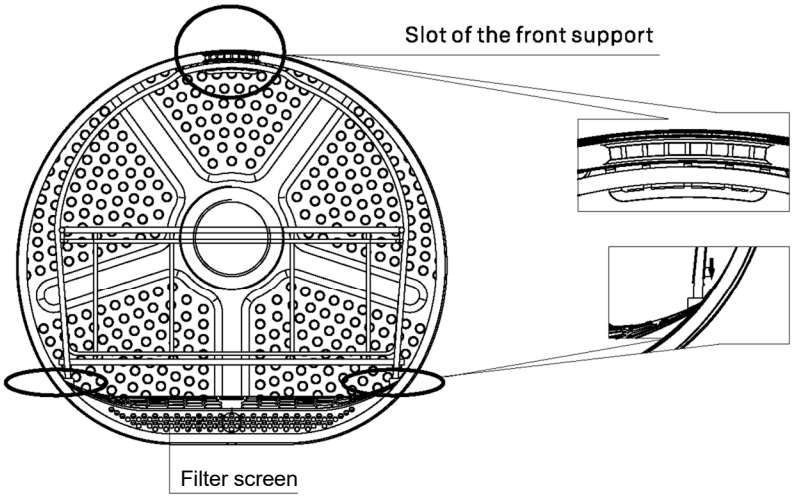

Install the steel bracket first like in the image, and then put the plastic bracket on the steel bracket.

*This picture is only for the product with the rack and holder

Quick start

Note: Before you use this machine, please make sure that the machine has been installed correctly according to the installation instructions.

Step 1: Preparation for drying clothes

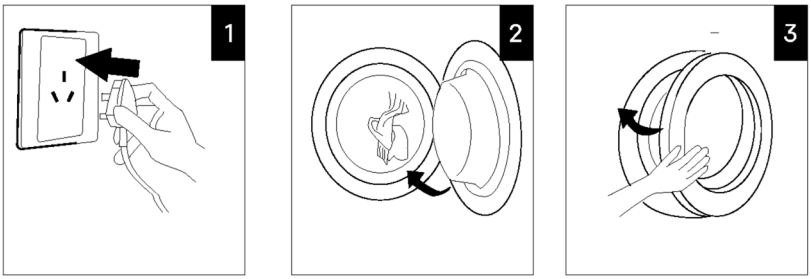

Plug in the power plug | Put in clothes | Close the door

Step 2: Start drying clothes



Step 3: End of drying clothes

When drying is finished, the clothes dryer will emit a sound prompt or the word "End" will be displayed on the display.

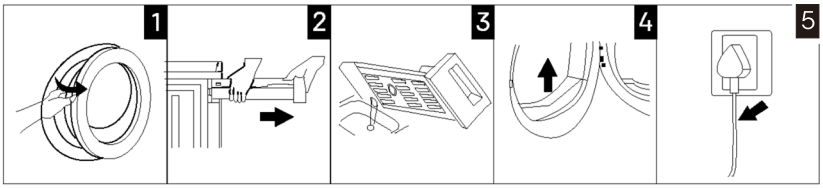

Open the door, Tak Out the clothes | Pull out the water storage box | Pour out the water in it | Clean the filter (there are 2 filter screens) | Pull out plug

Note:

1. If you are using a socket with a switch, please press the switch to turn off power.
2. When pouring the water out of the water storage box, do not open any other parts!

Display, Functions and Programs

- **Display**



1. On/Off
Start and shut down the clothes dryer.
2. Start/Pause
Press the “Start/Pause” button to start or pause the program.
3. My Cycle
You can set or retrieve the user's most used programs and parameters
(1) Save to Memory:
In the parameter setting process after the startup, long press the Memory key to save the parameter settings at that time.
(2) Memory recall:
The next time you start up, whether it is standby or parameter setting, you can retrieve the previously saved parameters by pressing the "memory key" for a fast setup.
(3) After the memory is saved or retrieved, the memory indicator light (heart icon) above the memory button will light up.
(4) Saving to Memory, you hear a sound twice.
Retrieve a memory setting: you hear a sound 3 times.
(5) Memory storage can only remember one of the most commonly used or favorite pattern, and will not remember more than one parameter configuration.

4. Delay
Press the “Delay” button to enter the delay setting, press the “Delay” button again to select the delay time, and then press the “Start/Pause” button to start the delay. The delay time shall be selected after selecting the program and before pressing the "Start/Pause” button.

5. Child Lock - Hold 3 sec

In order to prevent children from mis operating during the machine operation, the child lock function can be turned on. During the running of the program, press the "Child Lock" button to execute the child lock, and the child lock indicator is on. Press the "Child Lock“ button again to release the child lock state, and the child lock indicator goes out. Under the child lock state, all buttons are invalid.

6. Time+, Time-

It is used to adjust the clothes drying time, different programs have different setting ranges of drying time. In some programs you can't choose drying time.

7. Anti Crease

Automatic anti-crease: In order to avoid wrinkles when clothes are piled up after drying, the clothes dryer automatically turns on the anti-crease function after the drying program has finished. Manual setting of anti crease: press the "anti crease" button to turn on the anti crease function. The anti crease time is 180 minutes, and anti crease is performed once every 10 minutes.

9. Dry Level

Press the" Dry Level "button to select the degree of dryness.
Different programs have different setting ranges for dryness. As for timing program, degree of dryness cannot be selected. There are 4 degrees of dryness: IRON(It represents slightly damp and can be ironed after removal), Dryness: Level 1 ☼ ,Level 2 ☼ ,Level 3 ☼

10. Iron

Press the "Iron" button to select Iron. In the timing program, Iron cannot be selected.

11. Lamp

Press the "Lamp" button to control the light on and off.

12. Buzzer

There will be an audible warning when the knob or button is triggered. Press the "Buzzer" button if you do not want an audible warning. When you press the buzzer button, it does not sound when the program has completed.

Introduction of other functions

Filter indicator: Prompts the user to clean the filters.

Water storage box indicator: Prompts the user to empty the water storage box.

- Adding clothes halfway: During the drying, press the "Start/Pause" button, then the clothes dryer will pause, and you can open the door to add clothes.
- Reservation time refers to the time from the beginning of reservation to the end of drying.
- After the running program is finished, the End will be displayed, and the buzzer will sound to prompt the user.
  If the user does no operation within 10 minutes, it will automatically switch to the wrinkle prevention program.
  After the wrinkle prevention is completed, the machine will automatically shut down. Under the End state, if you open the door, the machine will directly enter the Shutdown state and sound a prompt.

Overview of Functions and Programs

The following programs are applicable to 8.0/10.0kg models:

Name	Capacity) kg)	Introduction
ECO	8.0/10.0kg	Dry cotton fabric
MIX	4.0/5.0kg	For the fabric blending cotton fabric and synthetic fabric
Shirts	1.0kg	Used for drying Shirts
Delicate	3.0kg	Silk and other clothing that is not resistant to high temperatures
Duvet	4.0/5.0kg	Used for heavy loads such as sheets
Baby Care	1.0kg	Drying baby cotton fabric clothes
Down	1.5kg	Used for drying down-filled coat/duvet
Underwear	A little	Small underwear
Hygiene	<3.Okg	For the clothes stored for a long time, carry out sterilization treatment
Towel	3.0kg	Drying Towels
Sports	A little	Breathable clothing such as sportswear
Set Dry time	- -	Manually Timed Program
Refresh	A little	Timed program/Deodorization/refresh/Low warm air
Lint Removal	A little	Timed program/cleaning lint/hair
Warm clothes	Alittle	Timed Program/ Warming up (slightly damp) clothing
Air Wash	Alittle	Drum rotates with just warm air

Note:

1. The above programs are the recommended programs, and the users can choose appropriate programs according to their personal habits. If the clothes are not completely dried, the users can choose the timing adjustable program to continue drying.

2.The timing adjustable program will not automatically judge the degree of wetness. If the clothes are still wet after the program finishes, please repeat the program or adjust the drying time until the clothes are dried.

3. Large fabrics such as sheets or curtains are easy to be wrapped into a ball when drying. If so, stop the clothes dryer, take fabrics out and shake them, and then put them into the clothes dryer to continue drying.

4. When drying down-filled coat, before drying, please turn the inside of the clothes to the outside.

5. The time when the machine starts is the default time. In the actual operation, the temperature and humidity of the environment the type and weight of clothes will affect the drying time. When the machine is running, the humidity sensor intelligently senses the humidity of clothes and automatically adjusts the drying time. The display time of the corresponding LED screen will increase o r decrease synchronously, which is normal.

6. The program with icon ◷ indicates that the program is a timing program, and it will stop when the running time ends.

Use

• Preparations before drying clothes

Note:

⚠ After transport and installation, please stand the machine upright for more than 2 hours before using the machine, and use soft cloth strips to clean the inner barrel before using it for the first time!

a) Put some cloth strips in the inner cylinder.

b) Plug in power and press the "Power" button.

c) Select the "Set dry time" program and press the "Start/Pause" button.

d) After the program finishes, please clean the filter screen according to the content in the "Cleaning and maintenance".

⚠ During the operation of the clothes dryer, the compressor and drain pump will gene rate some sounds, and it is normal.

• Common knowledge and using skills of clothes dryer

1. Please dehydrate the clothes before putting them into the clothes dryer. The drier the clothes are after dehydration, the more time and electricity are saved when drying clothes.
2. Please shake the clothes, zip them up, button them up and put them in the clothes dryer; to avoid the zipper or button from making noise during drying, please turn the clothes inside out before putting them into the clothes dryer.
3. Clean the filters before starting the clothes dryer.
4. According to the prompt of the program name, select the corresponding drying program according to the material type and label information of the clothes.
5. In order to get the ideal drying effect, please sort the clothes, and don't dry the clothes with different thickness or different degrees of dryness or wetness at the same time as best as possible.
6. When drying a small amount of clothes, it is recommended to use the timing adjustable program.
7. When drying sheets, curtains and other large-sized fabrics, if in the drying process, the fabrics are lumped, the operation can be suspended, and drying can continue after shaking it loose.
8. For the clothes that need to be dried by the clothes dryer, it is recommended to use fabric softener when washing.
8. Some heavy clothes (jeans, big towels, etc.) are difficult to be dried because of the material characteristics; if you find that the drying is still incomplete after the end of the program, it is recommended to use the "Set dry time" program to adjust the drying time.

Cleaning and Maintenance

• Cleaning and maintenance

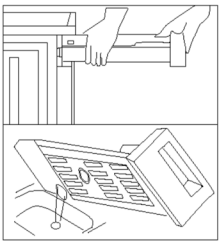

A. Empty the water storage box

Steps:

(1) Hold it with both hands and pull the water storage box out.

(2) Pour out the water.

(3) Place the water storage box back into its original position.

Warning

- Please clean the water storage box after each use. If the water storage box is full of water during the drying process, the program will pause, and the water box lights up on the display. You must empty the water storage box, then press the "Start/ Pause" button to restart the clothes dryer.
- Condensed water is not drinkable!
- Do not use the clothes dryer without the water storage box!

Barrel filter screen:

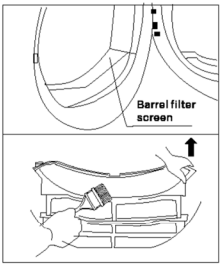

B. Clean the filters assembly

The machine has one or two filter screens, it depends on the model. The filter must be cleaned after each use.

Cleaning of drum filters:

Open the door—>take out the filter—>open the filter screen —>clean the filter—>put the filter back to its original position.

Cleaning steps:

(1) Clean the filters and vent, remove fluff accumulated on the filter screen and vent, then rinse the filters in running water or clean with a soft brush:

(2) Ensure that the filter screen is completely dry before reinstalling it.

Cleaning and maintenance

Warning

- Too much fluff on the filter screen will block the air circulation, which will prolong drying time and increase energy consumption!
- Do not use the clothes dryer when there is no filter screen in it!
- Clean the filter screen after each use!

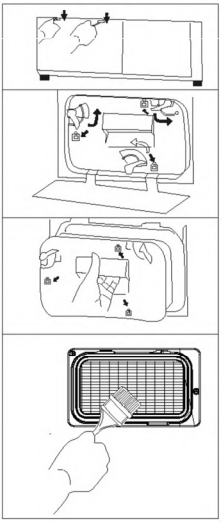

C. Clean the heat exchanger

When necessary, it is recommended to clean the heat exchanger once every month.

Cleaning steps:

(1) Open the lower filter screen baffle in the lower left corner of the machine:

(2) Turn the knobs and take out the lower filter screen;

(3) Clean the exchanger with a soft brush:

(4) After cleaning, return the lower filter screen, turn knobs and put baffle to its original position.

Note:

1. Do not press hard on the heat exchanger during cleaning, otherwise it will damage the heat exchanger.
2. Disconnect the power before cleaning!

D. Clean the drum of the clothes dryer

Warning

- Disconnect the power before cleaning!
- Please wear gloves when cleaning.
- When cleaning the surfaces or other parts of the clothes dryer, use a damp cloth soaked with clean water, otherwise the plastic surface or other parts may be damaged.
- Do not rinse the clothes dryer directly with tap water hose or high-pressure water gun.

Cleaning steps:

- Prepare a damp cloth soaked in clean water.
- Clean the door, especially the internal window.
- Clean the sealing ring around the front support.
- Clean the humidity sensor of the drum.
- Clean fluff in the airduct.

Before starting the machine, dry it with a soft dry cloth.

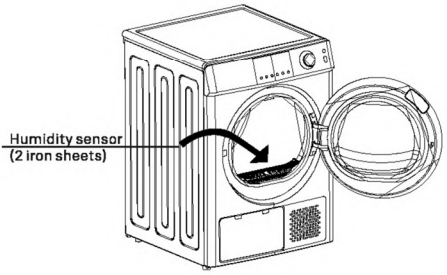

Problems and Solutions

• Cleaning and maintenance

Note: The humidity sensor is located inside the drum of the clothes dryer and is under the collection port.
Do not clean drum with corrosive detergent or don't scratch the humidity sensor.

• Error codes

Prompt	Problem	Solution
OE	The water storage box is full or the drain pump is abnormal	If the fault is not solved after emptying the water storage box, please call the national service hotline
dE	The door is not closed or the door is not closed completely	If the fault has not been solved after closing the door again, please call the national service hotline
LE	The filter screen is not cleaned, or motor is abnormal	If the fault is not solved after cleaning the filter screen, please call the national service hotline
HE	The compressor is abnormal	Please turn off power and call our service number.
tE1	Temperature of front air duct is abnormal	
tE2	The condenser temperature is abnormal	
SE	The humidity sensor is abnormal	

Remarks:

When  appears during the machine operation, please check whether the water storage box is full. If so, please empty it and restart the machine. If not, please start the machine directly.

When  appears during the running machine, please check whether the drum filters And/or the lower filter screen are full. If the filter is full of fluff, please clear it and restart the machine; if not, please start the machine directly.

Problems and Solutions

- **Fault phenomena and treatment methods**

⚠ Only authorized professional service technicians can repair the clothes dryer!

Before calling Service center, please first see whether you can handle the trouble by yourself by checking if the machine is used correctly. The technicians will give you advice when it is within the warranty period.

Problem	Solution
The computer display does not display any content	Check whether the power or power plug is normal; Check whether the power switch is turned on.
The clothes dryer cannot start	Confirm whether the door of the clothes dryer is closed. Confirm whether the program is selected and the "Start /Pause" button is pressed.
The door opens automatically	Press and hold the door handle, so that the door lock can be locked in the corresponding position. Check whether there are too many clothes in the machine.
The drying standard not reached or the drying time is too long.	Clean the drum filter screen and lower filter screen; use a more appropriate drying program; ensure that the fan cover is unobstructed?

⚠ If you can't eliminate the fault, please:

1. Turn off power of the clothes dryer.
2. Call our service center.

Specifications

Model	KOBLENZ8424TWP-020D
Maximum drying capacity (kg)	8.0
Rated power (W)	650
Product size (w*d*h) (mm)	595*615*850
Refrigerant	R290
Filling amount of refrigerant (g)	130

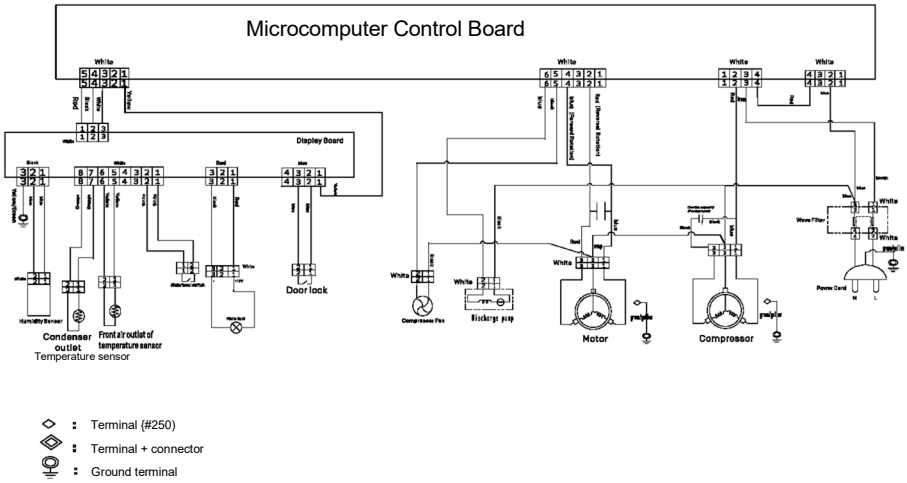

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased.
They return and can take this product for environmental safe recycling.
There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us keep the environment clean.



This product is designed and corresponds to all European directives and requirements.

CE



[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]
Please read the user manual well



[Warning sign ISO 7010-W021 (201l1 06)]
Let op! Ontvlambare materialen, Brandgevaar!

Warranty conditions

Dear user,

For our warranty conditions, please scan the QR code below or use the link underneath. At the bottom in the footer you will find our warranty conditions.

https://www.frilec.nl

For questions regarding sales you can email to: verkoop@domest.nl

For questions regarding service you can email to: service@domest.nl

For other questions you can email to: info@domest.nl

We can also be reached by phone : +31(0)314 362244

DOMEST

domestic and professional appliances

MULTIBRAND SALES & SERVICES

FRILEC

Manuel d'utilisation

Sèche-linge à pompe à chaleur

K0BLENZ8424TWP-020D

Attention : *Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant la première utilisation de ce produit.*

Contenu

Avertissements 2-4
Aperçu du produit 5
Instructions d'installation 6-8
Démarrage rapide 9
L’écran, fonctions et programmes 10-12
Utiliser 13
Nettoyage et d'entretien ……..14-15
Problèmes et solutions 16-17
Spécifications et schéma de circuit 18
Code QR Garantie et Service 20

⚠ AVERTISSEMENTS

• Précautions de sécurité

Conseils
Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de la machine. Veuillez lire attentivement le manuel afin de pouvoir l'utiliser le sèche-linge correctement et sa durée de vie peut être prolongée. Toute défaillance et pertes causées par le non-respect des précautions spécifiées dans l'installation et les instructions d'utilisation ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant, Le fabricant n'assumerons aucune responsabilité associée.

• Avertissements

• Lorsque le sèche-linge fonctionne normalement, veuillez ne pas débrancher ni éteindre le pouvoir. Quand la machine n'est pas utilisée ou nettoyée, veuillez débrancher la pri se, et ne tirez pas sur le câble d'alimentation. N'utilisez pas les mains mouillées pour (débrancher) le câble d'alimentation.

• Le sèche-linge ne peut pas être installé en plein air et dans un environnement humide. Si le sèche-linge est accidentellement trempé d'eau ou de l'eau s'y infiltre, doit être ventilé et complètement séché avant utilisation.

• Les vêtements mouillés doivent être déshydratés avant d'être mis dans le sèche-linge dans afin d'empêcher l'eau de tomber sur les parties électriques, ce qui endommage rait le sèche-linge les vêtements et causer des dangers.

• Veuillez placer le sèche-linge dans un endroit bien ventilé pour éviter d'autres accident.

• Lorsque le sèche-linge fonctionne, n'utilisez pas de sprays inflammables à proximité. Quand le gaz ou en cas de fuites de gaz inflammable, ne débranchez pas la prise d'alimentation ni ne mettez ni allumez ou éteignez la machine.

• Il est interdit de sécher les vêtements avec des détergents inflammables, des solvants de nettoyage à sec, de l'essence, de l'huile de banane et d'autres produits chimiques.

• Ne démontez, réparez pas ou ne réajustez pas la machine vous-même.

• Lorsque le sèche-linge fonctionne, pour des raisons de sécurité, les enfants sans surveillance ou les personnes handicapées n'est pas autorisé à utiliser cette machine.

• N'utilisez pas ce sèche-linge lorsqu'il y a de l'eau sur vos mains et vos pieds.

• Ne pas sécher les imperméables, housses de vélo ou autres objets contenant du caoutchouc ou autres objets similaires, matériaux élastiques dans le sèche-linge.

⚠ AVERTISSEMENTS

• Avertissements

• Ne mettez rien de chaud ou de lourd (comme une casserole avec de l'eau chaude) sur le sèche-linge.

• Ne pas stocker de cigarettes, briquets, glace sèche, essence ou autres substances inflammables et explosives dans le sèche-linge.

• La porte du sèche-linge ne peut être ouverte qu'après la fin de la procédure.
N'ouvrez pas la porte avec force avant cela afin d'éviter de brûler la peau à cause de surchauffe du sèche-linge.

• Panneaux d'avertissement Sèche-linge sur l'étiquette

Veuillez utiliser ce sèche-linge avec précaution si l'étiquette indique que ce n'est pas possible de sécher par un sèche-linge !

• Directives de sécurité



Afin d'éviter des dommages à votre sécurité personnelle et famille ainsi qu'à celle des autres, veuillez veiller à éviter les questions suivantes :

Ce produit appartient aux appareils électriques de classe I. Veuillez faire attention à la sécurité d'électricité quand je l'utilise !

1. Un câble d'alimentation et une prise reliés à la terre doivent être utilisés, et le fil de terre doit être directement enfoui dans la terre et il ne peut pas être connecté à des services publics tels que les canalisations d'eau et les canalisations de gaz.
2. Assurez-vous que la section transversale des fils du système électrique réponde aux exigences de la charge électrique normale.
3. Veillez à connecter la machine à une prise unique spéciale (16 ampères) mise à la terre conformément aux réglementations locales. Pour votre sécurité et celle de votre famille, si l' électricité dans votre maison ne répond pas aux exigences ci-dessus, il est strictement interdit d'utiliser la machine.
4. Afin d'éviter les erreurs lors de l' installation et de l'utilisation de la prise et d'assurer la sécu rité pour l'utilisation de l'électricité, il est nécessaire d'installer la prise et de connecter le fil de terre par des professionnels ayant des connaissances en électricien. Contactez notre centre de service.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, le remplacement du câble d'alimentation doit être effectué par des professionnels.

⚠AVERTISSEMENTS

• Directives de sécurité

5. Ne connectez jamais le fil de terre avec le fil + ou le fil zéro, sinon, le la coque boîtier sera électrifiée, ce qui entraînera facilement un risque de choc électrique.
6. Lorsque le sèche-linge n'est plus utilisé, il est préférable de débrancher la prise d'alimentation pour garantir la sécurité.
7. Cette machine utilise du courant alternatif. Lorsque la tension est à moins de 10 %, cette machine peut être utilisé normalement.
8. S'il est nécessaire d'utiliser un disjoncteur de fuite (protection de mise à la terre), c'est doit être le symbole ⏥ qui peut garantir que la prise correspond le fiche.

• Pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser les pièces et accessoires d'origine fournis par le fabricant. Si le sèche-linge ne peut plus être utilisé, veuillez couper le cordon d'alimentation et détruire le crochet de porte. Les appareils électriques usés doivent être éliminés dans le centre de traitement désigné.

• Si le tissu des vêtements n'est pas adapté au sèche-linge, ne pas utiliser ce sèche-linge pour sécher.

• Ne pas sécher les vêtements non lavés.

• En cas de risque de poussière (comme de la poudre de charbon ou de roche), veuillez ne pas utiliser le sèche-linge.

• Ne pas s'appuyer sur la porte de la machine, ne pas grimper et ne pas s'asseoir sur le sèche-linge.

• Si la température ambiante autour du sèche-linge est inférieure à 0°C, cela peut causer des dommages causés par le gel.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Présentation du produit

• Accessoires de spécification

Supporter en acier *Cette photo est uniquement pour le produit avec un rack et un support	Drain externe assemblage de tuyaux	Support en plastique *Cette photo est uniquement pour l avec un rack et un support
		

• Noms des pièces

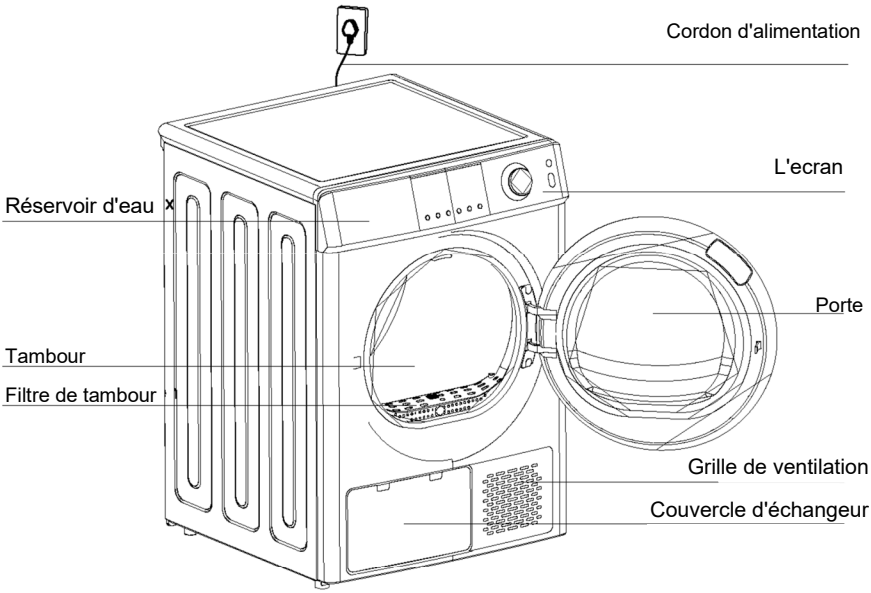

Note : Cette image est un schéma schématique, qui est uniquement à t itre de référence ; Veuillez vous référer au produit lui-même.

Instructions d'installation

• Installer le sèche-linge

1. Il est recommandé de placer le sèche-linge et la machine à laver côte à côte d'autres, afin que les vêtements puissent être séchés directement après lavage et déshydratation.

2. Pour éviter de bloquer le couvercle du ventilateur à cause de l'accumulation de poussière, le sèche-linge ne doit pas placez dans un endroit avec beaucoup de poussière.

3. Veuillez retirer tous les emballages du sèche-linge, puis le placer sur un endroit ferme et plat surface, pas sur une couverture ou un support.

4. Lors de l'installation, ajustez les pieds, mettez le sèche-linge horizontal et à niveau. Ne remplissez pas l'espace entre les pieds et le sol avec des tapis moelleux ou des bandes en bois, pour éviter pour perturber le fonctionnement de la machine.

5. Notez que la position d'installation doit être au moins 5 cm des autres meubles ou murs.

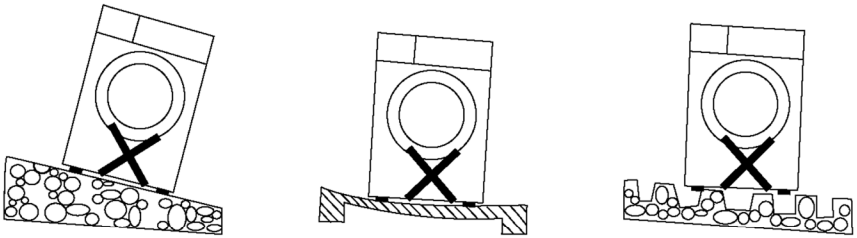

• Niveler

En ajustant les pieds, vous pouvez placer le sèche-linge à l'horizontale et à niveau.

1. La hauteur peut être ajustée en faisant pivoter les pieds.
2. Vous pouvez utiliser des outils pour ajuster la hauteur des pieds du sèche-linge.

Note : Veuillez choisir un tournevis avec un diamètre moins de 4,5 mm comme outil pour ajuster les pieds.

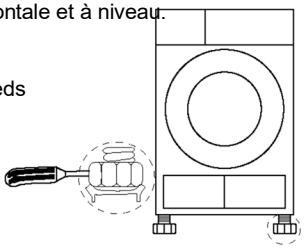

• Connexion de l'alimentation

1. Assurez-vous que l'alimentation répond aux exigences de la plaque électrique de vêtement s sèche-linge.
2. N'utilisez pas une prise multiprise ou une prise universelle pour connecter cette machine.

Instructions d'installation

• Accessoires d'installation

(les installer si nécessaire, le sèche-linge peut être utilisé normalement sans accessoires)

(1) Installation du tuyau de drainage externe (installez-le si nécessaire, s'il n'est pas installé, veuille utiliser le réservoir d'eau)

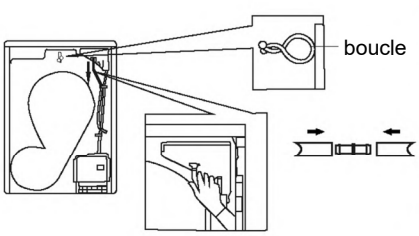

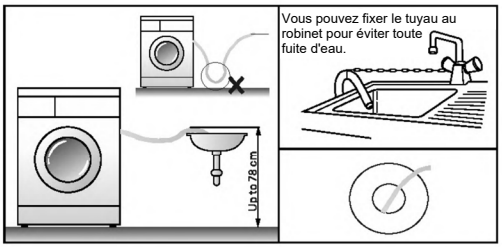

1. Sortir le tuyau de drainage supérieur vers le bas.
2. Reliez le tuyau de drainage supérieur avec le tuyau de drainage externe.
3. Fixez le tuyau de drainage extérieur sur la boucle.

Mettre le tuya de drainage extérieur dans l'évier ou le drain de sol.

(Notez de ne pas plier le tuyau de drainage externe)

Attention : Assurez-vous que toute la conduite est dégagée !

Instructions d'installation

• Accessoires d'installation

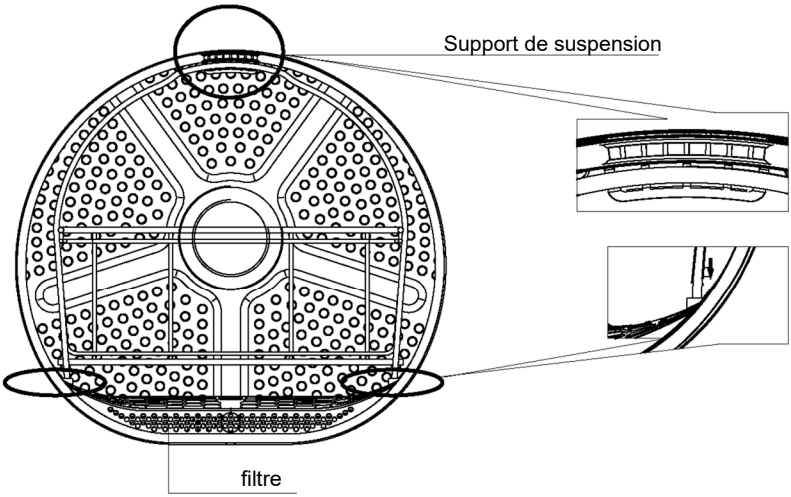

Installez d'abord le support en acier comme sur l'image, puis placez le support en plastique sur le support en acier.

*Cette image est uniquement pour le produit avec le support et le support.

Démarrage rapide

Note : Avant d'utiliser cette machine, veuillez vous assurer qu'elle a été installée Correctement selon les instructions d'installation.

Étape 1 : Préparation au séchage des vêtements

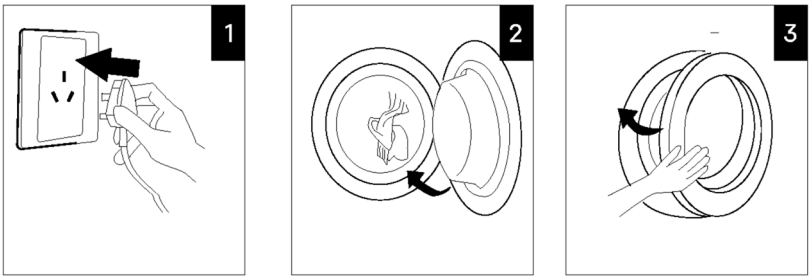

Branche la prise d'alimentation | Mets des vêtements dedans | Ferme la porte

Étape 2 : Commencez à sécher les vêtements



Étape 3 : Fin du séchage des vêtements

Une fois le séchage terminé, le sèche-linge émet un signal sonore ou le mot « Fin » sera affiché sur l'affichage.

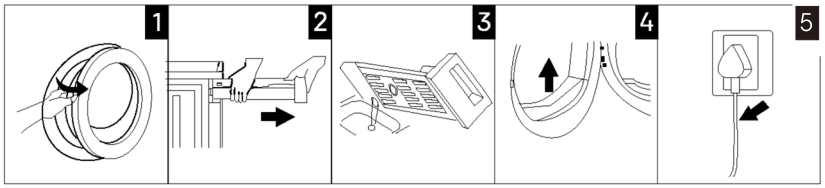

Ouvre la porte. Sors des vêtements | Sors réservoir l'eau. | Verser l'eau dedans | Nettoie les filtres (il y a 2 fiches à retirer) | Couper d'alimentation

Note :

1. Si vous utilisez une prise avec un interrupteur, veuillez appuyer sur l'interrupteur pour couper l'alimentation.
2. Lorsque vous verserez l'eau hors de la réservoir d'eau, n'ouvrez aucune autre pièce !

Affichage, fonctions et programmes

• L'écran



1. Marche / Arrêt

Démarrez et éteignez le sèche-linge.

2. Démarrer/Pause

Appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » pour lancer ou mettre la procédure en pause.

3. Mon Cycle

Vous pouvez définir ou récupérer les programmes et paramètres les plus utilisés par l'utilisateur

(1) Sauvegarder en mémoire :

Dans le processus de paramètre après le démarrage, appuyez longuement sur Mon Cycle pour sauvegarder les paramètres à ce moment-là.

(2) Récupérer de la mémoire :

La prochaine fois que vous démarrez, que ce soit en veille ou en réglant des paramètres, vous peut récupérer les paramètres précédemment enregistrés en appuyant sur la « touche Mon Cycle »

Installation rapide.

(3) Après que la mémoire a été sauvegardée ou récupérée, l'indicateur (icône de cœur) au-dessus du bouton Mon Cycle s'allumera.

(4) Sauvegarder a la mémoire, on entend un son deux fois.

Récupérez un réglage de mémoire : vous entendez un son 3 fois.

(5) Le stockage mémoire ne peut se souvenir que d'un des plus couramment utilisés ou motif favori, et ne se souviendra pas de plus d' une configuration de paramètres

4. Départ différé

Appuyez sur le bouton « Départ différé » pour entrer dans le réglage de retard, appuyez sur le bouton « Départ différé » encore pour sélectionner le temps de délai, puis appuyer sur le bouton « Start/Pause » pour démarrer le retard. Le délai doit être sélectionné après avoir sélectionné la procédure et avant d'appuyer sur le bout on « Démarrer/Pause ».

5. Verrouillage d'enfant - Tenir 3 secondes

Afin d'éviter que les enfants ne fonctionnent mal pendant le fonctionnement de la machine, le la fonction de verrouillage enfant peut être activée. Pendant la procédure , appuyez le bouton « Verrouillage » pour exécuter le verrouillage d'enfant, et l'indicateur est allumé. Appuyez à nouveau sur le bouton « Verrouillage » pour libérer l'état de verrouillage enfant, et le l'indicateur de verrouillage enfant s'éteint. Sous l'état de verrouillage enfant, tous les boutons sont invalides.

6. Temps+, Temps-

Il sert à ajuster le temps de séchage, les différentes procédures ont leur propre plages de temps de séchage. Dans certaines procédures Il ne peut pas choisir le temps de séchage.

7. Anti-pli

Anti-plis automatique : Pour éviter les plis lorsque les vêtements sont empilés après en séchant, le sèche-linge active automatiquement la fonction anti-plis après la procédure de séchage est terminée. Réglage manuel de l'anti-pli : appuyez sur le bouton « anti pli » pour activer la fonction anti-pli. Le temps anti-pli est de 180 minutes, et l'anti-pli est effectué toutes les 10 minutes.

8. Niveau de séchage

Appuyez sur le bouton « Niveau de séchage » pour sélectionner le degré de sécheresse. Différentes procédures ont des plages de réglage différentes pour la s écheresse. En tant que pour la procédure de synchronisation, le degré de sécheresse ne peut pas être choisi. Il y a 4 degrés de sécheresse : Prêt a repasser (Cela représente un léger humidité et peut être repassé après retrait),et s écheresse : Niveau 1☼ , Niveau 2 ☼ , Niveau 3 ☼

9. Prêt a repasser

Appuyez sur le bouton « Prêt a repasser » Dans la procédure de synchronisation, Prêt a repasser ne peut pas être sélectionné.

10. Lampe

Appuyez sur le bouton « Lampe » pour contrôler l'allumage et l'extinction de la lumière.

11. Sons

Un avertissement sonore sera déclenché lorsque le bouton ou le bouton sera déclenché. Appuyez sur la Bouton « Sons » si vous ne voulez pas d'avertissement audible. Quand tu appuies sur « Sons » l'appareil ne sonne pas lorsque le programme est terminé.

Introduction d'autres fonctions

Indicateur de filtre : Invite l'utilisateur à nettoyer les filtres.

Indicateur réservoir d'eau : Invite l'utilisateur à vider le réservoir d'eau.

- Ajout des vêtements à moitié : Pendant le séchage, appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause », puis le sèche-linge fera une pause, et vous pourrez ouvrir la porte pour ajouter des vêtements.
- Le temps de réservation fait référence au moment allant du début de la réservation jusqu'à la fin du séchage.
- Après la fin de la procédure, la fin sera affichée et le buzzer retentit pour alerter l'utilisateur. Si l'utilisateur n'effectue aucune opération dans les 10 minutes, il passera automatiquement à la anti-pli procédure.

  Une fois la prévention des plis terminée, la machine s' arrête automatiquement. Sous l'état final, si vous ouvrez la porte, la machine entrera directement dans l'état d'arrêt et faites un appel.

Aperçu de la fonctions et du programmes

Les procédures suivantes s'appliquent aux modèles 8,0/10,0 kg :

Nom	Capacité) kg)	Explication
ECO	8,0/10,0 kg	Tissu en coton sec
MIX	4,0/5,0kg	Pour le tissu en coton, le tissu mélangé Tissu synthétique
Chemises	1,0 kg	Utilisées pour sécher les chemises
Délicate	3,0kg	Soie et autres vêtements qui ne sont pas résistants à des températures élevées
Literie	4,0/5,0 kg	Utilisée pour charges lourdes telles que les plaques
Baby Care	1,0 kg	Séchage de vêtements en tissu en coton pour bébé
Duvet	1,5 kg	Utilisé pour sécher manteau/couette rempli de duvet
Sous-vêtements	un peu	Petits sous-vêtements.
Hygiène	<3,0 kg	Pour les vêtements stockés longtemps, Effectuer un traitement de stérilisation
Serviettes	3,0 kg	Serviettes de séchage
Sport	un peu	Vêtements respirants comme les vêtements de sport
Temps de séchage	- -	Procédures chronométrées
Rafraîchir	un peu	Temps de séchage /Rafraîchissement ou désodorisation
Enlever poils	un peu	Temps de séchage / Nettoyage des peluches/cheveux
Vêtements chauds	un peu	Temps de séchage / Chauffez vêtements (légèrement humides)
Lavage à l'air	un peu	Tambour tourne a l'air chaud

Note :

1. Les procédures ci-dessus sont les procédures recommandées, et les utilisateurs peuvent choisir les plus appropriées procédures selon leurs habitudes personnelles. Si les vêtements ne sont pas complètement séchés, les utilisateurs peuvent choisissez la procédure réglable du temps pour continuer à sécher.

2. La procédure de réglage du temps ne jugera pas automatiquement le degré d'humidité. Si les vêtements sont encore mouillés après la fin de l'intervention, veuillez répéter la procédure ou ajustez le temps de séchage jusqu'à ce que les vêtements soient secs.

3. Les gros tissus comme les draps ou les rideaux sont faciles à enrouler en boule lors du séchage. Si oui, arrêtez le sèche-linge, sortez les tissus et secouez-les, puis mettez-les dans le sèche-linge pour continuer à sécher.

4. Lorsque vous séchez un manteau rempli de duvet, avant de sécher, veuillez tourner l'intérieur des vêtements vers l'extérieur.

5. L'heure au démarrage de la machine est l'heure par défaut. Dans le fonctionnement effectif, la température et l'humidité de l'environnement, le type et le poids des vêtements influencent le temps de séchage.
Lorsque la machine fonctionne, le capteur d'humidité détecte intelligemment l'humidité des vêtements et ajuste automatiquement le temps de séchage. Le temps d'affichage de l' écran LED correspondant augmentera or diminuent de façon synchrone, ce qui est normal.

6. La procédure avec icône ⏲ indique que la procédure est une procédure de chronométrage, et il s'arrêtera à la fin de la durée de fonctionnement.

Utilisation

• La préparation avant de sécher les vêtements

Note :

⚠ Après le transport et l'installation, veuillez tenir la machine debout plus de 2 heures avant de l'utiliser, et utiliser des bandes de tissu doux pour nettoyer le corps intérieur avant de l'utiliser pour la première fois !

a) Mettez des bandes de tissu dans le tambour.

b) Branchez l'alimentation et appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».

c) Sélectionnez la procédure « Temps de séchage » et appuyez sur le bouton « Démarrage/Pause»

d) Après la fin de la procédure, veuillez nettoyer le filtre selon le contenu dans le « Nettoyage et Entretien ».

⚠ Pendant le fonctionnement du sèche-linge, le compresseur et la pompe de drainage fonctionneront un taux génétique de certains sons, et ca c'est normal.

• Connaissances communes et compétences d'utilisation du sèche-linge

1. Veuillez déshydrater les vêtements avant de les mettre dans le sèche-linge. Plus les vêtements sont secs après la déshydratation, plus le temps et l'électricité sont économisés lors du séchage.
2. Veuillez secouer les vêtements, fermer la fermeture éclair, les boutonner et les mettre dans le sèche-linge ;
   Évitez que la fermeture éclair ou le bouton fasse du bruit pendant le séchage, veuillez retourner les vêtements à l'envers avant de les mettre dans le sèche-linge.
3. Enfilez les filtres avant de commencer à faire le sèche-linge.
4. Selon la consigne du nom de la procédure, sélectionnez la procédure de séchage correspondante selon le type de matériau et les informations sur l'étiquette des vêtements.
5. Pour obtenir un effet de séchage idéal, veuillez trier les vêtements et ne pas les sécher avec différentes épaisseurs ou différents degrés de sécheresse ou d'humidité en même temps, autant que possible.
6. Lors du séchage d'une petite quantité de vêtements, il est recommandé d'utiliser le réglage du temps de séchage procédure.
7. Lors du séchage des draps, rideaux et autres tissus de grande taille, si le séchage est en cours de séchage, les tissus sont agglutinés, l'opération peut être suspendue, et le séchage peut continuer après l'avoir secoué.
8. Pour les vêtements qui doivent être séchés au sèche-linge, il est recommandé d'utiliser du l'adoucisseur lors du lavage.
8. Certains vêtements lourds (jeans, grandes serviettes, etc.) sont difficiles à sécher à cause du caractéristiques des matériaux ; si vous constatez que le séchage reste incomplet après la fin, c'est recommandé d' utiliser la procédure « temps de séchage » pour ajuster le temps du séchage.

Nettoyage et entretien

• Nettoyage et entretien

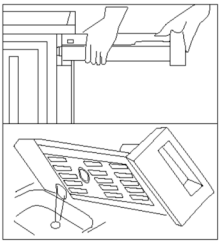

A. Vider la réservoir d'eau

Étapes :

(1) Tenez-le à deux mains et sortez la réservoir d'eau.

(2) Verse l'eau.

(3) Replacer la réservoir d'eau à sa place d'origine.

⚠ Avertissement

- Veuillez nettoyer la réservoir d'eau après chaque utilisation. Si la réservoir d'eau est pleine de pendant le séchage, la procédure s'arrête, et la icone de réservoir d'eau s'allume au l'écran. Vous devez vider la réservoir d'eau, puis appuyer sur le bouton « Démarrer/Pause » pour redémarrer le sèche-linge.

- L'eau condensée n'est pas potable !
- N'utilisez pas le sèche-linge sans la réservoir d'eau !

Filtre :

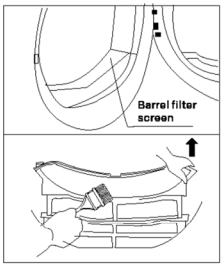

B. Nettoyez l' ensemble des filtres

La machine possède un ou deux filtres, cela dépend de model. Le filtre doit être nettoyé après chaque utilisation.

Nettoyage des filtres à tambour :

Ouvrez la porte — >retirez le filtre — >ouvrez le filtre — > nettoyez le filtre — >remettez le filtre à sa position d'origine.

Étapes de nettoyage :

(1) Nettoyer les filtre et le vent du ventilation, enlever les poils accumulés et la bouche d'aération du filtre, puis rince les filtres à l'eau courante ou nettoie avec un brosse doux.

(2) Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant réinstaller.

Nettoyage et entretien

⚠ Avertissement

- Trop de peluches sur l'écran filtre bloque la circulation de l'air, ce qui cela prolongera le temps de séchage et augmentera la consommation d'énergie !
- Ne pas utiliser le sèche-linge s'il n'y a pas de filtre à l'intérieur !
- Nettoyez le filtre après chaque utilisation !

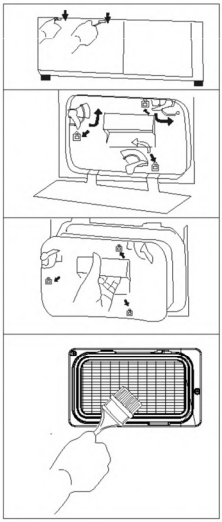

C. Nettoyez l'échangeur de chaleur

Lorsque nécessaire, il est recommandé de nettoyer le échangeur de chaleur une fois par mois.

Étapes de nettoyage :

(1) Ouvrir le couvercle du filtre dans le coin inférieur gauche de la machine.

(2) Tournez les boutons et retirez l'échangeur filtre ;

(3) Nettoyez l'échangeur avec une brosse douce :

(4) Après le nettoyage, retourner filtre l'échangeur, tourner les boutons et mettez l'échangeur à sa position d'origine.

Note :

1. Ne pas appuyer fort sur l' échangeur de chaleur pendant le nettoyage, sinon, cela endommagera l'échangeur de chaleur.
2. Débranchez l'alimentation avant de nettoyer !

D. Nettoyez le tambour du sèche-linge

⚠ Avertissement

- Coupez l'alimentation avant le nettoyage !
- Veuillez porter des gants lors du nettoyage.
- Lors du nettoyage des surfaces ou d'autres parties du sèche-linge, utilisez un chiffon humide imbibé avec de l'eau propre, sinon la surface en plastique ou d'autres pièces peuvent être endommagées.
- Ne pas rincer directement le sèche-linge avec un tuyau d'eau du robinet ou un pistolet à eau haute pression.

Étapes de nettoyage :

- Préparer un chiffon doux imbibé d'eau propre.
- Nettoyer la porte, en particulier la fenêtre a l'intérieure.
- Nettoyer le joint en caoutchouc autour du support avant.
- Nettoyer le capteur d'humidité du tambour.
- Nettoyer les peluches dans le filtre et conduit d'air.

Avant de démarrer la machine, séchez-la avec un chiffon doux et sec.

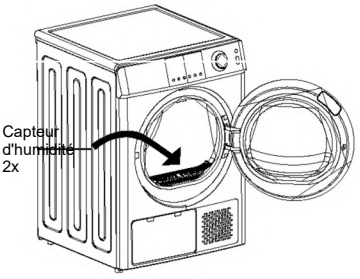

Problèmes et solutions

• Nettoyage et entretien

Note : Le capteur d'humidité se trouve à l'intérieur du tambour du sèche-linge et sous le port de collecte. Ne nettoyez pas le tambour avec un détergent corrosif et ne rayez pas le capteur d'humidité.

• Codes d'erreur

Code d'erreur	Problème	Solution
OE	La réservoir d'eau est pleine Ou la pompe de drainage est anormale	Si la panne n'est pas résolue après le vider reservoir d'eau, veuillez appeler Service après-vente.
dE	La porte n'est pas fermée ou la porte n'est pas complètement fermée	Si la panne n'a pas été résolue après fermer à nouveau la porte, veuillez Appeler Service après-vente.
LE	Filtre n'est pas nettoyé, ou moteur est anormal	Si le défaut n'est pas résolu après nettoyer le filtre, veuillez appeler le Service après-vente.
HE	Le compresseur est anormal	Veuillez couper le courant et appeler Service après-vente.
tE1	Température du conduit d'aération frontal est anormal	
tE2	La température du condenseur est anormal	
SE	Le capteur d'humidité est anormal	

Remarques :

Lorsque cela apparaît pendant le fonctionnement de la machine, veuillez vérifier si le reservoir d'eau est pleine. Si oui, veuillez la vider et redémarrer la machine. Sinon, commencez s'il vous plaît la machine directement.

Lorsque apparaît pendant la machine en marche, veuillez vérifier si le filtre de tambours et/ou le filtre l'échangeur inférieur est plein. Si le filtre est rempli de peluches, veuillez le nettoyer et redémarrer le machine ; Sinon, veuillez démarrer la machine directement.

Problèmes et solutions

• Phénomènes de faille et méthodes de traitement

⚠ Seuls les techniciens professionnels autorisés peuvent réparer le sèche-linge !

Avant d'appeler le service après-vente, veuillez d'abord vérifier si vous pouvez gérer le problème vous-même en vérifiant que la machine est correctement utilisée. Les techniciens vous donneront des conseils lorsque la période de garantie est effectuée.

Problème	Solution
L'écran ne le fait pas afficher tout contenu	Vérifiez si la prise d'alimentation ou d'alimentation est normale ; Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est allumé.
Le sèche-linge ne peut pas démarrer.	Vérifiez si la porte du sèche-linge est fermée. Confirmez si la procédure est sélectionnée et le « Start » /Pause » bouton est pressé.
La porte s'ouvre automatiquement	Appuyez et maintenez la poignée de la porte, pour que le verrouillage être verrouillé dans la position correspondante. Vérifiez s'il y a trop de vêtements dans la machine.
Le niveau de séchage n'est pas atteint ou le temps de séchage est trop long.	Nettoyez la filtre de tambour et le filtre l'échangeur ; Utiliser une procédure de séchage plus appropriée ; Assurez-vous que le couvercle de l'echangeur n'est-il pas obstrué !

⚠Si vous ne pouvez pas éliminer la faute, s'il vous plaît :

1. Coupez l'alimentation du sèche-linge.
2. Appelez notre service après-vente.

Caractéristiques techniques

Modèle	KOBLENZ8424TWP-020D
Capacité maximale de séchage(kg)	8,0
Puissance nominale (W)	650
Taille du produit (p*d*h) (mm)	595*615*850
Réfrigérant	R290
Quantité de réfrigérant (g)	130

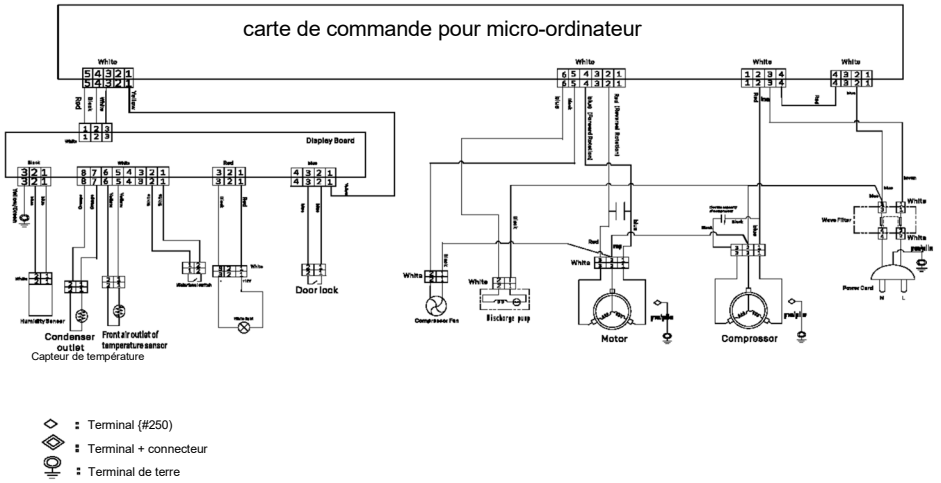

Élimination respectueuse de l'environnement

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchet s ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir d'éventuels dommages à l' environnement ou à la santé humaine de l'élimination incontrôlée des déchets recycler de manière responsable à promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.
Pour retourner votre appareil d'occasion, veuillez utiliser les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté.Ils reviennent et peuvent prendre ce produit pour la sécurité environnementale recyclage.
Il existe des systèmes de collecte séparés pour l'électricité d'occasion et des produits électroniques. Aidez-nous à garder le environnement propre.



Ce produit est conçu et correspond à tous directives et exigences européennes.





[symbole ISO 7000-0790 (2004-01)]Ve
uillez bien lire le manuel d'utilisation



[Panneau d'avertissement ISO 7010-
W021 (201l1 06)]
Attention!
Matériaux inflammables,
risque d'incendie !

Conditions de garantie

Cher utilisateur,

Pour consulter nos conditions de garantie, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous ou utilizer le lien ci-dessous. Vous trouverez nos conditions de garantie au bas de la page.

https://www.frilec.nl

Pour les questions concernant les ventes, veuillez envoyer un e-mail à: verkoop@domest.nl

Pour les questions concernant le service, veuillez envoyer un e-mail à: service@domest.nl

Pour toute autres questions, vous pouvez envoyer un e-mail à: info@domest.nl

Nous sommes aussi disponibles par téléphone: +31(0)314 362244

DOMEST

domestic and professional appliances

MULTIBRAND SALES & SERVICES