FRILEC

Handleiding

Koelkast

BERLIN166-4-050BW

Beste klant,
deze handleiding bevat de basiskennis voor het gebruik van uw aanschaf, en indien nodig, oplossingen voor simpele verstoringen. Om de werking van het apparaat te begrijpen en optimaal te benutten, raden wij u aan deze handleiding door te nemen en ter naslag te bewaren.

INHOUD

I. Veiligheidsrichtlijnen 3
II. Productoverzicht 6
III. Voorbereidingen voor gebruik 6
IV. Functies 7
V. Richtlijnen voor het bewaren van voedsel 7
VI. Tips voor specifieke behoeften 8
VII. Reiniging en onderhoud 9
VIII. Problemen en oplossingen 10
IX. Certificeringen 10
X. Richtlijnen voor veilige verwijdering 11
XI Draairichting deur wijzigen 11
XII QR-code Garantie en Service 13

I. VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN



WAARSCHUWING!

Het is gevaarlijk voor iedereen die niet door de naverkoopdienst is gemachtigd om reparaties of ingrepen uit te voeren waarbij de hoezen worden verwijderd. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, probeer dit apparaat niet zelf te repareren.

WAARSCHUWING!



Brandgevaar / brandbare materialen.

Veiligheidstips

Gebruik geen elektrische apparaten zoals een föhn of radiator om u koelkast/vriezer te ontdooien.

Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen bij lage temperaturen lekken.

Bewaar geen containers met brandbare materialen, zoals spuitbussen, brandblusserpatronen, enzovoort, in de koelkast/vriezer.

Plaats geen koolzuurhoudende of bruisende dranken in het vriesvak. Ijslolly's kunnen "vorstbrandwonden" veroorzaken.
Als u het rechtstreeks uit de koelkast/vriezer eet.
Haal geen spullen uit het koelkast/vriesvak als u handen nat of vochtig zijn, want dit kan huidbeschadigingen of "vorst/koude brandwonden" veroorzaken. Flessen en blikus mogen niet in het vriesvak worden geplaatst, omdat ze kunnen barsten als de inhoud bevriest.

De door de fabrikant aanbevolen opslagtijden moeten worden nageleefd. Raadpleeg de relevante instructies.
Laat kinderen niet de bediening bedienen of met de koelkast/vriezer spelen. De koelkast/vriezer is zwaar. U moet voorzichtig zijn tijdens het reizen. Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of te proberen dit product op welke manier dan ook aan te passen.

Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in u koelkast/vriezer.

Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de serviceafdeling of andere bevoegde personen om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het schoonmaken en onderhoud van de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Dit koelapparaat is niet bedoeld als ingebouwd apparaat.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huis en vergelijkbare toepassingen zoals
- Keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Boerderiun en gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- Bed & breakfast-achtige omgevingen;
- Catering en andere soortgelijke niet-commerciële toepassingen.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen, die zich in de behuizing van het apparaat of in de verzonken constructie bevinden, niet geblokkeerd zijn.

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die aanbevolen door de fabrikant.

Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagvakken van het apparaat, tenzij het type is dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbare drijfgas, in dit apparaat.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of die geen ervaring en kennis hebben, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

– VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen, die zich in de behuizing van het apparaat of in de verzonken constructie bevinden, niet geblokkeerd zijn.

– VOORZICHTIG: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die aanbevolen door de fabrikant.

– VOORZICHTIG: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

– WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

– VOORZICHTIG: Koelapparaten – met name een Type I koelkast-vriezer – werken mogelijk niet consistent (mogelijk ontdooien van de inhoud of te hoge temperatuur in het diepvriescompartiment) wanneer ze langere tijd onder het koude uiteinde van het temperatuurbereik zijn geïnstalleerd waarvoor het koelapparaat is ontworpen;

– AANDACHT: Het is noodzakelijk dat deuren of deksels met sloten en sleutels buiten het bereik van kinderen worden bewaard en niet in de buurt van het koelapparaat, om te voorkomen dat kinderen binnen worden opgesloten.

– LET OP: Het koelmiddel dat in uw apparaat wordt gebruikt en de isolatiematerialen vereisen speciale verwijderingsprocedures.

– LET OP: Zorg er bij het positioneren van het apparaat voor dat het stroomsnoer niet vastzit of beschadigd is.

– LET OP: Plaats geen meerdere verlengkabels of contactdozen aan de achterkant van het apparaat

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen koelapparaten laden en lossen. Om besmetting van voedsel te voorkomen, volgt u alstublieft deze instructies:
– Het lange openen van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
– Maak regelmatig oppervlakken schoon die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.
– Maak de watertanks schoon als ze 48 uur niet zijn gebruikt; Spoel het watertoevoersysteem dat is aangesloten op een waterinlaat als het water al 5 dagen niet is getapt.
– Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakus in de koelkast, zodat ze niet in contact komen met of op ander voedsel druppelen.
– De tweesterren diepvriescompartimenten zijn geschikt voor het bewaren van voorbevroren voedsel, het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokus.
– De één-, twee- en driesterrencompartimenten zijn niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
– Als het koelapparaat lange tijd leeg zal zijn, zet het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het en laat de deur open om schimmelgroei in het apparaat te voorkomen.

Elektrische aansluiting

⚡WAARSCHUWING!⚡

Het stroomsnoer van dit apparaat is uitgerust met een stekker die in standaard wandstopcontacten past om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.
Zorg er altijd voor dat het stroomsnoer geaard is.
Dit koelkastapparaat vereist een standaard 220-240VAC 50 Hz geaarde stopcontact. Dit koelkastapparaat is niet ontworpen voor gebruik met een omvormer.
Het snoer moet achter het apparaat worden vastgezet en mag niet zichtbaar of hangend worden gelaten om elk risico op ongeluk en letsel te voorkomen.
Trek de koelkast nooit uit door aan de stekker het stroomsnoer te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
Gebruik geen verlengkabel bij dit apparaat. Als het snoer te kort is, laat dan een stopcontact bij het apparaat installeren

door een gekwalificeerde elektricien van onze Servicedienst. Het gebruik van een verlengkabel kan de prestaties van de unit negatief beïnvloeden. Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot een risico op elektrische schokken. Als het stroomsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen door onze Servicedienst.

Klimaatbereik

Informatie over het klimaatbereik van het apparaat wordt op het typeplaatu vermeld. Het geeft aan bij welke kamertemperatuur (d.w.z. de temperatuur van de kamer waarin het apparaat werkt) de werking optimaal is (correct).

Klimaatbereik	Toegestane omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot +32 °C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38 °C
T	+16 °C tot +43 °C

Opmerking: Gezien de limietwaarden voor het omgevingstemperatuurbereik voor de klimaatklassen waarvoor het koelapparaat bedoeld is, en het feit dat de interne temperaturen beïnvloed kunnen worden door factoren zoals de plaats van het apparaat, de omgevingstemperatuur en de frequentie waarmee de deur wordt geopend, moet de instelling van de temperatuurregeling mogelijk worden aangepast om rekening te houden met deze factoren, indien dit van toepassing is.



Opmerking: Wanneer het apparaat in een andere omgeving dan het gespecificeerde klimaattype werkt (d.w.z. buiten het opgegeven omgevingstemperatuurbereik), kan het apparaat de gewenste temperaturen in de compartimenten niet handhaven.


Kinderslot

Als de koelkast een slot heeft, houd de sleutel dan buiten bereik en niet in de buurt van het apparaat om te voorkomen dat kinderen opgesloten komen te zitten. Vernietig bij het weggooien van een oude koelkast de sloten of grendels uit voorzorg.

Freonvrij

Freonvrij koelmiddel (R600a) en milieuvriendelijk schuimisolatiemateriaal (cyclopentane) worden gebruikt voor de koelkast. Ze beschadigen de ozonlaag niet en hebben een zeer geringe impact op de opwarming van de aarde. R600a is brandbaar en zit afgesloten in een koelsysteem, tijdens normaal gebruik is er geen lekkage. Echter, bij een koelmiddellek door aantasting van het koelcircuit, zorg er dan voor dat het apparaat uit de buurt blijft van open vuur en open de ramen om zo snel mogelijk te ventileren.

II. Productoverzicht

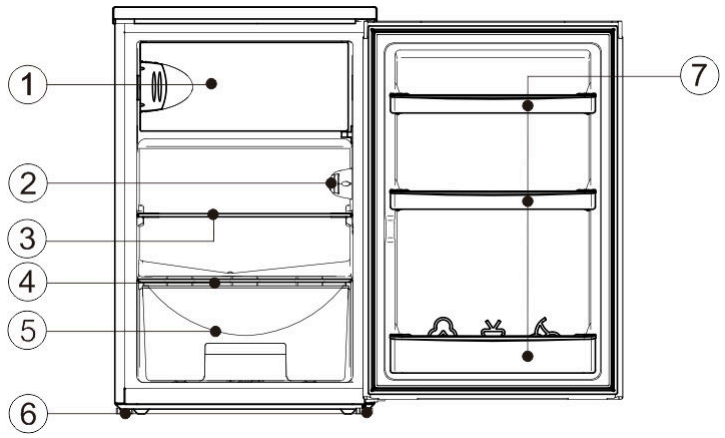

Nee	Beschrijving
1	Deur vriescompartiment
2	Thermostaat
3	Glasplaat van de koelkast
4	Afdekplaat groentelade
5	Groentelade
6	Verstelbare pootus
7	Deurvakken

Door technologische innovaties kan het zijn dat de productbeschrijvingen in deze handleiding niet volledig overeenkomen met uw model koelkast. Voor correcte details bekijkt u uw aanschafte product.

III. Voorbereidingen voor gebruik

Installatielocatie:

1. Ventilatie

De locatie die voor de koelkastinstallatie wordt gekozen, moet goed geventileerd zijn en met weinig warme lucht. Plaats de koelkast niet in de buurt van een warmtebron zoals een fornuis of ketel, en vermijd direct zonlicht. Dit zorgt voor efficiënte koeling terwijl het energieverbruik wordt verminderd. Plaats de koelkast niet op een vochtige plek om te voorkomen dat de koelkast roest en elektrische lekkages veroorzaakt. **Het resultaat van het delen van de koelmiddellading van de koelkast door het totale volume van de ruimte waarin deze is geïnstalleerd, moet minder zijn dan 8 g/m³.**

Let op: De hoeveelheid koelmiddel in de koelkast, is te vinden op het typeplaatu.

2. Warmte afgifte

Tijdens gebruik geeft de koelkast warmte af aan de omgeving. Daarom moet er een vriu ruimte van minimaal **30** mm aan de bovenkant worden voorzien, meer dan 100 mm aan elke zijde en minstens 50 mm aan de achterkant van de koelkast. Afmetingen in mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	915	1058	125±5	50	100

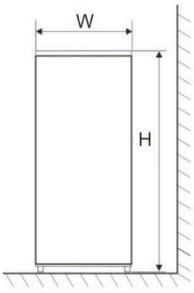


Fig. 1

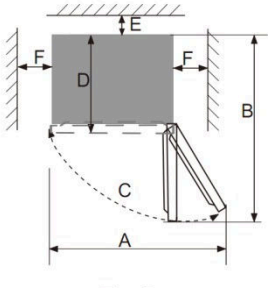


Fig. 2

Opmerking: Figuren 1 en 2 tonen alleen de ruimte die het product nodig heeft.

3. Vlakke ondergrond

Zet de koelkast op een stevige, vlakke vloer om hem stabiel te houden; anders zullen trillingen en geluid optreden. Wanneer de koelkast op vloeren zoals tapijt, een stromat of polyvinylchloride (PVC) wordt geplaatst, moeten er stevige platen onder de koelkast worden geplaatst om kleurveranderingen door warmte afgifte te voorkomen.

⚠ Onbelemmerde ventilatie moet worden gerealiseerd rondom het losse of ingebouwde apparaat.

Voorbereidingen voor gebruik

1. Rusttijd

Zodra de koelkast goed is geïnstalleerd en grondig schoongemaakt, zet deze dan niet meteen aan. Zorg ervoor dat u de koelkast na meer dan een uur rust aanzet, zodat hij goed werkt.

2. Schoonmaak

Controleer de accessoire onderdelen in de koelkast en reinig de binnenkant met een zachte vochtige doek.

3. Aanzetten


Steek de stekker in het vaste stopcontact om de compressor te starten. Na een uur opent u de koelkastdeur; Als de temperatuur in het koelkastcompartiment aanzienlijk daalt, geeft dit aan dat het koelsysteem normaal functioneert.

4. Voedselopslag

Nadat de koelkast een bepaalde tijd heeft gedraaid, wordt de interne temperatuur automatisch geregeld volgens de door de gebruiker gekozen temperatuurinstelling. Zodra de koelkast volledig is afgekoeld, kunt u er eten in doen. De koelkast heeft meestal 2 tot 3 uur nodig om een gelijkmatig koude temperatuur te bereiken. In de zomer, als de temperatuur hoog is, duurt het meer dan 4 uur voordat het voedsel volledig is afgekoeld (probeer de koelkastdeur zo min mogelijk open te maken voordat de binnentemperatuur laag genoeg is).

⚠ Als de koelkast op een vochtige plek is geïnstalleerd, controleer dan zeker of de aarddraad en de RCD (lekstroomonderbreker) goed werken. Als trillingen optreden doordat de koelkast contact maakt met de muur, of als de muur zwart wordt door luchtconvectie rond de compressor, verplaats de koelkast dan van de muur. De installatie van de koelkast kan storing veroorzaken of beeldverstoringen veroorzaken op de mobiele telefoon, vaste lijn, radio-ontvanger of televisie in de buurt. Probeer in dat geval de koelkast zo ver mogelijk weg te zetten.

IV. Functies

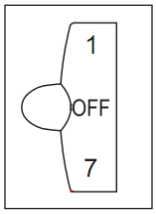

De temperatuur van het apparaat kan worden aangepast door aan de thermostaatknop te draaien. De thermostaat kan worden ingesteld tussen 1 en 7.

- 1 is de warmste stand.
- 7 is de koudste setting.
- Zet de knop op UIT om de koelfunctie uit te schakelen.

➢ Onder normale bedrijfsomstandigheden (lente en herfst) wordt aanbevolen de temperatuur op 4 in te stellen.

➢ In de zomer, wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, wordt aanbevolen de temperatuur op 3-4 te zetten om de temperaturen van de koelkast en vriezer te garanderen en tegelijkertijd de continue gebruiksduur van het apparaat te verkorten; en in de winter, wanneer de kamertemperatuur laag is, wordt aanbevolen de temperatuur op 5-6 graden te zetten om frequente aan- en uitzetten van de koelkast te voorkomen.

Let op: Temperaturen kunnen variëren van de ingestelde temperaturen door compressorcycli en omgevings-omstandigheden.
Opmerking: De thermostaatinstelling op "6" of "7" wordt ingesteld wanneer de kamertemperatuur onder de 16°C ligt. Als de koelkast echter langdurig op deze instelling draait bij normale kamertemperatuur, kan dit ijs veroorzaken, wat normaal is. In dat geval wordt aanbevolen om de thermostaatinstelling aan te passen.

Dit product is een koelkast met directe koeling; een kleine hoeveelheid ijsvorming is normaal. Tijdens het gebruik is regelmatig ontdooien vereist.

V. Richtlijnen voor het bewaren van voedsel

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Het apparaat werkt mogelijk niet consistent (het is mogelijk dat ontdooien plaatsvindt of de temperatuur in het diepvriescompartiment te hoog wordt) wanneer het gedurende langere tijd onder de koude grens van het temperatuurbereik wordt geplaatst waarvoor het koelapparaat is ontworpen
- Informatie over de klimaatklasse van het apparaat wordt op het typeplaatu vermeld.
- De interne temperatuur kan worden beïnvloed door factoren zoals de locatie van de koelinstallatie, de omgevingstemperatuur en de frequentie waarmee de deur wordt geopend, etc., en indien nodig moet worden opgelet dat de instelling van de temperatuurregelaar mogelijk moet worden aangepast om rekening te houden met deze factoren.
- Bruisende dranken mogen niet in het vriesvak of het lage-temperatuur-compartiment worden bewaard, en sommige producten zoals ijslolly's mogen niet te koud worden genuttigd.

Voedselopslag locatie
Door de circulatie van koude lucht in de koelkast varieert de temperatuur in verschillende compartimenten. Daarom moeten de verschillende soorten voedsel op de juiste plekken worden geplaatst.
Het koelcompartiment is geschikt om voedsel te bewaren dat niet ingevroren hoeft te worden, zoals kant-en-klaarmaaltijden, bier, eieren, sommige smaakmakers die koud bewaard moeten worden, melk, vruchtensappen, etc.
De groentelade is geschikt om groenten, fruit, enzovoort op te bergen.
Het vriesvak is geschikt voor het bewaren van ijs, diepvriesvoedsel en voedsel dat lang bewaard moet worden.

Gebruik van het vers voedselcompartiment
Stel de temperatuur van de groentelade in tussen 2 ℃ en 8 ℃, en bewaar voedsel dat bedoeld is voor kortdurende opslag in de groentelade.
Koelkastplateaus: Om het plateau te verwijderen, tilt u deze eerst op en daarna eruit; om het plateau te installeren, plaatst u deze eerst erin voordat u deze op zijn plaats laat zakken. (Voor het plateau bestaande uit 2 delen duwt u het eerste deel naar achteren, trek daarna het tweede deel eruit.) Houd de achterrand van het plateau naar boven gericht, zodat voedsel de binnenwand niet raakt. Houd het plateau stevig maar voorzichtig vast om schade te voorkomen.
Groentelade: Trek de lade eruit om toegang te verkrijgen tot de producten. Na gebruik of na het schoonmaken van het deksel van de groentelade, zorgt u ervoor dat het weer goed op zijn plaats wordt gelegd, zodat de temperatuur in de lade niet nadelig wordt beïnvloed.

Tips voor het kopen van diepvriesproducten
1. Als u diepvriesproducten koopt, kijk dan naar de opslaginstructies op de verpakking. U kunt elk diepvriesartikel bewaren voor de periode die m.b.v. de sterrenbeoordeling is aangegeven. Dit is meestal de periode die wordt aangegeven als "Het beste te gebruiken vóór ×", wat op de voorkant van het pakket te vinden is.
2. Controleer de vriestemperatuur van de winkel waar u de diepvriesproducten koopt.
3. Zorg ervoor dat de verpakking van diepvriesproducten in perfecte staat is.
4. Koop altijd als laatste de diepvriesproducten bij het winkelen of een bezoek aan de supermarkt.
5. Probeer diepvriesproducten samen te groeperen in de tas tijdens het winkelen en op weg naar huis, want dit helpt om ze koeler te houden.
6. Koop geen diepvriesproducten tenzij u deze meteen kunt invriezen. Speciale isolatietassen zijn verkrijgbaar bij de meeste supermarkten en bouwmarkten. Ze houden diepvriesvoedsel langer koud.
7. Voor sommige voedingsmiddelen is ontdooien voor het koken niet nodig. Groenten en pasta kunnen direct aan kokend water worden toegevoegd of gestoomd. Bevroren sauzen en soepen kunnen in een steelpan worden gedaan en voorzichtig worden verwarmd tot ze ontdooid zijn.
8. Gebruik kwaliteitsproducten en hanteer het zo min mogelijk. Wanneer voedsel in kleine hoeveelheden wordt ingevroren, neemt het minder tijd in beslag om in te vriezen en te ontdooien.
9. Schat de hoeveelheid voedsel die u moet invriezen in. Bij het invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel zet u de temperatuurregelaar op lage modus, wat de temperatuur van de vriezer verlaagt. Hierdoor kan voedsel snel worden ingevroren, terwijl de versheid behouden blijft.

Voorzorgsmaatregelen voor voedselopslag
Het is het beste om voedsel schoon te maken en droog te maken voordat u het in de koelkast bewaard. Voordat u voedsel in de koelkast plaatst, is het raadzaam het stevig in te pakken, om het verdampen van vocht te voorkomen, de versheid van fruit en groenten te behouden en geuroverdracht te voorkomen.
Stop niet teveel of te zwaar voedsel in de koelkast. Laat voldoende ruimte tussen de voedingsmiddelen; Als ze te dicht op elkaar staan, wordt de circulatie van koude lucht geblokkeerd, wat de efficiëntie van de koeling beïnvloedt. Bewaar geen teveel of te zwaar voedsel om te voorkomen dat het plateau beschadigd. Houd bij het opslaan van voedsel afstand van de binnenwand; En plaats waterrijke voedingsmiddelen niet te dicht bij de achterwand van de koelkast, anders vriezen ze vast aan de binnenwand.
Voedsel bewaren per categorie: Voedsel moet per categorie worden gerangschikt, waarbij het voedsel dat u dagelijks eet vooraan op het plateau wordt geplaatst, om het openen van de deur te verkorten en te voorkomen dat voedsel na de houdbaarheidsdatum bederft.
Energiebesparende tips : Laat warme voedingsmiddelen afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in de koelkast zet. Plaats diepvriesvoedsel in het koelcompartiment om te ontdooien, waarbij u de lage temperatuur van diepvriesproducten gebruikt om verse producten te koelen en zo energie bespaart.

Opslag van fruit en groenten
In het geval van koelapparaten met een koel compartiment moet worden opgemerkt dat bepaalde soorten verse groenten en fruit gevoelig zijn voor kou en daarom niet geschikt zijn voor opslag in dit type compartiment.

VI. Tips

De koelkast/vriezer verplaatsen
·Locatie
Plaats uw koelkast/vriezer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis, ketel of radiator. Vermijd direct zonlicht in bijgebouwen of buitenruimtes.
·Leveling
Zorg ervoor dat u uw koelkast/vriezer waterpas plaatst m.b.v. de stelpoten vooraan. Als het apparaat niet waterpas staat, wordt de sluiting van de koelkast/vriezer deurafdichting beïnvloed, wat zelfs kan leiden tot een defect apparaat.
Wacht na het plaatsen van de koelkast/vriezer 4 uur voordat u het gaat gebruiken, zodat het koelmiddel stabiliseert.

• **Installatie**
Dek geen ventilatieopeningen of roosters van uw apparaat af of blokkeer ze niet.
Wanneer u lange tijd weg bent:
• Als het apparaat enkele maanden niet gebruikt kan worden, zet het dan eerst uit en trek daarna de stekker uit het stopcontact.
• Haal al het eten eruit.
• Maak de binnenzijde en accessoires grondig schoon en droog het goed. Om geurtjes en schimmelgroei te voorkomen, laat u de deur op een kier: Fixeer de deur in open stand of laat de deur verwijderen indien nodig.
• Bewaar het schoongemaakte apparaat op een droge, geventileerde plek, uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat stabiel en leg geen zware voorwerpen erop.
• Het apparaat mag niet toegankelijk zijn voor spelende kinderen.

VII. Reiniging en onderhoud

⚠ Voordat u schoonmaakt, trek eerst de stekker uit de stekker. Steek de stekker niet in of trek deze uit met natte handen, want dit brengt een risico op elektrische schok en letsel met zich mee. Giet geen water direct op de koelkast: dit kan roest, elektrische lekkages of andere ongelukken veroorzaken. Steek uw handen niet onder de onderkant van de koelkast, want u kunt uzelf bezeren aan de scherpe metalen hoeken.

Binnenzijde en buitenzijde reinigen
Voedselresten kunnen onaangename geuren veroorzaken. Het wordt daarom aanbevolen de koelkast regelmatig schoon te maken. Het groeten/fruit compartiment wordt meestal eens per maand schoongemaakt.
Verwijder alle plateaus, de groentelade, fleshouders, de afdekplaat, lades, etc., en maak schoon met een zachte handdoek of spons gedoopt in warm water met wat neutraal wasmiddel.
Verwijder stof aan de achter- en zijkant van de koelkastbehuizing. Neem na het gebruik van wasmiddel het apparaat af met schoon water en droog goed af daarna.

⚠ Gebruik geen borstel met harde haren, staalborstel, schoonmaakmiddel, zeep in poedervorm, alkalisch reinigingsmiddel, benzeen, benzine, zuur, heet water of andere bijtende of oplosmiddelen om het oppervlak van de kast, de deurafdichting, kunststof sierdelen enz. te reinigen, om schade te voorkomen.
Droog de deurdichting zorgvuldig en maak de groef schoon met een houten eetstokje dat met katoendraad is omwikkeld. Na het reinigen bevestigt u eerst de vier hoeken van de deurdichting en drukt u deze vervolgens een voor een in de groef van de deur.
Onderbreking van de stroomvoorziening of uitval van het koelsysteem:
• Zorg voor diepvriesproducten in het geval van een langdurige uitval van het koelapparaat (bijvoorbeeld tijdens een stroomstoring) of een storing van het koelsysteem).
• Probeer de koelkastdeur zo min mogelijk open te maken; Op deze manier kan voedsel meerdere uren worden bewaard op een veilige en koele manier, zelfs in de zomer als het warm is.
• Als u vooraf een bericht over stroomstoring ontvangt:

1) Stel de thermostaatknop een uur van tevoren op hoge stand in, zodat het voedsel volledig bevroren is (bewaar geen nieuw voedsel in deze periode!). Zet de temperatuurmodus terug naar de oorspronkelijke instelling wanneer de stroomvoorziening op tijd weer is hersteld.
2) U kunt ook ijs maken in een waterdichte bak en deze bovenin de vriezer plaatsen om de houdbaarheid van vers voedsel te verlengen.

⚠ **Let op**: Zodra de koelkast is ingeschakeld, is het het beste om deze continu te gebruiken; Onder normale omstandigheden dient de werking niet te worden stopgezet, om de levensduur niet te verkorten.

De lamp vervangen
De koelkast gebruikt een LED-lamp voor verlichting, deze wordt gekenmerkt door een laag stroomverbruik en een lange gebruiksduur. Bij een storing neem dan contact op met onze Servicedienst. LED-lampen kunnen alleen worden vervangen door medewerkers van onze Servicedienst.
Lamptype: LED.
Energie-efficiëntieklasse: G

Veiligheidscontrole onderhoud
Is het stroomsnoer beschadigd?
Zit de stekker stevig in het stopcontact?
Is het stopcontact oververhit?

⚠ **Opmerking:** Elektrocutie of brand kan optreden als het stroomsnoer of de stekker beschadigd is of met stof bedekt is. Als er een storing is, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Servicedienst.

Onderdelen eruit halen.
Plateau:
Houd één uiteinde van het plateau vast en til deze op terwijl u hem naar buiten trekt.
Deur Vriescompartiment
Houd de klep open en lijn deze uit met de rotatie-as van het scharnier aan de rechterkant en trek hem naar buiten om te verwijderen;

⚠Sluit de deur niet als de klep open is om schade aan de koelkastdeur te voorkomen!

VIII. Problemen en oplossingen

Niet alle (kleine) storingen vereisen een bezoek door een servicemonteur. U kunt proberen het probleem zelf op te lossen.

Probleem	Inspectie	Oplossing
• Volledige afwezigheid van koeling	• Is de elektrische stekker losgekoppeld? • Is stroomonderbreker of zekeringen kapot? • Geen stroomonderbreking/stroomtoevoer? • Waar is de koelkast geïnstalleerd? Is deze geplaatst op balkon, garags, opslagruimte en andere plekken waar de omgevingstemperatuur onder de 10℃ ligt?	• Steek deze weer in het stopcontact. • Doe de deur open en kijk of de lamp aan is. • Controleer stopcontact/zekekring? • Plaats de koelkast op een plek waar de omgevingstemperatuur boven de 10 ℃ ligt. Als de koelkast op een locatie met een te lage omgevingstemperatuur is geïnstalleerd, kan het interne koelsysteem niet goed functioneren.
•Abnormaal geluid	• Is de koelkast stabiel? • Raakt de koelkast de muur?	• Stel de verstelbare poten van de koelkast af. • Trek weg van de muur.
• Slechte koel-efficiëntie	• Doe u warm eten of te veel eten erin? • Doe u de deur vaak open? • Voedselverpakkingen tussen de deurafdichting? • Directe blootstelling aan de zon of nabijheid van een fornuis of fornuis? • Is er voldoende ventilatie? • Is de temperatuurinstelling te hoog?	• Plaats eten alleen in de koelkast als het goed is afgekoeld. • Controleer dit en sluit de deur. • Plaats de koelkast uit de buurt van de warmtebron. • Maak de ruimte en ventilatie openingen vrij om goede ventilatie te behouden. • Zet de thermostaat op de juiste temperatuur.
• Vreemde geur in de koelkast	• Is er bedorven voedsel in het apparaat? • Moet u de koelkast schoonmaken? • Verpakt u de voedingsmiddelen met sterke smaken?	• Gooi bedorven voedsel weg. • Maak de koelkast schoon. • Pak voedingsmiddelen met sterke smaken luchtdicht in.

⚠**Opmerking:** Als bovenstaande beschrijvingen het probleem niet oplossen, haal het apparaat dan niet zelf uit elkaar of repareer het niet zelf. Reparaties uitgevoerd door onervaren mensen kunnen ernstige verwondingen of storingen veroorzaken. Neem contact op met onze Servicedienst. Dit apparaat moet worden onderhouden door een erkende technicus van onze Servicedienst en alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
Als het apparaat lange tijd niet in gebruik is, trek de stekker dan uiut het stopcontact, haal al het voedsel eruit en maak het apparaat schoon, waarbij u de deur op een kier laat staan om vieze geuren te voorkomen.

IX. Certificeringen

Elektrische informatie
Dit elektrische apparaat moet geaard zijn.
Dit product is uitgerust met een stekker die geschikt is voor alle huizen met stopcontacten die aan de huidige specificaties voldoen.
Als de meegeleverde stekker niet geschikt is voor de stopcontacten bij u in huis, moet deze worden afgesneden en worden weggegooid. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, steek de weggegooide stekker niet in een stopcontact!
Dit product voldoet aan de richtlijnen van de EEG.

X. Instructies voor veilige verwijdering

Appraat afvoeren
Oudere apparaten hebben nog steeds enige restwaarde. Een milieuvriendelijke aanpak zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen worden gerecycled.
De koelmiddelen die in uw apparaat zijn gebruikt, evenals de isolatiematerialen, vereisen speciale verwerkingsprocedures. Controleer voordat u het transporteert of er geen schade is aan de leidingen aan de achterkant van de apparatuur.
Actuele informatie over verwijderingsopties voor oude apparaten en hun verpakking is verkrijgbaar bij het lokale gemeentehuis.

Correcte verwijdering van dit product	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de Europese Unie mag worden afgevoerd. Om mogelijke risico's voor het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycle dit product verantwoord om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om het gebruikte apparaat af te voeren, gebruik dan het terughaal- en afhaalsysteem of neem contact op met onze Servicedienst. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.


Waarschuwingen voor veilige verwijdering

- Het koelmiddel en cyclopentaanschuimmateriaal dat in deze koelkast is gebruikt, zijn brandbaar. Daarom moet de koelkast bij het verwijderen uit de buurt van brandbronnen worden gehouden en worden gerecycled door een gespecialiseerd en gekwalificeerd recyclingbedrijf, in plaats van door verbranding te worden vernietigd, om milieuschade of ander gevaar te voorkomen.
- Wanneer de koelkast wordt weggegooid, haal dan de deuren eraf, verwijder de deurafdichtingen en plateaus; Plaats deuren en plateaus op een veilige plek, zodat een kind niet vast kan komen te zitten.

XI Draairichting deur wijzigen


1. Trek de stekker uit het stopcontact.

2. Haal de afdekkapjes en schroeven weg, Haal het bovenpaneel weg en verwijder de 3 schroeven die het bovenscharnier aan de deur bevestigen, en verwijder daarna het scharnier.

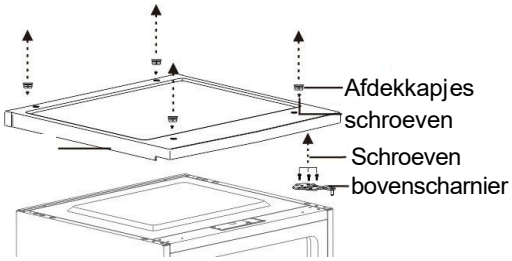


3. Verwijder de koelkastdeur.


4. Verwijder de schroeven van het onderscharnier aan de rechter onderzijde van de behuizing zitten, en verwijder dan het scharnier.

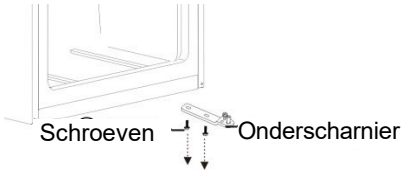


5. Verwijder de ring en moer die de aspen vastzetten aan de rechter opening in het onder\scharnier, en verwijder daarna de as.

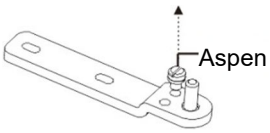


6. Steek de aspen in de linker opening in het onderscharnier, en zet de as vast met de ring en moer.

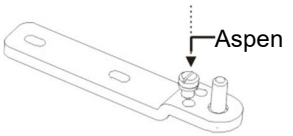


7. Installeer het onderscharnier linksonder op de behuizing.
8. Haal de deur van het vriescompartiment eraf:
A. Draai de schroef los waarmee de onderste **asbus** van de deur is bevestigd en berg de deur, de schroef en de verwijderde onderste en bovenste asbussen op.

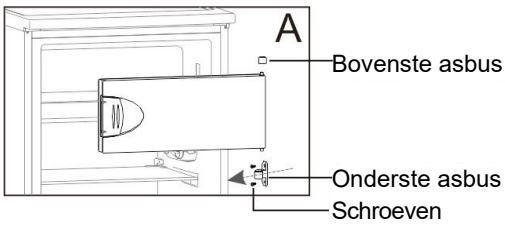


B. Draai de schroef los waarmee de deurgreep vastzit.

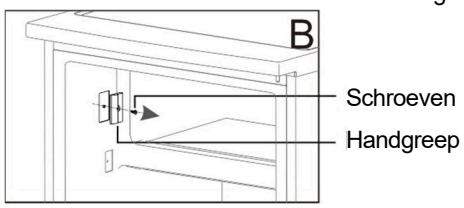


C. Plaats de eerder verwijderde handgreep aan de rechterkant.

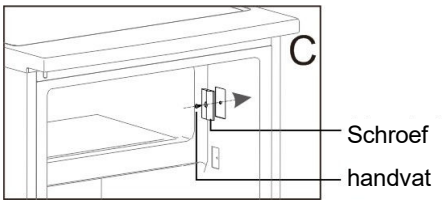


D. Plaats de bovenste en onderste asbussen en het kleine deurtje aan de linkerkant.

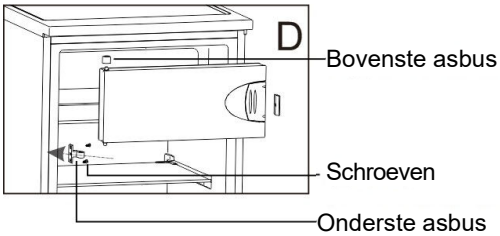


9. Verwijder de schroeven die de deurstop aan de rechtersonder op de koelkastdeur bevestigen, verwijder vervolgens de deurstop en plaats deze linksonder.

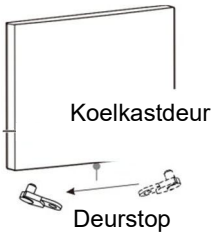


10. Installeer de koelkastdeur.
11. Verplaats het deurbus rechts bovenop de deur naar links. En verplaats de afdekkap van linksboven naar de rechterkant.

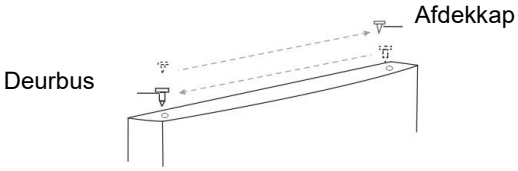

12. Bevestig het bovenscharnier linksboven op de behuizing m.b.v. de 3 schroeven die u eerder hebt verwijderd. Voordat u de schroeven van het bovenscharnier vastdraait, zorg ervoor dat de bovenkant van de deur goed uitgelijnd is met de behuizing en dat het rubberen afdichtingsrubber aan alle zijden goed afdicht.
13. Installeer het bovenpaneel terug bovenop de behuizing.

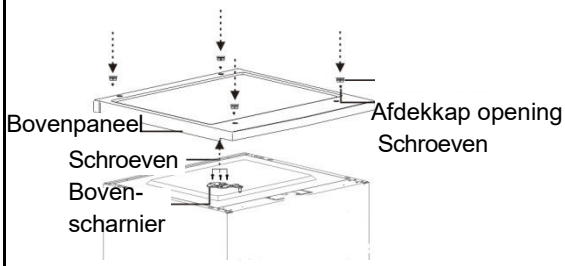

14. Wanneer het afdichtingsrubber niet goed afsluit, trek dan de rubbers van de deur los, draai 180° en druk deze weer terug op zijn plaats.

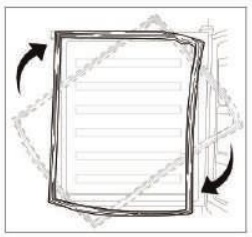

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.

https://www.frilec.nl

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244


DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND
SALES & SERVICES

FRILEC

Instruction manual

Refrigerator

BERLIN166-4-050BW

Dear Customer,
this manual contains the basic information for using your appliance and, if necessary, solutions to simple malfunctions. To fully understand and make the best use of the appliance, we recommend that you read this manual carefully and keep it for future reference.

CONTENTS

I. Security 3
II. Product overview 6
III. Preparations for use 6
IV. Functions 7
V. Instructions for storing food 7
VI. Tips for specific needs 8
VII. Care and cleaning 9
VIII. Problems and solutions 10
IX. Certifications 10
X. Instructions for safe disposal 10
XI Change the door's opening direction 11
XII QR code Warranty and Service 13

I. SECURITY



WARNING!

It is dangerous for any person not authorised by the after-sales service to carry out repairs or interventions involving the removal of the covers. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!



Fire hazard / flammable materials.

Safety Tips

Do not use electrical appliances such as a hairdryer or radiator to defrost your fridge/freezer.

Containers containing flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers containing flammable materials, such as aerosol cans, fire extinguisher refill cartridges, etc. in the Refrigerator/Freezer.

Do not place carbonated or sparkling beverages in the freezer compartment. Popsicles can cause "frost burns." If eaten straight from the fridge/freezer.

Do not remove items from the refrigerator/freezer compartment if your hands are wet or damp, as this may cause skin abrasions or "frost/cold burns." Bottles and cans should not be placed in the freezer compartment, as they can burst when their contents freeze.

The manufacturer's recommended storage times must be observed. Refer to the relevant instructions .

Do not allow children to handle the controls or play with the refrigerator/freezer. The Fridge/Freezer is heavy. You have to be careful when travelling. It is dangerous to change the specifications or attempt to modify this product in any way.

Do not store flammable gases or liquids inside your refrigerator/freezer.

If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its service department, or similarly qualified persons in order to avoid any hazard.

This appliance may be used by children aged 8 years and older as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction regarding the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the device. User cleaning and maintenance should not be carried out by unattended children.

This refrigeration appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance is intended for use in home and similar applications such as

·kitchens for staff in shops, offices and other work environments;

• Farms and by guests in hotels, motels, and other residential-type environments;

•Bed and breakfast-type environments;

•Catering and other similar non-commercial applications.

Make sure that the ventilation openings, located in the housing of the appliance or in the recessed structure, are not obstructed.

Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless it is the type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances, such as aerosol cans containing a flammable propellant, in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or who lack experience and knowledge, unless they have been provided with supervision or instruction regarding the use of the appliance through a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they are not playing with the appliance.

– CAUTION: Make sure that the ventilation openings, located in the housing of the appliance or in the recessed structure, are not obstructed.

– CAUTION: Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– CAUTION: Do not damage the refrigerant circuit.

– CAUTION: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

– CAUTION: Refrigeration appliances – particularly a Type I refrigerator-freezer – may not operate consistently (potential for defrosting of the contents or too high a temperature in the frozen food compartment) when installed for an extended period of time below the cold end of the temperature range for which the refrigeration appliance is designed;

– ATTENTION: It is necessary that, for doors or lids with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not near the refrigeration appliance, in order to prevent children from being locked inside.

– ATTENTION: The refrigerant used in your appliance and the insulation materials require special disposal procedures.

– ATTENTION: When positioning the device, make sure the power cord is not jammed or damaged.

– ATTENTION: Do not place multiple mobile outlets or portable power supplies on the back of the device

Children between the ages of 3 and 8 are allowed to load and unload refrigeration appliances. To avoid contamination of food, please follow these instructions:
– Opening the door for long periods of time can cause a significant increase in temperature in the compartments of the appliance.
– Regularly clean surfaces that may come into contact with food as well as accessible drain systems.
– Clean the water tanks if they have not been used for 48 hours; Flush the water supply system connected to a water inlet if the water has not been drawn for 5 days.
– Store raw meat and fish in appropriate containers in the refrigerator, so that they do not come into contact with or drip onto other foods.
– The two-star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
– The one, two, and three star compartments are not suitable for freezing fresh food.
– If the refrigeration appliance is going to be empty for long periods of time, turn it off, defrost it, clean it, dry it, and leave the door open to prevent mold growth inside the appliance.

Electrical connection

WARNING!

The power cord on this unit is equipped with a plug that fits standard wall outlets to minimize the risk of electric shock. At all times, make sure the power cord is grounded.
This refrigerator appliance requires a standard 220-240VAC 50 Hz grounded electrical outlet. This refrigerator appliance is not designed for use with an inverter.
The cord must be secured behind the appliance and must not be left visible or hanging in order to avoid any risk of accidental injury.
Never unplug the refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.
Do not use an extender with this appliance. If the power cord is too short, have an outlet installed near the appliance by a qualified electrician or service technician. The use of an extender may negatively affect the performance of the unit. Improper use of the grounded plug may result in a risk of electric shock. If the power cord is damaged, have it replaced by our authorized service center.

Climate range

Information about the climate range of the device is provided on the rating plate. It indicates at what room temperature (i.e. the temperature of the room in which the device operates) the operation of the device is optimal (correct).

Climate range	Permissible ambient temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

Note: Given the ambient temperature range limit values for the climate classes for which the refrigeration appliance is intended, and the fact that internal temperatures may be affected by factors such as the location of the appliance, the ambient temperature and the frequency with which the door is opened, the setting of any temperature control device may need to be modified to take these factors into account, if applicable.



Note: When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the unit may not be able to maintain the desired temperatures in the compartments.


Locks

If your refrigerator has a lock, keep the key out of reach and not near the appliance to prevent children from getting trapped. When disposing of an old refrigerator, break any old locks or latches as a safety precaution.

Freon-free

Freon-free refrigerant (R600a) and environmentally friendly foam insulation material (cyclopentane) are used for the refrigerator. They do not damage the ozone layer and have a very low impact on global warming. R600a is flammable and sealed in a refrigeration system, with no leakage during normal use. However, in the event of a refrigerant leak due to deterioration of the refrigeration circuit, be sure to keep the appliance away from any open flames and open the windows to ventilate as quickly as possible.

II. Product overview

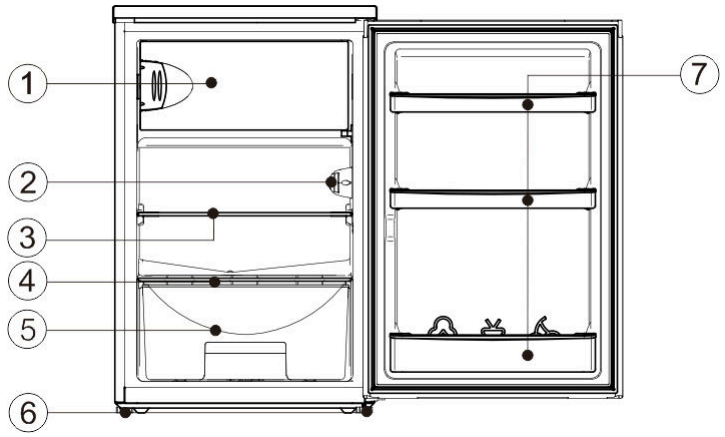

No	Description
1	Freezer Door
2	Thermostat
3	Glass shelf of the Refrigerator
4	Crisper lid
5	Crisper drawer
6	Adjustable feet
7	Door compartments

Due to technological innovations, the product descriptions in this manual may not fully conform to your refrigerator. The detailed information is in accordance with the final product.

III. Preparations for use

Installation Location:

1. Ventilation condition

The location chosen for the refrigerator installation should be well ventilated and with little hot air. Do not place the refrigerator near a heat source such as a stove or boiler, and avoid direct sunlight. This will ensure refrigeration efficiency while reducing energy consumption. Do not place the refrigerator in a damp place, to prevent the refrigerator from rusting and electrical leaks. **The result of dividing the refrigerator's refrigerant charge by the total volume of the room in which it is installed must be less than 8 g/m³.**

Note: The amount of refrigerant loaded for the refrigerator can be found on the ratingplate.

2. Heat dissipation space

When in operation, the refrigerator releases heat to the environment. Therefore, a free space of at least **30** mm must be provided on the top, more than 100 mm on each side, and at least 50 mm on the back of the refrigerator.
Dimensions in mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	915	1058	125±5	50	100

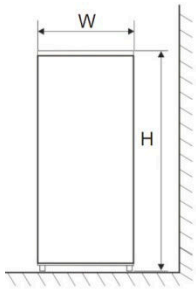


Fig. 1

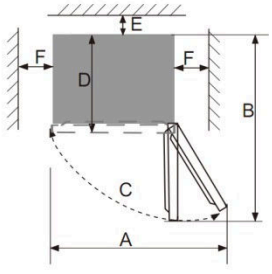


Fig. 2

Note: Figures 1 and 2 show only the space required by the product.

3. Flat surface

Place the refrigerator on a solid, flat floor to keep it stable; otherwise, vibration and noise will occur. When the refrigerator is placed on flooring such as carpeting, straw mat, or polyvinyl chloride (PVC), rigid backing plates should be placed under the refrigerator in order to prevent any color changes due to heat dissipation.

⚠ Unobstructed ventilation should be maintained around the unit or in a recessed structure.

Preparations for use

1. Resting Time

Once the refrigerator is properly installed and thoroughly cleaned, do not turn it on immediately. Be sure to turn on the refrigerator after more than an hour of rest, to ensure that it works properly.

2. Cleaning

Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth.

3. Power on

Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After an hour, open the refrigerator door; If the temperature inside the refrigerator compartment decreases significantly, this indicates that the refrigeration system is working normally.

4. Food Storage


After the refrigerator has been running for a certain amount of time, the internal temperature is automatically regulated according to the temperature setting chosen by the user. Once the refrigerator is completely cooled, you can place food in it. The refrigerator usually needs 2 to 3 hours to reach an evenly cold temperature. In the summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the food to cool completely (try to open the refrigerator door as little as possible before the internal temperature is low enough).

⚠ If the refrigerator is installed in a damp location, be sure to check that the ground wire and the RCD (leakage circuit breaker) are working properly. If vibration noises occur due to the refrigerator coming into contact with the wall, or if the wall blackens due to air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall. The installation of the refrigerator may cause interference or image disturbances on the mobile phone, landline, radio receiver or television located nearby. In this case, try to move the refrigerator as far away as possible.

IV. Functions

The temperature of the unit can be adjusted by turning the thermostat dial. The thermostat can be set between 1 and 7.

- 1 is the hottest setting.
- 7 is the coldest setting.
- Set the dial to OFF to turn off the cooling function.

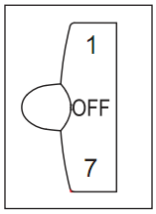

- Under normal operating conditions (spring and autumn), it is recommended to set the temperature to 4.
- In summer, when the ambient temperature is high, it is recommended to set the temperature to 3-4, in order to guarantee the temperatures of the refrigerator and freezer while reducing the continuous operating time of the appliance; and in winter, when the room temperature is low, it is recommended to set the temperature to 5-6 to prevent frequent refrigerator starts and stops.

Note: Temperatures may vary from setting temperatures due to compressor cycles and outdoor conditions.
Note: The thermostat setting to "6" or "7" is adjusted when the room temperature is below 16°C. However, if the refrigerator runs continuously at this setting for a long time at normal room temperature, it may cause ice to form, which is a normal occurrence. In this case, it is recommended that you readjust the thermostat setting appropriately.

This product is a direct cold refrigerator, and a small amount of frost is normal.
Regular defrosting is necessary during use.

V. Instructions for storing food

Precautions for use

- The appliance may not operate consistently (it is possible for defrosting to occur or the temperature to become too high in the frozen food compartment) when placed for an extended period of time below the cold limit of the temperature range for which the refrigeration appliance is designed
- Information about the climate type of the device is provided on the nameplate.
- The internal temperature could be affected by factors such as the location of the refrigerating unit, the ambient temperature and the frequency with which the door is opened, etc., and if necessary, attention should be given that the setting of any temperature control device may need to be changed to take account of these factors.
- Effervescent drinks should not be stored in the freezer compartment or the low-temperature compartment, and some products such as popsicles should not be consumed too cold.

Food storage location

Due to the circulation of cold air inside the refrigerator, the temperature varies in different areas. Therefore, the different types of food should be placed in the appropriate areas.
The refrigeration compartment is suitable for preserving foods that do not need to be frozen, such as ready meals, beer, eggs, some condiments that need to be kept cold, milk, fruit juices, etc. The crisper drawer is suitable for storing vegetables, fruit, etc.
The freezer compartment is suitable for storing ice cream, frozen food and food to be stored for a long time.

Use of the fresh food compartment
Set the temperature of the fresh food storage compartment between 2 ℃ and 8 ℃, and store food intended for short-term storage or consumption at any time in the fresh food compartment.
Refrigerator shelf: To remove the shelf, first lift it up, then pull it out; to install the shelf, put it in place before lowering it. (For the two-section shelf, push the first section back, then pull the second section.) Keep the back flange of the shelf facing up, to prevent food from touching the inner wall. When removing or placing the shelf, hold it firmly and handle it carefully to avoid damage.
Crisper drawer: Pull out the crisper to access the food. After using or cleaning the crisper lid of the crisper, be sure to put it back in place on the crisper, so that the temperature inside the crisper drawer is not affected.

Tips for buying frozen food
1. When buying frozen foods, look at the storage instructions on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period indicated against the star rating. This is usually the period indicated as "Best to use before ×", which can be found on the front of the package.
2. Check the freezer temperature of the store where you buy your frozen products.
3. Make sure that the packaging of frozen food is in perfect condition.
4. Always buy frozen products last when shopping or visiting the supermarket.
5. Try to group frozen foods together while shopping and on the way home, as this will help keep them cooler.
6. Don't buy frozen food unless you can freeze it right away. Special insulated bags can be purchased at most supermarkets and hardware stores. They keep frozen food cold for longer.
7. For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steamed. Frozen sauces and soups can be put in a saucepan and heated gently until thawed.
8. Use quality food and handle it as little as possible. When food is frozen in small amounts, it takes less time to freeze and thaw.
9. Estimate the amount of food to freeze. When freezing large quantities of fresh food, set the temperature control knob to low mode, which lowers the freezer temperature. This allows food to be frozen quickly, while maintaining its freshness.

Precautions for food storage
It is best to clean food and wipe it dry before storing it inside the refrigerator. Before placing food in the refrigerator, it is advisable to wrap it tightly, in order to prevent water evaporation to preserve the freshness of fruits and vegetables, and to prevent odor transfer.
Don't put too much food or too heavy food inside the fridge. Leave enough space between foods; If they are too tight, the circulation of cold air will be blocked, which will affect the efficiency of refrigeration. Do not store excessive or heavy food, to prevent the shelf from being crushed. When storing food, maintain a distance from the inner wall; And don't place water-rich foods too close to the back wall of the refrigerator, lest they freeze on the inside wall.
Storing food by category: Food should be arranged by category, placing the food you eat daily at the front of the shelf, to reduce the time the door is open and prevent food from spoiling after its expiration date.
Energy-saving tips : Allow hot foods to cool to room temperature before putting them in the refrigerator. Place frozen food in the refrigerator compartment to defrost, using the low temperature of frozen food to refresh fresh food, saving energy.

Fruit and vegetable storage
In the case of refrigeration appliances with a cool compartment, it should be noted that certain types of fresh vegetables and fruit are sensitive to cold and therefore not suitable for storage in this type of compartment.

VI. Tips for specific needs

Moving the fridge/freezer
·Location
Do not place your refrigerator/freezer near a heat source, such as a stove, boiler or radiator. Avoid direct sunlight in outbuildings or outdoor living areas.
·Leveling
Be sure to level your fridge/freezer using the front leveling feet. If it is not level, the tightness of the refrigerator/freezer door seal will be affected, which could even cause the appliance to malfunction.
After placing the refrigerator/freezer in position, wait 4 hours before using it, to allow the refrigerant to stabilize.
·Installation
Do not cover or block any vents or grilles on your appliance. When you're away
for a long time
• If the appliance is not to be used for several months, turn it off first, then unplug the plug from the wall outlet.
• Take out all the food.
• Clean and dry the interior thoroughly. To avoid odours and mould growth, leave the door
Ajar: Lock it in the open position or have the door removed if necessary.
• Store the cleaned appliance in a dry, ventilated place away from heat sources. Place the device in a way that stable and do not put heavy objects on top.
• The device must not be accessible to children's games.

VII. Care and cleaning

⚠ Before cleaning, first unplug the power plug. Do not plug in or unplug the plug with wet hands, as this poses a risk of electric shock and injury. Do not pour water directly on the refrigerator: this can cause rust, electrical leaks, or other accidents. Do not put your hands under the bottom of the refrigerator, as you may scratch yourself against sharp metal corners.

Internal cleaning and external cleaning
Food residues can generate unpleasant odours. It is therefore recommended to clean the refrigerator regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.
Remove all shelves, crisper, bottle holders, cover plate, drawers, etc., and clean with a soft towel or sponge dipped in warm water or neutral detergent.
Remove dust from the refrigerator's backplate and side plates often. After using detergent, be sure to rinse with clean water and then wipe dry.

⚠ Do not use bristle brushes, wire brushes, detergents, detergent powders, alkaline detergents, benzene, gasoline, acid, hot water, or other corrosive or soluble products to clean the cabinet surface, door seal, plastic decorative parts, etc., to avoid damage.
Carefully wipe the door seal until dry, clean the groove using a wooden wand wrapped in cotton string. After cleaning, first attach the four corners of the door gasket, and then insert it segment by segment into the door groove.

Interruption of the power supply or failure of the refrigeration system:
•Take care of frozen food in the event of a prolonged shutdown of the refrigeration appliance (e.g. during a power cut) or a failure of the refrigeration system).
•Try to open the refrigerator door as little as possible; In this way, food can be preserved from safe and cool way for several hours, even in summer when it's hot.
•If you receive a power outage notice in advance:

1) Adjust the thermostat knob to high mode an hour in advance, so that the food is completely frozen (Do not store new food during this time!). Restore the temperature mode to the original setting when the power supply returns to normal in a timely manner.
2) You can also make ice in a watertight container and place it in the top of the freezer to extend the shelf life of fresh food.

⚠**Note**: Once the refrigerator is used, it is best to use it continuously; Under normal conditions, do not stop its operation, so as not to reduce its service life.

Changing the bulb
The refrigerator uses an LED lamp for lighting, which is characterized by low power consumption and long service life. In case of any anomaly, please contact the Service Department for in-home service. LED bulbs can only be replaced by after-sales service staff.
Bulb Type: LED.
Energy efficiency class: G

Maintenance Safety Check Is the power cord broken or damaged?
Is the electrical plug firmly inserted into the socket? Is the electrical outlet abnormally overheated?

⚠**Note:** Electrocution or fire can occur if the power cord or plug is damaged or stained with dust. If there is any abnormality, please unplug the electrical plug and contact the seller.

How to disassemble the parts.
Shelf:
Hold one end of the shelf and lift it up while pulling it outward.
Flip-top lid
Hold the flip-up cover in an upright position, align it with the rotation axis opening on the right side, and pull it outward to remove;

⚠While using the refrigerator, do not close the door when the flip-top lid is open, to prevent damage to the refrigerator door!

VIII. Problems and solutions

When it comes to the following small breakdowns, not all problems require the intervention of a service technician; You can try to fix the problem yourself.

Issue	Inspection	Solutions
• Total absence of Refrigeration	• Is the electrical plug disconnected? • Are circuit breakers and fuses broken? • No electricity or line tripping? • Where is the refrigerator installed? Is it placed on balconies, garages, storage rooms and other places where the ambient temperature is below 10℃ ?	• Plug it back in. • Open the door and check to see if the lamp is on. • Power outage or line tripping? • Place the refrigerator in a protected area where the ambient temperature is above 10 ℃. If your refrigerator is installed at too low an ambient temperature, the internal cooling system may not function properly.
•Abnormal noise	• Is the refrigerator stable? • Does the refrigerator touch the wall?	• Adjust the adjustable feet of the refrigerator. • Move away from the wall.
• Poor refrigeration efficiency	• Do you put hot food or too much food? • Do you open the door frequently? • Do you hang food bags from the door seal? • Direct exposure to the sun or proximity to a stove or stove? • Is it well ventilated? • Is the temperature setting too high?	• Only place food in the refrigerator when it has cooled. • Check and close the door. • Move the refrigerator away from the heat source. • Clear the space to maintain good ventilation. • Set to the appropriate temperature.
• Peculiar smell in the refrigerator	• Is there any spoiled food? • Do you need to clean the fridge? • Do you package foods with strong flavors?	• Discard spoiled food. • Clean the refrigerator. • Pack foods with strong flavours.

⚠**Note:** If the above descriptions do not resolve the troubleshooting, do not disassemble or repair the device yourself. Repairs done by inexperienced people can cause

serious injuries or malfunctions. Contact the supplier where you made your purchase or the after-sales service. This appliance must be serviced by an authorized technician and only genuine replacement parts should be used.
When the appliance is not in use for long periods of time, unplug it from the power supply, drain all food, and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent bad odors.

IX. Certifications

Electrical Information
This electrical appliance must be grounded.
This product is equipped with a plug that is suitable for all homes equipped with sockets that meet the current specifications
If the supplied plug is not suitable for your power outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid the risk of electric shock, do not insert the discarded plug into an outlet.
This product complies with EEC guidelines.

X. Instructions for safe disposal

Elimination
Older devices still have some residual value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.
The refrigerants used in your appliance as well as the insulation materials require special handling procedures. Before handling, make sure there is no damage to the hoses on the back of the equipment.
Up-to-date information on disposal options for old appliances and their packaging can be obtained from the local municipal office.

Proper disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the European Union. To avoid potential risks to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle this product responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the take-back and collection systems or contact the dealer where the product has been purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.


Warnings for safe disposal

- The refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is disposed of, it should be kept away from any source of fire and recovered by a specialized and qualified recycling company, rather than being disposed of by combustion, in order to avoid any damage to the environment or any other danger.
- When the refrigerator is discarded, disassemble the doors, remove the door seals and shelves; Place doors and shelves in an appropriate place, to prevent a child from being trapped or trapped.

XI Change the door's opening direction


1. Make sure your refrigerator is unplugged.

2. Lift the screw covers and screws, then lift the top cover and remove the three screws that secure the top hinge to the door, then remove the hinge.

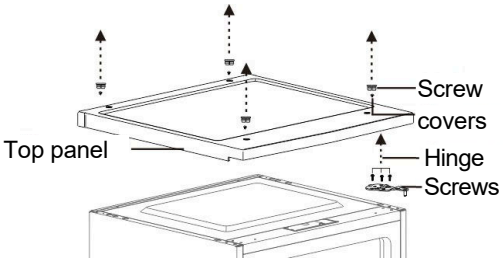


3. Remove the refrigerator compartment door from the cabinet.


4. Remove the screws that secure the bottom hinge to the right side of the cabinet, then remove the hinge.

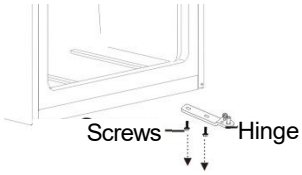

5. Remove the washer and nut that secure the pin shaft to the right hole on the bottom hinge, then remove the shaft.

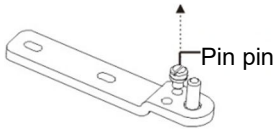


6. Insert the pin shaft into the left hole on the bottom hinge, then secure the shaft with the washer and nut.

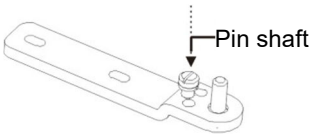


7. Install the bottom hinge on the left side of the cabinet.
8. Dismantle the small freezer door.


A. Unscrew the screw securing the lower shaft sleeve of the door, and put away the door, screws, upper and lower shaft sleeves that are removed.

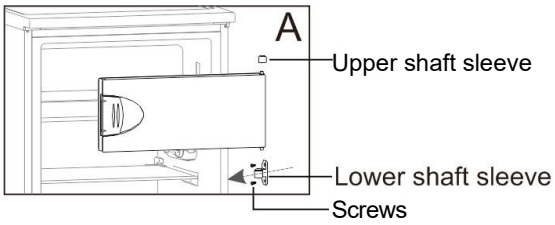


B. Unscrew the screw that secures the door handle to remove the handle.

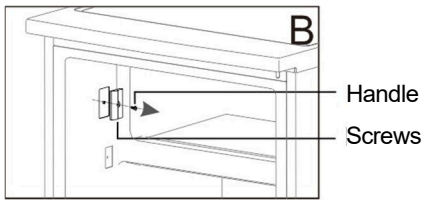


C. Install the removed door handle on the right side.

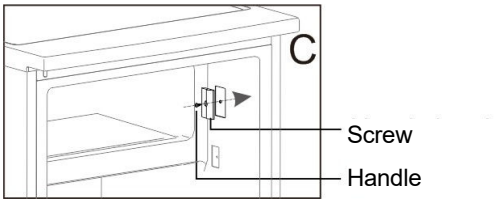


D. Install the upper and lower door shaft sleeves and small door on the left side.

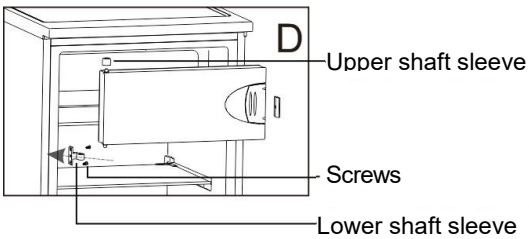


9. Remove the screw that secures the door stop to the bottom right of the refrigerator compartment door, then remove the door stop and install it at the bottom left.

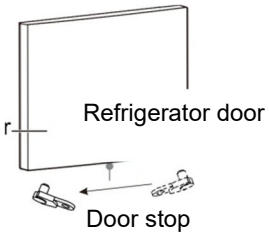


10. Install the refrigerator compartment door.
11. Move the door socket from the top right of the refrigerator door to the top left of the door. And move the left hole cover to the right side.

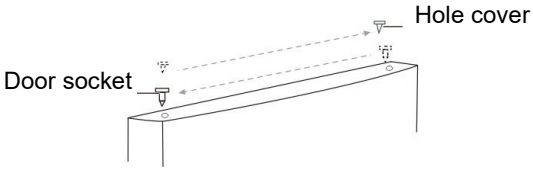

12. Attach the top hinge to the top left of the cabinet with the three screws you removed earlier. Before tightening the top hinge screws, make sure the top of the door is aligned with the cabinet and the rubber gasket provides a good seal.
13. Install the top panel on the cabinet.

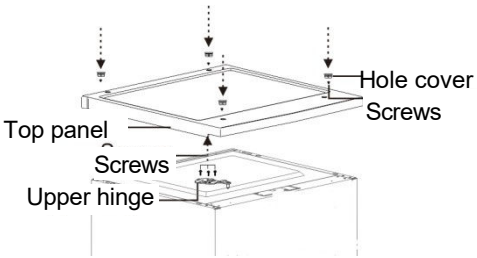

14. When gasket doesn't close well on all sides, detach the gasket and re-attach after rotating.

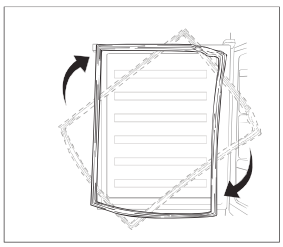

Warranty conditions

Dear user,

For our warranty conditions, please scan the QR code below or use the link underneath. At the bottom in the footer you will find our warranty conditions.

https://www.frilec.nl

For questions regarding sales you can email to: verkoop@domest.nl

For questions regarding service you can email to: service@domest.nl

For other questions you can email to: info@domest.nl

We can also be reached by phone : +31(0)314 362244


DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND
SALES & SERVICES

FRILEC

Manuel d'utilisation

Réfrigérateur

BERLIN166-4-050BW

Cher client,
ce manuel contient les informations de base relatives à l’utilisation de votre appareil ainsi que, si nécessaire, des solutions aux dysfonctionnements simples. Afin de bien comprendre le fonctionnement de l’appareil et d’en tirer le meilleur parti, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour toute consultation ultérieure.

Table des matières

I. SÉCURITÉ 3
II. Aperçu des produits 6
III. Préparations d'utilisation 6
IV. Fonctions 7
V. Instructions pour le stockage des aliments 7
VI. Conseils pour besoins spécifiques 9
VII. Entretien et nettoyage 9
VIII. Problèmes et solutions 10
IX. Certifications 11
X. Instructions pour une élimination en toute sécurité 11
XI. Inversion du sens d'ouverture de la porte 11
XII QR code Guarantie et Service 13

I. SÉCURITÉ



ATTENTION !

Il est dangereux pour toute personne non autorisée par le service après-vente d'effectuer des réparations ou des interventions impliquant le retrait des capots. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil.

ATTENTION !



Risque d'incendie / matières inflammables.

Conseils de sécurité

N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un radiateur pour dégivrer votre réfrigérateur / congélateur.

Les contenants contenant des gaz ou des liquides inflammables peuvent fuir à basse température.

Ne conservez aucun récipient contenant des matériaux inflammables, tels que des bombes aérosols, des cartouches de recharge pour extincteurs, etc. dans le Réfrigérateur/Congélateur.

Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment congélateur. Les bâtonnets glacés peuvent provoquer des « brûlures par gel/gelure ». S'ils sont consommés directement sortis du réfrigérateur/congélateur.

Ne retirez pas d'articles du compartiment réfrigérateur/congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des « brûlures dues au givre/au froid ». Les bouteilles et les boîtes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur, car elles peuvent éclater lorsque leur contenu gèle.

Les temps de stockage recommandés par le fabricant doivent être respectés. Reportez-vous aux instructions pertinentes.

Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ou jouer avec le réfrigérateur/congélateur. Le Réfrigérateur/Congélateur est lourd. Il faut être prudent lors de son déplacement. Il est dangereux de modifier les spécifications ou de tenter de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

Ne rangez pas de gaz ou de liquides inflammables à l'intérieur de votre réfrigérateur/congélateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastrable.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que
·les cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
·les fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
·les environnements de type chambre d'hôtes ;
·la restauration et autres applications similaires non commerciales.

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, situées dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure encastrée, ne soient pas obstruées.

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

Ne pas endommager le circuit du frigorigène.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'il ne s'agisse du type recommandé par le fabricant.

Ne stockez pas de substances explosives, telles que des bombes aérosols contenant un agent propulseur inflammable, dans cet appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

– ATTENTION : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, situées dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure encastrée, ne soient pas obstruées.

– ATTENTION : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

– ATTENTION : Ne pas endommager le circuit du frigorigène.

– ATTENTION : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

– ATTENTION : Les appareils de réfrigération – en particulier un réfrigérateur-congélateur de Type I – pourraient ne pas fonctionner de manière constante (possibilité de dégivrage du contenu ou de température trop élevée dans le compartiment des aliments surgelés) lorsqu'ils sont installés pendant une période prolongée en dessous de l'extrémité froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu;

– ATTENTION : Il est nécessaire que, pour les portes ou couvercles munis de serrures et de clés, les clés soient tenues hors de portée des enfants et non à proximité de l'appareil de réfrigération, afin d'éviter que des enfants ne soient enfermés à l'intérieur.

– ATTENTION : Le frigorigène utilisé dans votre appareil et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures d'élimination spéciales.

– ATTENTION : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

– ATTENTION : Ne placez pas plusieurs prises mobiles ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :
– L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
– Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments ainsi que les systèmes d'écoulement accessibles.
– Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'alimentation en eau connecté à une arrivée d'eau si l'eau n'a pas été puisée pendant 5 jours.
– Rangez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec ou ne dégouttent pas sur d'autres aliments.
– Les compartiments à aliments surgelés deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-surgelés, au stockage ou à la fabrication de glace-crème et faire des glaçons.
– Les compartiments une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.
– Si l'appareil de réfrigération doit rester vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Connexion électrique

ATTENTION !

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche qui s'adapte aux prises murales standard afin de minimiser les risques d'électrocution.
En toutes circonstances, assurez-vous que le cordon d'alimentation est mis à la terre.
Cet appareil réfrigérateur nécessite une prise électrique standard 220-240VAC 50 Hz avec mise à la terre.
Cet appareil réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.

Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être laissé apparent ou pendant afin d'éviter tout risque de blessure accidentelle.
Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la droit hors de la prise.
N'utilisez pas de prolongateur avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise près de l'appareil par un électricien qualifié ou un technicien de service après-vente. L'utilisation d'un prolongateur peut affecter négativement les performances de l'unité. Une utilisation incorrecte de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service agréé.

Plage Climatique

Les informations sur la plage climatique de l'appareil sont fournies sur la plaque signalétique. Il indique à quelle température ambiante (c'est-à-dire la température de la pièce dans laquelle l'appareil fonctionne) le fonctionnement de l'appareil est optimal (correct).

Plage Climatique	Température ambiante admissible
SN	de +10 °C à +32 °C
N	de +16 °C à +32 °C
ST	de +16 °C à +38 °C
T	de +16 °C à +43 °C

Remarque : Compte tenu des valeurs limites de la plage de température ambiante pour les classes climatiques auxquelles l'appareil de réfrigération est destiné, et du fait que les températures internes peuvent être affectées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, le réglage de tout dispositif de contrôle de la température pourrait devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs, le cas échéant.



Remarque : Lorsqu'il fonctionne dans un environnement autre que le type climatique spécifié (c'est-à-dire au-delà de la plage de température ambiante nominale), l'appareil peut ne pas être en mesure de maintenir les températures souhaitées dans les compartiments.


Serrures

Si votre réfrigérateur est équipé d'une serrure, gardez la clé hors de portée et non à proximité de l'appareil pour empêcher les enfants de se faire piéger. Lors de l'élimination d'un vieux réfrigérateur, cassez tous les anciens verrous ou loquets comme mesure de sécurité.

Sans fréon

Le réfrigérant sans fréon (R600a) et le matériau d'isolation en mousse (cyclopentane), respectueux de l'environnement, sont utilisés pour le réfrigérateur. Ils n'endommagent pas la couche d'ozone et ont un très faible impact sur le réchauffement climatique. Le R600a est inflammable et scellé dans un système de réfrigération, sans fuite pendant une utilisation normale. Cependant, en cas de fuite de réfrigérant due à une détérioration du circuit de réfrigération, veillez à éloigner l'appareil de toute flamme nue et à ouvrir les fenêtres pour aérer le plus rapidement possible.

II. Aperçu des produits

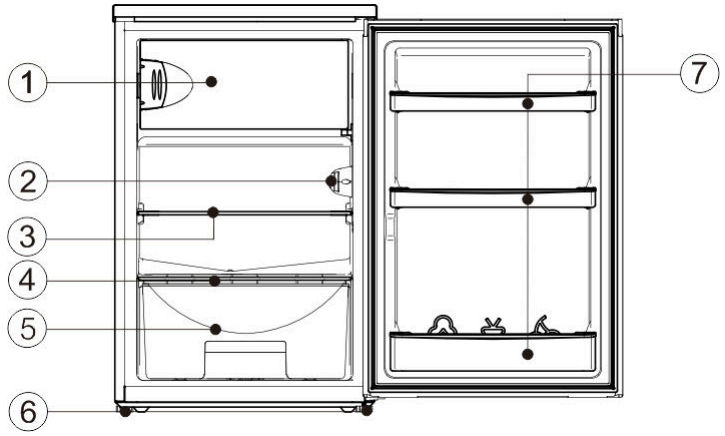

Non	Description
1	Porte du congélateur
2	Thermostat
3	Étagère en verre du réfrigérateur
4	Couvercle du bac à légumes
5	Bac à légumes
6	Pieds réglables
7	Compartiments de porte

En raison des innovations technologiques, les descriptions du produit dans ce manuel peuvent ne pas être entièrement conformes à votre réfrigérateur. Les informations détaillées sont conformes au produit final.

III. Préparations d'utilisation

Emplacement d'installation :

1. Condition de ventilation

L'emplacement que choisissez pour l'installation du réfrigérateur doit être bien aéré et avec peu d'air chaud. Ne placez pas le réfrigérateur près d'une source de chaleur telle qu'une cuisinière ou une chaudière, et évitez toute exposition directe au soleil. Cela garantira l'efficacité de la réfrigération tout en réduisant la consommation d'énergie. Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide, afin d'éviter que le réfrigérateur ne rouille et ne présente des fuites électriques. **Le résultat de la division de la charge de réfrigérant du réfrigérateur par le volume total de la pièce dans laquelle il est installé doit être inférieur à 8 g/m³.**

Remarque : La quantité de réfrigérant chargée pour le réfrigérateur se trouve sur la plaque signalétique.

2. Espace de dissipation thermique

Lorsqu'il fonctionne, le réfrigérateur dégage de la chaleur vers l'environnement. Par conséquent, un espace libre d'au moins **30** mm doit être ménagé sur le dessus, de plus de 100 mm de chaque côté, et d'au moins 50 mm à l'arrière du réfrigérateur.

Dimensions en mm :

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	915	1058	125±5	50	100

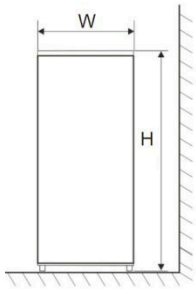


Fig. 1

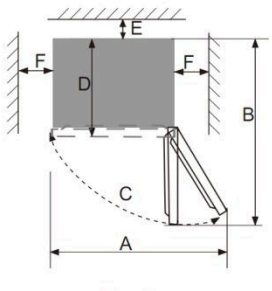


Fig. 2

Remarque : Les figures 1 et 2 illustrent uniquement l'espace requis par le produit.

3. Surface plane

Placez le réfrigérateur sur un sol solide et plat pour le maintenir stable ; sinon, des vibrations et du bruit se produiront. Lorsque le réfrigérateur est placé sur des revêtements de sol tels que de la moquette, une natte de paille ou du polychlorure de vinyle (PVC), des plaques de support rigides doivent être placées sous le réfrigérateur afin d'éviter tout changement de couleur dû à la dissipation de chaleur.

⚠ Une ventilation non obstruée doit être maintenue autour de l'appareil ou dans une structure encastrée.

Préparations d'utilisation

1. Temps de repos

Une fois le réfrigérateur correctement installé et bien nettoyé, ne le mettez pas sous tension immédiatement. Assurez-vous de mettre le réfrigérateur sous tension après plus d'une heure de repos, afin de garantir son bon fonctionnement.

2. Nettoyage

Confirmez les pièces accessoires à l'intérieur du réfrigérateur et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux.

3. Mise sous tension


Insérez la fiche dans la prise solide pour démarrer le compresseur. Au bout d'une heure, ouvrez la porte du réfrigérateur ; si la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur diminue nettement, cela indique que le système de réfrigération fonctionne normalement.

4. Stockage des aliments

Après que le réfrigérateur a fonctionné pendant un certain temps, la température interne est automatiquement régulée en fonction du réglage de température choisi par l'utilisateur. Une fois que le réfrigérateur est complètement refroidi, vous pouvez y placer des aliments. Le réfrigérateur a généralement besoin de 2 à 3 heures pour atteindre une température uniformément froide. En été, lorsque la température est élevée, il faut plus de 4 heures pour que les aliments soient complètement refroidis (essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins possible avant que la température interne ne soit suffisamment basse).

⚠ Si le réfrigérateur est installé dans un endroit humide, assurez-vous de vérifier que le fil de terre et le disjoncteur différentiel (ou interrupteur différentiel) fonctionnent correctement. Si des bruits de vibration se produisent en raison du contact du réfrigérateur avec le mur, ou si le mur noircit à cause de la convection d'air autour du compresseur, éloignez le réfrigérateur du mur. L'installation du réfrigérateur peut causer des bruits de parasitages ou des perturbations d'image sur le téléphone mobile, le téléphone fixe, le récepteur radio ou la télévision situés à proximité. Dans ce cas, essayez d'éloigner le réfrigérateur autant que possible.

IV. Fonctions

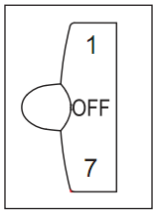

La température de l'appareil peut être réglée en tournant le cadran du thermostat.
Le thermostat peut être réglé entre 1 et 7.
• 1 est le réglage le plus chaud.
• 7 est le réglage le plus froid.
• Réglez le cadran sur OFF pour désactiver la fonction de refroidissement.

- Dans des conditions de fonctionnement normales (au printemps et en automne), il est recommandé de régler la température sur 4.
- En été, lorsque la température ambiante est élevée, il est recommandé de régler la température sur 3-4, afin de garantir les températures du réfrigérateur et du congélateur tout en réduisant la durée de fonctionnement continu de l'appareil ; et en hiver, lorsque la température ambiante est basse, il est recommandé de régler la température sur 5-6 pour éviter les démarrages et arrêts fréquents du réfrigérateur.

Remarque : Les températures peuvent varier par rapport aux températures de réglage en raison des cycles du compresseur et des conditions extérieures.

Remarque : Le réglage du thermostat sur « 6 » ou « 7 » est adapté lorsque la température ambiante est inférieure à 16 °C. Cependant, si le réfrigérateur fonctionne en continu à ce réglage pendant une longue période à une température ambiante normale, cela peut entraîner la formation de glace, ce qui est un phénomène normal. Dans ce cas, il est recommandé de réajuster le réglage du thermostat de manière appropriée.

Ce produit est un réfrigérateur à froid direct, et une petite quantité de givre est normale. Un dégivrage régulier est nécessaire pendant son utilisation.

V. Instructions pour le stockage des aliments

Précautions d'utilisation

- L'appareil peut ne pas fonctionner de manière constante (il est possible que le dégivrage se produise ou que la température devienne trop élevée dans le compartiment des aliments surgelés) lorsqu'il est placé pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle l'appareil frigorifique est conçu
- Les informations sur le type climatique de l'appareil sont fournies sur la plaque signalétique.
- La température interne pourrait être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil frigorifique, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, etc., et si nécessaire, une attention indiquant que le réglage de tout dispositif de contrôle de température pourrait devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs devrait être émis.
- Les boissons effervescentes ne doivent pas être stockées dans le compartiment congélateur ou le compartiment à basse température, et certains produits tels que les glaces à l'eau ne doivent pas être consommés trop froids.

Emplacement de stockage des aliments
En raison de la circulation de l'air froid à l'intérieur du réfrigérateur, la température varie selon les zones. Il convient donc de placer les différents types d'aliments dans les zones appropriées.
Le compartiment de réfrigération est adapté à la conservation des aliments qui n'ont pas besoin d'être congelés, comme les plats cuisinés, la bière, les œufs, certains condiments nécessitant une conservation au froid, le lait, les jus de fruits, etc.
Le bac à légumes est adapté à la conservation des légumes, des fruits, etc.
Le compartiment congélateur est adapté à la conservation des glaces, des aliments surgelés et des aliments à conserver pendant une longue durée.
Utilisation du compartiment des aliments frais
Réglez la température du compartiment de stockage des aliments frais entre 2 ℃ et 8 ℃, et rangez les aliments destinés à être stockés à court terme ou à être consommés à tout moment dans le compartiment des aliments frais.
Étagère du réfrigérateur : Pour retirer la clayette, soulevez-la d'abord, puis tirez-la vers l'extérieur ; pour installer la clayette, mettez-la en place avant de l'abaisser. (Pour l'étagère à deux sections, poussez la première section vers l'arrière, puis tirez la deuxième section). Gardez la bride arrière de l'étagère vers le haut, pour éviter que les aliments ne touchent la paroi intérieure. Lorsque vous retirez ou placez l'étagère, tenez-la fermement et manipulez-la avec soin pour éviter tout dommage.
Bac à légumes : Tirez le bac à légumes pour accéder aux aliments. Après avoir utilisé ou nettoyé le couvercle du bac à légumes, veillez à le remettre en place sur le bac, afin que la température à l'intérieur du bac à légumes ne soit pas affectée.

Conseils pour l'achat d'aliments surgelés
1. Lorsque vous achetez des aliments surgelés, regardez les directives de stockage sur l'emballage. Vous pourrez stocker chaque article d'aliment surgelé pour la période indiquée contre la notation par étoiles. Il s'agit généralement de la période indiquée comme « À utiliser de préférence avant × », que l'on trouve sur le devant de l'emballage.
2. Vérifiez la température du congélateur du magasin où vous achetez vos produits surgelés.
3. Assurez-vous que l'emballage des aliments surgelés est en parfait état.
4. Achetez toujours les produits surgelés en dernier lors de vos courses ou de votre visite au supermarché.
5. Essayez de regrouper les aliments surgelés pendant vos achats et sur le trajet du retour, car cela contribuera à les maintenir plus au froid.
6. N'achetez pas d'aliments surgelés à moins de pouvoir les congeler immédiatement. Des sacs isolants spéciaux peuvent être achetés dans la plupart des supermarchés et quincailleries. Ils gardent les aliments surgelés au froid plus longtemps.
7. Pour certains aliments, la décongélation avant la cuisson est inutile. Les légumes et les pâtes peuvent être ajoutés directement à l'eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et soupes surgelées peuvent être mises dans une casserole et chauffées doucement jusqu'à décongélation.
8. Utilisez des aliments de qualité et manipulez-les le moins possible. Lorsque les aliments sont congelés en petites quantités, ils mettent moins de temps à geler et à décongeler.
9. Estimez la quantité d'aliments à congeler. Lors de la congélation de grandes quantités d'aliments frais, réglez le bouton de contrôle de la température sur le mode bas, ce qui abaisse la température du congélateur. Ainsi, les aliments peuvent être congelés rapidement, tout en conservant leur fraîcheur.

Précautions pour le stockage des aliments
Il est préférable de nettoyer les aliments et de les essuyer avant de les ranger à l'intérieur du réfrigérateur. Avant de placer les aliments dans le réfrigérateur, il est conseillé de les emballer hermétiquement, afin d'une part d'empêcher l'évaporation de l'eau pour préserver la fraîcheur des fruits et légumes, et d'autre part d'éviter les transferts d'odeurs.
Ne mettez pas trop d'aliments ou des aliments trop lourds à l'intérieur du réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace entre les aliments ; s'ils sont trop serrés, la circulation de l'air froid sera bloquée, ce qui affectera l'efficacité de la réfrigération. Ne stockez pas d'aliments excessifs ou trop lourds, pour éviter que l'étagère ne soit écrasée. Lors du stockage des aliments, maintenez une distance par rapport à la paroi intérieure ; et ne placez pas les aliments riches en eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, de peur qu'ils ne gèlent sur la paroi intérieure.
Stockage des aliments par catégorie: Les aliments doivent être rangés par catégorie, en plaçant ceux que vous consommez quotidiennement à l'avant du rayon, afin de réduire la durée d'ouverture de la porte et d'éviter que des aliments ne se gâtent après leur date de péremption.
Conseils d'économie d'énergie : Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre dans le réfrigérateur. Placez les aliments surgelés dans le compartiment réfrigérateur pour les décongeler, en utilisant la basse température des aliments surgelés pour rafraîchir les aliments frais, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

Stockage des fruits et légumes
Dans le cas des appareils de réfrigération dotés d'un compartiment frais, il convient d'indiquer que certains types de légumes et de fruits frais sont sensibles au froid et ne conviennent donc pas à une conservation dans ce type de compartiment.

VI. Conseils pour besoins spécifiques

Déplacer le réfrigérateur/congélateur

·**Emplacement**

Ne placez pas votre réfrigérateur/congélateur près d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez la lumière directe du soleil dans les dépendances ou les salons extérieurs.

·**Nivellement**

Assurez-vous de niveler votre réfrigérateur/congélateur à l'aide des pieds de nivellement avant. S'il n'est pas de niveau, l'étanchéité du joint de porte du réfrigérateur/congélateur sera affectée, ce qui pourrait même entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Après avoir placé le réfrigérateur/congélateur en position, attendez 4 heures avant de l'utiliser, afin de laisser le réfrigérant se stabiliser.

·**Installation**

Ne couvrez pas et ne bloquez pas les évents ou grilles de votre appareil.

Lorsque vous êtes absent longtemps

• Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d'abord, puis débranchez la fiche de la prise murale.

• Sortez tous les aliments.

• Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la prolifération de moisissures, laissez la porte entrouverte : bloquez-la en position ouverte ou faites enlever la porte si nécessaire.

• Conservez l'appareil nettoyé dans un endroit sec, ventilé et à l'abri des sources de chaleur. Placez l'appareil de manière stable et ne posez pas d'objets lourds sur son dessus.

• L'appareil ne doit pas être accessible aux jeux des enfants.

VII. Entretien et nettoyage

⚠ Avant de nettoyer, débranchez d'abord la fiche d'alimentation. Ne branchez ni ne débranchez la fiche avec les mains mouillées, car cela présente un risque d'électrocution et de blessure. Ne versez pas d'eau directement sur le réfrigérateur : cela pourrait provoquer de la rouille, des fuites électriques ou d'autres accidents. Ne mettez pas les mains sous le bas du réfrigérateur, car vous pourriez vous égratigner contre des coins métalliques tranchants.

Nettoyage interne et nettoyage externe

Les résidus alimentaires peuvent générer des odeurs désagréables. Il est donc recommandé de nettoyer régulièrement le réfrigérateur. Le compartiment des aliments frais est généralement nettoyé une fois par mois.

Retirez toutes les clayettes, le bac à légumes, les porte-bouteilles, la plaque de recouvrement, les tiroirs, etc., et nettoyez-les avec une serviette douce ou une éponge trempée dans de l'eau tiède ou un détergent neutre.

Éliminez souvent les poussières accumulées sur la plaque arrière et les plaques latérales du réfrigérateur.

Après avoir utilisé un détergent, veillez à rincer à l'eau claire, puis à essuyer pour sécher.

⚠ N'utilisez pas de brosse à poils, de brosse métallique, de détergent, de lessive en poudre, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acide, d'eau chaude ni d'autres produits corrosifs ou solubles pour nettoyer la surface de l'armoire, le joint de porte, les pièces décoratives en plastique, etc., afin d'éviter de les endommager.

Essuyez soigneusement le joint de porte jusqu'à ce qu'il soit sec, nettoyez la rainure à l'aide d'une baguette en bois enveloppée d'une ficelle de coton. Après le nettoyage, fixez d'abord les quatre coins du joint de porte, puis insérez-le segment par segment dans la rainure de la porte.

Interruption de l'alimentation électrique ou défaillance du système de réfrigération :

·Prenez soin des aliments surgelés en cas d'arrêt prolongé de l'appareil de réfrigération (par exemple lors d'une coupure de courant ou d'une panne du système de réfrigération).

·Essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins possible; de cette manière, les aliments peuvent être conservés de façon sûre et fraîche pendant plusieurs heures, même en été lorsqu'il fait chaud.

·Si vous recevez un avis de coupure de courant à l'avance :

1) Ajustez le bouton du thermostat sur le mode élevé une heure à l'avance, afin que les aliments soient complètement surgelés (Ne pas stocker de nouveaux aliments pendant ce temps !). Restaurez le mode de température sur le réglage d'origine lorsque l'alimentation électrique redevient normale en temps opportun.
2) Vous pouvez également fabriquer de la glace dans un récipient étanche à l'eau et la placer dans la partie supérieure du congélateur, afin de prolonger la durée de conservation des aliments frais.

⚠ **Remarque** : Une fois le réfrigérateur utilisé, il est préférable de l'utiliser en continu ; dans des conditions normales, n'arrêtez pas son fonctionnement, afin de ne pas réduire sa durée de vie.

Changement de l'ampoule

Le réfrigérateur utilise une lampe LED pour l'éclairage, qui se caractérise par une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter la Service après-vente pour un service à domicile. Les ampoules LED ne peuvent être remplacées que par le personnel de Service après-vente.

Type d'ampoule : LED.

Classe d'efficacité énergétique : G

Vérification de sécurité après maintenance

Le cordon d'alimentation est-il cassé ou endommagé ?
La fiche électrique est-elle fermement insérée dans la prise ?
La prise électrique est-elle anormalement surchauffée ?

⚠**Remarque :** Une électrocution ou un incendie peuvent survenir si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou tachés de poussière. En cas d'anomalie, veuillez débrancher la fiche électrique et contacter le vendeur.

Comment démonter les pièces.
Étagère:
Tenez une extrémité de l'étagère et soulevez-la tout en la tirant vers l'extérieur.
Couvercle rabattable
Maintenez le couvercle rabattable en position verticale, alignez-le avec l'ouverture de l'axe de rotation sur le côté droit, et tirez-le vers l'extérieur pour le retirer ;

⚠Pendant l'utilisation du réfrigérateur, ne fermez pas la porte lorsque le couvercle rabattable est ouvert, pour éviter d'endommager la porte du réfrigérateur !

VIII. Problèmes et solutions

En ce qui concerne les petites pannes suivantes, tous les problèmes ne nécessitent pas l'intervention d'un technicien de maintenance ; vous pouvez essayer de résoudre le problème vous-même.

Problème	Inspection	Solutions
• Absence totale de réfrigération	• La fiche électrique est-elle débranchée ? • Les disjoncteurs et les fusibles sont-ils cassés ? • Pas d'électricité ou déclenchement de ligne ? • Où est installé le réfrigérateur ? Est-il placé sur des balcons, dans des garages, des débarras et autres endroits où la température ambiante est inférieure à 10℃ ?	• Rebranchez. • Ouvrez la porte et vérifiez si la lampe est allumée. • Panne de courant ou déclenchement de ligne? • Installez le réfrigérateur dans un endroit protégé où la température ambiante est supérieure à 10 ℃. Si votre réfrigérateur est installé à une température ambiante trop basse, le système de refroidissement interne risque de ne pas fonctionner correctement.
•Bruit anormal	• Le réfrigérateur est-il stable ? • Le réfrigérateur touche-t-il le mur ?	• Ajustez les pieds réglables du réfrigérateur. • Éloignez du mur.
• Mauvaise efficacité de réfrigération	• Mettez-vous des aliments chauds ou trop de nourriture ? • Ouvrez-vous la porte fréquemment ? • Accrochez-vous des sacs alimentaires au joint de la porte ? • Exposition directe au soleil ou proximité d'un fourneau ou d'une cuisinière ? • Est-il bien ventilé ? • Le réglage de la température est-il trop élevé ?	• Ne placez les aliments dans le réfrigérateur que lorsqu'ils ont refroidi. • Vérifiez et fermez la porte. • Éloignez le réfrigérateur de la source de chaleur. • Dégagez l'espace pour maintenir une bonne ventilation. • Réglez à la température appropriée.
• Odeur particulière dans le réfrigérateur	• Y a-t-il des aliments avariés ? • Avez-vous besoin de nettoyer le réfrigérateur ? • Emballez-vous les aliments aux saveurs fortes ?	• Jetez les aliments avariés. • Nettoyez le réfrigérateur. • Emballez les aliments aux saveurs fortes.

⚠**Remarque :** Si les descriptions ci-dessus ne permettent pas de résoudre le dépannage, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent causer des blessures ou des dysfonctionnements graves. Contactez le fournisseur où vous avez fait votre achat ou le Service après-vente. Cet appareil doit être entretenu par un technicien agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de l'alimentation électrique, videz tous les aliments et nettoyez l'appareil, en laissant la porte entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

IX. Certifications

Informations électriques
Cet appareil électrique doit être mis à la terre.
Ce produit est équipé d'une fiche qui convient à tous les logements équipés de prises répondant aux spécifications en vigueur
Si la fiche fournie n'est pas adaptée à vos prises de courant, elle doit être coupée et soigneusement éliminée. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas la fiche jetée dans une prise.
Ce produit est conforme aux directives de la EEC.

X. Instructions pour une élimination en toute sécurité

Élimination
Les anciens appareils ont encore une certaine valeur résiduelle. Une approche respectueuse de l'environnement garantira que les matières premières précieuses sont recyclées.
Les réfrigérants utilisés dans votre appareil ainsi que les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Avant la manipulation, assurez-vous qu'il n'y a pas de dommage aux tuyaux à l'arrière de l'équipement.
Des informations actualisées sur les possibilités de mise au rebut des vieux appareils et de leurs emballages peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

Élimination correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Afin d'éviter les risques potentiels pour l'environnement ou la santé humaine liés à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologiquement sûr.


Attentions pour l'élimination

- Le frigorigène et le matériau de moussage au cyclopentane utilisés pour le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et être récupéré par une entreprise de recyclage spécialisée et disposant des qualifications requises, plutôt que d'être éliminé par combustion, afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou tout autre danger.
- Lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, démontez les portes, retirez les joints de porte et les clayettes ; placez les portes et les clayettes dans un endroit approprié, afin d'éviter qu'un enfant ne soit enfermé ou coincé.

Inversion du sens d'ouverture de la porte


1. Assurez-vous que votre réfrigérateur est débranché.

2. Soulevez les cache-vis et les vis, puis soulevez le couvercle supérieur et retirez les trois vis qui fixent la charnière supérieure à la porte, puis retirez la charnière.

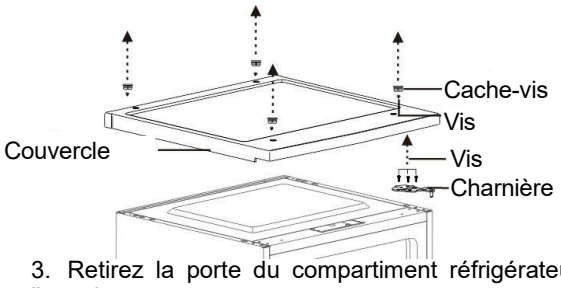


3. Retirez la porte du compartiment réfrigérateur de l'armoire.


4. Retirez les vis qui fixent la charnière inférieure au côté droit de l'armoire, puis retirez la charnière.

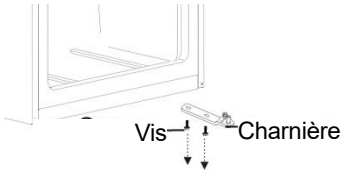


5. Retirez la rondelle et l'écrou qui fixent l'axe à goupille au trou droit sur la charnière inférieure, puis retirez l'axe.

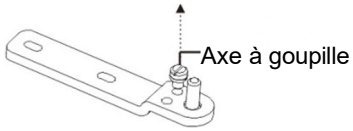


6. Insérez l'axe à goupille dans le trou gauche sur la charnière inférieure, puis fixez l'axe avec la rondelle et l'écrou.

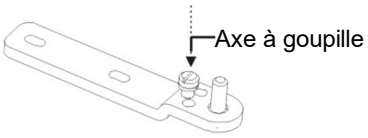


7. Installez la charnière inférieure sur le côté gauche de l'armoire.
8. Démontez la petite porte du congélateur
A. Dévissez la vis fixant la douille d'axe inférieure de la porte, et rangez la porte, la vis, les douilles d'axe supérieure et inférieure qui sont retirées.

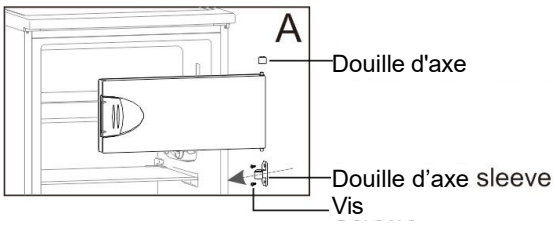


B. Dévissez la vis qui fixe la poignée de porte pour retirer la poignée.

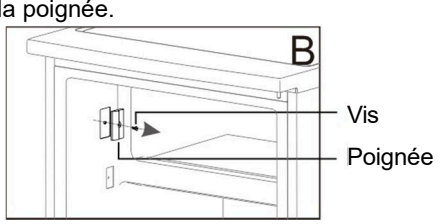


C. Installez la poignée de porte retirée sur le côté droit.

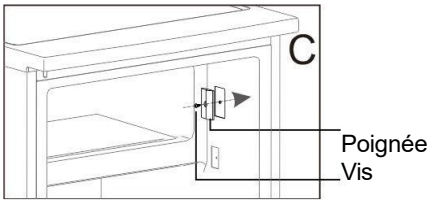


D. Installez les douilles d'axe supérieure et inférieure de porte et la petite porte sur le côté gauche.

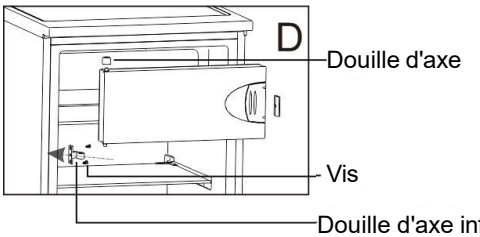


9. Retirez la vis qui fixe la butée de porte en bas à droite de la porte du compartiment réfrigérateur, puis retirez la butée de porte et installez-la en bas à gauche.

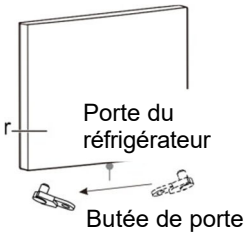


10. Installez la porte du compartiment réfrigérateur.
11. Déplacez la douille de porte du haut droit de la porte du réfrigérateur vers le haut gauche de la porte. Et déplacez le cache-trou gauche vers le côté droit.

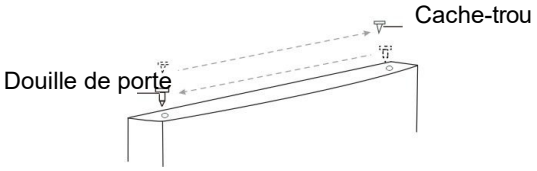

12. Fixez la charnière supérieure en haut à gauche de l'armoire avec les trois vis que vous avez retirées précédemment. Avant de serrer les vis de la charnière supérieure, assurez-vous que le haut de la porte est aligné avec l'armoire et que le joint en caoutchouc assure une bonne étanchéité.
13. Installez le couvercle supérieur sur l'armoire.

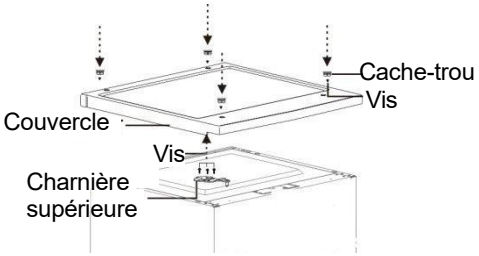

14. Après avoir inversé les charnières, vérifiez que le joint de la porte est bien fixé. Si ce n'est pas le cas, retirez le joint en caoutchouc de la porte, tournez-le à 180° puis replacez-le sur le cadre interne de la porte en appuyant dessus pour qu'il ferme bien.

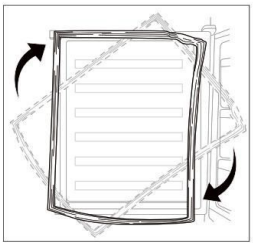

Conditions de garantie

Cher utilisateur,

Pour consulter notre conditions de garantie, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous ou utilizer le lien ci-dessous. Vous trouverez nos conditions de garantie au bas de la page.

https://www.frilec.nl

Pour questions concernant les ventes, veuillez envoyer un e-mail à: verkoop@domest.nl

Pour les questions concernant le service, veuillez envoyer un e-mail à: service@domest.nl

Pour toute autre questionss, vous pouvez envoyer un e-mail à: info@domest.nl

Nous sommes aussi disponibles par téléphone: +31(0)314 362244


DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND
SALES & SERVICES