FRILEC

GEBRUIKSAANWIJZING INBOUW KOELER

BERLIN328-E-080E

Inhoud:

2 Belangrijke informatie
4 Belangrijke opmerkingen
4 Voor het eerste gebruik
5 Belangrijke opmerkingen over gebruik koeler
7 Opslag
8 Bedieningspaneel
9 Onderhoud en reiniging
10 De koeler ontdooien
10 Lamp vervangen
11 Problemen en oplossingen
13 De deur van het apparaat omkeren
15 Installatiehandleiding
19 Garantie- en servicebepalingen

Belangrijke informatie

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade als gevolg van onjuist gebruik of installatie van dit product. Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om de garantie die bij dit product is geleverd ongeldig te maken na onjuiste installatie of onjuist gebruik van het apparaat.

Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door mensen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteit, of die er geen ervaring mee of kennis van hebben, tenzij ze toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Onder geen beding mogen externe afdekkingen worden verwijderd voor servicewerkzaamheden of onderhoud, behalve door voldoende gekwalificeerd personeel.

Gegevens apparaat:
Voer de gegevens op het typeplaatje van het apparaat hieronder in ter referentie, om de klantenservice te helpen in geval van een storing van uw apparaat en om uw apparaat te registreren voor garantiedoeleinden.

Model apparaat	

Serienummer	

EU-conformiteitsverklaringen:
Dit apparaat is ontworpen, gebouwd en in de handel gebracht in overeenstemming met veiligheidseisen van EU-richtlijn 2014/35/EU (laagspanning) en vereisten van EU-richtlijn 2014/30/EU (EMC).

Dit apparaat is vervaardigd volgens de strengste normen en voldoet aan alle toepasselijke wetgeving, inclusief elektrische veiligheid (LVD) en compatibiliteit met elektromagnetische interferentie (EMC). Onderdelen die bedoeld zijn om in contact te komen met voedsel voldoen aan 1935/2004/EG.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT VOLGENS EG-RICHTLIJN 2012/19/EU.

Aan het einde van zijn levensduur mag het product niet als huishoudelijk afval worden verwijderd. Het koelsysteem bevat isolatiegassen en koelmiddelen, waarvoor gespecialiseerde afvalverwerking vereist is. De waardevolle materialen in dit apparaat kunnen worden gerecycled. Het moet worden gebracht naar een speciaal centrum voor gescheiden inzameling van afvalstoffen of naar een dealer die deze service biedt.

Voordat u een oud apparaat weggooit, verwijdert u de deurafdichtingen en dergelijke om het risico op beknelling door kinderen te verminderen.

Het apart verwijderen van een huishoudapparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering en maakt het mogelijk de samenstellende materialen terug te winnen om aanzienlijke besparingen in energie en hulpbronnen te verkrijgen. Ter herinnering aan de noodzaak om huishoudelijke apparaten afzonderlijk te verwijderen, is het product gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak op wielen.



Belangrijke opmerkingen

- Bewaar nooit ontvlambare of explosieve voorwerpen en sterke bijtende zuren of alkaliën in het apparaat.
- Dit is een huishoudelijk apparaat dat volgens de nationale norm is geproduceerd. Het is alleen bedoeld voor het bewaren van voedsel, niet voor het bewaren van bloed, medicijnen en biologische producten.
- Houd het apparaat uit de buurt van benzine of andere ontvlambare stoffen om het risico op brand te voorkomen.
- Plaats geen magnetron op het koelapparaat en gebruik geen elektrisch apparaat in de koeler om het risico van elektromagnetische interferentie of andere ongelukken te voorkomen.
- Laat kinderen niet met of in de buurt van het apparaat spelen.
- Het binnenoppervlak van het koelvak is erg koud als het apparaat in werking is. Raak het oppervlak niet aan, vooral niet als uw handen nat zijn.
- Spat geen water op het apparaat. Houd het uit de buurt van plaatsen met een hoge luchtvochtigheid die de prestaties van de elektrische isolatie nadelig kunnen beïnvloeden.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10 en 32°C. Gebruik buiten dit bereik kan ertoe leiden dat het apparaat defect raakt.

Voor het eerste gebruik

U moet de koeler minstens vierentwintig uur laten staan voordat u de stroom inschakelt.

Het wordt aanbevolen om de binnenkant van het apparaat schoon te maken voor het eerste gebruik, met een oplossing van natriumbicarbonaat en warm water en vervolgens de binnenkant grondig te drogen.

De koeler kan bij het eerste gebruik een onaangename geur hebben.
Dit verdwijnt als het apparaat afkoelt.

Let op:

Het apparaat begint met temperatuurinstelling 3 en werkt continu totdat het op de juiste temperatuur komt.
Als het apparaat is uitgeschakeld, moet u vijf minuten wachten voordat u het opnieuw inschakelt om onnodige schade aan de compressor te voorkomen.
Bewaar nooit ontvlambare of explosieve voorwerpen en sterk bijtende zuren of alkaliën in het apparaat.
Deze koeler koelt uw voedsel door de binnenkant van de achterkant van de koelruimte koud te maken. Het is normaal dat op dit oppervlak ijsvorming optreedt; het verdwijnt vervolgens en wordt afgevoerd via een kleine afvoer onderaan, waar het onschadelijk verdampt. De aanwezigheid van wat ijsvorming is geen storing van de koeler.

Belangrijke opmerkingen over gebruik koeler

- Plaats vloeistoffen nooit in de koeler zonder deksel.
- Plaats nooit warme gerechten in de koeler. Warm voedsel moet eerst op kamertemperatuur kunnen komen voordat het in de koeler wordt geplaatst.
- Niets mag tegen de achterwand van de koeler rusten, omdat dit vorst en mogelijke condensatieproblemen veroorzaakt die moeilijk te verwijderen zijn.
- Zorg ervoor dat het voedsel schoon is en eventueel extra water is weggeveegd voordat u het in de koeler plaatst.

- Verpak of bedek voedsel voordat u het in de koeler plaatst. Dit helpt vochtverlies te voorkomen, voedsel vers te houden en onaangename geurtjes te voorkomen.
- Sorteer voedsel voordat u het opbergt. Levensmiddelen die binnenkort moeten worden gebruikt, moeten aan de voorkant van de plank worden bewaard om achteruitgang door langdurig openstaande deuren te voorkomen.
- De koeler niet te vol laden. Er moet voldoende ruimte tussen de levensmiddelen zijn om de koele lucht te laten circuleren.
- Het ontdooien van ingevroren voedsel in het koelvak helpt de temperatuur laag te houden en energie te besparen.
- Bewaar rauw vlees nooit op planken boven gekookt vlees of andere producten. Dit zal helpen voorkomen dat sappen uit rauw vlees andere voedingsmiddelen besmetten.

Opslag

De koeler is bedoeld voor het bewaren van voedsel op een korte termijn. Hoewel lage temperaturen kunnen worden gehandhaafd, wordt langdurige opslag van voedsel niet aanbevolen.

Doordat de koude lucht in de koeler circuleert, kan de temperatuur tussen de verschillende secties variëren. Als zodanig moeten voedingsmiddelen in verschillende secties worden opgeslagen, afhankelijk van het type. De secties 6 en 7 zijn de koudste delen van de koeler.

1. Boter, kaas enz.
2. Eten in potten en flessen
3. Drankjes, b.v. melk
4. Gekookt voedsel
5. Yoghurt, jam, enz.
6. 75cl flessen of bereide maaltijden enz.
7. Vers vlees en vis
8. Groenten en fruit

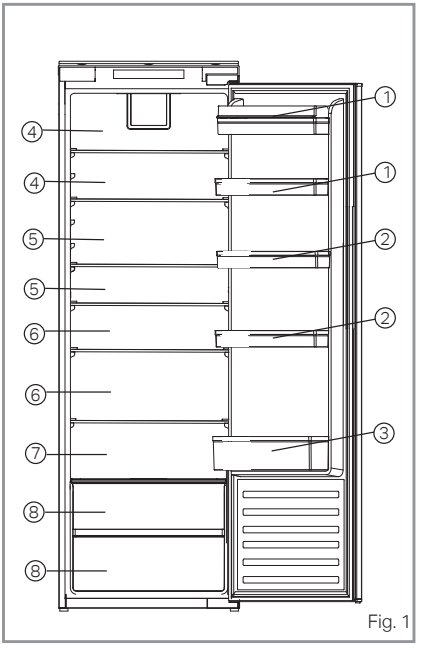
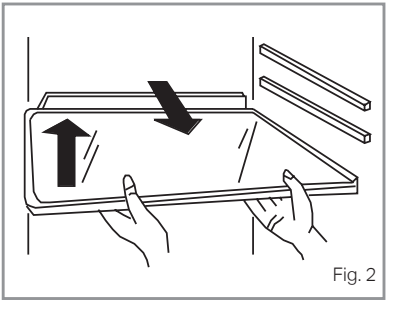


Fig. 1

De koelplateaus kunnen worden verplaatst volgens de opslagvereisten in het koelgedeelte. Til het achterste gedeelte op en trek het naar buiten om de plank te verplaatsen. Om het terug te plaatsen schuift u de plank terug in de gleuf en laat u het achterste gedeelte weer zakken.

De wijnrekken kunnen naar wens worden gebruikt of eruit gehaald worden.


Fig. 2

Bedieningspaneel

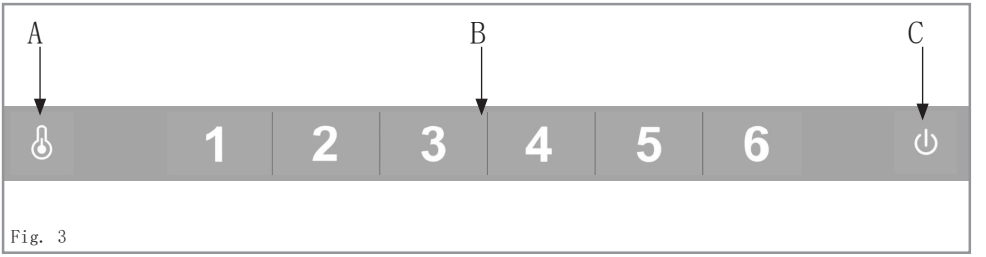


Fig. 3

A. Sensor voor temperatuuraanpassing koeler
Deze knop wordt gebruikt om de temperatuur in de koeler aan te passen. Druk eenmaal op deze sensor om de aanpassing te activeren en vervolgens zo vaak als nodig totdat het gewenste niveau is geselecteerd. De instellingen variëren van 1 tot 6, waarbij 1 de warmste is en 6 de koudste.

Let op: Vermijd waar mogelijk de temperatuurinstelling constant op 6 te zetten. Dit helpt om de druk op de compressor en het systeem te verminderen.

B. Schermweergave koeltemperatuurinstelling
Deze weergave zal de huidige temperatuurinstelling verlichten. Het aanpassen van de temperatuur loopt door deze schermweergave.

Let op: u gebruikt de cijfers 1 tot 6 niet om de temperatuur te wijzigen. Gebruik in plaats daarvan de temperatuursensor van de koeler (**A**).

C. Aan/uit-knop
Gebruik deze sensor om het apparaat in en uit te schakelen (stand-by modus).
De sensor licht op als het apparaat is uitgeschakeld.

Onderhoud en reiniging

Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u het gaat reinigen of onderhouden.

De koel- en groenteladesecties moeten worden schoongemaakt met een oplossing van natriumbicarbonaat en lauw water. Gebruik geen schurende producten of schoonmaakmiddelen. Na het wassen grondig afspoelen en drogen.

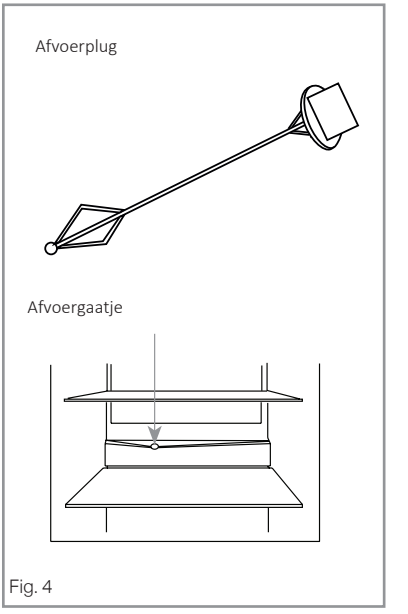


Fig. 4

Reinig de planken, laden en deurvakken afzonderlijk met de hand met een milde oplossing van afwasmiddel en water. Gebruik geen schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen en stop ze niet in de afwasmachine.

Het waterafvoergaatje aan de achterkant van het koelgedeelte moet regelmatig worden schoongemaakt om te voorkomen dat het ontdooide water zich in het koelgedeelte verzamelt. De afvoerplug kan worden gebruikt om het afvoergaatje te reinigen.

Haal de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat schoon als u het voor langere tijd niet gebruikt. De deuren moeten enigszins op een kier blijven staan om schimmelvorming en onaangename geurtjes te voorkomen.

De koeler ontdooien

De koeler is zelf ontdooiend. Al het water dat uit de koeler komt, loopt via het afvoerkanaal aan de achterkant van de koeler, tenzij het afvoergaatje wordt geblokkeerd (pagina 9). Het is belangrijk om het afvoerkanaal te allen tijde vrij te houden met het meegeleverde reinigingsgereedschap/afvoerplug. Het ontdooide water wordt opgevangen in de verdampingslade aan de achterkant van het apparaat en door verdamping afgevoerd.

Let op: Als u regelmatig plassen water in de koeler vindt, of als u merkt dat de compressor altijd werkt, is het waarschijnlijk dat de deur niet goed afsluit. Dit kan te wijten zijn aan een defecte deurafdichting of een onjuist gemonteerde of te zware decordeur. Zie het gedeelte over probleemoplossing over ijsvorming op pagina 12 voor meer informatie.

Lamp vervangen

Als de LED-verlichting op enigerlei wijze faalt, mag deze alleen worden vervangen door geautoriseerde serviceagenten. Neem in geval van een lichtstoring in uw koeler contact op met de klantenservice om een servicebezoek te regelen. Contactgegevens vindt u op de achterkant van deze handleiding.

Problemen en oplossingen

Als u problemen hebt met uw apparaat, dient u eerst de probleemoplossing te controleren voordat u de klantenservice belt.

Als het apparaat niet werkt, controleer dan:

- Of het apparaat stroom krijgt.
- Of de zekeringen in uw huis intact zijn en de zekering in de stekker niet is doorgebrand.
- Of de koeler niet is uitgeschakeld (pagina 9).
- Of het stopcontact goed functioneert. Om dit te controleren, sluit u een ander elektrisch apparaat aan om te zien of het stopcontact defect is.

Als het apparaat werkt, maar niet erg goed, controleer dan:

- Of het apparaat niet overbelast is.
- Of de thermostaat is ingesteld op een geschikte temperatuur.
- Of de deur goed sluit.
- Of het koelsysteem aan de achterkant van het apparaat schoon en stofvrij is en de achterwand niet raakt.
- Of er voldoende ventilatie is aan de zij- en achterwanden.
- Of dit te wijten kan zijn aan het feit dat de decordeur(en) niet correct zijn aangebracht, waardoor de deur van de koeler niet goed sluit waardoor warme lucht binnenkomt. Vraag uw installateur om de decordeur(en) te controleren als u het niet zeker weet.

Als het apparaat lawaai maakt, controleer dan:

- Of het apparaat waterpas staat en stabiel is.
- Of de zij- en achterwanden vrij zijn van obstakels en er niets op het apparaat ligt.
- Opmerking: Het koelgas in het koelapparaat kan een licht borrelend of gorgelend geluid maken, zelfs wanneer de compressor niet draait.

Als het apparaat piept, controleer dan:

- Of de deur gesloten is. Een alarm klinkt na ongeveer 60 seconden als een deur open staat.

Als er water op de bodem van het koelvak staat, controleer dan:

- Of het afvoergaatje aan de achterkant van het koelvak open is (pagina 9).

Als zich ijs op de achterwand van de koeler heeft gevormd:

- Het is normaal dat er zich ijsdruppeltjes vormen op de achterwand van de koeler. Dit betekent niet dat er een probleem is met het apparaat.
- Zorg er dan voor dat er geen voorwerpen in de koeler in contact komen met de achterwand.
- Controleer of er enige weerstand is bij het openen van de deur van het apparaat. Als het bij de minste aanraking opent, kan dit betekenen dat de deurafdichting moet worden vervangen.
- Controleer de deurafdichting op knikken, vuil of schade. Als u iets opmerkt en het probleem niet zelf kunt oplossen, neemt u contact op met de klantenservice zodat de afdichting kan worden vervangen.
- Dit kan komen doordat de decordeur(en) niet correct zijn gemonteerd. Als u het niet zeker weet, vraag dan uw installateur om de decordeuren te controleren.

Als de LED-eenheid in het apparaat niet werkt:

- Neem contact op met de klantenservice om een servicebezoek te regelen.


De deur van het apparaat omkeren


We raden u aan de hulp van een ander in te roepen om de deuren te ondersteunen terwijl u deze bewerking uitvoert. Draag altijd voldoende PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) voor de uit te voeren taak. Bereid een oppervlak voor door er een zachte, schone handdoek of iets dergelijks op te leggen waarop u de deur tijdens deze stappen kunt plaatsen.


1. Wrik de afdekkap voor het bovenste scharnier voorzichtig los en draai de schroeven los waarmee het bovenste scharnier aan het apparaat is bevestigd. U moet hierbij de deur ondersteunen.
2. Verwijder voorzichtig de deur van het onderste scharnier (door het op te tillen) en plaats deze op een veilige plek. Let op dat er afstandhouders kunnen zijn tussen de deur en het scharnier; let op hoeveel het er zijn en hun positie.
3. Wissel het vorige bovenste scharnier naar de andere kant onderaan.
4. Plaats de deur op het nieuwe onderste scharnier. Ondersteun het.
5. Plaats het "nieuwe" bovenscharnier terug en bevestig het stevig aan het apparaat.
6. Monteer de centrale afdekkapjes en de bovenste scharnierkapjes om het proces te voltooien.
7. Schroef alle vier de schuifbeugels van de deur en verwissel ze naar de zijkant die het verst van de nieuwe scharnierposities verwijderd is, voordat de decordeur wordt gemonteerd.


Waarborgen dat de deurafdichtingen correct sluiten:
Het is normaal dat de afdichting wordt samengedrukt nadat de deur is omgekeerd. Gebruik een föhn, met de deur gesloten, om de afdichting weer wat breder te maken en de opening tussen de deur en de behuizing van het apparaat beter te vullen. Zorg ervoor dat u de haardroger niet te dicht bij het apparaat gebruikt, omdat dit de afdichting kan beschadigen. Een afstand van ongeveer 10 cm moet voldoende zijn.


Laat de afdichting en de deur afkoelen voordat u ze aanraakt. Nadat u dit heeft gedaan, zou de afdichting in zijn huidige positie moeten blijven.

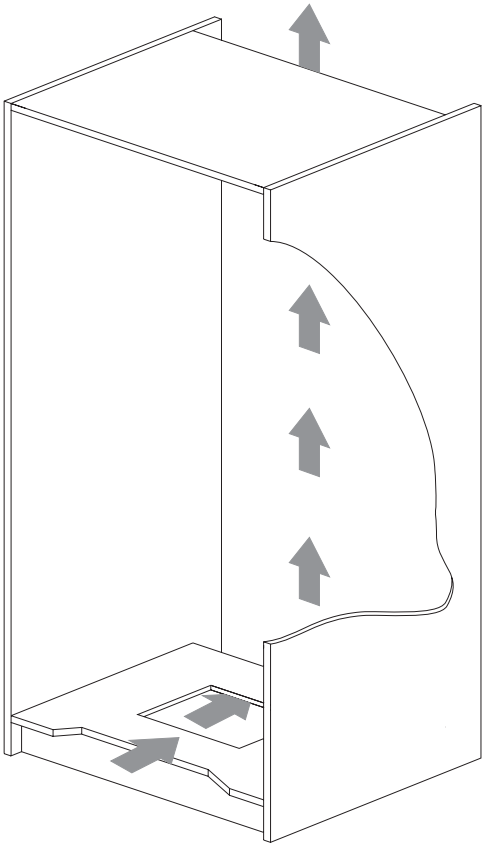

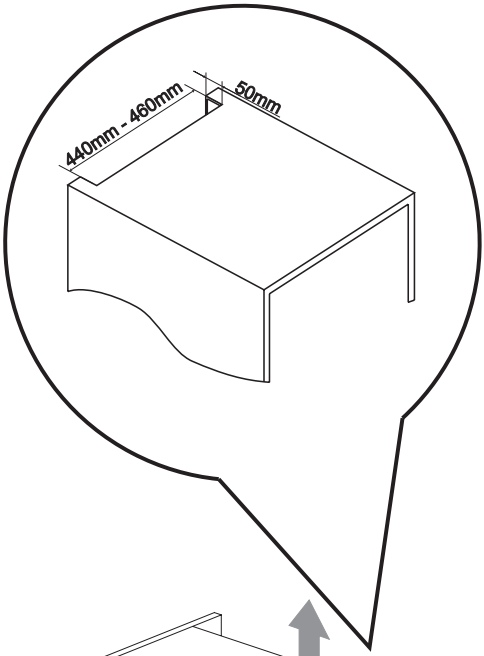
440mm - 460mm
50mm

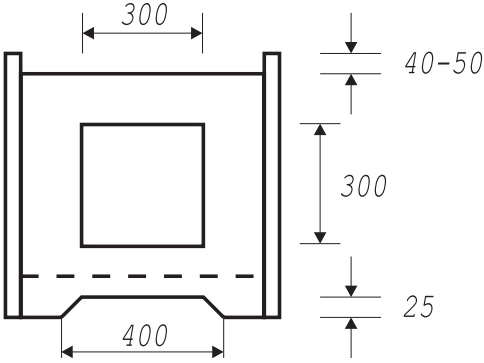
300
40-50
300
25
400

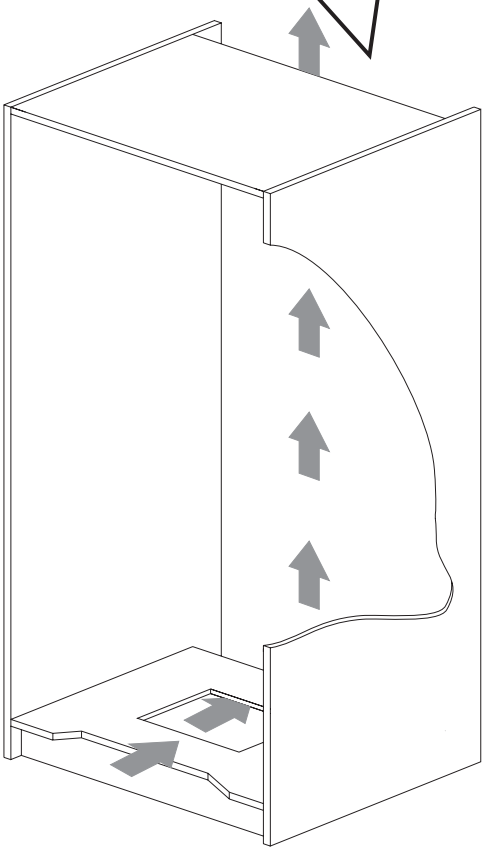

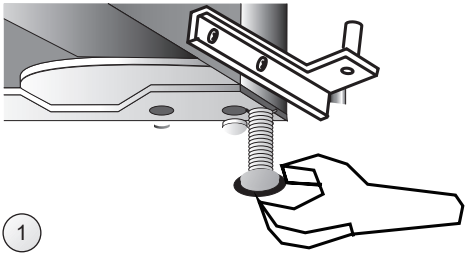


1




4




2

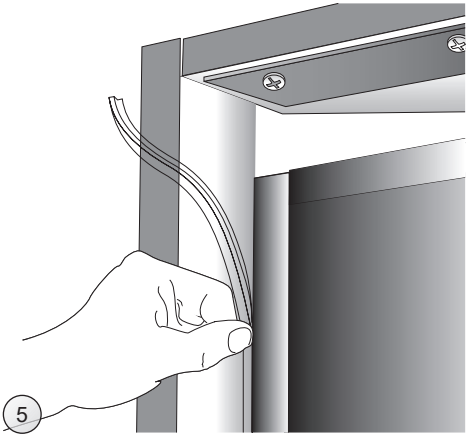


5

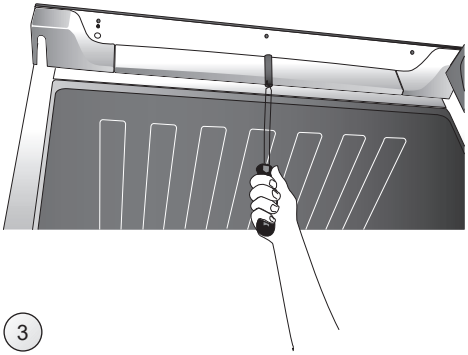

3

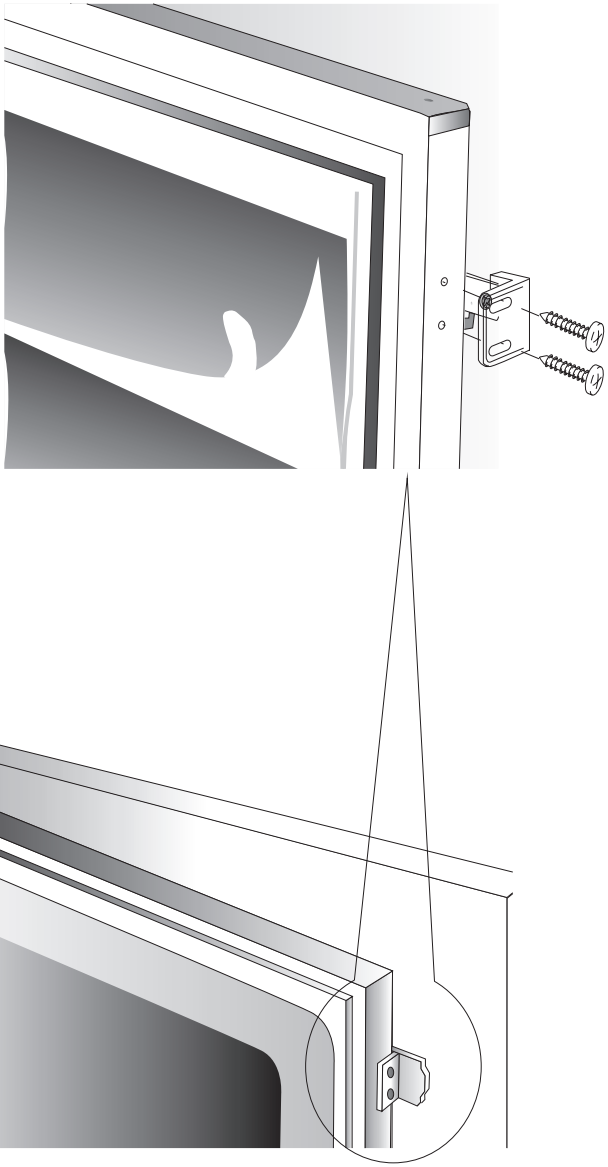

6

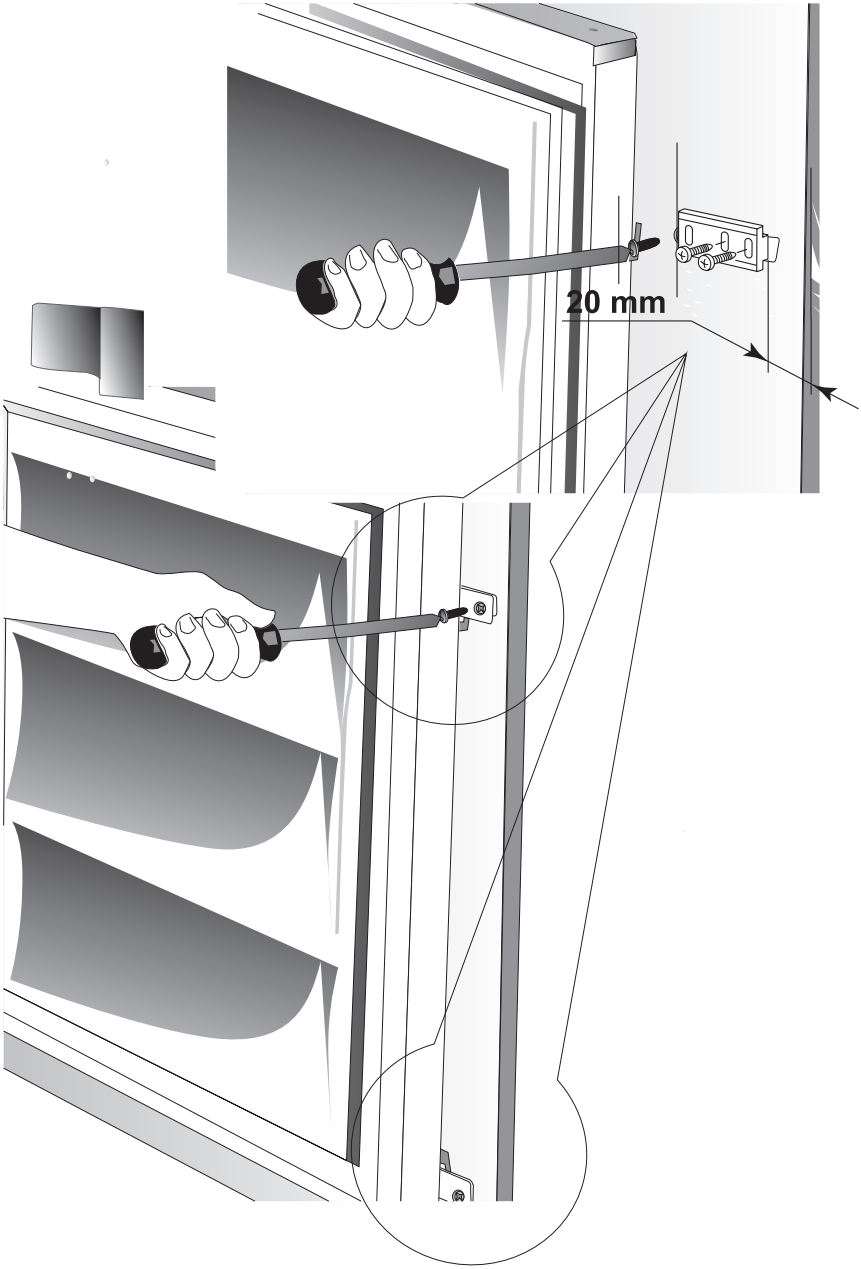

7

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.

https://www.frilec.nl

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244

FRILEC

USER MANUAL
BONN034-NF-080F

Contents:

3 Important information
5 Important notes
5 Before first use
6 Important notes on use of the fridge
8 Storage
9 Control panel
10 Care and cleaning
11 Defrosting the fridge
11 Changing the light
12 Troubleshooting
14 Reversing the appliance door

Important

The manufacturer cannot be held responsible for injuries or losses caused by incorrect use or installation of this product. Please note that we reserve the right to invalidate the guarantee supplied with this product following incorrect installation or misuse of the appliance.

This appliance is not designed to be used by people (including children) with reduced physical, sensorial or mental capacity, or who lack experience or knowledge about it, unless they have had supervision or instructions on how to use the appliance by someone who is responsible for their safety.

Under no circumstances should any external covers be removed for servicing or maintenance except by suitably qualified personnel.

Appliance information:

Please enter the details on the appliance rating plate below for reference, to assist Customer Care in the event of a fault with your appliance and to register your appliance for guarantee purposes.

Appliance Model	

Serial Number	

EU Declarations of Conformity:

This appliance has been designed, constructed and marketed in compliance with safety requirements of EU Directive 2014/35/EU (Low voltage) and requirements of EU Directive 2014/30/EU (EMC).

This appliance has been manufactured to the strictest standards and complies with all applicable legislation, including Electrical safety (LVD) and Electromagnetic interference compatibility (EMC). Parts intended to come into contact with food conform to 1935/2004/EC.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2012/19/EU. At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. The refrigeration system contains insulating gases and refrigerants, which require specialised waste disposal. The valuable materials contained in this appliance can be recycle. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Before disposing of an old appliance, remove the door seals etc. to reduce the risk of child entrapment.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Important

- Never store inflammable or explosive items and strong corrosive acids or alkalis in the appliance.
- This is a household appliance, which is produced in accordance with the national standard. It is intended for food storage only, not for storage of blood, medicine and biological products.
- To prevent risk of fire, keep the appliance away from petrol or any other inflammables.
- To prevent risk of electromagnetic interference or other accidents, do not place a microwave oven on top of the refrigerator or use any electric appliance inside the refrigerator.
- Do not allow children to play with or near the appliance.
- The internal surface of the fridge compartment is very cold when the appliance is running. Do not touch the surface especially when hands are wet.
- Do not splash water onto the appliance. Keep it away from places of high humidity that may have adverse effect on the electric insulation performance.
- This appliance is designed to be used in ambient temperatures between 10 and 32˚C. Use outside of this range may cause the appliance to fail.

Before first use

You must allow the fridge to settle for at least twenty four hours prior to switching the power on.

It is recommended that you clean the interior of the appliance prior to first use, using a solution of bicarbonate of soda and warm water and then thoroughly drying the interior.

The fridge may have an odour to it at first use. This will disappear as the appliance cools.

Please note:
The appliance will start on temperature setting 3 and work continuously until it comes down to the correct temperature.
If the appliance is switched off, you should allow five minutes before switching it on again to prevent unnecessary damage to the compressor.
Never store inflammable or explosive items and strong corrosive acids or alkalis in the appliance.
This fridge cools your food by making the inside back of the cavity cold. It is normal for frost to build up on this surface; it then dissipates and drains through a small drain at the bottom, where it evaporates harmlessly. The presence of frosting at the back is not a malfunction of the fridge.

Fridge use

- Never put liquids in the refrigerator uncovered.
- Never put hot foods in the refrigerator. Warm food should be allowed to cool to room temperature before being put into the refrigerator.
- Nothing should rest against the rear wall of the refrigerator, as this will cause frost and possible condensation problems which will be difficult to remove.
- Make sure food is clean and any extra water is wiped away before putting into the fridge.
- Wrap or cover food before putting into the fridge. This will help

prevent the loss of moisture, keep food fresh and avoid unpleasant odours.

- Sort foods prior to storing. Any foods to be used soon should be stored at the front of the shelf to prevent deterioration caused by the door being open for prolonged periods.
- Do not overfill the fridge. There should be sufficient space between the foods to allow the cool air to circulate.
- Thawing frozen foods in the fridge compartment will help to keep the temperature low and save energy.
- Never store raw meats on shelves above cooked meats or other produce. This will help to prevent juices from raw meat contaminating other foodstuffs.

Storage

The fridge is for short term food storage. Although low temperatures can be maintained, extended periods of food storage is not recommended.

As the cold air circulates within the fridge, the temperature can vary between the different sections. As such, foods should be stored in different sections according to type. Sections 6 and 7 are the coldest parts of the fridge.

1. Butter, cheeses etc.
2. Food in jars and bottles
3. Drinks, e.g. milk
4. Cooked food
5. Yogurts, preserves etc.
6. 75cl bottles or ready meals etc.
7. Fresh meat and fish
8. Fruit and vegetables

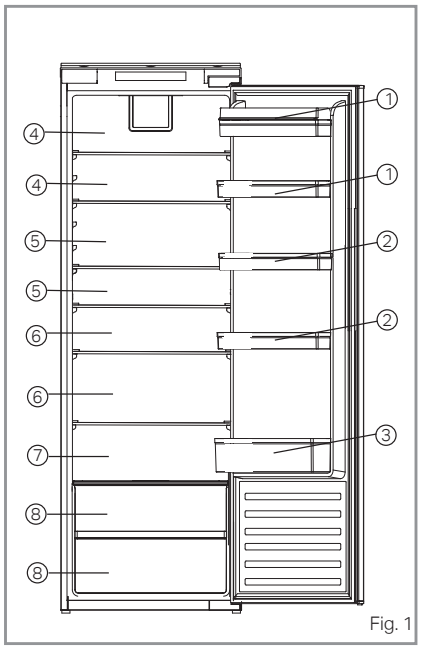
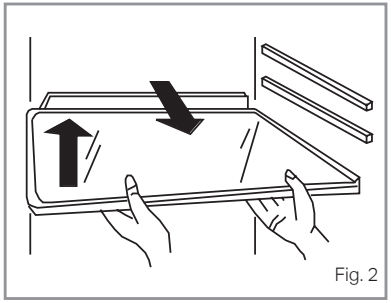


Fig. 1

The fridge shelves can be moved according to the storage requirements within the fridge section. To move the shelf, lift up the rear section and then pull it outwards. To replace, slide the shelf back into the slot, and then lower the rear section.


Fig. 2

The wine racks can be deployed or withdrawn as desired.

Control panel

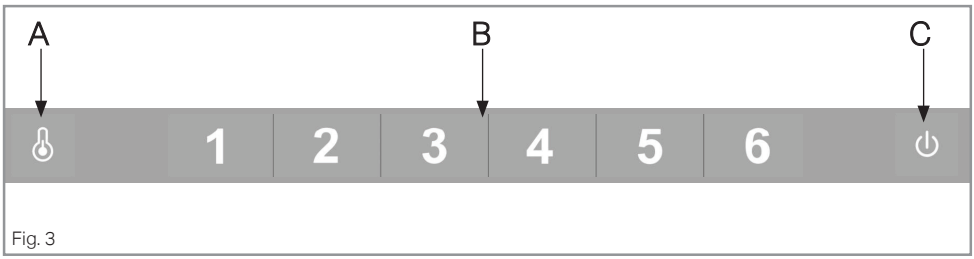


Fig. 3

A. Refrigerator temperature adjustment sensor

This button is used to adjust the temperature within the fridge. Press this sensor once to activate adjustment, and then as many times as necessary until the desired level is selected. The settings range from 1 to 6 with 1 being the warmest and 6 being the coldest.

Please note: Where possible, avoid having the temperature setting on 6 all of the time. This well help to alleviate strain on the compressor and refrigeration system.

B. Refrigerator temperature setting display

This display will illuminate the current temperature setting. Adjusting the temperature will cycle through this display.

Please note: You do not use numbers 1 to 6 to change the temperature. Instead, use the refrigerator temperature adjustment sensor (A).

C. Power button

Use this sensor to switch the appliance on and off (standby mode). The sensor will be illuminated when the appliance is off.

Care and cleaning

Always disconnect the appliance from the power supply before any cleaning or maintenance.

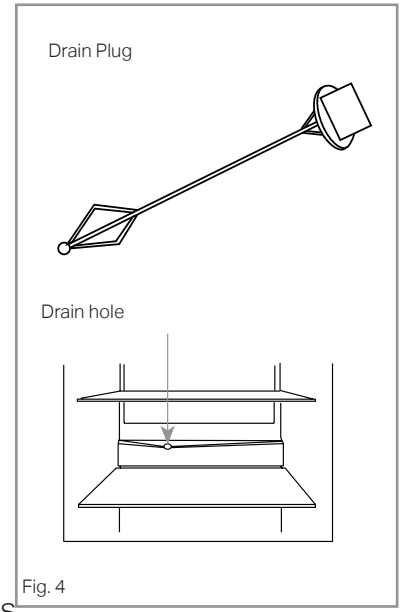


Fig. 4

The fridge and crisper sections should be cleaned using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water. Do not use abrasive products or detergents. After washing, rinse and dry thoroughly.

Clean the shelves, drawers and balconies separately by hand with a mild solution of washing up liquid and water. Do not put them in the dishwasher.

The water drain hole at the back of the fridge compartment should be cleaned periodically to prevent the defrosted water from collecting inside the fridge compartment. The drain plug can be used to clean the drain hole.

If the appliance is not to be used for prolonged periods of time, unplug and clean the appliance. The doors should be left slightly ajar to prevent the formation of mildew and unpleasant odours.

Defrosting the fridge

The fridge is self-defrosting. Any water created will run out of the fridge through the channel at the back of the fridge, unless the drain hole is blocked (page 10). It is important to keep the channel clear at all times using the cleaning tool/drain plug supplied. The defrosted water is collected in the evaporating tray at the back of the appliance and dissipated by evaporation.

Please note: If you are regularly finding pools of water in the fridge, or you notice that the compressor is always running, then it is likely that the door is not sealing properly. This could be due to a defective door seal or an incorrectly fitted, or overly heavy, decor door. For more information see the troubleshooting section on ice on page 13.

Changing the light

If the LED lighting fails in any way, it should only be replaced by authorised service agents. In the event of light failure within your fridge please contact Customer Care to arrange a service visit. Contact details are on the rear cover of this manual.

Troubleshooting

If you have any problems with your appliance, you should check the troubleshooting prior to calling Customer Care.

If the appliance is not working, check:

- That there is power to the appliance.
- The house fuses are intact and the fuse in the plug has not blown.
- The fridge has not been turned off (page 9).
- The plug socket is functioning fine. To check this, plug another electrical appliance in to see if the socket is faulty.

If the appliance is working, but not very well, check:

- The appliance is not overloaded.
- The thermostat is set to an appropriate temperature.
- The doors are closing properly.
- The cooling system at the rear of the appliance is clean and free of dust, and not touching the rear wall.
- There is enough ventilation at the side and rear walls.
- This can be due to the decor door(s) not being properly fitted, causing the fridge door to not close properly thus letting warm air in. If you are at all unsure, ask your fitter to check the decor doors.

If the appliance is noisy, check:

- The appliance is level and stable.
- The side and rear walls are clear, and there is nothing resting on the appliance.
- Note: The cooling gas in the refrigerator may make a slight bubbling or gurgling noise, even when the compressor is not running.

If the appliance is beeping, check:

- That the door is closed. An alarm will sound after 60 seconds of a door being open.

If there's water in the base of the refrigerator compartment, check:

- The drain hole at the back of the compartment is clear (page 11).

If ice has formed on the back wall of the fridge:

- It is normal for some ice droplets to form on the back wall of the fridge. This does not constitute a fault with the appliance.
- Ensure that no items inside the fridge are in contact with the back wall.
- Check that there is some resistance when opening the door of the appliance. If it opens at the slightest touch it may mean that the door seal needs to be replaced.
- Check the door seal for any kinks, debris or damage. If you notice any, and are unable to resolve the issue yourself, contact Customer Care so that the seal can be replaced.
- This can be due to the decor door(s) not being properly fitted. If you are at all unsure, ask your fitter to check the decor doors.

If the LED unit within the appliance is not working:

- Contact Customer Care to arrange a service visit.

Reversing the appliance door


We recommend you seek the help of another individual to support the doors whilst performing this operation. Always wear adequate PPE (Personal Protective Equipment) for the task at hand. Prepare a surface with a soft, clean towel or similar where you can place the door during these steps.


1. Carefully prise off the cover cap for the top hinge and unscrew the screws fixing the top hinge to the appliance, you should support the door whilst doing this.
2. Carefully remove the door from the bottom hinge (by lifting) and place it somewhere safe. Note that there may be spacers between the door and the hinge; note how many and their position.
3. Swap the previous top hinge to the opposite side at the bottom.
4. Place the door onto the new bottom hinge. Support it.
5. Refit the “new” top hinge and fix securely to the appliance.
6. Fit the central cover caps and top hinge cover pieces in place to complete the process.
7. Unscrew all four slider brackets from the door and swap them over to the side furthest from the new hinge positions, before the decor door is fitted.


Ensuring the door seals correctly:


It is normal for the seal to be compressed after the door has been reversed. With the door closed, use a hair dryer to expand the seal and fill the gap between the door and the body of the appliance. Take care not to use the hair dryer too close to the appliance, which could damage the seal. A distance of approximately 10cm should be


adequate.
When completed, allow the seal and door to cool before touching them. Once done, the seal should remain in position.

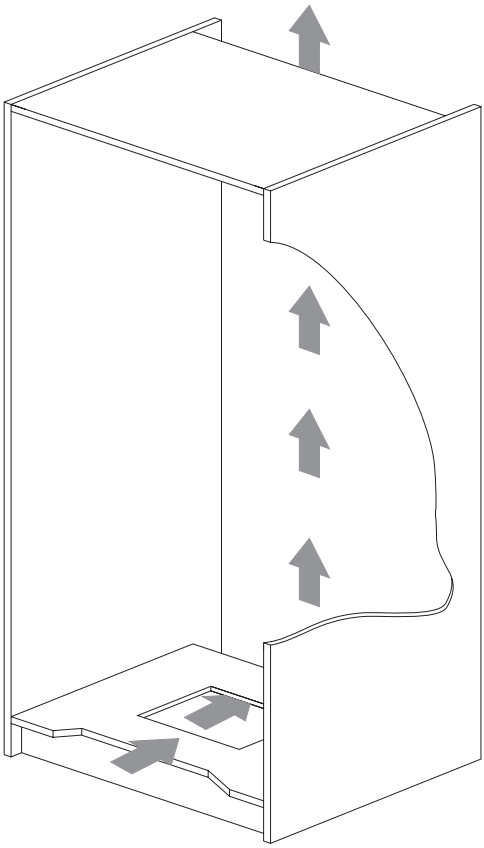

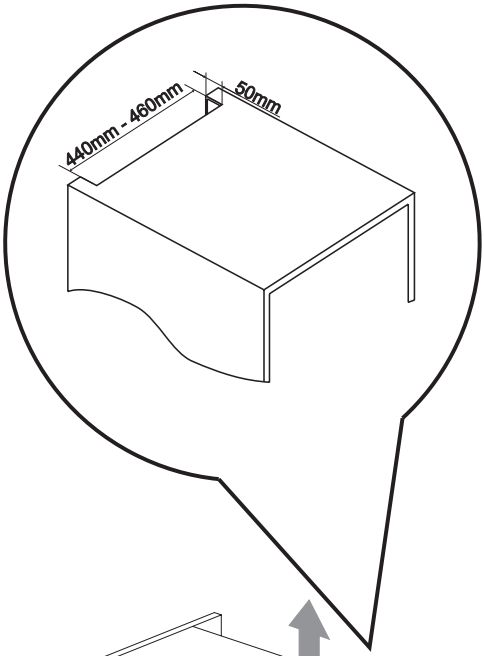
440mm - 460mm
50mm

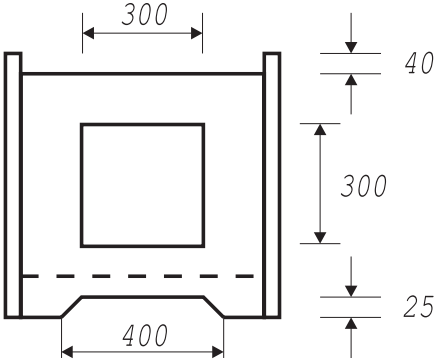
300
40-50
300
25
400

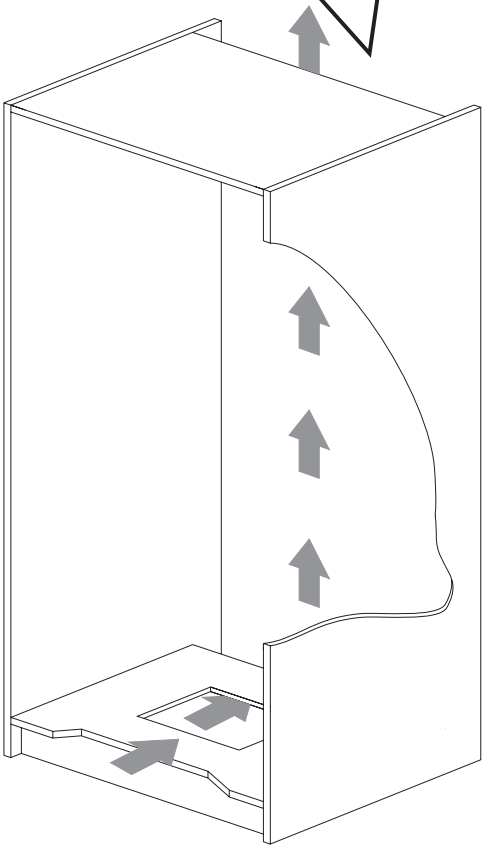

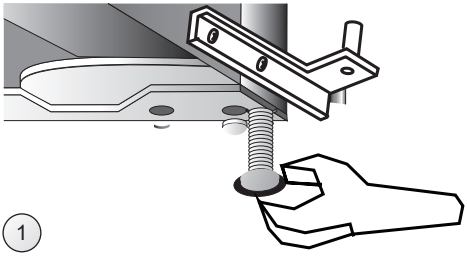


1




4




2

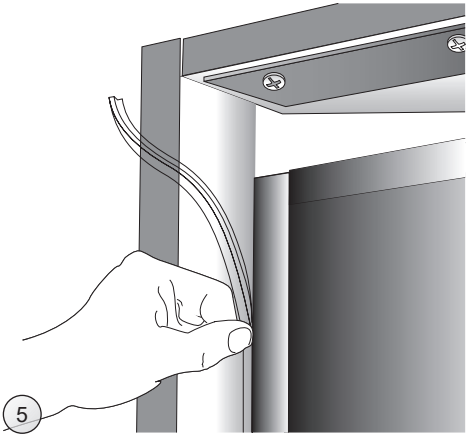


5

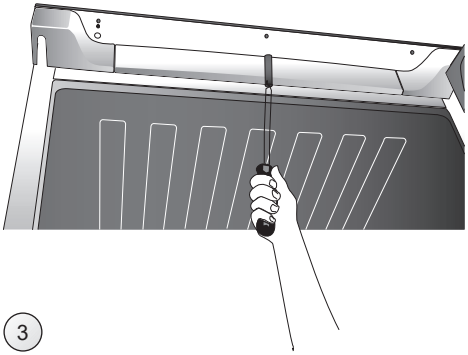

3

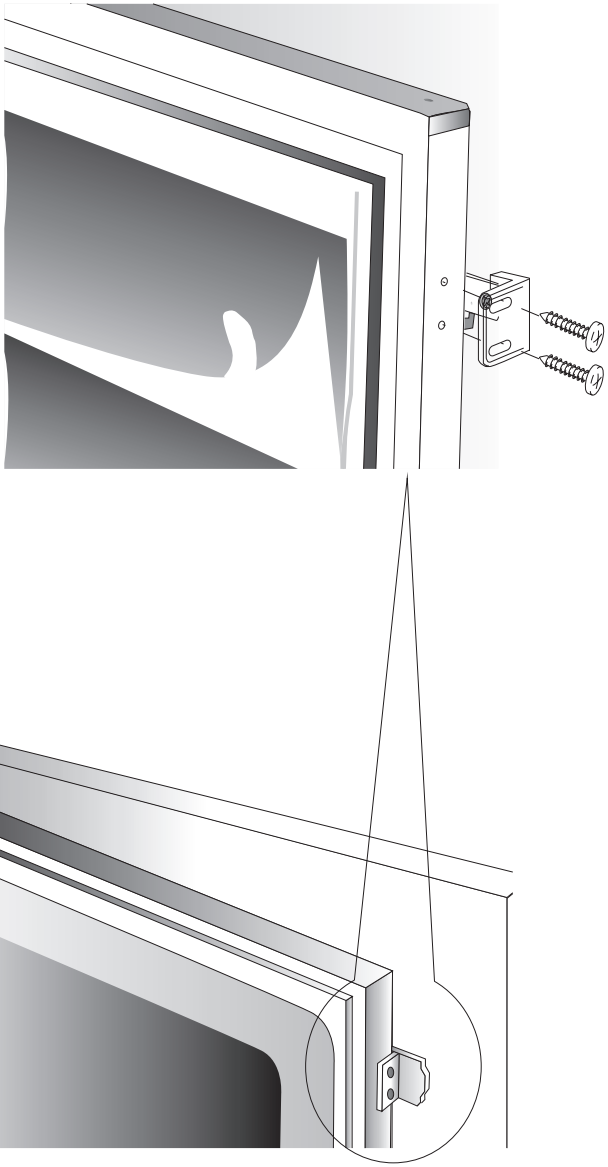

6

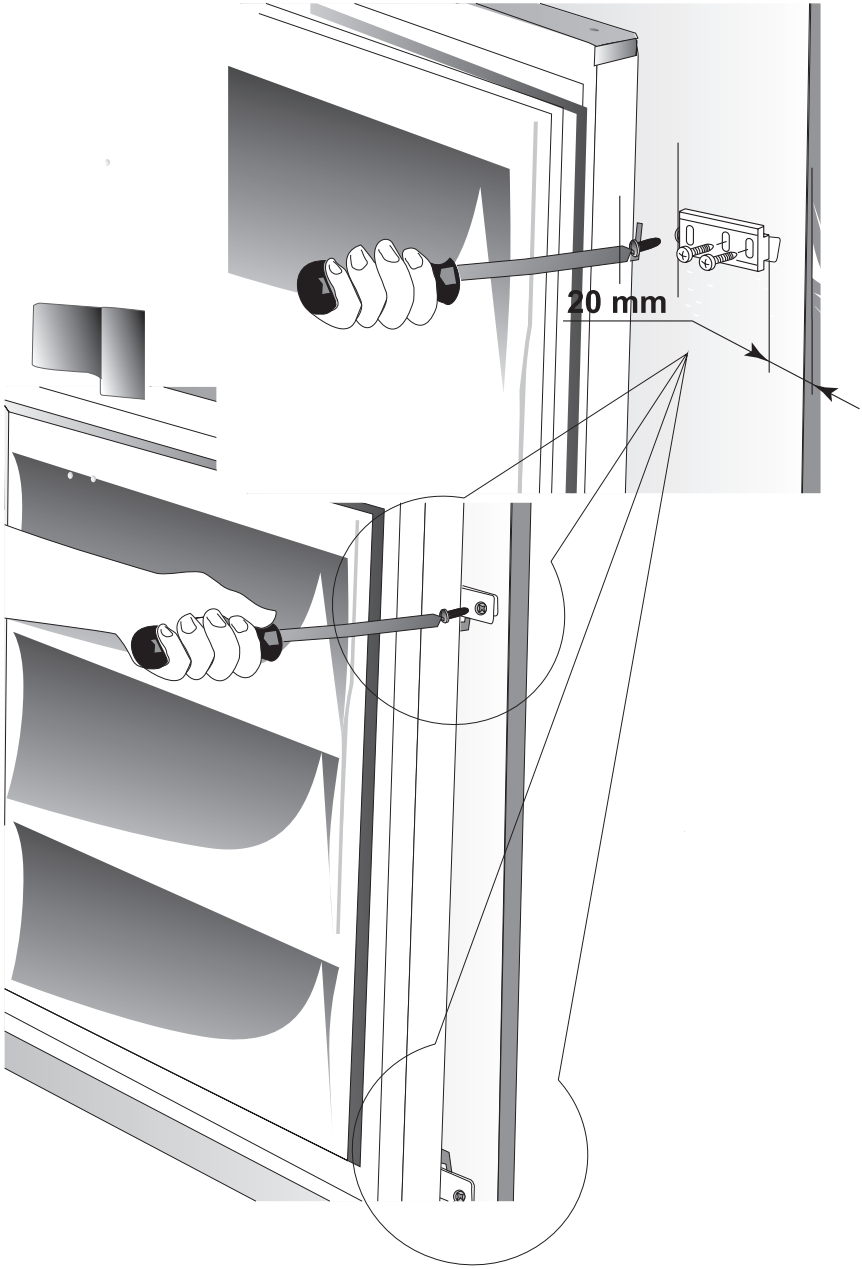

7

Warranty conditions

Dear user,

For our warranty conditions, please scan the QR code below or use the link underneath. At the bottom in the footer you will find our warranty conditions.

https://www.frilec.nl

For questions regarding sales you can email to: verkoop@domest.nl

For questions regarding service you can email to: service@domest.nl

For other questions you can email to: info@domest.nl

We can also be reached by phone : +31(0)314 362244