FRILEC

HANDLEIDING

Tafelmodel Vriezer

BREMEN138-NF-050DW

Beste gebruikers, deze handleiding bevat informatie om ons product te gaan gebruiken, foutdiagnose, Problemen en Oplossingen om zo de werking van ons product beter te begrijpen en correct te gebruiken.
Lees deze handleiding goed door en bewaar deze handleiding zorgvuldig bij het apparaat.

Inhoud

I. VEILIGHEIDSRICCHTLIJNEN 3
II. Productkenmerken 8
III. Voorbereidingen voor gebruik 8
IV. Functies 9
V. Instructies voor voedselopslag 13
VI. Tips 14
VII. Onderhoud en schoonmaak 14
VIII. Problemen & Oplossingen 15
IX. Certificeringen 16
X. Richtlijnen voor correcte verwijdering 16
XI. Draairichting deur wijzigen 17
XI. QR code Garantie en Servicevoorwaarden 19

I. VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN



WAARSCHUWING!

Het is gevaarlijk voor iedereen anders dan geautoriseerd servicepersoneel om onderhoud of reparaties uit te voeren waarbij de dekmantels worden verwijderd. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, probeer dit apparaat niet zelf te repareren.

WAARSCHUWING!

Brandrisico / brandbare materialen.



Veiligheidstips

◇ Gebruik geen elektrische apparaten zoals een föhn of een verwarmingsapparaat om het apparaat te ontdooien.
◇ Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen bij lage temperaturen lekken.
◇ Bewaar geen containers met brandbare materialen, zoals spuitbussen, brandblusser-navulpatronen etc., in het apparaat.
◇ Plaats geen koolzuurhoudende of frisdranken in het vriescompartiment. IJslolly's kunnen "vorst-/vries-brandwonden" veroorzaken wanneer u het rechtstreeks uit het apparaat consumeert.
◇ Haal geen producten uit het koel-/vriesvak wanneer uw handen vochtig of nat zijn, want dit kan huidbeschadigingen of "vriesbrandwonden" veroorzaken.
◇ Flessen en blikjes mogen niet in het vriesvak worden geplaatst, omdat ze kunnen barsten als de inhoud bevriest.
◇ De door de fabrikant aanbevolen opslagtijden moeten worden nageleefd. Raadpleeg de instructies van de fabrikant.
◇ Laat kinderen niet aan het bedieningspaneel komen of met het apparaat spelen.
◇ Het apparaat is zwaar. Er moet zeer voorzichtig worden gehandeld bij het verplaatsen.

◇ Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of te proberen dit product op welke manier dan ook aan te passen.
◇Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat.
◇ Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst medewerker of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.
◇ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het correct gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
◇ Dit apparaat is niet geschikt om in te bouwen.
◇ Dit apparaat is bedoeld om te gebruiken in huishoudelijke en vergelijkbare situaties zoals:
·personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
·boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
·bed and breakfast-achtige omgevingen;
·catering en vergelijkbare niet-retail toepassingen.
◇ Houd ventilatieopeningen, zowel in de behuizing van het apparaat als in de ingebouwde constructie indien van toepassing, vrij van obstakels.
◇ Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die, die worden aanbevolen door de fabrikant.
◇ Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
◇Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslag compartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
◇ Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in dit apparaat.

◇ Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

– WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen, zowel de behuizing als in de ingebouwde constructie indien van toepassing, vrij van obstakels.
– WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die, die worden aanbevolen door de fabrikant.
– WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
– WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslag compartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
– WAARSCHUWING: Apparaten – in het bijzonder met een vriescompartiment Klasse I – werken wellicht niet consistent (mogelijk ontdooien van de inhoud of te hoge temperatuur in het vriescompartiment) wanneer ze gedurende langere tijd worden gebruikt bij temperaturen die lager zijn dan het koudste temperatuurbereik waarvoor het koelapparaat is ontworpen.
– WAARSCHUWING: Het is essentieel dat apparaten uitgerust met deuren of deksels met sloten dat de sleutels buiten bereik van kinderen worden bewaard en niet in de buurt van het apparaat, om zo te voorkomen dat kinderen worden opgesloten.
– WAARSCHUWING: Het koelmiddel en de isolatie-materialen die in het apparaat worden gebruikt, vereisen speciale verwijderingsprocedures.
– WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de stroomkabel bij het plaatsen van het apparaat niet vast- of bekneld zit of beschadigd raakt.
– WAARSCHUWING: Plaats niet meerdere verlengkabels, draagbare stopcontacten of stekkerdozen e.d. aan de achterzijde van het apparaat.

– Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten laden en lossen.

Om besmetting van voedsel te voorkomen, dient u de volgende richtlijnen te respecteren:

– Het (te) lang openen van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging veroorzaken in de compartimenten van het apparaat.

– Maak regelmatig de oppervlakken schoon die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.

– Ververs het water in de watertanks wanneer ze 48 uur niet zijn gebruikt; Spoel het watersysteem dat is aangesloten op een waterleiding wanneer er al 5 dagen geen water is afgetapt.

– Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat deze niet in contact komt met of druppelen op op ander voedsel.

– Tweesterren vriescompartimenten zijn geschikt voor het bewaren van voorgevroren voedsel, het bewaren of maken van roomijs en ijsblokjes maken.

– Één-, twee- en drie-sterren vriescompartimenten zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

– Als het koelapparaat langdurig leeg staat, schakel het dan uit, ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Elektrisch aansluiten

WAARSCHUWING:

◇ De stroomkabel van dit apparaat is uitgerust met een stekker die aansluit op standaard wandstopcontacten om de kans op elektrische schokken te minimaliseren.

◇ Zorg er te allen tijde voor dat de stroomkabel geaard is. Dit apparaat vereist een standaard 220-240VAC 50Hz stopcontact met aarding.

◇ Dit apparaat is niet ontworpen om met een omvormer te worden gebruikt.
◇ De stroomkabel moet achter het apparaat worden vastgemaakt en mag niet blootliggen of bungelen om ongelukken en letsel te voorkomen.
◇ Trek nooit aan de kabel om de stekker van het apparaat uit te trekken. Pak altijd stevig de stekker vast en trek het recht uit het stopcontact.
◇ Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos bij dit apparaat. Wanneer het stroomsnoer te kort is, laat dan een bevoegd elektricien of Servicedienst monteur een stopcontact bij het apparaat installeren. Het gebruik van een verlengsnoer kan de prestaties van het apparaat negatief beïnvloeden.
Door het (onjuist) gebruik van (niet correct) geaarde stekker bestaat er een risico op een elektrische schok. Wanneer de stroomkabel is beschadigd (bij aankomst of later), laat het dan vervangen door een erkend monteur van onze Servicedienst.

Klimaatklasse
De informatie over het klimaatbereik van het apparaat staat op het classificatieplaatje. Het geeft aan bij welke omgevingstemperatuur (dat wil zeggen kamertemperatuur, waarin het apparaat werkt) de werking van het apparaat optimaal (juist) is.

Klimaatbereik	Omgevingstemperatuur
SN	van +10°C tot +32°C
N	van +16°C naar +32°C
ST	van +16°C tot +38°C
T	van +16°C tot +43°C


Opmerking: Gezien de limietwaarden van het temperatuurbereik voor de klimaatklassen waarvoor het apparaat is ontworpen en het feit dat de interne temperaturen beïnvloed kunnen worden door factoren zoals de locatie van het apparaat, de omgevingstemperatuur en de frequentie van het openen van de deur, moet de instelling van de temperatuur mogelijk worden aangepast om zo rekening te houden met al deze factoren.

Opmerking: Wanneer het apparaat in een andere omgeving dan het gespecificeerde klimaattype werkt (d.w.z. boven het opgegeven omgevingstemperatuurbereik), kan het apparaat niet in staat zijn om de gewenste compartimenttemperaturen te handhaven.

Slot/Vergrendeling
Wanneer het apparaat is voorzien van een slot, houd de sleutel dan buiten bereik van kinderen en leg deze niet in de buurt van het apparaat om te voorkomen dat kinderen deze vinden en opgesloten komen te zitten. Vernietig als voorzorgsmaatregel voor het afvoeren van een oude koel/vrieskast de sloten of vergrendeling.

Freonvrij
Het freonvrije koelmiddel (R600a) en het schuimende isolatiemateriaal (cyclopentane) dat milieuvriendelijk is, wordt gebruikt in dit apparaat, dit brengt geen schade toe aan de ozonlaag en heeft slechts een zeer kleine impact op de opwarming van de aarde. R600a is brandbaar en wordt afgesloten in een koelsysteem, zonder lekkage tijdens normaal gebruik. Maar bij lekkage van dit koelmiddel door een beschadigd koelmiddelcircuit, zorg er dan voor dat het apparaat uit de buurt wordt gehouden van open vlammen/vuur en open de ramen zo snel mogelijk voor ventilatie.

II. Productkenmerken

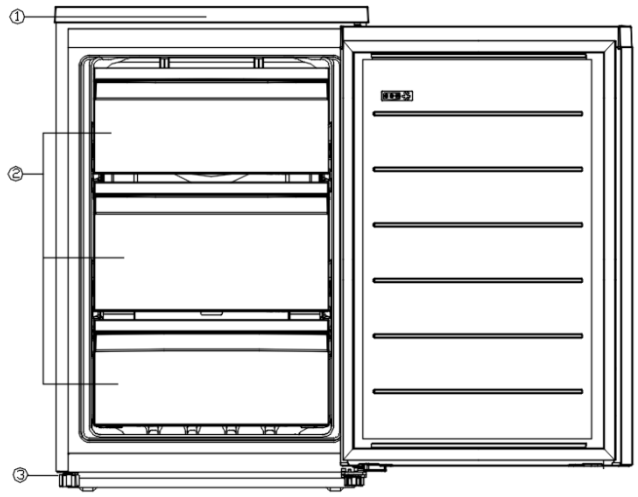

Nr	Beschrijving
1	Bedieningspaneel
2	Lade
3	Hoogte verstelbare pootjes

Als gevolg van continue technologische innovaties is het mogelijk dat de productbeschrijvingen in deze handleiding niet volledig overeenkomen met uw koelkast. Voor correcte informatie bekijkt u uw eigen aangeschafte product.

III. Voorbereidingen voor gebruik

Installatielocatie :

1. Ventilatievereisten

De positie die je kiest voor de koelkastinstallatie moet goed geventileerd zijn en minder warme lucht hebben. Plaats de koelkast niet in de buurt van een warmtebron zoals een fornuis en vermijd hem uit direct zonlicht, zodat je het koeleffect garandeert en tegelijkertijd energieverbruik bespaart. Plaats de koelkast niet op een vochtige plek, om te voorkomen dat de koelkast roest en elektriciteit lekt. Het resultaat van de totale ruimte waarin de koelkast is geïnstalleerd, gedeeld door de koelmiddellading van de koelkast, mag niet minder zijn dan 8 g/ M3.
Opmerking: De hoeveelheid koelmiddel die voor de koelkast wordt opgeladen is te vinden op het naamplaatje.

2. Vrije ruimte voor warmte afgifte

Tijdens de werking van het apparaat geeft deze warmte af aan de omgeving. Daarom moet er aan **de bovenzijde minstens 30 mm vrije ruimte worden gelaten, meer dan 100 mm aan beide zijden en meer dan 50 mm aan de** achterkant van de koelkast.

Afmetingen in mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	595	845	799	1105	120	50	100

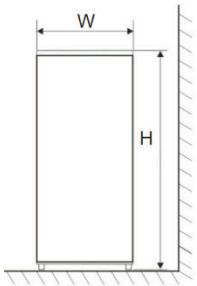


Fig. 1

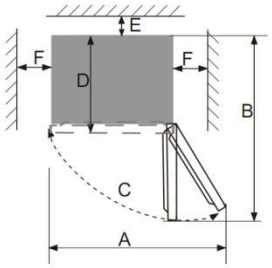


Fig. 2

Opmerking: Let op dat Afb. 1 en 2 alleen de vrije ruimte voor warmte afgifte weergeven.

3. Vlakke ondergrond

Plaats het apparaat op de stabiele, vaste en vlakke vloer om hem stabiel te laten staan, anders veroorzaakt deze trillingen en geluid. Wanneer het apparaat op vloermaterialen zoals een tapijt, stromat of op PVC wordt geplaatst, dient u de massieve achterpanelen te gebruiken onder het apparaat om zo kleurveranderingen door warmteafgifte te voorkomen.

⚠ Zorg voor een continue vrije ventilatie rondom het apparaat en in de afgesloten inbouwconstructie, indien van toepassing.

Voorbereidingen voor gebruik

1. Acclimatiseringstijd
   Zodra het apparaat correct is geïnstalleerd en goed schoongemaakt, schakel deze dan niet meteen aan.
   Laat het apparaat eerst min. een uur acclimatiseren voordat u deze inschakelt.
2. Reinigen

Controleer of alle accessoires in het apparaat aanwezig zijn en reinig deze met lauwwarm water met een neutraal reinigingsmiddel. Drenk een zachte doek hierin en wring goed uit. Reinig hiermee de binnenzijde van het apparaat om vervolgens goed af te drogen met een zachte, droge doek.

3. Inschakelen

Steek de stekker in een vast, goed geaard stopcontact om de compressor van het apparaat te starten. Open na 1 uur de deur; als de temperatuur in het compartiment duidelijk is gedaald, geeft dat aan dat het koelsysteem normaal werkt.

4. Voedsel opslaan

Nadat de koelkast een tijdlang heeft gedraaid, wordt de temperatuur in het apparaat automatisch geregeld volgens de temperatuurinstelling van de gebruiker. Wanneer het binnenin het apparaat volledig is afgekoeld, doet u het voedsel erin, dat meestal 2~3 uur nodig heeft om volledig af te koelen. In de zomer, wanneer de temperatuur hoog is, duurt het langer dan 4 uur voordat het voedsel volledig is afgekoeld (probeer de koelkastdeur dan zo min mogelijk open te maken zodat de binnentemperatuur afkoelt).

⚠ Wanneer het apparaat op een vochtige locatie is geplaatst, controleer dan of de aarddraad en de aardlekschakelaar normaal functioneren. Als trilling geluiden ontstaan doordat het apparaat contact maakt met de muur of als de muur zwart wordt door de luchtstromingen rondom de compressor, verplaats het apparaat dan wat verder van de muur af. Het plaatsen van het apparaat kan storend geluid of beeldstoringen veroorzaken op mobiele telefoons, vaste lijntelefoons, radio-ontvangers en televisies in de buurt, dus probeer in dat geval het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt te plaatsen.


IV. Functies



VOORZICHTIG: Deze koelkast heeft vijf bedrijfsmodi: "Vriezer", "Koelkast", "Koeler", "Zacht invriezen" en "Kelder". Selecteer na het inschakelen de juiste bedrijfsmodus om voedselschade/bederf te voorkomen.

Nee.	Functie	Tijdelijke Zone	Beschrijving
1	Vriezer	-16~-24°C	Gebruikt voor de opslag van diepvriesproducten;
2	Koelkast	2~8°C	Gebruikt voor de dagelijkse opslag van verse voedsel;
3	Koeler	-3~3°C	Gebruikt voor het bewaren van delicatessen zoals thee, enzovoort.
4	Zacht invriezen	-3~-8°C	Gebruikt voor het bewaren van zeevruchten zoals zalm, etc.
5	Kelder	5/8/10/11/12/14/15°C	Voor wijnopslag;

Instellingen

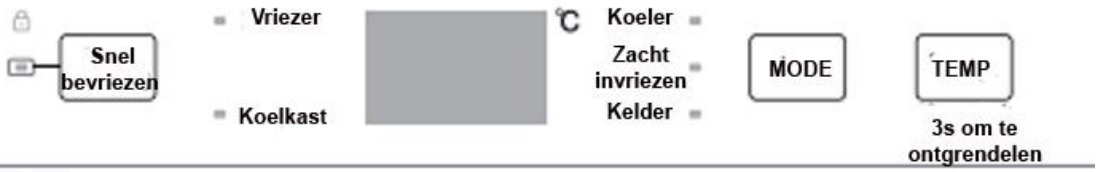

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, piept de zoemer en blijven alle iconen 2 seconden aan. Als er binnen 15 seconden geen bediening plaatsvindt, gaat het scherm automatisch uit en zijn de bedieningstoetsen vergrendeld. Als het display gedoofd is, licht het op wanneer er een toets wordt ingedrukt.

De volgende functies zijn alleen beschikbaar wanneer de toetsen zijn ontgrendeld. (Lees functie "Kinderslot")

1. Bedrijfsmodi

Om aan verschillende gebruiksbehoeften te voldoen, is dit apparaat ontworpen met 5 bedrijfsmodi ontworpen namelijk: "Vriezer", "Koelkast", "Koeler", "Zacht invriezen" en "Kelder". Afhankelijk van uw opslagbehoefte kunt u op de "Mode"-toets drukken om de benodigde bedrijfsmodus te selecteren (het ledje van de huidige modus dooft terwijl dat van de volgende modus oplicht bij elke aanraking van de "Mode"-toets). De bedrijfsmodi ziet u in de volgende volgorde weergegeven:

"Vriezer"→"Koelkast" →"Koeler" →"Zacht invriezen" →"Kelder" →"Vriezer"

Opmerking 1: Wanneer de functie "Snel bevriezen" actief is, kunt u de bedrijfsmodus niet aanpassen. Alleen wanneer de functie "Snel bevriezen" is uitgeschakeld, kan de bedrijfsmodus worden gewijzigd. （Zie functie "Snel bevriezen" hoe u deze functie in- en weer uitschakelt).

Opmerking 2: Omdat verschillende voedingsmiddelen verschillende opslagtemperaturen hebben, is het raadzaam om de huidig ingestelde koelkastmodus vóór opslag te controleren om vorstschade van groenten of bederf van vlees te voorkomen.

Opmerking 3: Na het instellen van de gewenste bedrijfsmodus heeft het apparaat enige tijd nodig om het bijbehorende temperatuurbereik te realiseren (vooral bij een groot temperatuurverschil tussen de vorige - en de huidige werkmodi). Plaats geen voedsel direct na het wijzigen van de bedrijfsmodus in het apparaat om voedselschade te voorkomen! Wacht tot de het apparaat stabiel werkt voordat u er voedsel in doet. Wanneer het apparaat wordt ingesteld van lage naar hoge temperatuur, kunnen er waterdruppels ontstaan, deze verdwijnen zodra de koelwerking stabiel is.

Opmerking 4. Er kan water in het apparaat verschijnen na een bedrijfsmodus wijziging; gebruik een droge handdoek om de waterresten op te nemen voordat u er voedsel in opbergt.

Opmerking 5. Het duurt ongeveer 1,5-2,5 uur voordat het apparaat stabiel is wanneer hij van een vriesmodus naar de andere modus wordt ingesteld bij kamertemperatuur; Het duurt ongeveer 0,5-1,5 uur om te stabiliseren wanneer het apparaat wordt ingesteld naar een andere koelmodus.

Opmerking 6: Wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur, kan het opstarten van het apparaat mogelijk niet plaatsvinden.

Opmerking 7: Wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, kan er condensatie ontstaan wanneer er een oven of kookplaat etc. bovenop het apparaat is geplaatst; Droog dit af met een droge zachte doek.

2. Modus: "Vriezer"

1) In de "Vriezer"-modus wordt het apparaat gebruikt als vriezer, welke kan worden gebruikt voor langdurige opslag van sommige diepvriesproducten, vlees, etc.
2) In de "Vriezer"-modus werkt het apparaat standaard op "- 18 ° C", en kunt u op de "Temp."-toets drukken om de temperatuur aan te passen. Wanneer de "Temp."-toets voor het eerst wordt ingedrukt, begint de huidige temperatuur te knipperen, waarbij de temperatuurwaarde kan veranderen. Elke keer wanneer u de toets indrukt, ziet u de temperaturen in de volgende reeks weergegeven: - 18°C→ - 17°C → - 16°C → - 24°C → - 23°C → - 22°C → - 21°C → - 20°C → - 19°C → - 18°C. Na het instellen, als er geen toets bediening binnen 5 sec. wordt uitgevoerd, treedt de huidige instelling in werking en het knipperen stopt.
3) In de "Vriezer"-modus is de functie "Snel bevriezen " beschikbaar en wanneer deze functie actief is, wordt het apparaat ingeregeld op "- 32°C". Lees functie " Snel bevriezen" voor meer info;

3. Modus: "Koelkast"

1) In de "Koelkast"-modus wordt het apparaat gebruikt als koelkast, welke dan kan worden gebruikt voor het opslaan van groenten, fruit en andere producten.

2) In de "Koelkast"-modus werkt de koelkast standaard op "5 ° C" en kunt u op de "Temp"-toets drukken om de temperatuur aan te passen. Wanneer de "Temp."-toets voor het eerst wordt ingedrukt, begint de huidige

temperatuur te knipperen, waarbij de temperatuurwaarde kan veranderen. Met elke druk op de toets, ziet u de temperaturen in de volgende reeks weergegeven: 5°C→ 6°C→ 7°C→ 8°C→ 2°C→ 3°C→ 4°C→ 5°C. Na het instellen, als er geen toets bediening plaatsvindt binnen 5 sec. treedt de instelling in werking en het knipperen stopt.

4. Modus: "Koel"-modus

1) In de "Koel"-modus kan de koelkast worden gebruikt om lekkernijen zoals thee enzovoort op te bergen.

2) In de "Koel"-modus werkt het apparaat standaard op "0°C" en kunt u op de "Temp."-toets drukken om de temperatuur aan te passen. Wanneer de "Temp."-toets voor het eerst wordt ingedrukt, begint de huidige temperatuur te knipperen, waarbij de temperatuurwaarde kan veranderen. Met elke druk op de toets ziet u de temperaturen in de volgende reeks weergegeven: 0°C→ 1°C→ 2°C→ 3°C→ -3°C→ -2°C→ -1°C→ 0°C. Na het instellen, als er geen toets bediening binnen 5 sec. plaatsvindt, treedt de instelling in werking en het knipperen stopt.

5. Modus: "Zacht invriezen"

1) In de "Zacht invriezen"-modus kan het apparaat worden gebruikt om zeevruchten en dergelijke op te bergen.

In de "Zacht invriezen"-modus werkt het apparaat standaard op "-5°C" en kunt u de "Temp" indrukken om de temperatuur aan te passen. Wanneer de "Temp."-toets voor het eerst wordt ingedrukt, begint de huidige temperatuur te knipperen, waarbij de temperatuurwaarde kan veranderen. Bij elke druk op de toets ziet u de temperaturen in de volgende reeks weergegeven: -5°C→ -4°C→ -3°C→ -8°C→ -7°C→ -6°C→ -5°C . Na het instellen, als er geen toets bediening binnen 5 sec. plaatsvindt, treedt de instelling in werking en het knipperen stopt.

6. Modus: "Kelder"

1) In de "Kelder"-modus wordt het apparaat gebruikt als wijnkoeler, welke kan worden gebruikt om wijnen op te slaan.

2) In de "Kelder"-modus werkt het apparaat standaard op "5°C" en kunt u op de "Temp"-toets drukken om de temperatuur aan te passen. Wanneer de "Temp."-toets voor het eerst wordt ingedrukt, begint de huidige temperatuur te knipperen, waarbij de temperatuurwaarde kan veranderen. Bij elke druk ziet u de temperaturen in de volgende reeks weergegeven: 5°C→ 8°C→ 10°C→ 11°C→ 12°C→ 14°C→ 15°C→ 5°C. Na het instellen, als er geen toets bediening binnen 5S sec. plaatsvindt, treedt de instelling in werking en het knipperen stopt.

7. Functie "Snel bevriezen"

1) Wanneer de functie "Snel bevriezen" wordt ingeschakeld, wordt de temperatuur standaard ingeregeld op -32°C, en deze wordt automatisch uitgeschakeld na een looptijd van 26 uur. Het snel laten dalen van de temperatuur is gunstig voor het voorkomen van voedselvoeding en het behoud van versheid en vitamines.

⚠ Wanneer de functie "Snel bevriezen" actief is, kunt u de temperatuur niet handmatig wijzigen.

⚠ De functie "Snel bevriezen" is alleen beschikbaar in de "Vriezer"-modus en de bediening van de "Snel bevriezen"-toets in de andere modus is vergrendeld.

⚠ Wanneer de functie "Snel bevriezen" is ingeschakeld, kunt u de bedrijfsmodus niet wijzigen. Pas nadat de functie "Snel bevriezen" is uitgeschakeld, kan de bedrijfsmodus weer worden aangepast.

2) Om de functie "Snel bevriezen" in te schakelen:

◆In de ″Vriezer"-modus drukt u op de "Snel bevriezen"-toets, waarna de functie "Snel bevriezen" wordt geactiveerd.

3) Om de "Snel bevriezen"-functie te verlaten:

◆Wanneer de functie ″Snel bevriezen" actief is, drukt u op de toets "Snel bevriezen", de functie wordt uitgeschakeld.

Wanneer de functie "Snel bevriezen" een aaneengesloten periode van 26 uur blijft werken, wordt deze automatisch afgesloten.

9. Functie "Kinderslot"

1) Wanneer de functie "Kinderslot" wordt geactiveerd, kunt u de temperatuur en functie niet wijzigen om onjuiste bediening te voorkomen.

2) Wanneer de toetsen binnen 15 sec. niet worden gebruikt, zal de "kinderslot"-functie van het apparaat automatisch worden ingeschakeld.

3) Om de functie "Kinderslot" te deactiveren:

◆Houd de "Temp."-toets 3 sec. ingedrukt om de functie "Kinderslot" te deactiveren.

10. Functie Deur-open-alarm

Wanneer de deur langer dan 3 min. open staat, worden er continu zoemalarmen afgegeven, u kunt dit signaal dempen door op de SET toets te drukken. Blijft de deur open staan, dan gaat het signaal na 3 min. weer af. Het alarm worden pas definitief gestopt wanneer de deur gesloten is.

11. Geheugenfunctie bij stroomonderbreking

In geval van een stroomstoring 'onthoudt' het apparaat de actieve bedrijfsmodus van vóór de stroomuitval. Wanneer de stroomvoorziening wordt hersteld, zal de onthouden bedrijfsmodus weer in werking gaan.

12. Functie Startbeveiliging compressor

Om de compressor te beschermen tegen beschadiging bij een kortstondige stroomstoring (minder dan 5 minuten), wordt de compressor niet direct na het inschakelen van het apparaat opgestart.

13. Functie Alarm te hoge temperatuur (alleen na de stroomonderbreking)

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, en als deze op de "Vriezer"-modus staat en de sensor detecteert een temperatuur hoger dan -10°C, dan begint het temperatuurdisplay te knipperen. Wanneer u een toets aanraakt, stopt het knipperen en wordt de genoemde temperatuur weergegeven. Het normale display wordt na 5 sec. hersteld.

14. Functie Foutcode alarm

Wanner u "E0", "E1", "E2", "EH" of "EC" etc. ziet weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat, duidt dit op een storing. Neem zo snel mogelijk contact op met onze Servicedienst voor een monteursbezoek.

V. Instructies voor voedselopslag

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Het apparaat werkt mogelijk niet naar behoren (er bestaat nm. kans op ontdooien of een te hoge temperatuur in het vriescompartiment) wanneer het apparaat gedurende langere tijd wordt gebruikt bij temperaturen die lager zijn dan de ondergrens van het temperatuurbereik waarvoor het koelapparaat is ontworpen.
- De informatie over de klimaatklasse van het apparaat staat op het classificatieplaatje.
- De interne temperatuur kan worden beïnvloed door factoren zoals de locatie van het apparaat, de omgevingstemperatuur en de frequentie van het openen van de deur ect. Ook willen wij u erop wijzen dat het bijstellen van de temperatuurregeling nodig kan zijn om de juiste koelbalans te creëren met bovenstaande factoren.
- Bruisende dranken mogen niet in de Vriezer- of in de Zacht invriezen modus worden bewaard, en sommige producten zoals waterijs mogen niet te koud worden geconsumeerd.

Voedselopslag

Koelkast modus: Geschikt voor het bewaren van voedsel dat niet ingevroren hoeft te worden, gekookt voedsel, bier, eieren, groenten, sommige smaakmakers die gekoeld moeten worden, melk en vruchtensap, ect; Het is aan te raden om het fruit en de groenten in de groente lade te bewaren.

Vriezer modus: Geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten zoals ijs, vis en vlees welke langdurig bewaard moeten worden.

Voedselopslaglocaties

Plateau: Wanneer u het plateau wenst eruit te halen, til deze dan omhoog en er uit; let erop dat u bij het terug plaatsen eerst het plateau goed op zijn plaats zet voordat deze weer laat zakken.
Vriezermodus: Langdurige opslag van voedsel: Het vriescompartiment, waar de temperatuur meestal onder -18°C wordt geregeld, is geschikt voor het langdurig conserveren van voedsel, maar de uiterste houdbaarheidsdatum die op de voedselverpakkingen wordt aangegeven, moet worden nageleefd.
Vriezerlade: Gebruikt voor het bewaren van diepvriesproducten; Voor grote stukken vlees of vis geldt: snijd ze in kleinere stukken, pak ze apart in met diepvrieszakken en verdeel ze gelijkmatig over de lade.
Snel bevriezen

(1) Lees de beschrijving bij de functie “Snel invriezen”.
(2) In vergelijking met normaal bevriezen maakt snel invriezen het mogelijk dat voedsel met de hoogste snelheid door de maximale ijskristalvormingszone kan gaan. Snel invriezen kan het voedselwatergehalte invriezen tot fijne ijskristallen, zonder het celmembraan te beschadigen, zodat celvocht niet verloren gaat bij het ontdooien en de oorspronkelijke versheid en voedingswaarde van voedsel behouden blijven.
(3) De functie “Snel invriezen” is ontworpen om de voedingswaarde van het diepvriesvoedsel te behouden, waarbij het voedsel in de kortst mogelijke tijd volledig wordt ingevroren. Snel invriezen kost meer energie dan normaal invriezen.

★ Laat het warme voedsel eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat je het in het vriesvak legt.
★ Plaats geen afgesloten glazen container met vloeistof of ingeblikte vloeistof in het vriezercompartiment, om te voorkomen dat deze barsten door het uitzetten tijdens het invriesproces.
★ Verdeel het eten in geschikte kleine porties.
★ U kunt het eten beter inpakken voor het invriezen en de verpakking moet droog zijn, anders vriezen mogelijk de verpakkingen aan elkaar vast. Voedsel moet worden verpakt of bedekt met hiervoor geschikte materialen die stevig, smaakloos, ondoordringbaar zijn voor lucht en water, niet-giftig en vrij van vervuiling, om kruisbesmetting en geuroverdracht te voorkomen.

Tips voor het kopen van diepvriesproducten

1. Als u diepvriesproducten koopt, kijk dan naar de opslagrichtlijnen op de verpakking. U kunt elk diepvriesartikel bewaren voor de aangegeven periode bij de sterren klasse indicatie. Dit is meestal de periode die wordt aangegeven als "Best te gebruiken voor ×", te vinden op de voorkant van de verpakking.
2. Controleer de temperatuur van de diepvrieskast in de winkel waar u de diepvriesproducten koopt.
3. Zorg dat het diepvriespakket in perfecte staat is.
4. Koop altijd diepvriesproducten als laatste tijdens uw winkeltrip of bezoek aan de supermarkt.
5. Probeer diepvriesproducten bij elkaar te houden in de (diepvries) tas tijdens het winkelen en onderweg naar huis; dit helpt om de diepvriesproducten koeler te houden.
6. Koop geen diepvriesproducten tenzij je deze meteen kunt invriezen. Speciale geïsoleerde vriestassen zijn verkrijgbaar bij de meeste supermarkten en bouwmarkten. Deze houden de diepvriesproducten langer koud.
7. Voor sommige voedingsmiddelen is ontdooien voor het bereiden niet nodig. Groenten en pasta kunnen direct aan kokend water worden toegevoegd of gestoomd worden. Bevroren sauzen en soepen kunnen in een steelpan worden gedaan en voorzichtig worden verwarmd tot ze ontdooid zijn.
8. Gebruik een goede kwaliteit voedsel en bewerk het zo min mogelijk. Wanneer voedsel in kleine hoeveelheden wordt ingevroren, duurt het minder lang om het in te vriezen en te ontdooien.
9. Schat de juiste hoeveelheid voedsel in, die moet worden ingevroren. Bij het invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel stelt u de temperatuurregelaar in op de lage stand, met een lagere vriestemperatuur. Zo kan het voedsel snel worden ingevroren, met behoud van de voedingswaarde en versheid.

Hoe gebruik je de ijsblokjeshouder

Vul het met water en plaats de houder bovenin het vriescompartiment van het apparaat, zodat het zo snel mogelijk bevriest.

VI. Tips

Het verplaatsen van het apparaat

•Locatie

Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, bijv. een fornuis, cv ketel of radiator. Plaats het niet in direct zonlicht in bijgebouwen of serres.

•Waterpas zetten

Zorg ervoor dat het apparaat correct waterpas wordt gezet m.b.v. de verstelbare pootjes aan de voorzijde. Wanneer het apparaat niet waterpas staat, kan dit de afdichting van de deur negatief beïnvloeden en zelfs leiden tot een storing.
Nadat u het apparaat op zijn definitieve plek heeft geïnstalleerd, dient u 4 uur te wachten voordat u het apparaat inschakelt; zo kan het koelmiddel terugzakken.

•Installatie

Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen of roosters van het apparaat niet.
Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt:

- Wanneer u het apparaat enkele maanden niet gaat gebruiken, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Haal al het voedsel eruit.
- Maak de binnenzijde grondig schoon en droog het goed. Om geurtjes en schimmelgroei te voorkomen, laat u de deur op een kier: blokkeer de deuropening met iets om deze open te houden of haal de deur eraf indien nodig.
- Plaats het schoongemaakte apparaat op een droge, goed geventileerde plek en niet nabij een warmtebron, plaats op een vlakke ondergrond en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Het apparaat mag niet toegankelijk zijn voor kinderen om in of rondom te spelen.

VII. Onderhoud en Reiniging

⚠ Trek eerst de stekker uit voordat u gaat schoonmaken; Steek de stekker niet in of trek niet uit het stopcontact met natte handen, omdat er zo risico is op elektrische schokken en letsel. Mors geen water direct op het apparaat om roest, lekkage en ongelukken te voorkomen. Steek uw handen niet onder de onderkant van het apparaat, u kunt uw handen bekrassen of snijden aan de scherpe metalen hoeken en randen.

Binnen en buitenzijde reinigen

Voedselresten in het apparaat kunnen een vieze geur veroorzaken, dus het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt. Het compartiment voor verse voedingswaren dient eens per maand te worden schoongemaakt.
Verwijder alle plateaus, de groentelade, de flessenrekjes, de afdekplaat en lades etc, en maak ze schoon met een zachte doek of spons gedoopt in warm water met een beetje neutraal reinigingsmiddel.
Verwijder regelmatig het stof dat zich op het achter paneel en de zijpanelen van het apparaat heeft opgehoopt.
Neem het apparaat nog eens af met een doek gedrenkt in schoon water en droog daarna grondig af.

⚠ Gebruik geen harde borstel, stalen draadborstel, wasmiddel, zeeppoeder, alkalisch wasmiddel, benzeen, benzine, zuur, heet water en andere corrosieve- of oplosbare materialen/producten om het kastoppervlak, deurafdichting, kunststof decoratieve onderdelen, etc. schoon te maken om schade te voorkomen.
Droog de deurafdichting voorzichtig en maak de gleuf schoon met een houten eetstokje dat met een katoenen touwtje is omwikkeld. Na het reinigen bevestig je eerst de 4 hoeken van de deurafdichting terug en daarna duwt u deel voor deel de afdichting weer terug in de deurgroef.

Stroomonderbreking of uitval van het koelsysteem

Zorg voor dat de diepvriesproducten in geval van een langdurige stroomonderbreking of storing:

- Probeer de apparaat deur zo min mogelijk te openen, zodat voedsel veilig en vers bewaard kan worden, zelfs tijdens een hete zomer.
- Als u tevoren een melding ontvangt van een gepland stroomonderbreking:

1) Zet de temperatuurregeling een uur tevoren op de hoogste stand, zodat voedsel volledig wordt ingevroren (bewaar geen nieuwe voedselpakketten in deze periode!). Zet de temperatuurregeling weer terug naar de eerdere stand zodra de stroomstoring weer voorbij is.
2) U kunt ook ijs maken met een waterdichte container en deze in het bovenste deel van het apparaat zetten, zodat de bewaar tijdsduur van het verse voedsel verlengd wordt.

⚠ Let op: zodra u de koelkast in gebruik heeft genomen, kunt u deze beter continu gebruiken; onder normale omstandigheden is het beter het apparaat tussendoor niet uit te schakelen, dit beïnvloed de levensduur van het apparaat nadelig.

Ontdooien

Dit apparaat is ontworpen met een automatische ontdooifunctie, maar kan tussendoor ook handmatig worden ontdooid.

Lamptype: Ledlamp.

Veiligheidscontrole na onderhoud
Is het stroomsnoer kapot of beschadigd?
Zit de stekker stevig in het stopcontact?
Is de stekker abnormaal warm/heet?

⚠ Opmerking: Elektrische schokken en brand kunnen ontstaan wanneer de stroomkabel en de stekker beschadigd zijn of door stof vervuild zijn. Als u een afwijking opmerkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Servicedienst.

Hoe de onderdelen uit elkaar te halen
Plateau:
Houd de voorzijde van het plateau vast, til het op terwijl u eruit trekt.
Klep:
Houd de klep in verticale richting, lijn deze uit met de aspen opening aan de rechterzijde en trek hem vervolgens naar voor om te verwijderen.

⚠ Let op: Sluit tijdens het gebruik van het apparaat de deur niet wanneer de klep is geopend, om schade aan de apparaatdeur te voorkomen!

VIII. Problemen & Oplossingen

Wat betreft de volgende kleine fouten: niet elke storing hoeft door het technische servicepersoneel te worden opgelost; Je kunt proberen het probleem op te lossen.

Probleem	Inspectie	Oplossing
Apparaat koelt niet	• Is de stekker (goed) ingestoken? • Zijn zekeringen en stroomonderbrekers in orde? • Is er een stroomstoring?	• Stekker opnieuw goed insteken. • O de deur en controleer of de verlichting brandt.
Abnormale geluiden	• Staat het apparaat stabiel en waterpas? • Staat het apparaat tegen de muur?	• De verstelbare ovan het apparaat goed afstellen. • Plaats het apparaat van de muur af.
Ondermaatse koelwerking	• Warm of teveel eten erin? • Doet u de deur (te) vaak open? • Zit er iets tussen de afdichting van de deur? • Staat in direct zonlicht of nabij een cv ketel of kachel? • Is er voldoende ventilatie? • Is de temperatuur te hoog ingesteld?	• Voedsel eerst goed afkoelen voordat u het erin plaatst. Niet teveel voedsel erin plaatsen. • Controleren, weghalen en de deur weer sluiten. • Apparaat uit de buurt van warmtebron zetten. • Voldoende afstand houden voor goede ventilatie. • Instellen op de juiste temperatuur.
Eigenaardige geur(en) in de koelkast	• Staat er bedorven voedsel in? • Moet het apparaat worden schoongemaakt? • Sterk smakende/geurende producten erin geplaatst?	• Bedorven voedsel weggooien. • Apparaat schoonmaken. • Voedsel met sterke smaken/geuren goed inpakken.
Toetsen reageren niet	Controleer of de kindervergrendelingsfunctie is ingeschakeld.	Houd de "Temp." toets 3 sec. ingedrukt om eerst de toetsen te ontgrendelen. (Lees functie "Kinderslot" voor details)
Bedrijfsmodus of temperatuur niet instelbaar	Controleer of de functie “snel invriezen” is ingeschakeld.	Na het afsluiten van de functie “Snel invriezen” stelt u de temperatuur in (Lees Functie Snel invriezen voor details)
Digitaal display blijft knipperen	Is er stroomuitval geweest?	Druk op een willekeurige toets om het alarm te deactiveren (Lees Functie Alarm te hoge temperatuur voor details) en controleer of het opgeslagen voedsel bedorven is.
De binnentemperatuur van het apparaat kan niet warmer of kouder worden ingesteld.	Controleer of het apparaat in de juiste bedrijfsmodus staat.	Lees het deel temperatuur instellen van elke bedrijfsmodus.
Zijpanelen apparaat worden warm.	Tijdens de werking, voert het apparaat warmte af via de condensor; deze zit dicht bij de binnenkant van de zijplaat en de anti-condensleiding, waardoor de zijplaten warm aanvoelen als de omgevingstemperatuur hoog is in de zomer.	Het is normaal dat de temperatuur van de zijpanelen warm.
Displaypaneel of verlichting is uit	Is het apparaat ingeschakeld?	Steek de stekker van het stroomkabel stevig in het stopcontact.

De koelkastdeur kan niet goed worden gesloten	• De deur sluit niet goed door iets wat er tussen zit, bv een voedselverpakking. • Er is teveel eten in het apparaat. • Het apparaat staat scheef/niet waterpas	• Doe niet teveel voedsel in het apparaat. • Zorg ervoor dat het apparaat stevig en waterpas staat.
Koelt het apparaat niet? (Verlichting en toetsweergave zijn normaal)	Dit product heeft een DEMO-modus. In deze modus gaat de koelkast in een weergavetoestand en koelt niet af. Controleer alsjeblieft of het product in DEMO-modus staat. Werkwijze: In de Snel invriezen modus, drukt u de 'Snel invriezen toets langer dan 3 sec. ingedrukt terwijl u de "Temp" toets ingedrukt houdt om zo de "DEMO mode" te openen, met "dE" weergegeven; na 2 sec. geeft het display de huidige DEMO Mode status aan (standaard moet "UIT" zijn).	Als de DEMO-modus status "Aan" is, los dit dan als volgt op: Werkwijze: In de Snel invriezen modus, drukt u de 'Snel invriezen toets langer dan 3 sec. ingedrukt terwijl u de "Temp" toets ingedrukt houdt om zo de "DEMO mode" te openen, met "dE" weergegeven; na 2 sec. geeft het display de huidige DEMO Mode status aan (standaard moet "UIT" zijn). Druk op dit moment op de "Mode" of "Temp" toets om de status van de DEMO-modus te veranderen en deze op "UIT" te zetten. Wacht 5 sec. , het systeem verlaat automatisch de DEMO-modus en de normale werking van het apparaat wordt hervat. Of schakel het apparaat uit om direct de DEMO-modus te verlaten.


⚠ **Let op:** Als bovenstaande beschrijvingen niet van toepassing zijn of helpen, haal het apparaat dan niet zelf uit elkaar en repareer het niet zelf. Reparaties uitgevoerd door onervaren personen kunnen letsel en/of ernstige storingen veroorzaken. Neem contact op onze Servicedienst. Dit product moet worden onderhouden door een erkende ingenieur en er mogen alleen echte reserveonderdelen worden gebruikt.
Wanneer het apparaat langdurig niet in gebruik is, koppelt u het apparaat van de elektriciteitsbron los, haalt u alle voedsel eruit en maakt u het apparaat schoon, waarbij je de deur op een kier laat staan om onaangename geuren te voorkomen.

IX. Certificeringen

Elektrische informatie
Dit elektrische apparaat moet geaard zijn.
Dit product is uitgerust met een stekker, die geschikt is voor alle huizen die zijn uitgerust met stopcontacten die aan de huidige specificaties voldoen.
Als de aansluitstekker niet geschikt is voor je stopcontacten, moet deze worden afgesneden en zorgvuldig worden weggegooid. Om een mogelijk schokgevaar te voorkomen, steek de weggegooide stekker niet in een stopcontact.
Dit product voldoet aan de EEC-richtlijnen.

X. Richtlijnen voor correcte verwijdering

Afvoeren
Oude apparaten hebben nog steeds enige meerwaarde. Een milieuvriendelijke aanpak zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen worden gerecycled.
De koelmiddelen en isolatiematerialen die in uw apparatuur worden gebruikt, vereisen speciale behandelingsprocedures. Controleer dat er geen schade aan de achterkant van de apparatuur is voordat u het gaat transporteren.
Actuele informatie over de opties voor het afvoeren van oude apparatuur en de verpakking is verkrijgbaar bij het lokale gemeentehuis.

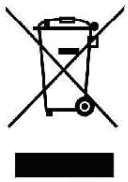Correct afvoeren van dit product	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruikt u het retour- en afhaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

Waarschuwingen voor verwijdering van het apparaat


※ Koelmiddel en cyclopentaanschuimmateriaal die in het apparaat zijn gebruikt, zijn brandbaar. Daarom moet het apparaat tijdens het afvoeren weggehouden worden van elke brandbron en dient te worden gerecycled zonder enige vorm van verbranding door een hiervoor speciaal terugwinningsbedrijf met bijbehorende kwalificaties, om schade aan het milieu en/of andere schade te voorkomen.

※ Wanneer het apparaat wordt afgedankt, haal dan de deur(en) eraf, en verwijder de pakking van deuren, evt. slot en ook de plateaus; Zet de deuren en plateaus op een plek, waar een kind niet komt zodat deze niet op hen vallen.

XI. Draairichting deur wijzigen


1. Zorg dat het apparaat uitgeschakeld is en de stekker uitgetrokken.

2. Verwijder de schroeven aan de achterkant van het bovenpaneel, duw de bovenpaneel eerst horizontaal naar voren en dan omhoog om het bovenpaneel te verwijderen. Verwijder het afdekkapje bovenop links. Schroef daarna de schroeven van het rechter bovenscharnier los en verwijder het rechter bovenscharnier.

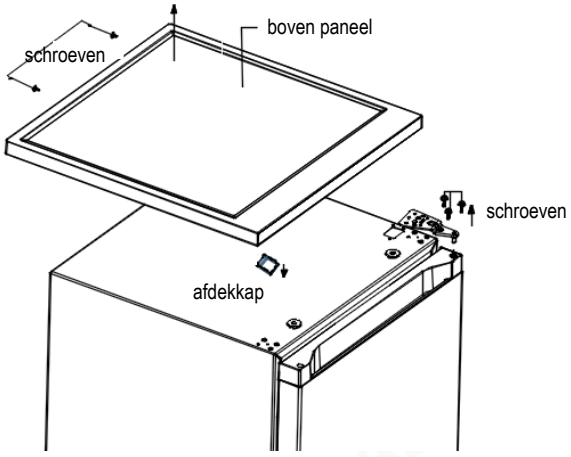


3. Verwijder de apparaatdeur.


4. Verwijder het verstelbare pootje rechtsonder. Verwijder nu het verstelbare pootje linksonder. Verwijder de schroeven van het rechter onderscharnier en haal het rechter onderscharnier eraf.

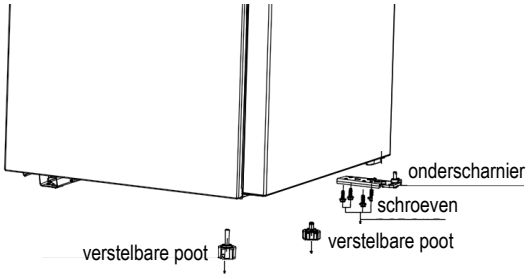


5. Verwijder de aspen, kleine borgring (links) en hoofdas, aspen, ijzeren aanslagblokje, borgring en moer (rechts). (zie afb. hieronder)

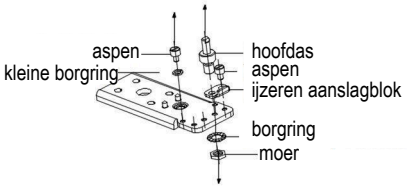


6. Plaats nu de aspen, kleine borgring, hoofdas, aspen, aanslagblokje, borgring en moer in het linker gat. (zie afb. hieronder)

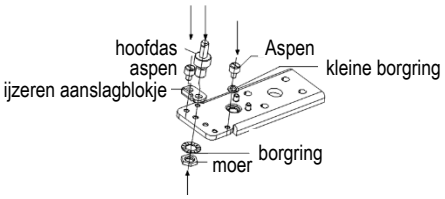


7. Monteer het aangepaste onderscharnier nu aan de linker onderzijde van het apparaat. Monteer de verstelbare poot van de rechterzijde nu aan de linkerzijde. Monteer de verstelbare poot van de linker onderzijde nu aan de rechter onderzijde. (zie afb.)

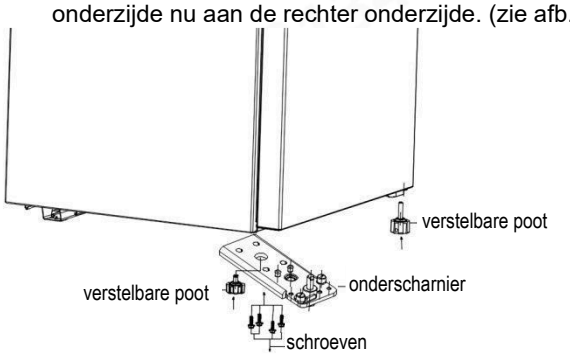


8. Verwijder de schroef die de deurstop vastzet. Verwijder het zelfborgend blokje rechtsonder op de apparaatdeur.

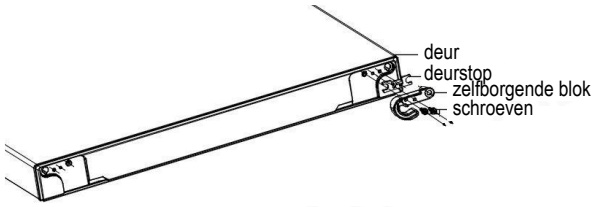


9. Haal het zelfborgend blokje links uit de plastic zak, monteer de deurstop, het zelfborgend blokje links dan en de schroeven op de linkeronderzijde van de deur.

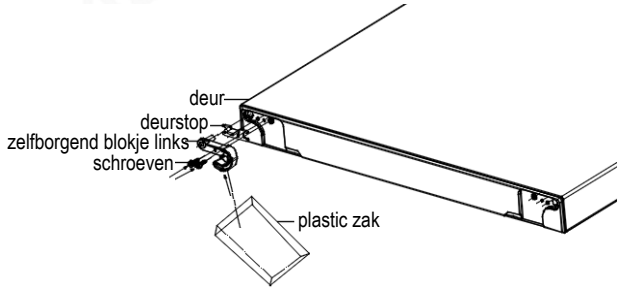

10. Haal de afdekkap en bus uit de bovenzijde van de deur.

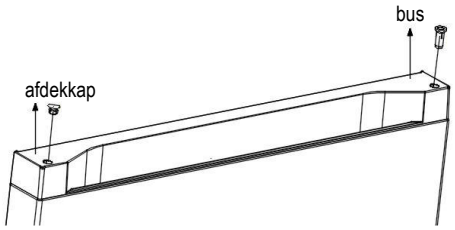


11. Plaats de bus links bovenop de apparaat deur. Plaats de afdekkap rechts bovenop de apparaat deur.

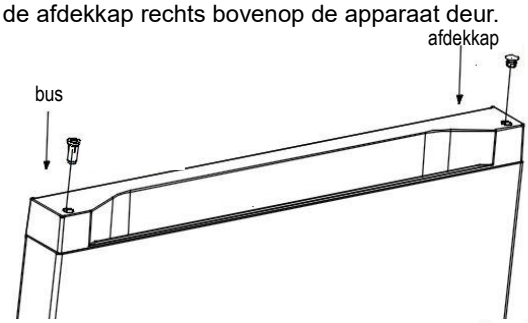

12. Installeer de apparaat deur.

13. Bevestig het bovenscharnier aan de links boven op het apparaat met de 3 schroeven die u al eerder had verwijderd. Voordat u de schroeven van het bovenscharnier geheel vastdraait, zorgt u ervoor dat de bovenkant van de deur goed uitgelijnd is met de behuizing en dat de rubberen afdicht rondom goed afdicht.

14. Plaats de afdekkap rechtsboven op het apparaat. Plaats de bovenpaneel terug bovenop de behuizing en draai de 2 schroeven aan de achterzijde vast.

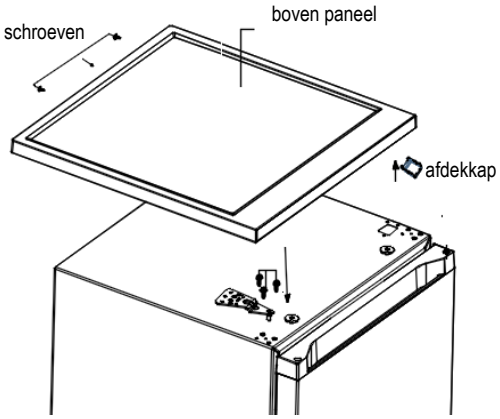

Let op: Zorg ervoor dat de deurafdichting rondom goed afsluit op de behuizing van het apparaat voordat u de schroeven van het scharnier vastdraait.

XII. QR code Warranty & Service

FRILEC

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.

https://www.frilec.nl

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244

DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND SALES & SERVICES

DOMEST

domestic and professional appliances

MULTIBRAND SALES & SERVICES

FRILEC

INSTRUCTION MANUAL

Table-top Freezer

BREMEN138-NF-050DW

Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.

Contents

I. SAFETY 3
II. Product Features 5
III. Preparations for use 5
IV. Functions 6
V. Instructions for food storage 10
VI. Tips 11
VII. Maintenance and cleaning 11
VIII. Problems & Solutions 12
IX. Certifications 13
X. Guidelines correct disposal 13
XI. Reversing the door .....
XII. QR Code Warranty & Service .....

I. SAFETY



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!



Risk of fire / flammable materials.

Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause “Frost/Freeze burns”. If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or “Frost/Freezer burns”. Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer’s recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside your Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

– WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

– WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

– WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

– WARNING: Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

– WARNING: The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

– WARNING: The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.

– WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

– WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

–Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

– Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Electrical Connection

WARNING:

The power cord of this appliance is equipped with a plug which mates with the standard wall outlets to minimize the pos sibility of electrical shock.

Under any circumstances, ensure that the power cord is grounded.

This refrigerator appliance requires a standard 220-240VAC 50Hz electrical outlet with grounding.

This refrigerator appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

Climate Range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rating plate. It indicates at which ambient temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal (proper).

Climate range	Permissible ambient temperature
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

Note： Given the limit values of the ambient temperature range for the climate classes for which the refrigerating appliance is designed and the fact that the internal temperatures could be affected by such factors as location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors, if appropriate.

Note: When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not be able to maintain the desirable compartment temperatures.


Locks

If your Refrigerator is fitted with a lock, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance to prevent children being entrapped. When disposing of an old Refrigerator, break off any old locks or latches as a safeguard.

Freon-free

The freon-free refrigerant (R600a) and the foaming insulation material (cyclopentane) that is environmentally friendly are used for the refrigerator, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming. R600a is flammable, and sealed in a refrigeration system, without leakage during normal use. But, in case of refrigerant leakage due to the refrigerant circuit being damaged, be sure to keep the appliance away from open flames and open the windows for ventilation as quickly as possible.

II. Product Features

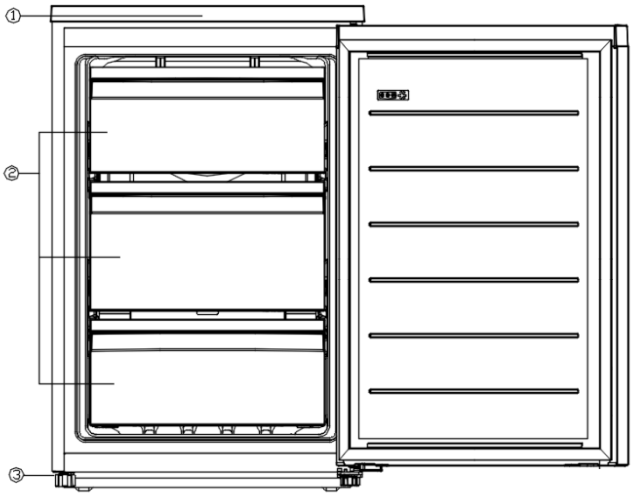

No	Description
1	Operation panel
2	Freezer drawer
3	Leveling feet

Due to technological innovations, the product descriptions in this manual may not be completely consistent with your refrigerator. Detailed information is in accordance with the final product.

III. Preparations for use

Installation location:

1. Ventilation condition

The position you select for the refrigerator installation should be well-ventilated and has less hot air. Do not locate the refrigerator near a heat source such as cooker, and avoid it from direct sunlight, thus guaranteeing the refrigeration effect while saving energy consumption. Do not locate the refrigerator in the damp place, so as to prevent the refrigerator from rusting and leaking electricity. The result of the total space of the room in which the refrigerator is installed being divided by the refrigerant charge amount of the refrigerator shall not be less than 8 g/ M^3.

Note: The amount of refrigerant charged for the refrigerator can be found on the nameplate.

2. Heat dissipation space

When working, the refrigerator gives off heat to surroundings. Therefore, at least **30**mm of free space should be spared at the top side, more than 100mm on both sides, and above 50mm at the back side of the refrigerator.

Dimensions in mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	595	845	799	1105	120	50	100

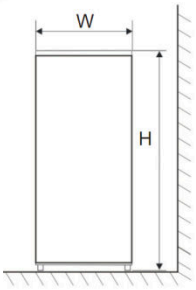


Fig. 1

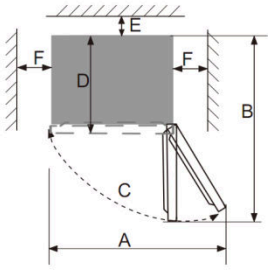


Fig. 2

Note：Figure 1, Figure 2 only illustrate the space demand of the product.

3. Level ground

Place the refrigerator on the solid and flat ground (floor) to keep it stable, or else, it will give rise to vibration and noise. When the refrigerator is placed on such flooring materials as carpet, straw mat, polyvinyl chloride, the solid backing plates should be applied underneath the refrigerator, so as to prevent color change due to heat dissipation.

⚠ Unobstructed ventilation shall be maintained around the appliance or in an embedded structure.

Preparations for use

1. Standing time

After the refrigerator is properly installed and well cleaned, do not switch it on immediately. Make sure to energize the refrigerator after more than 1 hour's standing, so as to ensure its normal operation.

2. Cleaning

Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth.

3. Power-on

Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After 1 hour, open the refrigerator door, if the temperature inside the refrigerator compartment drops obviously, it indicates the refrigeration system is working normally.

4. Storage of food

After the refrigerator runs for a period of time, the internal temperature of the refrigerator will be automatically controlled according to the user's temperature setting. After the refrigerator is fully cooled, put in foods, which usually need 2~3 hours to be fully cooled. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the foods to be fully cooled (Try to open the refrigerator door as less as possible before the internal temperature cools down).

⚠ If the refrigerator is installed in the moisture place, make sure to check whether the ground wire and leakage circuit breaker are normal. If vibration noises are produced due to the refrigerator contacting the wall or if the wall gets blackened by air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall. Setting up the refrigerator may cause jamming noise or image chaos to the mobile phone, fixed-line telephone, radio receiver, television surrounding it, so try to keep the refrigerator as far away as possible in such case.


IV. Functions



CAUTION: This refrigerator has five operating modes: "Freezer", "Fridge", "Chill", "Soft Freeze" and "Cellar". Please select the right operating mode after power-on, to avoid food damage.

No.	Function	Temp Zone	Description
1	Freezer	-16~-24℃	Used for the storage of frozen foods;
2	Fridge	2~8℃	Used for the daily fresh food storage;
3	Chill	-3~3℃	Used for the storage of delicacy such as tea, etc.
4	Soft Freeze	-3~-8℃	Used for the storage of sea foods such as salmon, etc.
5	Cellar	5/8/10/11/12/14/15℃	For the wine storage;

Settings

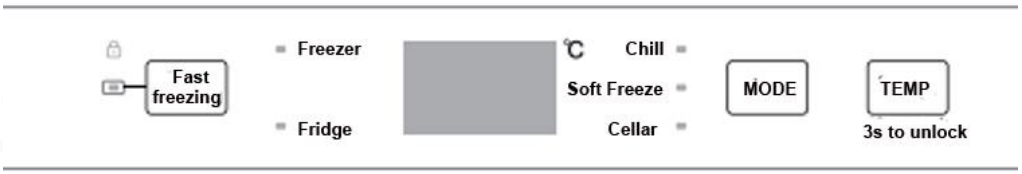

When the refrigerator is powered on for the first time, the buzzer gives a beep, and all icons will be on for 2s.

If there is no key operation within 15s, the display screen will automatically light off, with keys locked. When the display is off, it will light up if any key is pressed.

The following operations are valid only when keys are unlocked. (Refer to the function “Child Lock”)

1. Operating modes

To meet different use needs, five operating modes are designed with this refrigerator, i.e.: "Freezer", "Fridge", "Chill", "Soft-freeze" and "Cellar". According to the actual storage needs, users can press the "Mode" key to select the operating mode (the indicator light of the current mode turns off while that of the next mode turns on with each response of the “Mode" key). The operating modes will cycle in the following sequence:

“Freezer”→“Fridge” →“Chill” →“Soft-freeze” →“Cellar” →“Freezer”

Note 1: When the "Fast-freezing" function is active, the operating mode is subject to no change. And only when the “Fast-freezing” function is disabled can the operating mode be changed.（Refer to “Fast-freezing” section for how to enter and exit the Fast-freezing function）

Note 2: Since different foods have different storage temperature requirements, be sure to check the current refrigerator operating mode before storage, to prevent frost damage of vegetables or spoilage of meats.

Note 3: After the mode setting, it needs some time for the refrigerator to stabilize within the desired temperature range (especially in the case of large temperature difference between the previous and the current working modes). Do not put in foods immediately after setting the mode to avoid food damage! Wait until the refrigerator operates in a stable condition before putting foods in it. When the refrigerator is set from low temperature mode to the high temperature mode, water droplets may be produced, which will disappear after the refrigerator operation becomes stable.

Note 4. Water may appear in the refrigerator after the mode setting, then use a towel to clean up water residues before storing foods.

Note 5. It takes about 1.5-2.5 hours for the refrigerator to stabilize when set from the freeze mode to the other mode at room temperature, and it takes about 0.5-1.5 hours to stabilize when the refrigerator is converted between other modes.

Note 6: When the set temperature is higher than the ambient temperature, the refrigerator startup may not occur.

Note 7: When the ambient temperature is high, condensations may appear if the baking oven or cooking stove, etc. is placed on the top of the refrigerator, please wipe it off with a dry cloth.

2. “Freezer” mode

1) Under the "Freezer" mode, the refrigerator is used as a freezer, which can be used for the long-term storage of some quick-frozen foods, meats, etc.
2) Under the "Freezer" mode, the refrigerator operates at "- 18 ℃" by default, and you can press the “Temp.” key to adjust the temperature. When the “Temp.” key is pressed for the first time, the current temperature gets flashing, with the temperature value subject to change. With each response of the said key, temperatures will cycle in the sequence as below: - 18℃→ - 17℃ → - 16℃ → - 24℃ → - 23℃ → - 22℃ → - 21℃ → - 20℃ → - 19℃ → - 18℃. After the setting, if no key operation within 5S, the setting takes effect, with the flashing stopped.
3) Under the "Freezer" mode, the “Fast-freezing” function is available with the refrigerator, and when the function is active, the refrigerator will be controlled at "- 32℃”. See the" Fast freezing "function section for details;

3. “Fridge” mode

1) Under the "Fridge" mode, the refrigerator is used as a fridge, which can be used for the storage of vegetables, fruits and others.

2) Under the "Fridge" mode, the refrigerator operates at " 5 ℃" by default, and you can press the “Temp.” key to adjust the temperature. When the “Temp.” key is pressed for the first time, the current temperature gets flashing, with the temperature value subject to change. With each response of the said key, temperatures will cycle in the sequence as below: 5℃→ 6℃→ 7℃→ 8℃→ 2℃→ 3℃→ 4℃→ 5℃. After the setting, if no key operation within 5S, the setting takes effect, with the flashing stopped.

4. “Chill” mode

1) Under the "Chill" mode, the refrigerator can be used to store such delicacy as tea, etc.

2) Under the "Chill" mode, the refrigerator operates at " 0℃" by default, and you can press the “Temp.” key to adjust the temperature. When the “Temp.” key is pressed for the first time, the current temperature gets flashing, with the temperature value subject to change. With each response of the said key, temperatures will cycle in the sequence as below: 0℃→ 1℃→ 2℃→ 3℃→ -3℃→ -2℃→ -1℃→ 0℃. After the setting, if no key operation within 5S, the setting takes effect, with the flashing stopped.

5. “Soft-freeze” mode

1) Under the "Soft-freeze" mode, the refrigerator can be used to store seafoods, etc.

Under the "Soft-freeze" mode, the refrigerator operates at " -5℃" by default, and you can press the “Temp.” key to adjust the temperature. When the “Temp.” key is pressed for the first time, the current temperature gets flashing, with the temperature value subject to change. With each response of the said key, temperatures will cycle in the sequence as below: -5℃→ -4℃→ -3℃→ -8℃→ -7℃→ -6℃→ -5℃ . After the setting, if no key operation within 5S, the setting takes effect, with the flashing stopped.

6. “Cellar” mode

1) Under the "Cellar" mode, the refrigerator is used as the wine cooler, which can be used to store wines.

2) Under the "Cellar" mode, the refrigerator operates at " 5℃" by default, and you can press the “Temp.” key to adjust the temperature. When the “Temp.” key is pressed for the first time, the current temperature gets flashing, with the temperature value subject to change. With each response of the said key, temperatures will cycle in the sequence as below: 5℃→ 8℃→ 10℃→ 11℃→ 12℃→ 14℃→ 15℃→ 5℃. After the setting, if no key operation within 5S, the setting takes effect, with the flashing stopped.

7. “Fast-freezing” function

1） When the “Fast-freezing” function gets enabled, the refrigerator temperature is controlled at -32℃ by default, which will automatically gets disabled after a cumulative running period of 26 hours. Cooling down the temperature in a rapid manner is beneficial to the prevention of food nutrition against loss and the preservation of freshness.

⚠ When the “Fast-freezing” function is active, the refrigerator temperatures are subject to no change.

⚠ The “Fast-freezing” function is available only under the “Freezer” mode ，and operation of the “Fast-freezing” key under the other mode is invalid.

⚠ When the “Fast-freezing” function is enabled, the working mode is subject to no change. Only after the “Fast-freezing” function gets disabled can the working mode be adjusted.

2） To enter the “Fast-freezing” function：

◆Under the “Freezer” mode, press the “Fast-freezing” key，then the “Fast-freezing” function gets activated.

3） To exit “Fast-freezing” function:

◆When the “Fast-freezing” function is active, press the “Fast-freezing” key, the function will be disabled.

When the “Fast-freezing” function keeps working a cumulative period of 26 hour, it will get exited automatically.

9. “Child Lock” function

1）When the “Child Lock” function is activated, the temperature and function are subject to no change, to prevent mis operation.

2）If no key operation within 15s, the refrigerator “child lock” function will be enabled automatically.

3）To exit the “Child Lock” function

◆Press and hold the “Temp.” key for 3s to exit the “Child Lock” function.

10. Door open alarm function

If the door is open for more than 3 minutes, buzzer alarms will be continuously issued, which can be stopped when the set key is pressed, but will be restored after 3 minutes if the door keeps open. The alarms will not be lifted until the door is closed.

11. Power cut memory function

In case of power failure, the refrigerator will maintain the operating state before power failure when power supply is restored.

12. Power-on delay function

In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short-time power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on.

13. Over-temperature alarm function (only after the power outage）

When energized, if the refrigerator is set at the “Freezer” mode and the sensor temperature is detected to be higher than -10℃, the temperature display get flickering. When any key is touched, the flickering gets stopped, with the said temperature displayed. The normal display can be restored after 5s.

14. Fault alarm function

In case "E0", "E1", "E2", "EH", or "EC", etc.is displayed on the refrigerator operation panel, it indicates fault with the refrigerator. Please contact the after-sales personnel for visiting service as soon as possible.

V. Instructions for food storage

Precautions for use

- The appliance might not operate consistently (there is possibility of defrosting or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold limit of the temperature range for which the refrigerating appliance is designed
- The information of climate type of the appliance is provided on the rating plate.
- The internal temperature could be affected by such factors as the location of refrigerating appliance, ambient temperature, and frequency of door open, etc., and if appropriate, a warning that setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors should be made.
- Effervescent drinks should not be stored in the freezer compartment or the low-temperature compartment, and some products such as water ices should not be consumed too cold.

Food storage

Fridge mode: Suitable for storing food that does not need to be frozen, cooked food, beer, eggs, vegetables, some condiments that need to be refrigerated, milk and fruit juice, etc.; It is advisable to store the fruit and vegetables in the crisper box.

Freeze mode: Suitable for the storage of frozen foods such as ice cream, fish and meats that are to be preserved for a long term.

Food storage locations

Shelf: When taking the shelf out, lift it upwards, and then pull it out; when installing the shelf, make sure to place it into position before putting it down.

Freezer mode：

Long-term storage of foods: The freezer compartment, where the temperature is generally controlled below -18℃, is suitable for the preservation of foods for a long term, but the shelf life indicated on the food packages should be abided by.

Freezer drawer: Used for the frozen food storage; For the mass pieces of meat or fish, cut them into smaller ones, pack them up separately with the fresh-keeping bags, and distribute them evenly in the drawer.

Fast freezing

(1) Refer to the description about fast freezing function in the “Function” section.
(2) Compared with the normal freezing, fast freezing enables food to pass through the maximum ice crystal formation zone at the fastest speed. Fast freezing can freeze the food water content into fine ice crystals, without damaging the cell membrane, so cell juice will not be lost when thawing, and the original freshness and nutrition of food can be maintained.
(3) The fast-freezing function is designed to preserve nutrition of the frozen food, with the food thoroughly frozen in the shortest time. Fast freezing consumes more energy than the normal freezing does.

★ Allow the hot foods to cool down to the room temperature before putting them in the freezer compartment.
★ Do not put a glass container with liquid or the canned liquid that is sealed in the freezer compartment, so as to avoid burst due to volume expansion after the liquid gets frozen up.
★ Divide the food into appropriately small portions
★ You’d better pack the food up before freezing it, and the packing bag used should be dry, in case the packing bags are frozen together. Foods should be packed or covered by such suitable materials as are firm, tasteless, impervious to air and water, non-toxic and pollution-free, to avoid cross-contamination and transfer of odor.

Tips for buying frozen foods

1. When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the star rating. This is usually the period stated as “Best to use them before×”, found on the front of the packaging.
2. Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy the frozen foods.
3. Make sure the frozen food package is in perfect condition.
4. Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.
5. Try to keep frozen food together whilst shopping and on the journey home, as this will help to keep the food cooler.
6. Don’t buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep the frozen foods cold longer.
7. For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.
8. Use quality food and handle it as little as possible. When foods are frozen in small quantities, it will take less than for them to freeze up and thaw.
9. Estimate the amount of foods to be frozen up. When freezing large amounts of fresh food, adjust the temperature control knob to the low mode, with the freezer temperature lowered. So, foods can be frozen up in fast manner, with the food freshness well kept.

How to use the ice-making box

Fill the box with water and place it in the upper position of the freezer compartment, so that it freezes up as soon as possible.

VI. Tips

Moving the refrigerator/freezer

•Location

Do not place your refrigerator/freezer near a heat source, e.g., cooker, boiler or radiator. Avoid it from direct sunlight in out-buildings or sun lounges.

•Leveling

Make sure to level your refrigerator/freezer using the front leveling feet. If not level, the refrigerator/freezer door gasket sealing performance will be affected, or even it may lead to the operating failure of your refrigerator/freezer.
After locating the refrigerator/freezer in position, wait for 4 hours before using it, so as to allow the refrigerant to settle.

•Installation

Do not cover or block the vents or grilles of your appliance.
When you're not using it for a long(er) time

- If the appliance will not be used for several months, turn it off first, and then unplug the plug from the wall outlet.
- Take out all foods.
- Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door ajar: block it open or have the door removed if necessary.
- Keep the cleaned appliance in a dry, ventilated place and away from a heat source, place the appliance on a smooth underground and do not place heavy objects on top of it.

•The unit should not be accessible for children to play or around.

VII. Maintenance and cleaning

⚠ Before cleaning, unplug the power plug first; Do not plug in or plug out the plug with wet hand, because there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the refrigerator, to avoid rust, electricity leakage and accidents. Do not stretch your hands into the bottom of the refrigerator, since you might be scratched by sharp metal corners.

Internal cleaning and external cleaning

The food residuals in the refrigerator are liable to produce bad odor, so the refrigerator must be cleaned regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.
Remove all shelves, crisper box, bottle racks, cover board, and drawers etc., and clean them with a soft towel or sponge dipped in warm water or neutral detergent.
Regularly clean accumulated dust on the rear panel and side plates of the refrigerator.
After using detergent, be sure to rinse it with clean water, and then wipe it dry.

⚠ Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble items to cleanse the cabinet surface, door gasket, plastic decorative parts, etc., so as to avoid damage.
Carefully wipe dry the door gasket, clean the groove using a wooden chopstick wrapped with cotton string. After the cleaning, fix the four corners of the door gasket first, and then embed it segment by segment into the door groove.
Interruption of power supply or failure of the refrigerating system

•Take care of the frozen foods in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (such as interruption of power supply or failure of the refrigerating system).

•Try to open the refrigerator door as less as possible, in this way can food safely and freshly kept for hours even in hot summer.

•If you get the power outage notice in advance：

1) Adjust the thermostat knob to the high mode an hour in advance, so that foods get fully frozen (Do not store new food during this time!). Restore the temperature mode to the original setting when power supply becomes normal.
2) You can also make ice with a watertight container, and put it in the upper part of the freezer, so as to extend the time of the fresh food to be stored.

⚠Note: Once you start to use the refrigerator, you'd better use it continuously; under normal circumstances, do not stop its use, so as not to affect its service life.

Defrosting

This appliance is designed with a automatic defrosting function; you can also manually defrost it.

Lamp type：LED light.

Safety-check after maintenance

Is the power cord broken or damaged?
Is the power plug firmly inserted into the socket?
Is the power plug abnormally overheated?

⚠ Note: Electric shock and fire accident may be caused in case the power cord and plug is damaged or stained by dust. If any abnormality, please unplug the power plug and get in contact with the vendor.

How to disassemble the parts
Shelf:
Hold one end of the shelf, and lift it up while pulling it outward.
Flip cover:
Keep the flip cover in the vertical direction, align it with the rotating shaft opening on the right side, and pull it outward to remove it;

⚠During use of the refrigerator, do not close the door when the flip cover is opened, to avoid damaging the refrigerator door!

VIII. Problems & Solutions

With regard to the following small faults, not every failure needs to be fixed by the technical service personnel; you can try to solve the problem.

Problem	Inspection	Solution
Completely not refrigerating	• Is power plug off? • Are breakers and fuses a broken? • No electricity or line trip?	• Re-plug. • Opening the door and checking whether the lamp is lit.
Abnormal noises	• Is refrigerator stable? • Does refrigerator reach the wall?	• Adjusting refrigerator's adjustable feet. • Place off the wall.
Poor refrigerating efficiency	• Do you put hot food or too much food? • Do you open the door frequently? • Do you clip food bag to the seal of door? • Direct sunlight or near a furnace or stove? • Is it well-ventilated? • Temperature setting in too high?	• Putting food into refrigerator when hot food becomes cool. • Checking and closing the door. • Removing the refrigerator from the heat source. • Emptying the distance to maintain good ventilation. • Setting to the appropriate temperature.
Peculiar smells in refrigerator	• Any spoiled food? • Do you need to clean refrigerator? • Do you pack food of strong flavors?	• Throwing away spoiled food. • Cleaning refrigerator. • Packing food of strong flavors.
No key response	Check whether the child lock function is enabled.	Press and hold the "Temp." key for 3s to unlock the keys first. (See the "child lock" function for details)
Operating mode or temperature not adjustable	Check whether the Fast-freezing function is enabled.	After exiting the special function, set the temperature (see the Function section for details)
Digital display keeps flashing	Power outage has occurred or not?	Press any key to lift the alarm (see the overtemperature alarm function for details), and check whether the items stored inside get spoiled.
The refrigerator internal temperature cannot be set warmer or cooler.	Check whether the refrigerator is set at the right operating mode.	Please refer to the Function section for temperature setting of each working mode.
Left and right side panels get hot	When the refrigerator is working, it dissipates heat through the condenser close to the inner side of the side plate of the refrigerator and the anti-sweat pipe, so the side plates feel hot when the ambient temperature is high in summer.	It is normal that the temperature of the side plates is higher.
Display panel or light Off	Is the refrigerator normally energized?	Insert the power cord plug securely into the socket.
The refrigerator door cannot be closed properly	• The door gets stuck by food package. • Too much food has been put in. • The refrigerator is placed in the askew manner	• Do not place too much food inside. • Be sure to place the refrigerator stably.

Refrigerator not cooling? Lighting and key display are normal)	This product has a DEMO Mode. In this mode, the refrigerator enters a display state and does not cool. Please check whether the product is in DEMO Mode. Method to check: In Fast Freeze mode, press the 'Fast Freeze' key for more than 3 seconds while holding down the "Temp" key, to enter the "DEMO mode" setting program, with "dE" displayed; and after 2 seconds, the display will indicate the current DEMO Mode status (default should be "OFF").	If the DEMO Mode status is "on", please resolve it as follows:Enter the "DEMO mode" setting program first. The digital display will show "dE", and after 2 seconds, the display will show the DEMO Mode status. At this point, press the "Mode" or "Temp" key to switch the DEMO mode status, adjusting it to "OFF". Wait 5 seconds, then the system will automatically exit the DEMO mode setting interface, with the refrigerator normal operation state resumed. Alternatively, power off the refrigerator to directly exit DEMO Mode.

⚠ **Note:** If the above descriptions are inapplicable to troubleshooting, do not disassemble and repair it yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made. This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.
When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

IX. Certifications

Electrical information
This electrical appliance must be grounded.
This product is equipped with a plug, which is suitable for all houses equipped with sockets meeting the current specifications
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.
This product complies the EEC directives.

X. Guidelines correct disposal

Disposal
Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.
The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.
Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Warnings for disposal


※ Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

※ When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

XI. Reversing the Door


1. Make sure that your unit is unplugged.

2. Remove the screws on the back of the top panel, push the top panel forward horizontally and then upward to remove the top panel. Remove cover cap on the top left. Then, unscrew the screws securing the top upper hinge on the right to remove the right upper hinge.

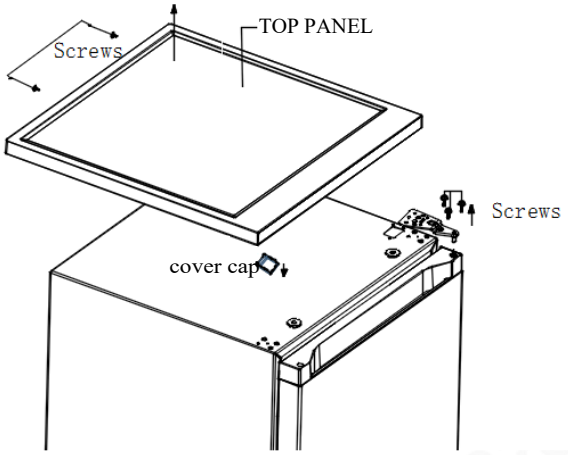


3. Remove the unit door from the cabinet.


4. Remove the adjustable foot that the right. Remove the adjustable foot that the left. Remove the screws that secure the lower hinge to the right side of the cabinet, then remove the hinge.

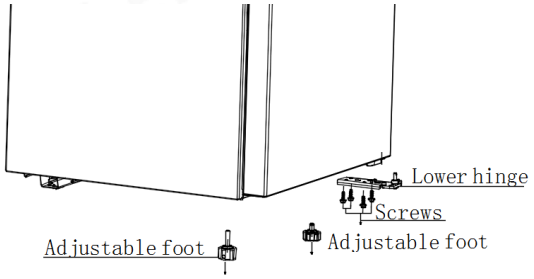


5. Remove the pin shaft, small locking washer (left), main shaft, pin shaft, iron limit block, locking washer and nut (right). (See image below.)

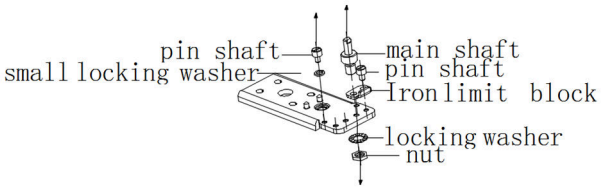


6. Install the pin shaft, small locking washer, main shaft, pin shaft, iron limit block, locking washer and nut into the left hole. (see image)

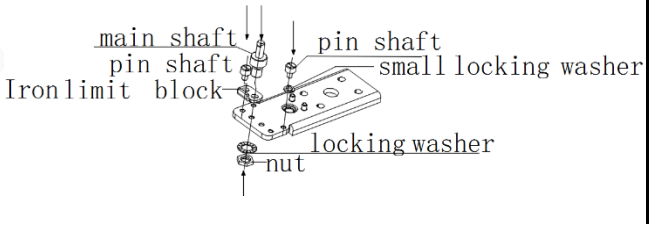


7. Install the modified lower hinge on the left side of the cabinet. Install the adjustable foot from the right side to the left side now. Install the adjustable foot from the left side on the bottom right side.

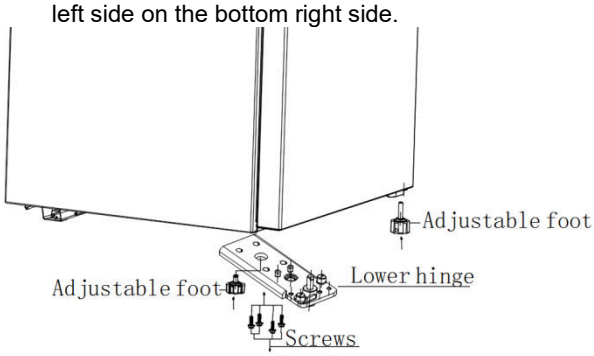


8. Remove the screw that secures the door stop. Remove the right self-locking block on the bottom right of the unit door.

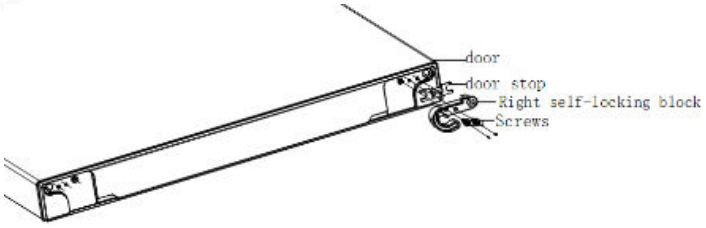


9. Take out the left self-locking block from the plastic bag，then install the door stop, the left self-locking block, and screws and install to the bottom left side. (see image below)

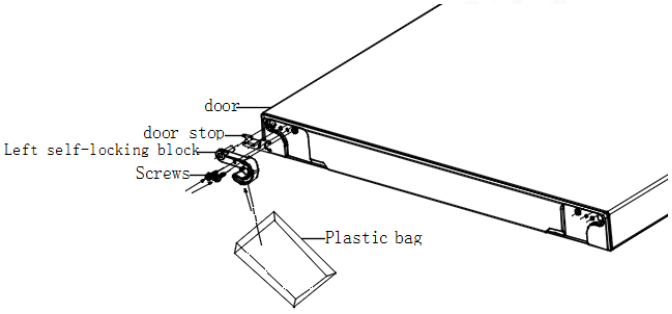

10. Remove the cap and bushing on top from the unit door.

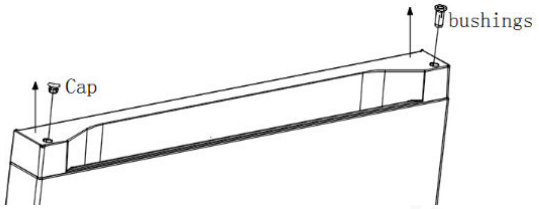


11. Install the bushing onto the top left of the unit door. Install the cap onto the top right of the unit door.

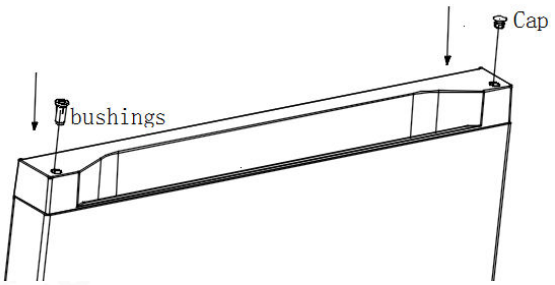

12. Install the unit door.

13. Secure the upper hinge now onto the top left side of the cabinet with the 3 screws you removed previously. Before you tighten the upper hinge screws, make sure that the top of the door is level with the cabinet and that the rubber gasket makes a good seal.

14. Install the cover cap onto the right top of the unit. Install the top panel over the cabinet and fasten the 2 screws on the back.

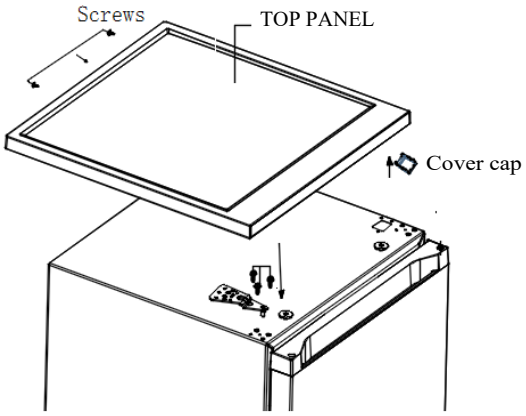

Note: Ensure that the rubber gaskets seal well onto the h ousing on all sides of the door before tightening the hinge screws.

XII. QR code Warranty & Service

FRILEC

Warranty conditions

Dear user,

For our warranty conditions, please scan the QR code below or use the link underneath. At the bottom in the footer you will find our warranty conditions.

https://www.frilec.nl

For questions regarding sales you can email to: verkoop@domest.nl

For questions regarding service you can email to: service@domest.nl

For other questions you can email to: info@domest.nl

We can also be reached by phone : +31(0)314 362244

DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND SALES & SERVICES

DOMEST

domestic and professional appliances

MULTIBRAND SALES & SERVICES

FRILEC

MANUEL D'UTILISATION

Congélateur de table

BREMEN138-NF-050DW

Chers utilisateurs, ce manuel contient des informations pour commencer à utiliser notre produit, le diagnostic des défauts, les Problèmes et Solutions afin de mieux comprendre le fonctionnement de notre produit et de l'utiliser correctement. Veuillez lire attentivement ce manuel et le garder avec l'appareil dans un endroit sûr.

Table des matières

I. DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 3
II. Caractéristiques du produit 8
III. Préparations pour l'utilisation 8
IV. Fonctionnalités 9
V. Instructions de stockage des aliments 13
VI. Conseils 14
VII. Entretien et nettoyage 14
VIII. Problèmes et solutions 15
IX. Certifications 16
X. Directives pour une élimination appropriée 16
XI. Changer la direction de la porte 17
XI. Code QR Garantie et Service 19

I. DIRECTIVES DE SÉCURITÉ



ATTENTION !

Il est dangereux pour quiconque autre que le personnel de service autorisé d'effectuer toute maintenance ou réparation impliquant le retrait des housses. Pour éviter le risque de choc électrique, ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.

ATTENTION !

Risque d'incendie / matériaux inflammables



Conseils de sécurité

◇ N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un appareil chauffant pour dégivrer l'appareil.

◇ Les contenants contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basse température.

◇ Ne stockez pas les contenants contenant des matériaux inflammables, tels que des bombes aérosol, des cartouches de recharge d'extincteurs, etc., à l'intérieur de l'appareil.

◇ Ne placez pas les boissons gazeuses ou les boissons gazeuses dans le compartiment congélateur. Les glaces peuvent provoquer des « brûlures de gel/gel » lorsqu'elles sont consommées directement depuis l'appareil.

◇ Ne retirez pas les produits du réfrigérateur ou du congélateur lorsque vos mains sont humides ou humides, car cela pourrait causer des dommages à la peau ou des « brûlures de congélation ».

◇ Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur car elles pourraient éclater si le contenu gèle.

◇ Les temps de stockage recommandés par le fabricant doivent être respectés. Consultez les instructions du fabricant.

◇ N'autorisez pas les enfants à toucher le panneau de contrôle ni à jouer avec l'appareil.

◇ L'appareil est lourd. Il faut faire très attention lors du déménagement.

◇ Il est dangereux de modifier les spécifications ou de tenter de modifier ce produit d'une quelconque manière.
◇Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables à l'intérieur de l'appareil.
◇ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter une situation dangereuse.
◇ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou une instruction sur l'utilisation correcte de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
◇ Cet appareil n'est pas adapté à l'installation.
◇ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des situations domestiques et similaires, telles que :
·Cuisines du personnel dans boutiques, Bureaux et différents environnements de travail ;
·fermes et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
· des environnements de type bed and breakfast ;
·Restauration et applications similaires non commerciales au détail.
◇ Gardez les ouvertures de ventilation, tant dans le corps de l'appareil que dans la structure intégrée si applicable, éloignées des obstructions.
◇ N'utilisez pas d'appareils mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
◇ Ne pas abîmer le circuit du réfrigérant.
◇N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
◇ Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant des propergols inflammables dans cet appareil.

◇ Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

– AVERTISSEMENT : Gardez les ouvertures de ventilation, tant dans l'enceinte que dans la structure intégrée si applicable, éloignées des obstacles.
– AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
– AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
– AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
– AVERTISSEMENT : Les appareils – en particulier ceux équipés d'un compartiment congélateur de classe I – peuvent ne pas fonctionner de manière constante (possible dégivrage du contenu ou température excessive dans le compartiment congélateur) lorsqu'ils sont utilisés pendant de longues périodes à des températures inférieures à la plage de température la plus basse pour laquelle l'appareil frigorifique est conçu.
– AVERTISSEMENT : Il est essentiel que les dispositifs équipés de portes ou de couvercles à serrures veillent à ce que les clés soient hors de portée des enfants et à l'écart de l'appareil, afin d'éviter qu'ils ne soient enfermés à l'intérieur.
– AVERTISSEMENT : Les matériaux réfrigérants et isolants utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières.
– AVERTISSEMENT : Lors de l'insertion de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas bloqué, pincé ou endommagé.
– AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs rallonges, prises portables ou multiprises, etc., à l'arrière de l'appareil.

– Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils frigorifères.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les consignes suivantes :

– Ouvrir la porte longtemps peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

– Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec la nourriture et les systèmes de drainage accessibles.

– Changer l'eau des réservoirs lorsqu'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; Rincez le système d'eau connecté à une alimentation lorsque l'eau n'a pas été vidée depuis 5 jours.

– Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants adaptés au réfrigérateur afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou ne s'infiltrent pas sur d'autres aliments.

– Les compartiments congélateurs deux étoiles conviennent pour stocker des aliments précongelés, conserver ou préparer des glaces et fabriquer des glaçons.

– Les compartiments congélateurs à une, deux ou trois étoiles ne conviennent pas à la congelation des aliments frais.

– Si l'appareil frigorifique reste vide longtemps, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le et séchez-le, puis laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur.

Connexion électrique

ATTENTION :

◇ Le câble d'alimentation de cet appareil est équipé d'une prise qui se connecte aux prises murales standard pour minimiser le risque de choc électrique.

◇ Assurez-vous que le câble d'alimentation est toujours mis à la terre. Cette unité nécessite une prise standard 220-240VAC 50Hz avec mise à la terre.

◇ Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.
◇ Le câble d'alimentation doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être exposé ou suspendu afin d'éviter les accidents et les blessures.
◇ Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil. Serrez toujours fermement la prise et sortez-la directement de la prise.
◇ N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise avec cet appareil. Si le câble d'alimentation est trop court, faites installer une prise électrique à proximité de l'appareil par un électricien qualifié ou un technicien technique. L'utilisation d'une rallonge peut nuire aux performances de l'appareil.
L'utilisation (incorrecte) de la prise (mal mise à la terre) crée un risque de choc électrique. Si le câble d'alimentation est endommagé (à l'arrivée ou plus tard), faites-le remplacer par un technicien agréé de notre service service.

Classe climatique
Les informations sur la plage climatique de l'appareil se trouvent sur la plaque de qualification. Il indique à quelle température ambiante (c'est-à-dire la température ambiante, dans laquelle l'appareil fonctionne) où le fonctionnement est optimal (correct).

Répartition climatique	Température ambiante
SN	de +10°C à +32°C
N	de +16°C à +32°C
ST	de +16°C à +38°C
T	de +16°C à +43°C

Remarque : En raison des limites de plage de température pour les classes climatiques pour lesquelles l'appareil est conçu et du fait que les températures internes peuvent être influencées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, il peut être nécessaire d'ajuster la température pour prendre en compte tous ces facteurs.




Remarque : Lorsque l'appareil fonctionne dans un environnement autre que le type climatique spécifié (c'est-à-dire au-dessus de la plage de température ambiante spécifiée), il peut ne pas être en mesure de maintenir les températures de compartiment souhaitées.

Verrou/Loquet
Lorsque l'appareil est équipé d'une serrure, gardez la clé hors de portée des enfants et ne la placez pas près de l'appareil pour éviter qu'ils ne la trouvent et ne se piègent. Par précaution avant de jeter un vieux réfrigérateur/congélateur, détruisez les serrures ou le loquet.

Sans fréon
Le réfrigérant sans fréon (R600a) et le matériau isolant mousseux (cyclopentane), qui est respectueux de l'environnement, sont utilisés dans cet appareil, cela ne nuit pas à la couche d'ozone et n'a qu'un très faible impact sur le réchauffement climatique. Le R600a est inflammable et est scellé dans un système de réfrigération, sans fuite pendant le fonctionnement normal. Mais en cas de fuite de ce réfrigérant par un circuit de réfrigérant endommagé, assurez-vous que l'appareil est protégé des flammes vives et ouvrez les fenêtres pour ventiler dès que possible.

II. Caractéristiques du produit

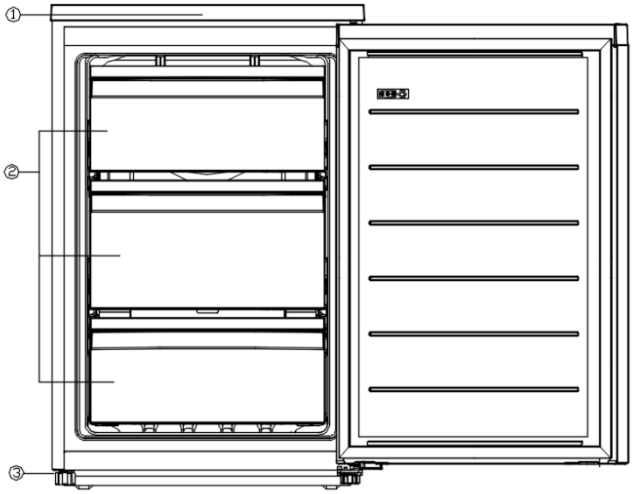

Non	Description
1	Panneau de contrôle
2	Tiroir
3	Pieds réglables en hauteur

En raison des innovations technologiques continues, les descriptions des produits dans ce manuel peuvent ne pas correspondre entièrement à votre réfrigérateur. Pour des informations précises, veuillez consulter votre propre produit acheté.

III. Préparatifs pour l'utilisation

Lieu d'installation :

1. Exigences de ventilation

L'emplacement choisi pour l'installation du réfrigérateur doit être bien ventilé et comporter moins d'air chaud. Ne placez pas le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme une cuisinière et évitez-le à l'abri du soleil direct, afin de garantir l'effet rafraîchissant tout en économisant de l'énergie. Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide pour éviter qu'il ne rouille et ne fuie de l'électricité. Le résultat de l'espace total dans lequel le réfrigérateur est installé, divisé par la charge de réfrigérant du réfrigérateur, ne doit pas être inférieur à 8 g/M3.
Note : La quantité de réfrigérant facturée pour le réfrigérateur figure sur la plaque nominative.

2. Espace libre pour la production de chaleur

Pendant le fonctionnement de l'appareil, cette chaleur est libérée dans l'environnement. Par conséquent **, au moins 30 mm de jeu doivent être laissés en haut, plus de 100 mm de chaque côté et plus de 50 mm à** l'arrière du réfrigérateur.

Dimensions en mm :

W	D	H	Un	B	C(°)	E	F
550	595	845	799	1105	120	50	100

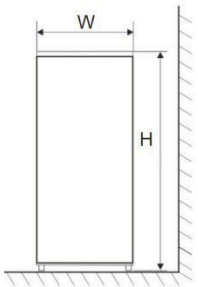


Fig. 1

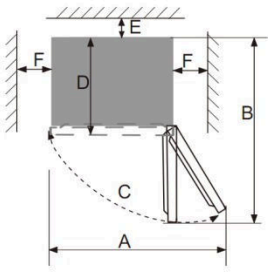


Fig. 2

Note : Notez que les Fig. 1 et 2 ne montrent que l'espace libre pour la chaleur produite.

3. Surface plane

Placez l'appareil sur un sol stable, ferme et plat pour qu'il reste stable, sinon cela provoquera des vibrations et du bruit. Lorsque l'appareil est placé sur des matériaux de sol tels que des tapis, des tapis de paille ou du PVC, utilisez les panneaux dorsaux solides sous l'appareil pour éviter les changements de couleur dus à l'émission de chaleur.

⚠ Assurez-vous d'assurer une ventilation libre continue autour de l'appareil et dans l'ensemble intégré fermé, le cas échéant.

Préparatifs pour l'utilisation

1. Temps d'acclimatation
   Une fois l'appareil correctement installé et nettoyé, ne l'allumez pas immédiatement. Laissez l'appareil tourner au minimum. Acclimatez-vous pendant une heure avant de l'allumer.
2. Nettoyage

Vérifiez que tous les accessoires sont présents dans l'appareil et nettoyez-le à l'eau tiède avec un détergent neutre. Trempez un chiffon doux dedans et essorez bien. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec ce produit puis séchez soigneusement avec un chiffon doux et sec.

3. Alimentation

Branchez-le sur une prise fixe et bien mise à la terre pour démarrer le compresseur de l'appareil. Après 13h, ouvrez la porte ; Si la température dans le compartiment a fortement baissé, cela indique que le système de refroidissement fonctionne normalement.

4. Stockage des aliments

Après que le réfrigérateur a tourné un certain temps, la température à l'intérieur de l'appareil est automatiquement régulée selon la température réglée par l'utilisateur. Quand il est complètement refroidi à l'intérieur de l'appareil, mets la nourriture à l'intérieur, ce qui prend généralement 2 ~3 heures pour refroidir complètement. En été, quand la température est élevée, il faudra plus de 4 heures pour que la nourriture refroidisse complètement (essayez d'ouvrir le moins possible la porte du réfrigérateur pour que la température intérieure se rafraîchisse).

⚠ Lorsque l'appareil est placé dans un endroit humide, vérifiez que le fil de terre et le disjoncteur de fuite de terre fonctionnent normalement. Si des bruits de vibration surviennent lorsque l'appareil entre en contact avec le mur ou si le mur devient noir à cause des courants d'air autour du compresseur, éloignez un peu l'appareil du mur. Positionner l'appareil peut provoquer des bruits gênants ou des perturbations d'image sur les téléphones portables, les téléphones fixes, les récepteurs radio et les téléviseurs à proximité, alors essayez de placer l'appareil aussi loin que possible.


IV. Fonctionnalités



ATTENTION : Ce réfrigérateur dispose de cinq modes de fonctionnement : « Congélateur », « Réfrigérateur », « Refroidisseur », « Congélation douce » et « Cave ». Après l'allumage, sélectionnez le mode de fonctionnement approprié pour éviter les dégâts ou la détérioration de la nourriture.

No	Fonction	Temp. Zone	Description
1	Congélateur	-16~-24°C	Utilisé pour le stockage de des aliments surgelés ;
2	Réfrigérateur	2~8°C	Utilisé au quotidien stockage de nourriture fraîche ;
3	Refroidisseur	-3~3°C	Utilisé pour stocker des délices comme le thé, etc.
4	Congélation douce	-3~-8°C	Utilisé pour stocker des fruits de mer comme le saumon, etc.
5	Cave	5/8/10/11/12/14/15°C	Pour le stockage du vin ;

Paramètres

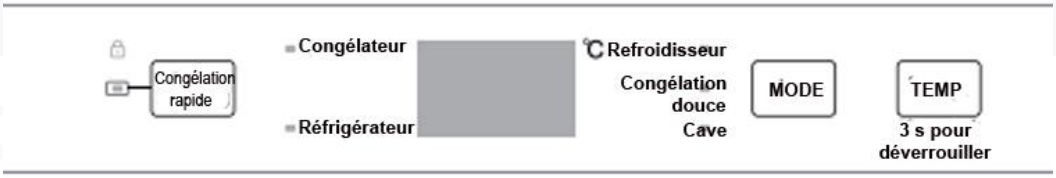

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, le buzzer bippe et toutes les icônes restent allumées pendant 2 secondes. Si aucune opération n'a lieu dans les 15 secondes, l'écran s'éteint automatiquement et le Clés de contrôle verrouillées. Si l'écran est éteint, il s'allume lorsqu'un touche est pressé.

Les fonctions suivantes ne sont disponibles que lorsque les clés sont déverrouillées. (Lire la fonction « Verrouillage enfant »)

1. Modes de fonctionnement

Pour répondre à différents besoins d'utilisation, cet appareil est conçu avec 5 modes de fonctionnement, à savoir : « Congélateur », « Réfrigérateur », « Refroidisseur », « Congélation douce » et « Cave». Selon vos besoins de stockage, vous pouvez appuyer sur le touche « Mode » pour sélectionner le mode de fonctionnement requis (la LED du mode actuel s'éteint tandis que celle du mode suivant s'allume à chaque pression du touche « Mode »). Les modes de fonctionnement sont listés dans l'ordre suivant :

« Congélateur » → « Réfrigérateur » → « Refroidisseur » → « Congélation douce » → « Cave » → « Congélateur »

Note 1 : Lorsque la fonction « Congélation rapide» est active, vous ne pouvez pas ajuster le mode de fonctionnement. Ce n'est que lorsque la fonction « Congélation rapide» est désactivée que le mode de fonctionnement peut être modifié.（Voir la fonction « Congélation rapide» pour savoir comment activer ou désactiver cette fonction).

Remarque 2 : Comme différents aliments ont des températures de conservation différentes, il est recommandé de vérifier le mode réfrigérateur actuellement réglé avant le stockage afin d'éviter les dommages causés par le gel des légumes ou la détérioration de la viande.

Note 3 : Après avoir réglé le mode de fonctionnement souhaité, l'appareil mettra un certain temps à atteindre la plage de température correspondante (surtout en cas de grande différence de température entre les modes de fonctionnement précédent et actuel). Ne placez pas de nourriture dans l'appareil immédiatement après avoir changé le mode de fonctionnement pour éviter les dégâts alimentaires ! Attendez que l'appareil fonctionne de manière stable avant d'y mettre de la nourriture. Lorsque l'appareil passe de basse à haute température, des gouttelettes d'eau peuvent se former, elles disparaîtront une fois que le refroidissement sera stable.

Note 4. De l'eau peut apparaître dans l'appareil après un changement de mode de fonctionnement ; utilisez une serviette sèche pour absorber les résidus d'eau avant de stocker la nourriture.

Note 5. Il faut environ 1,5 à 2,5 heures pour que l'appareil soit stable lorsqu'il passe d'un mode de congélation à un autre à température ambiante ; Il faut environ 0,5 à 1,5 heure pour se stabiliser lorsque l'appareil est réglé sur un mode de refroidissement différent.

Note 6 : Lorsque la température réglée est supérieure à la température ambiante, l'appareil peut ne pas pouvoir démarrer.

Note 7 : Lorsque la température ambiante est élevée, de la condensation peut se former lorsqu'un four ou une plaque de fouille, etc. est placé sur le dessus de l'appareil ; Séchez-le avec un chiffon doux et sec.

2. Mode : « Congélateur »

1) En mode « Congélateur », l'appareil est utilisé comme congélateur, pouvant servir de stockage à long terme de certains aliments surgelés, de la viande, etc.
2) En mode « Congélateur », l'appareil fonctionne par défaut à « -18 ° C », et vous pouvez régler sur la « Température ». pour ajuster la température. Quand le « Temporaire ». On appuie sur le touche pour la première fois, la température actuelle commence à clignoter, moment où la valeur de la température peut changer. Chaque fois que vous appuyez sur le touche, vous verrez les températures affichées dans la plage suivante : - 18°C→ - 17°C → - 16°C → - 24°C
   → - 23°C → - 22°C → - 21°C → - 20°C → - 19°C → - 18°C. Après réglage, si aucune opération de clé n'est effectuée dans les 5 secondes, le réglage actuel prendra effet et le clignotement s'arrêtera.
3) En mode « Congélateur », la fonction « Congélation rapide » est disponible et, lorsque cette fonction est active, l'appareil est réglé à « - 32°C ». Lisez la fonction « Congélation rapide» pour plus d'informations ;

3. Mode : « Réfrigérateur »

1) En mode « Réfrigérateur », l'appareil est utilisé comme réfrigérateur, qui peut ensuite servir à stocker des légumes, des fruits et d'autres produits.
2) En mode « Réfrigérateur », le réfrigérateur fonctionne par défaut à « 5 ° C », et vous pouvez appuyer sur la touche « Température » pour ajuster la température. Quand le « Temporaire ». le touche est pressé pour la première fois, le courant

température, durant laquelle la valeur de température peut changer. À chaque pression sur le touche, vous verrez les températures affichées dans la plage suivante : 5°C→ 6°C→ 7°C→ 8°C→ 2°C→ 3°C→ 4°C→ 5°C. Après réglage, si aucune opération de touche n'a lieu dans les 5 secondes, le réglage prendra effet et le clignotement s'arrêtera.

4. Mode : Mode « Refroidissement »

1) En mode « Refroidissement », le réfrigérateur peut servir à conserver des friandises comme le thé, etc.

2) En mode « Refroidissement », l'appareil fonctionnera par défaut à « 0°C », et vous pouvez régler la température en appuyant sur la touche Temp. On appuie sur le touche pour la première fois, la température actuelle commence à clignoter, moment où la valeur de la température peut changer. Chaque pression sur le touche affichera les températures dans la plage suivante : 0°C→ 1°C→ 2°C→ 3°C→ -3°C→ -2°C→ -1°C→ 0°C. Après réglage, si aucune opération de touche n'a lieu dans les 5 secondes, le réglage prendra effet et le clignotement s'arrêtera.

5. Mode : « Congélation douce »

1) En mode « Congélation douce », l'appareil peut être utilisé pour stocker des fruits de mer et autres produits similaires.

En mode « Congélation douce», l'appareil fonctionnera par défaut à « -5°C », et vous pouvez appuyer sur « Temp » pour ajuster la température. On appuie sur le touche pour la première fois, la température actuelle commence à clignoter, moment où la valeur de la température peut changer. Chaque fois que vous appuyez sur le touche, vous verrez les températures affichées dans la plage suivante : -5°C→ -4°C→ -3°C→ -8°C→ -7°C→ -6°C→ -5°C . Après réglage, si aucune opération de touche n'a lieu dans les 5 secondes, le réglage prendra effet et le clignotement s'arrêtera.

6. Mode : « Cave»

1) En mode « Cave », l'appareil est utilisé comme refroidisseur à vin, qui peut servir à stocker des vins.

2) En mode « Cave», l'appareil fonctionne par défaut à « 5°C », et vous pouvez appuyer sur la touche « Temp » pour ajuster la température. On appuie sur le touche pour la première fois, la température actuelle commence à clignoter, moment où la valeur de la température peut changer. À chaque pression, vous verrez les températures affichées dans la plage suivante : 5°C→ 8°C→ 10°C→ 11°C→ 12°C→ 14°C→ 15°C→ 5°C. Après réglage, si aucune opération de clé ne se produit dans les 5 secondes de 5 secondes, le réglage prendra effet et le clignotement s'arrêtera.

7. Fonction « Congélation rapide»

1) Lorsque la fonction « Congélation rapide » est activée, la température est réglée par défaut sur -32°C, et il s'éteint automatiquement après une durée de fonctionnement de 26 heures. Faire baisser rapidement la température est bénéfique pour prévenir la nutrition alimentaire et préserver la fraîcheur et les vitamines.

⚠ Lorsque la fonction « Congélation rapide » est active, vous ne pouvez pas changer la température manuellement.

⚠ La fonction « Congélation rapide » n'est disponible qu'en mode « Congélateur », et le fonctionnement de la touche « Congélation rapide » dans l'autre mode est verrouillé.

⚠ Lorsque la fonction « Congélation rapide» est activée, vous ne pouvez pas changer le mode de fonctionnement. Ce n'est qu'après la désactivation de la fonction « Congélation rapide» que le mode de fonctionnement peut être ajusté à nouveau.

2) Pour activer la fonction « Congélation rapide» :

◆ En mode « Congélateur », appuyez sur la touche « Congélation rapide », puis la fonction « Congélation rapide » sera activée.

3) Pour quitter la fonction « Congélation rapide» :

◆ Lorsque la fonction « Congélation rapide» est active, appuyez sur la touche « Congélation rapide», la fonction sera désactivée.

Lorsque la fonction « Congélation rapide» continue de fonctionner pendant une période continue de 26 heures, elle s'éteint automatiquement.

9. Fonction « verrouillage enfant »

1) Lorsque la fonction « verrouillage enfant » est activée, vous ne pouvez pas changer la température et la fonction pour éviter un mauvais fonctionnement.

2) Si les touches ne sont pas utilisées dans les 15 secondes, la fonction « verrouillage enfant » de l'appareil sera automatiquement activée.

3) Pour désactiver la fonction « verrouillage enfant » :

◆ Appuyez et maintenez le touche « Temp». pendant 3 secondes pour désactiver la fonction « verrouillage enfant ».

10. Fonction Alarme porte ouverte

Si la porte reste ouvert plus de 3 minutes, des alarmes bourdonnantes sont continuellement émises, vous pouvez couper ce signal en appuyant sur le touche SET. Si la porte reste ouverte, le signal s'éteint encore après 3 minutes. L'alarme ne s'arrête définitivement que lorsque la porte est fermée.

11. Fonction mémoire en cas de panne de courant

En cas de panne de courant, l'appareil « se souvient » du mode de fonctionnement actif d'avant la panne de courant. Lorsque l'alimentation est rétablie, le mode de fonctionnement mémorisé redémarre.

12. Fonction de protection contre le démarrage du compresseur

Pour protéger le compresseur des dommages en cas de panne de courant à court terme (moins de 5 minutes), le compresseur n'est pas démarré immédiatement après l'allumage de l'appareil.

13. Alarme de surchauffe fonctionnelle (seulement après la coupure de courant)

Lorsque l'appareil est allumé et s'il est en mode « Congélateur » et que le capteur détecte une température supérieure à -10°C, l'affichage de température commence à clignoter. Lorsque vous appuyez sur une touche, le clignotement s'arrête et la température mentionnée s'affiche. L'affichage normal sera rétabli après 5 secondes.

14. Alarme de code d'erreur de fonction

Si vous voyez « E0 », « E1 », « E2 », « EH » ou « EC », etc. affichés sur le panneau de configuration de la machine, cela indique un dysfonctionnement. Veuillez contacter notre Service pour régler une visite du technicien.

V. Instructions de stockage des aliments

Précautions d'utilisation

- L'appareil peut ne pas fonctionner correctement (il n'y a pas de risque de dégivrage ou de température excessive dans le compartiment congélateur) s'il est utilisé pendant une longue période à des températures inférieures à la limite inférieure de la plage de température pour laquelle il est conçu.
- Les informations sur la classe climatique de l'appareil se trouvent sur la plaque de classification.
- La température interne peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, etc. Nous tenons également à souligner qu'il peut être nécessaire d'ajuster le contrôle de la température pour obtenir le bon équilibre de refroidissement avec les facteurs ci-dessus.
- Les boissons pétillantes ne doivent pas être conservées en mode congélateur ou en mode congélation douce, et certains produits comme la glace d'eau ne doivent pas être consommés trop froids.

Stockage des aliments

Mode réfrigérateur : Adapté pour stocker des aliments qui n'ont pas besoin d'être congelés, des aliments cuits, de la bière, des œufs, des légumes, certains assaisonnements à réfrigérer, du lait et du jus de fruits, etc. ; Il est conseillé de ranger les fruits et légumes dans le tiroir à légumes.
Mode congélateur : Adapté pour stocker des produits surgelés tels que la glace, le poisson et la viande qui doivent être conservés longtemps.

Emplacements de stockage des aliments

Plateau : Lorsque vous voulez retirer la plateforme, soulevez-la et sortez-la ; assurez-vous qu'en la remettant en place, vous la remettez correctement avant de la redescendre.
Mode congélateur : Stockage à long terme des aliments : Le compartiment congélateur, dont la température est généralement régulée en dessous de -18°C, convient à la conservation à long terme des aliments, mais la date de péremption indiquée sur l'emballage doit être respectée.
Tiroir congélateur : Utilisé pour stocker des aliments surgelés ; Pour les gros morceaux de viande ou de poisson, coupez-les en petits morceaux, emballez-les séparément dans des sacs congélateurs et répartissez-les uniformément sur le tiroir.
Congélation rapide

(1) Lisez la description de la fonction « Congélation rapide».
(2) Comparé au gel normal, le Congélation rapide permet à la nourriture de traverser la zone maximale de formation de cristaux de glace à la vitesse la plus élevée. La congélation rapide peut congeler la teneur en eau alimentaire en fins cristaux de glace, sans endommager la membrane cellulaire, afin que l'humidité cellulaire ne soit pas perdue lors du dégel et que la fraîcheur et la valeur nutritionnelle d'origine des aliments soient préservées.
(3) La fonction « Congélation rapide » est conçue pour préserver la valeur nutritionnelle des aliments surgelés, en les congelant complètement dans les plus brefs délais. La congélation rapide demande plus d'énergie que la congélation normale.

★ Laissez la nourriture chaude refroidir à température ambiante avant de la placer dans le compartiment congélateur.
★ Ne placez pas un contenant en verre scellé contenant du liquide ou de la boîte dans le compartiment du congélateur, afin d'éviter qu'ils n'éclatent à cause de l'expansion pendant la congélation.
★ Divisez la nourriture en petites portions appropriées.
★ Il est préférable d'emballer la nourriture avant la congélation et l'emballage doit être sec, sinon les emballages pourraient geler ensemble. Les aliments doivent être emballés ou recouverts de matériaux appropriés, fermes, insipides, imperméables à l'air et à l'eau, non toxiques et exempts de contamination, afin d'éviter la contamination croisée et la transmission des odeurs.

Conseils pour acheter des surgelés

1. Si vous achetez des surgelés, consultez les consignes de stockage sur l'emballage. Vous pouvez stocker n'importe quel objet congelé pendant la période spécifiée dans l'indication de classe étoile. C'est généralement la période indiquée comme « Meilleur usage pour × », visible sur le devant du paquet.
2. Vérifie la température du congélateur dans le magasin où tu achètes les surgelés.
3. Assurez-vous que le paquet du congélateur est en parfait état.
4. Achetez toujours des aliments surgelés en dernier lors de votre sortie shopping ou de votre visite au supermarché.
5. Essayez de garder les aliments surgelés ensemble dans le sac (congelé) pendant les courses et sur le chemin du retour ; Cela aide à garder les aliments surgelés plus frais.
6. N'achetez pas de surgelés à moins de pouvoir les congeler immédiatement. Des sacs de congélation isolants spéciaux sont disponibles dans la plupart des supermarchés et quincailleries. Cela maintient les produits congelés au froid plus longtemps.
7. Pour certains aliments, il n'est pas nécessaire de décongeler avant la cuisson. Les légumes et les pâtes peuvent être ajoutés directement à l'eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et soupes surgelées peuvent être placées dans une casserole et doucement chauffées jusqu'à ce qu'elles soient décongelées.
8. Utilisez des aliments de bonne qualité et transformez-les le moins possible. Lorsque les aliments sont congelés en petites quantités, il faut moins de temps pour les congeler et les décongeler.

9. Estimez la bonne quantité de nourriture à congeler. Lors de la congélation de grandes quantités d'aliments frais, réglez le contrôle de température sur le réglage faible, avec une température de congélation plus basse. Cela permet de congeler rapidement les aliments, tout en conservant sa valeur nutritionnelle et sa fraîcheur.

Comment utiliser le bac à glaçons

Remplissez-le d'eau et placez le support en haut du compartiment congélateur de l'appareil afin qu'il gèle le plus vite possible.

VI. Conseils

Déplacement de l'appareil

• **Emplacement**

Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Ne le placez pas en plein soleil dans les dépendances ou les vérandas.

• **Nivellement**

Assurez-vous que l'appareil est correctement nivelé à l'aide des pieds réglables à l'avant. Lorsque l'appareil n'est pas nivelé, cela peut nuire à l'étanchéité de la porte et même entraîner un dysfonctionnement.
Après avoir installé l'appareil à son emplacement final, attendez 4 heures avant de l'allumer ; Cela permet au liquide de refroidissement de s'écouler.

• **Installation**

Ne couvrez pas ni ne bloquez les ouvertures de ventilation ni les grilles de
l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps :

- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, éteignez-le et débranchez-le.
- Enlève toute la nourriture.
- Nettoyez bien l'intérieur et séchez bien. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte entrouverte : bloquez l'entrée avec quelque chose pour la maintenir ouverte ou enlevez la porte si nécessaire.
- Placez l'appareil nettoyé dans un endroit sec et bien ventilé, pas près d'une source de chaleur, posez-le sur une surface plane et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil ne doit pas être accessible aux enfants pour jouer dedans ou autour d'eux.

VII. Entretien et nettoyage

⚠ Retirez d'abord le bouchon avant de nettoyer ; Ne branchez pas et ne tirez pas de la prise avec les mains mouillées, car il y a un risque de choc électrique et de blessure. Ne renversez pas d'eau directement sur l'appareil pour éviter la rouille, les fuites et les accidents. Ne mettez pas vos mains sous le bas de l'appareil, vous risquez de vous rayer ou de vous couper les mains sur les coins et bords métalliques tranchants.

Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur

Les résidus alimentaires à l'intérieur de l'appareil peuvent provoquer une mauvaise odeur, il faut donc nettoyer régulièrement Le compartiment des aliments frais doit être nettoyé une fois par mois.
Enlevez toutes les étagères, la grille, les supports à bouteilles, la plaque de couverture et les tiroirs, etc., et nettoyez-les avec un chiffon doux ou une éponge trempée dans de l'eau tiède avec un peu de lessive neutre.
Retirez régulièrement la poussière accumulée sur le panneau arrière et les panneaux latéraux de l'appareil.
Essuyez à nouveau l'appareil avec un chiffon trempé dans de l'eau propre, puis séchez soigneusement.

⚠ N'utilisez pas de brosse dure, de brosse métallique en acier, de détergent, de savon, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acide, d'eau chaude et d'autres matériaux/produits corrosifs ou solubles pour nettoyer la surface du meuble, le joint de porte, les pièces décoratives en plastique, etc., afin d'éviter les dommages.
Séchez soigneusement le joint de la porte et nettoyez la fente avec une baguette en bois enveloppée d'une ficelle en coton. Après le nettoyage, refixez d'abord les 4 coins du joint de porte, puis repoussez le joint dans la rainure de la porte, pièce par pièce.

Coupure de courant ou panne du système de refroidissement

En cas de coupure de courant prolongée ou de dysfonctionnement, assurez-vous que les aliments surgelés :

- Essayez d'ouvrir la porte de l'appareil le moins possible afin que la nourriture puisse être stockée en toute sécurité et fraîche, même pendant un été chaud.
- Si vous recevez une notification d'une coupure de courant prévue à l'avance :

1) Réglez le contrôle de température au maximum une heure à l'avance pour que les aliments soient complètement congelés (ne stockez pas de nouveaux emballages alimentaires pendant ce temps !). Ramenez le contrôle de température à la règle précédente dès que la coupure de courant est terminée.
2) Vous pouvez aussi fabriquer de la glace dans un récipient étanche et la placer dans la partie supérieure de l'appareil, afin d'allonger le temps de stockage des aliments frais.

⚠ Note : une fois que vous avez commencé à utiliser le réfrigérateur, il est préférable de l'utiliser en continu ; Dans des circonstances normales, il vaut mieux ne pas éteindre l'appareil entre les deux cas, car cela nuirait à la durée de vie de l'appareil.

Dégivrage

Cet appareil est conçu avec une fonction de dégivrage automatique, mais peut aussi être dégivré manuellement entre les deux.

Type de lampe : Lampe LED.

Contrôle de sécurité post-entretien
Le câble d'alimentation est-il cassé ou endommagé ? La prise est-elle bien fixée dans la prise ?
Le bouchon est-il anormalement chaud/chaud ?

⚠ Remarque : Des chocs électriques et des incendies peuvent survenir lorsque le câble d'alimentation et la prise sont endommagés ou contaminés par la poussière. Si vous remarquez une anomalie, débranchez l'appareil et contactez le Service.

Comment démonter l'etagere.
Tiens l'avant de l'etagere , soulève-la en sortant.
Vanne :
En tenant le rabat verticalement, alignez-le avec l'ouverture du tremble du côté droit, puis tirez-le vers l'avant pour le retirer.
⚠ Attention : Lorsque vous utilisez l'appareil, ne fermez pas la porte lorsque le rabat est ouvert, afin d'éviter d'endommager la porte !

VIII. Problèmes et solutions

Quant aux erreurs mineures suivantes : toutes les panses ne doivent pas être résolues par le personnel technique ;
Vous pouvez essayer de résoudre le problème.

Problème	Inspection	Solution
L'appareil ne refroidit pas	• La prise est-elle (correctement) insérée ? • Les fusibles et disjoncteurs sont-ils acceptables ? • Y a-t-il une coupure de courant ?	• Rebranche la prise. • Ouvre la porte et vérifie que les lumières sont allumées.
Bruits anormaux	• L'appareil est-il stable et stable ? • L'appareil est-il contre le mur ?	• Ajustez correctement la surface réglable de l'appareil. • Placez l'appareil à l'écart du mur.
Effet de refroidissement inférieur à la qualité	• Chaud ou trop de nourriture dedans ? • Ouvrez-vous la porte (trop) souvent ? • Y a-t-il quelque chose entre les joints de la porte ? • Est-ce en plein soleil ou près d'une chaudière ou d'une cuisinière centrale ? • Y a-t-il une ventilation suffisante ? • La température est-elle réglée trop élevée ?	• Laissez bien refroidir la nourriture avant de la mettre dedans. Ne mettez pas trop de nourriture dedans. • Vérifiez, retirez et refermez la porte. • Éloignez l'appareil de la source de chaleur. • Gardez assez de distance pour une bonne ventilation. • Réglez à la bonne température.
Odeur(s) particulière(s) dans le réfrigérateur	• Y a-t-il de la nourriture avariée ? • Faut le Dispositif Nettoyé ? • Des produits au goût fort/à l'odeur ajoutée dedans ?	• Jetez la nourriture avariée. • Nettoyez l'appareil. • Emballez bien des aliments aux saveurs et odeurs fortes.
Les clés ne répondent pas	Vérifiez si la fonction de verrouillage enfant est activée.	Appuyez et maintenez le touche « Temp. » pendant 3 secondes pour déverrouiller d'abord les clés. (Fonction de lecture « Verrouillage enfant ») détails)
Mode de fonctionnement ou température non Réglable	Vérifie que la fonction « Congélation rapide» est activée.	Après avoir quitté la fonction « Congélation rapide », réglez la température (lisez la fonction de congélation rapide pour plus de détails)
L'affichage numérique continue de clignoter	Y a-t-il eu une coupure de courant ?	Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver l'alarme (lisez Fonction Alarme de surchauffe pour plus de détails) et vérifiez que la nourriture stockée est bien rangée est gâté.
La température intérieure de l'appareil ne pourrait être plus chaude ou plus froide .	Vérifiez que l'appareil est en bon mode de fonctionnement.	Lisez la section Réglage de la température de chaque mode de fonctionnement.
Les dispositifs à panneaux latéraux chauffent.	Pendant le fonctionnement, l'appareil dissipe la chaleur à travers le condenseur ; C'est proche de l'intérieur de la plaque latérale et du tuyau anti-embuée, ce qui donne une sensation de chaleur aux plaques latérales lorsque la température ambiante est élevée c'est en été.	Il est normal que la température des panneaux latéraux soit chaude.
Panneau d'affichage ou Les lumières sont éteintes	L'appareil est-il allumé ?	Insérez fermement la fiche du câble d'alimentation dans le prise de courant.

La porte du réfrigérateur ne peut pas être fermée correctement	• La porte ne se ferme pas correctement à cause d'un élément intermédiaire, par exemple un emballage alimentaire. • Il y a trop de nourriture dans l'appareil. • L'appareil est de travers/pas de niveau	• Ne mettez pas trop de nourriture dans l'appareil. • Assurez-vous que l'appareil est solide et de niveau.
L'appareil ne refroidit-il pas ? (Éclairage et affichage des clés sont normaux)	Ce produit propose un mode DÉMO. Dans ce Mode va Le Réfrigérateur dans un Affiche l'état et ne refroidit pas. Vérifié veuillez savoir si le produit est en mode DÉMO. Procédure : En mode Congélation rapide, appuyez sur «Congélation rapide» pendant plus de 3 secondes tout en maintenant le touche « Temp » enfoncé pour entrer en « mode DÉMO », avec « dE » affiché ; après 2 secondes, l'affichage indiquera le statut actuel du mode DÉMO (le défaut doit être « OFF »).	Si le statut du mode DÉMO est « Activé », résolvez-le comme suit : Procédure : En mode Gel Rapide, appuyez sur « Congélation rapide» touche pendant plus de 3 secondes tout en appuyant sur le touche « Temp » pour entrer dans le « mode DÉMO », avec le « dE » affiché ; après 2 secondes, l'affichage indiquera le statut actuel du mode DÉMO (le défaut doit être « OFF »). À ce moment-là, appuyez sur la touche « Mode » ou « Temp » pour changer le statut du mode DÉMO et réglez-le sur « OFF ». Attendez 5 secondes, le système sortira automatiquement du mode DÉMO et du fonctionnement normal de L'appareil reprendra. Ou éteindre l'appareil pour quittez immédiatement le mode DÉMO.

⚠ **Attention :** si les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas ou ne sont pas utiles, ne démontez ni ne réparez l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent entraîner des blessures et/ou un dysfonctionnement grave. Veuillez contacter notre Service. Ce produit doit être entretenu par un ingénieur agréé et seules des pièces détachées authentiques doivent être utilisées.
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, déconnectez-le de la source d'alimentation, retirez toute nourriture et nettoyez l'appareil, en laissant la porte entrouverte pour éviter les odeurs désagréables.

IX. Certifications

Informations électriques
Cet appareil électrique doit être mis à la terre.
Ce produit est équipé d'une prise, adaptée à tous les foyers équipés de prises conformes aux spécifications actuelles.
Si la fiche de connexion n'est pas adaptée à vos prises, elle doit être coupée et jetée avec précaution. Pour éviter un risque de choc, ne branchez pas la prise jetée dans une prise électrique.
Ce produit est conforme aux directives CEE.

X. Directives pour une élimination appropriée

Canalisations
Les anciens appareils ont encore une certaine valeur ajoutée. Une approche respectueuse de l'environnement garantit que les matières premières précieuses sont recyclées.
Les réfrigérants et matériaux isolants utilisés dans votre équipement nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage à l'arrière de l'équipement avant de le transporter.
Des informations à jour sur les options pour se débarrasser des équipements et emballages anciens sont disponibles à l'hôtel de ville local.

Élimination correcte de ce produit	
	Cette mention indique que ce produit ne doit pas être jeté dans l'UE avec d'autres déchets domestiques. Pour éviter les dommages potentiels à l'environnement ou à la santé humaine liés à un rejet incontrôlé des déchets, recyclez de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil d'occasion, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent utiliser ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Avertissements de retrait des dispositifs


※ Le réfrigérant et la mousse de cyclopentane utilisés dans l'appareil sont inflammables. Par conséquent, l'appareil doit être tenu à l'écart de toute source de feu lors de l'élimination et doit être recyclé sans aucune forme d'incinération par une société spécialisée de récupération ayant les qualifications correspondantes, afin d'éviter des dommages à l'environnement et/ou d'autres dommages.

※ Lorsque l'appareil est jeté, retirer la ou les portes et retirer le joint des portes, toute serrure et aussi les étagères ; Placez les portes et les étagères à un endroit où l'enfant ne peut pas aller afin qu'il ne tombe pas dessus.

XI. Changer la direction de la porte


1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.

2. Retirez les vis à l'arrière du panneau supérieur, poussez d'abord le panneau supérieur horizontalement, puis vers le haut pour retirer le panneau supérieur. Enlève le couvercle en haut à gauche. Ensuite, dévissez les vis de la charnière supérieure droite et retirez la charnière supérieure droite.

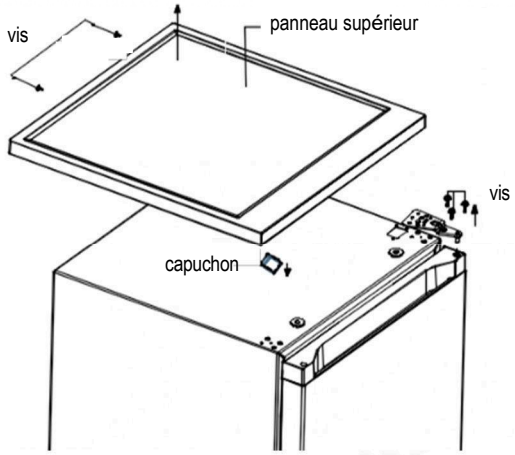


3. Retirez la porte de l'appareil.


4. Retirez le pied réglable en bas à droite. Enlève maintenant le pied réglable en bas à droite. Retirez les vis de la charnière inférieure droite et retirez la charnière inférieure droite.

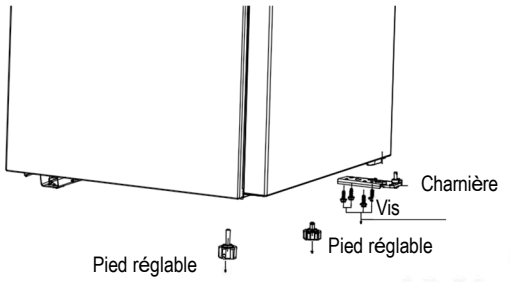


5. Retirez l'axe, petite circlip (gauche) et l'axe principal, circlip, bloc de butée en fer, circlip et l'écrou (droite). (voir fig. ci-dessous)

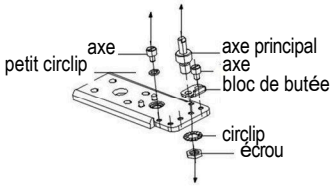

6. Insérez maintenant l'axe, petit circlip, l'axe principal, axe, bloc de butée, circlip et l'écrou dans le trou gauche. (voir fig. ci-dessous)

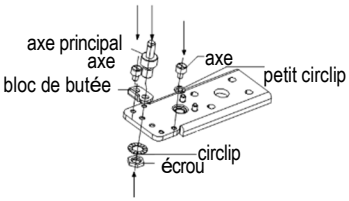


7. Installez maintenant la charnière inférieure modifiée sur le côté inférieur gauche de l'appareil. Maintenant, montez le pied réglable du côté droit vers le côté gauche. Montez maintenant le pied réglable du côté inférieur gauche au côté inférieur droit. (voir fig.)

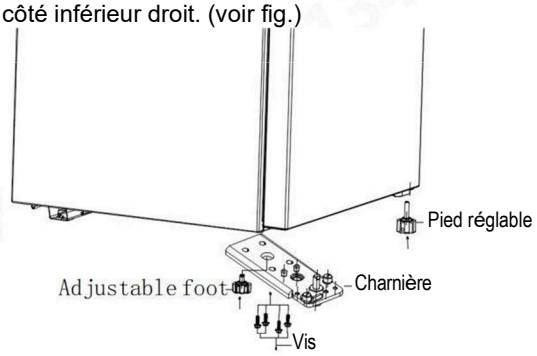


8. Retirez la vis qui fixe la butée de porte. Retirez le bloc autobloquant situé en bas à droite de la porte de l'appareil.


11.

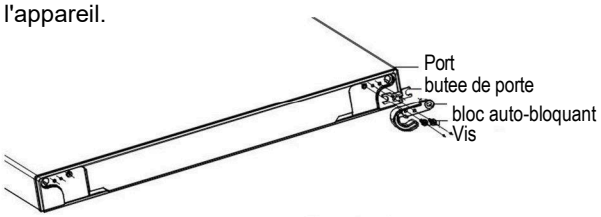


9. Retirez le bloc auto-bloquant à gauche du sac plastique, Installez la butée de porte, le bloc auto-bloquant à gauche et les vis en bas à gauche de la porte.

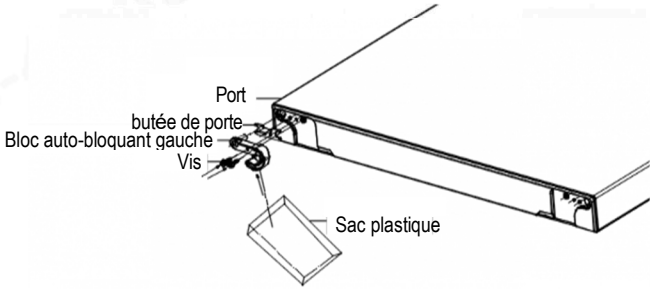

10. Retirez le capuchon de couverture et la bague du haut de la porte.

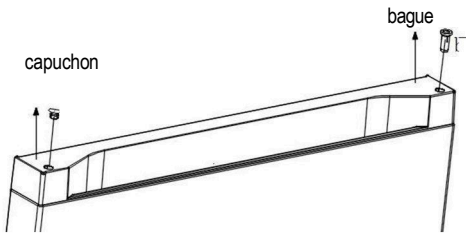


11. Placez la bague sur le dessus gauche de la porte de l'appareil. Placez le couvercle sur le dessus droit de la porte de l'appareil.

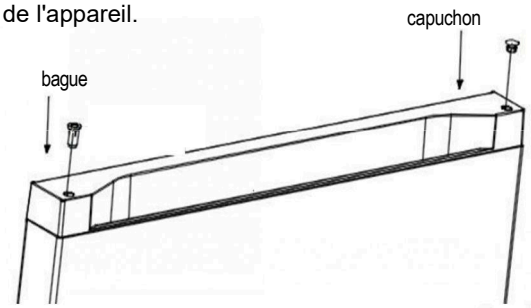

12. Installez la porte de l'appareil.

13. Fixez la charnière supérieure en haut à gauche de l'unité en utilisant les 3 vis que vous avez retirées plus tôt. Avant de serrer complètement les vis des charnières supérieures, assurez-vous que le haut de la porte est bien aligné avec le boîtier et que le joint en caoutchouc est bien étanche tout autour.

14. Placez le capuchon de couverture en haut à droite de l'appareil. Replacez le panneau supérieur sur le boîtier et serrez les deux vis à l'arrière.

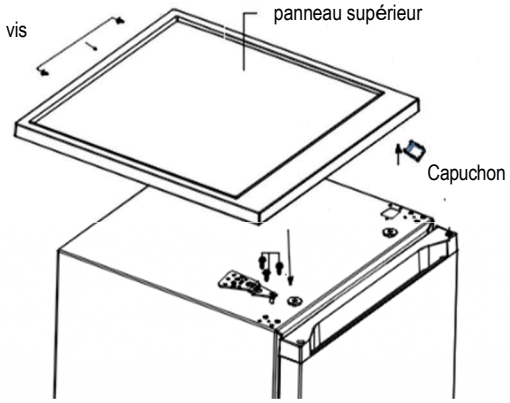

Attention : Assurez-vous que le joint de la porte est bien étanché autour du corps de l'appareil avant de serrer les vis de la charnière.

XII. Garantie et service du code

FRILEC

Conditions de garantie

Cher utilisateur,

Pour nos conditions de garantie, veuillez scanner le QR code ci-dessous ou utiliser le lien ci-dessous. En bas de la semelle, vous trouverez nos conditions de garantie.

https:// www.frilec.nl

Pour toute question concernant les ventes, veuillez envoyer un e-mail à : verkoop@domest.nl

Pour toute question concernant le service, veuillez envoyer un e-mail à : service@domest.nl

Pour d'autres questions, veuillez envoyer un e-mail à : info@domest.nl

Vous pouvez également nous joindre par téléphone : +31(0)314 362244

DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND SALES & SERVICES

DOMEST

domestic and professional appliances

MULTIBRAND SALES & SERVICES