FRILEC

Gebruiksaanwijzing

Vrieskast

BREMEN 140-NF-040DW

Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften Pagina 2

2. Omschrijving apparaat Pagina 16

3. Wijzigen deurscharnier Pagina 17

4. Installatie Pagina 20

5. Dagelijks gebruik Pagina 22

6. Foutcodes / Problemen en Oplossingen Pagina 25

7. QR code Garantie & Service Pagina 26

Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door, inclusief de aandachtspunten en waarschuwingen, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Dit is in het belang van uw veiligheid en voor een correct gebruik. Om onnodige misverstanden en ongelukken te voorkomen is het van belang dat iedereen die het apparaat gebruikt goed bekend is met de gebruiksvoorschriften en veiligheidsmaatregelen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijft als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende haar levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over de veiligheid en het gebruik van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan levens en eigendommen die zouden voortkomen uit het niet opvolgen van de door ons aangegeven instructies.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd

over het gebruik van het apparaat en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.

- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat in- en uitruimen
- Kinderen moeten onder toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan.
- Hou verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deurom te voorkomen dat kinderen zich in het apparaat kunnen opsluiten (verstikkingsgevaar) of een elektrische schok krijgen.

- Indien een apparaat met een magnetische deursluiting een ouder exemplaar met een klinkslot vervangt, dient u het klinkslot onbruikbaar te maken voordat u het apparaat verwijdert. Hierdoor voorkomt u dat kinderen zich in het apparaat kunnen opsluiten en in een levensgevaarlijke situatie terecht komen.

Algemene veiligheidsvoorschriften

⚠ **WAARSCHUWING!** Houd ventilatieopeningen, in het apparaat of in de ombouw, vrij van obstakels.

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan wat door de fabrikant is aanbevolen.

⚠ **WAARSCHUWING!** Beschadig het koelcircuit niet.

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik geen elektrische apparaten (zoals een ijsmachine) in het koelapparaat die niet door de fabrikant zijn toegestaan.

⚠ **WAARSCHUWING!** Raak het lampje niet aan als het een lange tijd aan is geweest, omdat het erg warm kan zijn.[1)]

1) Als er een lampje zit in het koelvak.

⚠ Veiligheidsvoorschriften

⚠ **WAARSCHUWING!** Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd is.

⚠ **WAARSCHUWING!** Plaats niet meerdere contactdozen met stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.

- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas in het apparaat.
- Het apparaat bevat in het koelcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a); een natuurlijk gas met een hoge milieuvriendelijkheid, wat echter wel brandbaar is.
- Let erop dat bij het transport en de installatie van het apparaat geen delen van het koelcircuit worden beschadigd.
  - Open vuur en ontstekingsbronnen vermijden.
  - De ruimte, waarin het apparaat staat, goed ventileren.
- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of het product aan te passen. Eventuele schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

⚠ Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en voor soortgelijke situaties als in:
  - keukens voor personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerenbedrijven en bij klanten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - Bed and Breakfasts;
  - catering en verdere toepassingen (geen detailhandel).

⚠ **WAARSCHUWING!** Elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) dienen door de servicedienst of gekwalificeerd personeel te worden vervangen.

⚠ **WAARSCHUWING!** De met dit apparaat meegeleverde gloeilamp is een "lamp voor speciaal gebruik" en kan alleen worden gebruikt in het meegeleverde apparaat. Deze speciale gloeilamp is niet geschikt als normale huishoudelijke verlichting.[1)]

1) Als er een lampje zit in het koelvak.

- Netsnoer niet verlengen.
- Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd door de achterkant van het apparaat. Een geplette of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u bij de stekker van het apparaat kunt komen.
- Netsnoer aan de stekker uit het stopcontact trekken, niet aan het snoer zelf.
- Als het stopcontact los zit, de stekker er niet insteken. Gevaar voor een elektrische schok of brand.
- U mag het apparaat niet gebruiken zonder de lamp.
- Dit apparaat is zwaar. Hou er rekening mee als het wordt verplaatst.
- Geen zaken in het vriesvak aanraken of verwijderen met vochtige of natte handen, dit kan verbrandingsverschijnselen opleveren of gevaar voor vriesbrand.
- Voorkom langdurige blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht.

Dagelijks gebruik

- Plaats geen hete voorwerpen tegen plastic onderdelen van het apparaat.
- Plaats geen voedsel direct tegen de achterwand.
- Nadat het voedsel is ontdooid het niet meer opnieuw invriezen. [1)]
- Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de richtlijnen van de producent van de producten.[1)]
- De opslagrichtlijnen van de fabrikant van het apparaat dienen strikt te worden opgevolgd. Zie de desbetreffende instructies.
- Sla geen koolzuurhoudende/schuimende dranken op in het vriesvak omdater dan druk op de houder ontstaat. Explosiegevaar! Dit kan leiden tot beschadiging van het apparaat.[1)]
- Waterijs wat direct geconsumeerd wordt als het uit de vriezer komt kan leiden tot vriesbrand van de huid.[1)]

1) Als er een vriesvak is.

Volg de onderstaande instructies om besmetting van voedsel te voorkomen.

- Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke drainagesystemen.
- Maak watertanks schoon als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem dat is aangesloten op een watertoevoer als er gedurende 5 dagen geen water is doorgevoerd.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel.
- Twee-sterren diepvriesvakken (als ze in het apparaat aanwezig zijn) zijn geschikt voor het bewaren van voorgevroren voedsel, het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes.
- Een-, twee- en drie-sterren compartimenten (indien aanwezig in het apparaat) zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als het apparaat lange tijd leeg is schakelt u het uit, ontdooit u het, maakt u het schoon en laat u het drogen en laat u de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Reiniging en onderhoud

- Voor het reinigen of verrichten van onderhoud apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- Reinig het apparaat niet met metalen voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te verwijderen. Gebruik hiervoor een plastic schraper. [1)]
- Controleer regelmatig het dooiwater afvoergaatje. Indien nodig het afvoergaatje reinigen. Als het afvoergaatje verstopt is, blijfter water onderin het apparaat staan. [2)]

Installatie

Belangrijk! Voor aansluiting aan het elektriciteitsnet volgt u de instructies van deze gebruiksaanwijzing.

- Haal het apparaat uit de verpakking en check of het is beschadigd. Sluit het apparaat niet aan als het is beschadigd. Geefde schade direct door aan de locatie waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.

1) Als er een vriesvak is.
2) Als er een vak is voor verse levensmiddelen.

- Het wordt geadviseerd minstens 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit zodat de olie kan teruglopen in de compressor.
- Er dient voldoende luchtcirculatie te zijn rondom het apparaat om oververhitting te voorkomen. Om voldoende ventilatie te krijgen de installatie-instructies volgen.
- Indien mogelijk dient het apparaat met de afstandhouders tegen een muur te worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de warme onderdelen niet worden aangeraakt (compressor, condensor) om verbranding te voorkomen.
- Het apparaat dient niet dicht bij radiatoren of fornuizen te worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker bereikbaar blijft na installatie van het apparaat.

Service

- Elektrisch reparatiewerk als onderhoud aan het apparaat dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.
- Dit product dient te worden onderhouden door een geautoriseerde servicedienst en er dienen alleen originele onderdelen voor te worden gebruikt.

Energiebesparing

- Plaats geen warm voedsel in het apparaat.
- Plaats het voedsel zodanig dat er luchtcirculatie omheen kan plaatsvinden.
- Plaats geen voedsel direct tegen de achterwand van het apparaat.
- Houd de deur(en) gesloten als de elektriciteit uitvalt.
- Open de deur(en) niet te vaak.
- Laat de deur(en) niet gedurende een lange tijd open staan.
- Stel de temperatuur niet kouder in dan noodzakelijk is.
- Laat alle accessoires, zoals de laden, plateaus en/of deurvakken in het apparaat om zo een lager energieverbruik te realiseren.

Milieubescherming

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen; niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat dient te worden verwijderd volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Neem voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product contact op met uw eigen gemeentedienst en uw lokale afvalbedrijf. Voorkom beschadiging van het koelcircuit, vooral van de warmtewisselaar. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool ♺ zijn recyclebaar.



Het symbool van de afvalbak op het product of de begeleidende documenten geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats hiervan dient het te worden aangeleverd bij de verzamelplaats voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Door de milieuvriendelijke afvoer wordt ervoor gezorgd dat eventuele schade aan gezondheid of het milieu door foutieve verwijdering wordt voorkomen. Neem voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmateriaal met het recyclesymbool zijn recyclebaar. Verwijder het verpakkingsmateriaal in een daarvoor bestemde afvalcontainer om het te laten recyclen.


Voor verwijdering van het apparaat

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snij het netsnoer eraf en gooi dit weg.



⚠ **WAARSCHUWING!** Let tijdens het gebruik, onderhoud en de verwijdering van het apparaat op het symbool zoals aan de linkerkant is weergegeven, wat aan de achterkant van het apparaat is bevestigd (achterpaneel of compressor).
Het is een waarschuwingssymbool voor een brandrisico. Er zijn brandbare materialen in de koelmiddelleidingen en de compressor.Blijf ver uit de buurt van een vuurbron tijdens het gebruik, onderhoud ende verwijdering van het apparaat.


Omschrijving apparaat

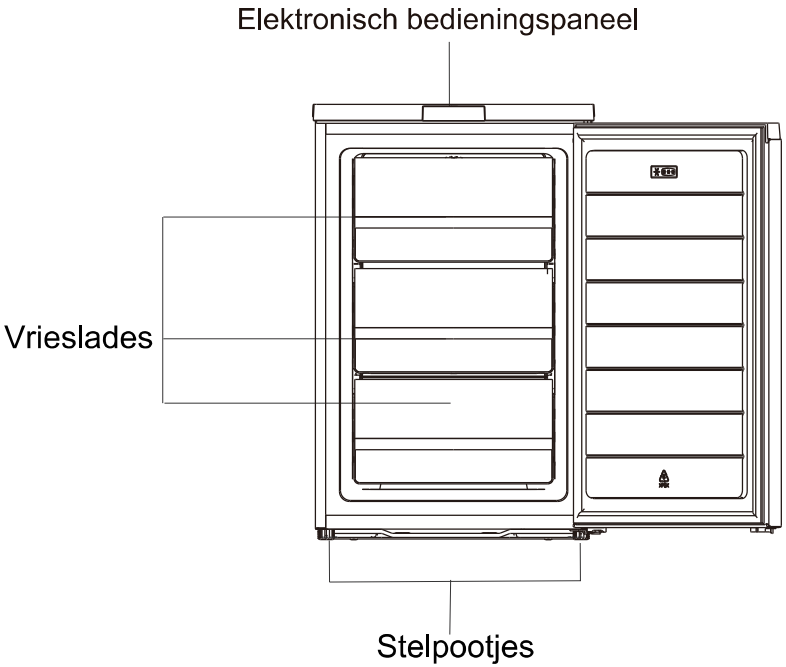


Let op: bovenstaande afbeelding is alleen ter referentie. Het werkelijke aantal laden verschilt bij de diverse modellen.

Wijzigen deurscharnier


1. Verwijder de 2 schroeven aan de achterkant.

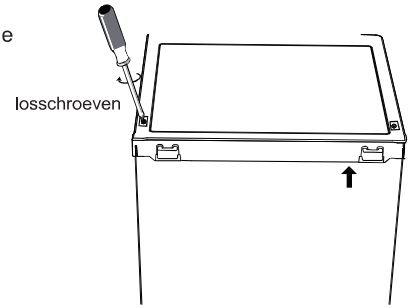


2. Til de bovenklep voorzichtig 5 cm op van de vrieskast, maak de aansluitpunten los van het bedieningspaneel en maak nu het bovenpaneel geheel los. Leg deze even weg.

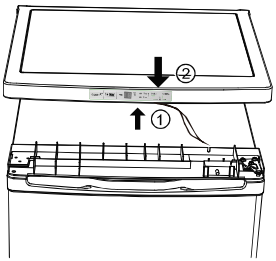

3. Verwijder de 3 schroeven, verwijder dan het bovenste scharnier wat de deur op zijn plaats houdt. Til de deur op en plaats het op een zacht oppervlak om krassen te voorkomen.

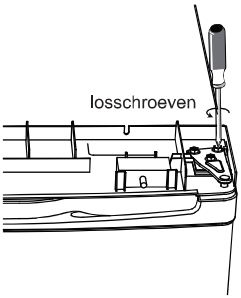


4. Verwijder de schroeven en het onderste scharnier. Verwijder vervolgens de stelpoten van beide kanten.

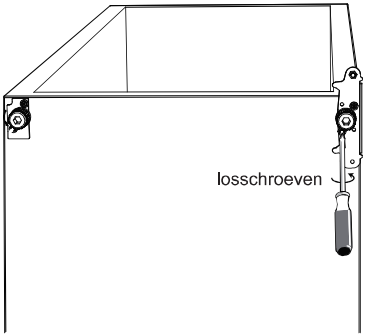


Let op: bovenstaande afbeeldingen zijn alleen ter referentie.

Wijzigen deurscharnier


5. Schroef het onderste scharnier los en verwijder het, draai de beugel om en plaats het op de tegenoverliggende zijde.

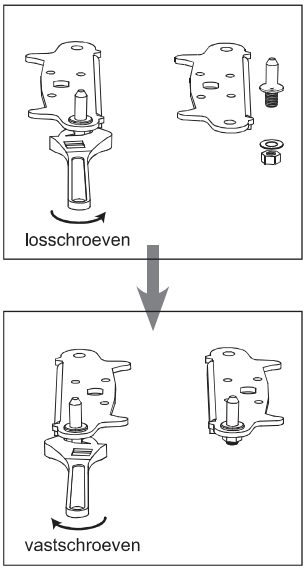

6. Monteer de beugel op de onderste scharnierpen. Schroef de beide stelpoten weer vast.

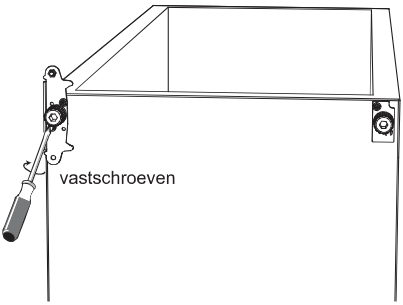


7. Trek de afdichtingsrubbers van de deur(en) los, draai 180˚ en druk deze weer terug op zijn plaats.

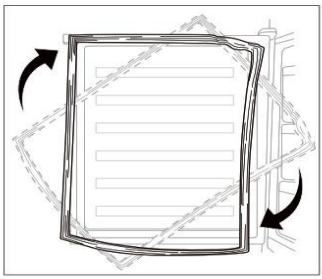


Let op: bovenstaande afbeeldingen zijn alleen als referentie bedoeld.

Wijzigen deurscharnier

8. Plaats de deur weer op het onderste scharnier. Zorg ervoor dat de deur horizontaal en verticaal is uitgelijnd, zodat de afdichtingen aan alle kanten goed aansluiten op de deur voordat u het bovenste scharnier definitief bevestigt.

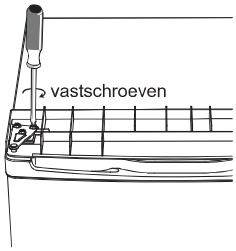


9. Sluit de aansluitingen weer aan, op het bedieningspaneel. plaats het bovenpaneel weer terug.

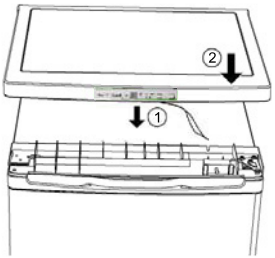

10. Schroef de twee schroeven weer vast aan de achterkant.




11. Controleer, met de deur dicht, of de deur horizontaal en verticaal goed is uitgelijnd en dat de afdichtstrips goed afsluiten aan alle kanten voordat u het onderste scharnier definitief vastschroeft. Pas de stelpoten, indien nodig, enigszins aan.

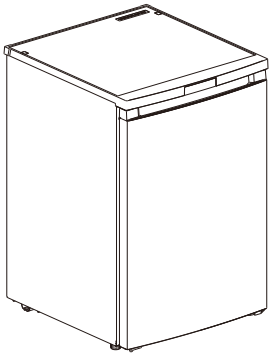

Let op: bovenstaande afbeeldingen zijn alleen als referentie bedoeld.


Installatie


Montage handvat aan buitenkant deur

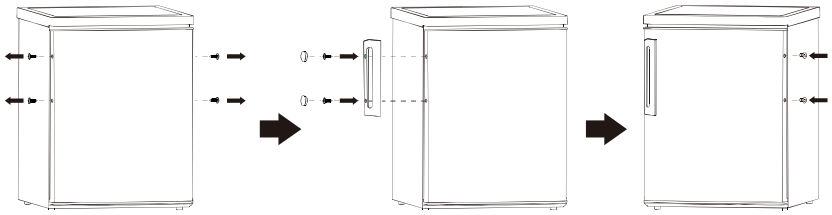

Benodigde ruimte


- Houd voldoende ruimte voor de geopende deur.
- Zorg voor een afstand van minstens 50 mm aan beide zijden en achterkant an het apparaat.

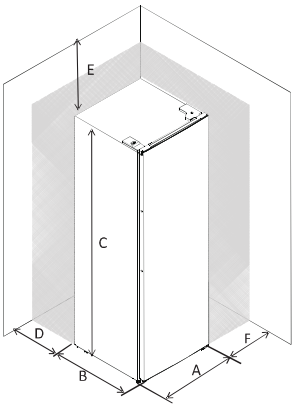


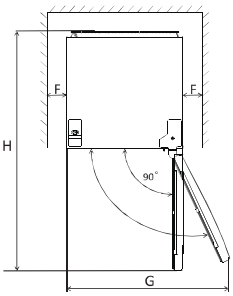

A	550
B	595
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	940

Apparaat waterpas afstellen

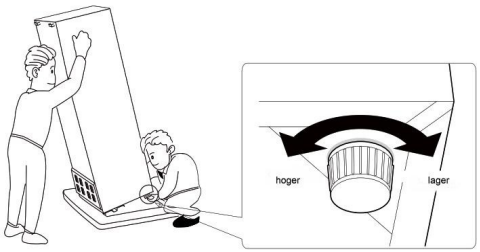

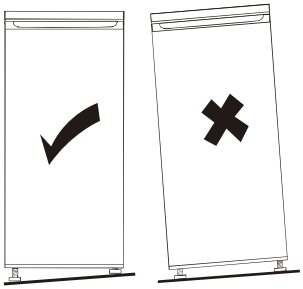

U kunt het apparaat waterpas afstellen m.b.v. de 2 stelpootjes.

Als het apparaat niet waterpas staat, zullen de deur(en) en deurdichtingen niet correct afsluiten.

Installatie

Positie

Installeer het apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse zoals die is weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Plaats

Plaats het apparaat buiten het bereik van warmtebronnen als radiatoren, kachels, direct zonlicht etc. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie kan circuleren rond de achterkant van het apparaat. Voor een optimale prestatie dient er een minimale afstand te zijn tussen de bovenkant van het apparaat en een eventueel erboven hangende wandkast van 50 mm. Het is echter beter als er geen wandkast boven het apparaat hangt. Het apparaat kan waterpas worden gesteld door middel van de stelpoten aan de onderkant van het apparaat.

Dit apparaat is niet geschikt om in te bouwen!

⚠ **Waarschuwing!** Het moet mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnetwerk; de stekker moet dus ook na de installatie eenvoudig bereikbaar zijn.
Dit apparaat is niet geschikt om in te bouwen!

Elektrische aansluiting

Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage en de frequentie zoals vermeld op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Het apparaat moet geaard zijn. De stekker is voorzien van een aardecontactpunt. Als het stopcontact niet geaard is, sluit u het apparaat aan op een aparte aarde in overeenstemming met de geldende regels. Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerde elektricien. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het apparaat of persoonlijk letsel als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Dit apparaat voldoet aan de E.E.G.-richtlijnen.

Dagelijks gebruik

Ingebruikname

Reiniging van de binnenkant

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt de binnenkant en de interne accessoires reinigen met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product te verwijderen, daarna goed afdrogen.

Belangrijk! Gebruik geen reinigingsmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen, omdat die de lak beschadigen.

Inschakelen

Steek de stekker in, de LED verlichting licht op. Wanneer u binnen 2 min. niet op de toetsen drukt, gaat de LED verlichting vanzelf uit.

Bedieningspaneel



1 Aan/Uit toets
2 Super symbool
3 Temperatuurdisplay
Symbool Kinderslot
5 Temperatuurregeling

Bediening

Kinderslot

Druk de toets 3 sec. in om het bedieningspaneel te vergrendelen, het Kinderslot symbool licht op.
Wanneer er binnen 90 sec. geen toets wordt ingedrukt, zal het bedieningspaneel automatisch weer worden vergrendeld.
Drukt u op de toetsen met een geactiveerde Kinderslotfunctie, dan zal het Kinderslot symbool 3x knipperen om aan te geven dat deze bediening niet mogelijk is.

Deactiveren

Druk 3 sec. op de toets met een geactiveerde Kinderslotfunctie en het bedieningspaneel wordt ontgrendeld, het Kinderslot symbool licht op. Alle toetsen zijn nu weer beschikbaar voor gebruik.

Temperatuur instellen

Tik meermaals op om de temperatuur naar behoefte in te stellen op: -18 ℃, -19 ℃, -20 ℃, -21 ℃, -22 ℃, of op:
Supervriezen, -14 ℃, -15 ℃, -16 ℃, -17 ℃, -18 ℃. Wanneer u stopt zal na 5 sec. knipperen deze temperatuur worden ingesteld.
Aanbevolen temperatuurinstelling is: -18 ℃.

LET OP! Het LED bedieningspaneel geeft altijd de ingestelde temperatuur weer, NIET de daadwerkelijke temperatuur!

Super modus

Wij adviseren de SUPER modus 24 uur tevoren in te stellen wanneer u weet dat er in 1 x veel voedsel moet worden ingevroren.

Tik meermaals op toets om de Super modus te activeren, u ziet automatisch de instelling -25 ℃. verschijnen op display.
Deze modus stopt automatisch na 50 uur.

WAARSCHUWING: In de SUPER modus zal het apparaat op volle toeren draaien waardoor het geluidsniveau wat hoger ligt dan normaal.

Dagelijks gebruik

Open deur alarm

Als de deur 90 sec. open blijft staan, gaat het "Open deur alarm" 5x af met tussenpozen van 30 seconden.
Sluit de deur om het alarm te dempen.

Alarm te hoge temperatuur

Dertig uur na inschakeling wordt de binnentemperatuur in het apparaat vastgesteld. Is deze hoger dan - 6°C, dan wordt er een alarmtoon ten gehore gebracht en u ziet om en om 'ht' en de vastgestelde temperatuur op het display knipperen. Een willekeurige toets indrukken , stopt het alarm. De te hoge temperatuur weergave in het display verdwijnt wanneer de binnentemperatuur weer zakt tot lager dan -10°C.

Apparaat uitschakelen

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de Aan/Uit toets 3 sec. ingedrukt, het apparaat gaat in de Standby modus.
Om het apparaat aan te schakelen, houdt u de Aan/Uit toets weer 3 sec. ingedrukt.

Wanneer het apparaat in de Standby modus staat, betekent dit dat ook alle (alarm)functies zijn uitgeschakeld.
Wanneer u het apparaat weer aanschakelt, verlaat deze direct de Standby modus en de laatst ingestelde temperatuur-instelling wordt weer geactiveerd.

Invriezen van verse levensmiddelen

- Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en ingevroren voedsel en diepvriesproducten gedurende een lange tijd te bewaren.
- Om meer te kunnen invriezen, stop de vers in te vriezen levensmiddelen in de vrieskast nadat u de Super freezing functie al 26 uur eerder heeft ingeschakeld.
- De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren staat op het typeplaatje vermeld.
- Het super invriesproces duurt 50 uur.

Opslag bevroren voedsel

Bij de eerste opstart of nadat het een tijd niet is gebruikt laat u het apparaat eerst in de super vriesstand staan.
Aanbevolen temperatuurinstelling: -18 ˚C
Met de aanbevolen temperatuursinstellingen is de opslagperiode niet langer dan 1 maand.
De aanbevolen opslagperiode kan negatief worden beinvloed door andere instellingen.
Belangrijk! Als het voedsel per ongeluk ontdooit (apparaat langer zonder stroom dan de bewaartijd bij een storing) dient het voedsel direct te worden geconsumeerd of gekookt en hierna opnieuw te worden ingevroren.

Ontdooien

Diepvries voedsel of bevroren voedsel kan voor gebruik worden ontdooid in een koelvak of bij kamertemperatuur, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor beschikbaar is.
Bevroren kleine porties kunnen ook rechtstreeks uit de vriezer worden gekookt. In dat geval duurt het kookproces wel langer.

IJsblokjes

Dit apparaat kan zijn voorzien van één of meer bakjes om ijsblokjes te maken.

Dagelijks gebruik

Nuttige aanwijzingen en tips

Om u te helpen optimaal gebruik te maken van het "Super Freezing" proces volgen hieronder een aantal belangrijke aanwijzingen:

- de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren staat op het typeplaatje vermeld;
- het invriesproces van "Super Freezing" duurt 50 uur. Gedurende deze periode geen ander voedsel invriezen;
- alleen vers voedsel van topkwaliteit invriezen wat goed is gewassen;
- bereid voedsel in kleine porties om ervoor te zorgen dat het in zijn geheel en snel kan worden ingevroren en om daarna de juiste portie weer te kunnen ontdooien;
- verpak het voedsel in aluminiumfolie of plasticfolie en zorg ervoor dat de pakketjes luchtdicht zijn;
- laat recent ingevroren voedsel niet in aanraking komen met eerder ingevroren voedsel, zodat het al ingevroren voedsel niet wordt opgewarmd;
- mager voedsel is langer op te slaan dan vet voedsel, zout reduceert de bewaarperiode;
- waterijs wat direct geconsumeerd wordt als het uit de vriezer komt kan mogelijk leiden tot vriesbrand van de huid;
- het wordt aanbevolen om een datum te zetten op elk opgeslagen pakketje voedsel om een overzicht te houden van de opslagtijden.

Tips voor opslag van bevroren voedsel

Om het beste resultaat te behalen:

- check dat het bevoren voedsel correct was opgeslagen in de winkel:
- zorg ervoor dat het bevroren voedsel in de kortst mogelijke tijd wordt vervoerd van de winkel naar uw vriezer.
- maak de deur niet onnodig vaak open en laat hem niet te lang open staan.
- eenmaal ontdooid bederft voedsel snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
- de bewaartijd van bevroren voedsel, zoals is aangegeven door de fabrikant, niet overschrijden.

Plaats de diverse voedingsmiddelen in de verschillende compartimenten zoals hieronder aangegeven:

Diepvrieslades/schappen	• Voedingsmiddelen voor langdurig bewaren. • Onderste lades/schappen: rauw vlees, gevogelte, vis • Middelste lades/schappen: diepvries groenten en -friet. • Bovenste lades/schappen: consumptie ijs, diepvries fruit, bevroren bakkerijproducten.

Reiniging

Om hygiënische redenen dienen de binnenkant van het apparaat en de zich hierin bevindende accessoires regelmatig te worden schoongemaakt.

Waarschuwing! Het apparaat mag tijdens de reiniging niet zijn aangesloten aan het elektriciteitsnet. Gevaar voor een elektrische schok! Voor schoonmaakwerkzaamheden het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen of eruit draaien. Het apparaat nooit met een stoomreiniger schoonmaken. Er zou vocht bij elektrische onderdelen terecht kunnen komen, gevaar voor een elektrische schok! Hete damp kan schade veroorzaken aan kunststof onderdelen. Het apparaat moet droog zijn voordat u het weer in werking zet.

Belangrijk! Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststofdelen aantasten, bijvoorbeeld het sap van citroen- of sinaasappelschillen, boterzuur of reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten.

- Dergelijke stoffen niet in aanraking laten komen met onderdelen van het apparaat.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Verwijder het voedsel voordat u het apparaat reinigt. Bewaar het voedsel op een koude plaats en dek het goed af.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact of de zekering uitschakelen of eruit draaien.
- Reinig het apparaat en haar accessoires met een doek met lauwwarm water, eventueel een beetje normaal afwasmiddel toevoegen.Aansluitend met een doek gedrenkt in schoon water afdoen en met een droge doek droog maken.
- Ophoping van stof op de condensor verhoogt het energieverbruik. Daarom dient u één keer per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat zorgvuldig schoon te maken met een zachte borstel of een stofzuiger.[1)]
- Als het apparaat weer droog is, kunt u het apparaat weer in werking zetten.

Lamp vervangen

De lamp van het display is een LED lamp. Voor vervanging neem contact op met onze Servicedienst.

Dagelijks gebruik

Foutcodes

Bij een storing ziet u een van de foutcodes hieronder in het display:

Oorzaak	Foutcode op display
Communicatiestoring van het display board	E0
Storing temperatuursensor compartiment	E2
Storing sensor dooiregeling	E3
Storing ontdooiregeling	E5

Problemen en oplossingen

Let op! Voordat u het probleem aanpakt eerst de stekker uit het stopcontact halen. Alleen een elektricien of een gekwalificeerde persoon mag problemen oplossen die niet in de gebruiksaanwijzing aan de orde komen.

Belangrijk! Er zijn bepaalde geluiden tijdens de normale werking van het apparaat (compressor, koelcircuit).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	Stekker zit niet in stopcontact of apparaat staat niet aan.	Stekker in stopcontact steken en apparaat aanzetten.
	Zekering doorgebrand of defect.	Controleer de zekering, vervangen indien noodzakelijk.
	Stopcontact is defect.	Problemen met de netspanning laten repareren door een elektricien.
Apparaat koelt te sterk	Temperatuur is te koud ingesteld of de temperatuur staat op -22℃ ingesteld.	Draai de temperatuurinstelling tijdelijk op een warmere instelling.
Het voedsel is niet goed ingevroren	Temperatuur is niet goed ingesteld.	Kijk naar de oorspronkelijk ingestelde temperatuurinstelling.
	Deur was gedurende een lange tijd open.	Open de deur niet langer dan noodzakelijk is.
	Een grote hoeveelheid warm voedsel is in het apparaat opgeslagen in de afgelopen 24 uur.	Draai de temperatuurregeling tijdelijk op een koudere instelling.
	Het apparaat staat in de buurt van een warmtebron.	Kijk in het hoofdstuk "Plaats".
Veel rijpvorming op de deurafdchting	Deurafdichting is niet luchtdicht.	Het lekkende deel van de deurafdichting voorzichtig verwarmen met een föhn (op een koele stand). Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zodanig vormen dat het helemaal sluit
Vreemde geluiden	Apparaat staat niet waterpas.	Pootjes opnieuw instellen.
	Apparaat raakt de muur of andere voorwerpen.	Apparaat licht verschuiven.
	Een onderdeel aan de achterzijde van het apparaat, bijv. een pijp, raakt een ander onderdeel van het apparaat of de muur.	Indien nodig, het onderdeel licht iets verbuigen.

Als de storing opnieuw voorkomt dient u contact op te nemen met de servicedienst.

Om u snel en correct te kunnen helpen zijn de gegevens nodig die vermeld zijn op het typeplaatje. Schrijf de gegevens van het typeplaatje hier op, zodat u ze altijd snel bij de hand heeft.

Garantie voorwaarden

Beste gebruiker,

Voor onze garantievoorwaarden kunt u onderstaande QR-code scannen of de link die eronder staat gebruiken. Onderaan in de voettekst vind u onze garantievoorwaarden.

https://www.frilec.nl

Voor vragen betreffende verkoop kunt u mailen naar: verkoop@domest.nl

Voor vragen betreffende service kunt u mailen naar: service@domest.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@domest.nl

Telefonisch zijn wij ook te bereiken: +31(0)314 362244


DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND
SALES & SERVICES

FRILEC

User Manual

Freezer

BREMEN 140-NF-040DW

Content

1. Safety Information Page 2

2. Overview Page 11

3. Reverse Door Page 12

4. Installation Page 15

5. Daily Use Page 17

6. Errorcodes / Troubleshooting Page

7. QR code Warranty & Service Page

⚠ Safety information CE

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lack unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

⚠ **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠ **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

⚠ **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.[1)]

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information CE

⚠**WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠**WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
  - avoid open flames and sources of ignition
  - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

⚠ Safety information CE

⚠**WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠**WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.[1)]

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information CE

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. [1)]
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions. [1)]
- Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance. [1)]
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance. [1)]
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mount developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.[1)]
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in te bottom of the appliance.[2)]

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

⚠ Safety information CE

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by the symbol ♺ are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




⚠ **WARNING!** During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.


Overview

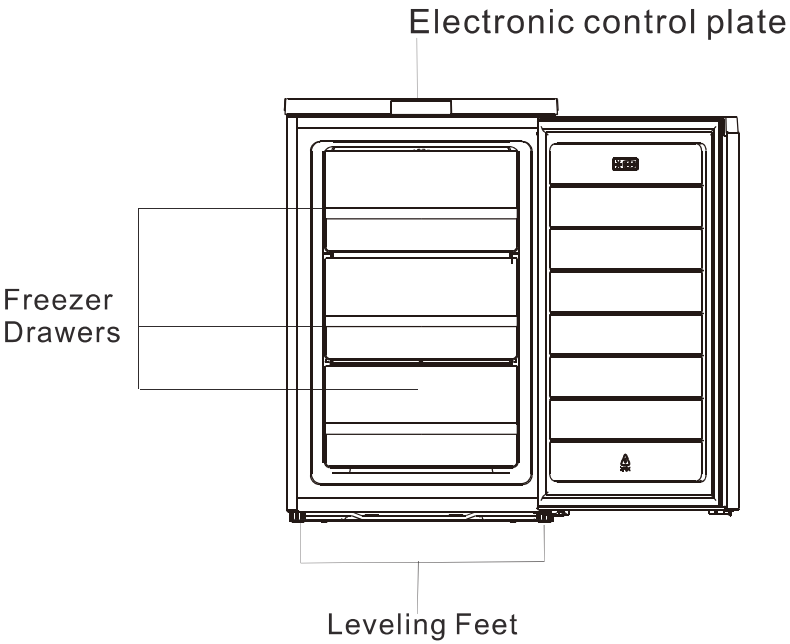


Note: Above picture is for reference only, the actrual number of drawers will be different from different models.

Reverse Door


1. Remove the 2 screws on the back.

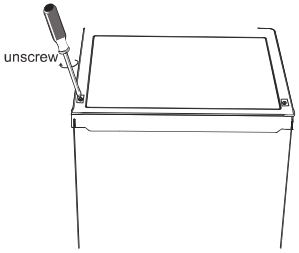


2. Carefully lift the top cover 5cm away from the freezer, then pull out the terminal, then remove the top cover.

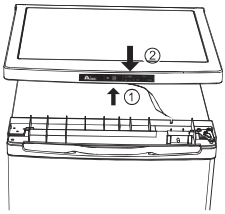

3. Remove the three screws, then remove the upper hinge that holds the door in place. Lift the door and place it on a padded surface to prevent it from scratching.

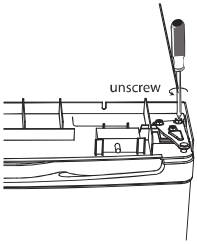


4. Remove the screws and bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both sides.

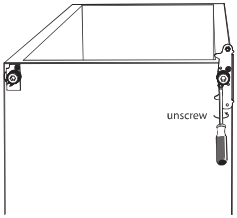


Note: Above pictures are for reference only.

Reverse Door


5. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

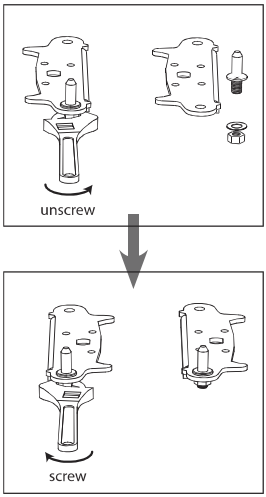

6. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet.

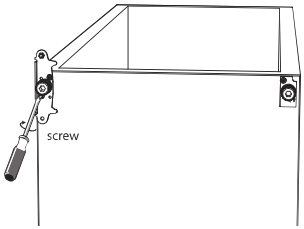


7. Detach the door gaskets and then attach them after rotating.

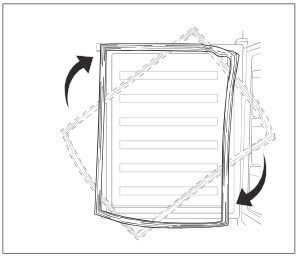


Note: Above pictures are for reference only.

Reverse Door


8. Place the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top hinge.

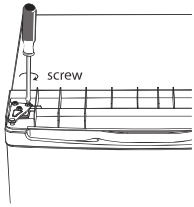


9. Connect the terminals onto the display board, then put top cover back.
   Please pay attention to put the wires into the buckle to avoid scratching the wire when installing the top cover.

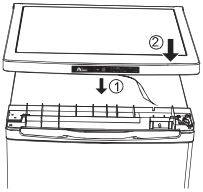

10. Screw the 2 screws on the back.

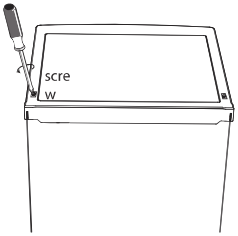


11. With the door closed, check that the door is aligned horizontally and vertically and that the seals are closed on all sides before finally tightening the bottom hinge. Re-adjust the levelling feet as needed.

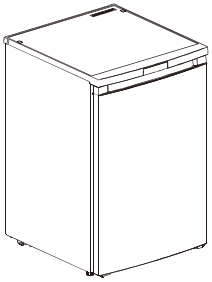

Note: Above pictures are for reference only.


Installation


Install door handle

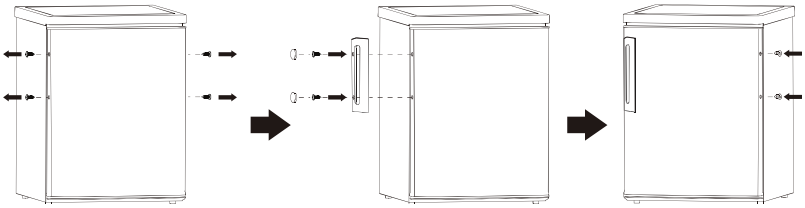

Space Requirement

- Keep enough space of door open.
- It is advisable to keep at least 50mm gap at two sides.

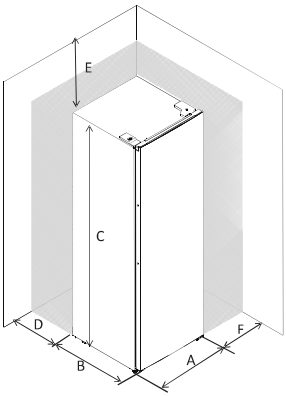

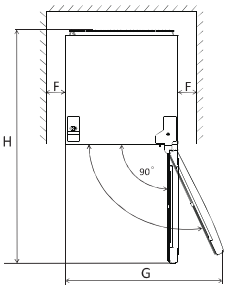



A	550
B	595
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	940

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

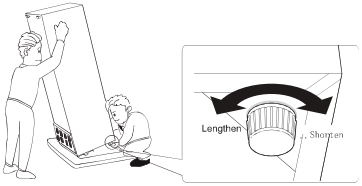

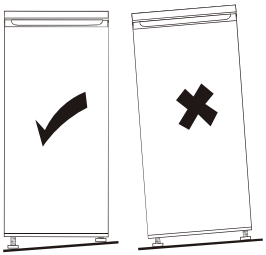

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

For refrigerating appliances with climate class:
—extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C (SN);
—temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C (N);
—subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C (ST);
—tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C (T);

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.
This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

⚠ **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.
This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use

Cleaning the interior


Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the Knish.

Turn on

Plug in the appliance, LED lighting. If there is no key operation within 2 minutes, the LED will automatically turn off.

Control Panel

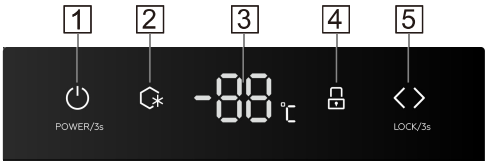

1 Power switch button
2 Super freeze icon
3 Display window for reset temperature
4 Locking and unlocking icon
5 Temperature control button

Operation

Locking

Touching button for 3 seconds to lock the control panel, then the locking icon will light up. Or if there is no any key operation within 90 seconds, the control panel will automatically lock.

In locking status, touch any button, the locking and unlocking icon will flash 3 times, this means the operation is invalid.

Unlocking

In locked state, touching button for 3 seconds to unlock the control panel, then the unlocking icon will light on.

In unlocking status, all buttons are available.

Temperature regulation

Repeatedly press button to change the temperature in a circle from -18℃, -19℃, -20℃, -21℃, -22℃, Super freeze, -14℃, -15℃, -16℃, -17℃, -18℃. Stop touching and after 5 seconds flashing, temperature is set. Recommended temperature setting is -18℃.

Important! LED always displays the setting temperature, not real temperature.

Super mode

It is advisable to set SUPER mode 24 hours ahead, if lots of foods need to be frozen in one time.

Repeatedly press button to activate Super freeze mode, display window will be set automatically to -25℃. This mode will stop automatically after 50 hours.

WARNING In SUPER mode, the appliance will keep running under heavy load, noise level will be slightly higher than normal condition.

Daily Use

Door opening alarm

If the door keeps opening for 90 seconds, door opening alarm sound will arise. The buzzer will sound continuously five times, with a cycle of every 30 seconds.

Close the door to stop the door opening alarm.

High temperature alarm

After power on 30 hours, internal temperature of the appliance will be detected, if internal temperature is higher than -6℃, the alarm sound will arise, "ht" and detected temperature will display alternately on display window.

Short touching any button to stop the alarm.

High temperature display will disappear automatically only if detected temperature goes back to lower than -10℃

Switch ON and OFF

To switch on the appliance, press and hold the Power button for 3 seconds.
To switch off the appliance, press and hold the Power button for 3 seconds, then enter the standby mode.

When the appliance is in standby mode, all alarm detection and alarm functions will also be deactivated. If the appliance is power on again, it will automatically exit standby mode, and the temperature will recover to the setting it had before entering standby mode.

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- In order to get bigger freezing capacity, please put fresh food into freezing compartment after you have started super freezing function for 26 hours.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The supper freezing process lasts 50 hours.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance be set in super freezing mode.

Temperature setting recommendation: -18℃ is recommended.
Under recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
The best storage time may reduce under other settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more trays for the production of ice-cubes.

Daily Use

Helpful hints and tips

To help you make the most of the supper freezing pro-cess, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the super freezing process that was set by software in appliance takes 50 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cau se the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possi ble time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner.[1)]
- After everything is dry place appliance back into service.

1) If there is a condenser at back of appliance.

Daily Use

Replace the lamp

The light below the display panel is a LED type. To replace the lamp, please contact our Aftersales Service department.

Error codes

If there is an error, the display window will show the error code in the table below.

Cause	Display Window
Communication failure of display board	E0
Failure of compartment temp. sensor	E2
Failure of defrost heater sensor	E3
Failure of defrost heater	E5

Troubleshooting

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualiKed electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance dose not work	Mains plug is not plugged in or is loose, or product is turn off	Insert mains plug and turn on the appliance
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at -22℃ setting.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not air-tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

FRILEC

Warranty conditions

Dear user,

For our warranty conditions, please scan the QR code below or use the link underneath. At the bottom in the footer you will find our warranty conditions.

https://www.frilec.nl

For questions regarding sales you can email to: verkoop@domest.nl

For questions regarding service you can email to: service@domest.nl

For other questions you can email to: info@domest.nl

We can also be reached by phone : +31(0)314 362244

DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND SALES & SERVICES


DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND
SALES & SERVICES

FRILEC

Manuel d'instructions

Congélateur

BREMEN140-NF-040DW

Sommaire

1. Instructions de sécurité Page 2
2. Description de l'appareil Page 11
3. Changement de la charnière de la porte Page 12
4. Installation Page 15
5. Usage quotidien Page 17
6. Codes d'erreur / Problèmes et Solutions Page 19
7. Code QR Garantie et service Page 20

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation, y compris les points d'attention et les avertissements, avant d'utiliser l'appareil. C'est dans l'intérêt de votre sécurité et pour un usage approprié. Pour éviter des malentendus et des accidents inutiles, il est important que toute personne utilisant l'appareil connaisse bien les instructions d'utilisation et les mesures de sécurité.

Conservez les instructions d'utilisation et assurez-vous qu'il reste avec l'appareil s'il est déplaçant ou vendu afin que toute personne qui l'utilise pendant sa durée de vie soit correctement informée de sa sécurité et de son utilisation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages à la vie et aux biens résultant du non-respect des instructions indiquées par nous.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont supervisées ou instruites

concernant l'utilisation de l'appareil et comprendre les dangers potentiels.

- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent être effectués que par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont supervisés.
- Gardez les matériaux d'emballage loin des enfants. Il y a un risque d'étouffement.
- Lors de la mise au débarras de l'appareil, débranchez le câble d'alimentation, coupez le câble d'alimentation (aussi près que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter que les enfants ne s'y enferment (risque d'étouffement) ou de recevoir une décharge électrique.

Si un appareil avec une serrure magnétique remplace une ancienne par une serrure à loquet, rendez la serrure à loquet inutilisable avant de retirer l'appareil. Cela empêche les enfants de s'enfermer dans l'appareil et de se retrouver dans une situation mettant leur vie en danger.

Instructions générales de sécurité

⚠ **ATTENTION !** Gardez les ouvertures de ventilation, à l'intérieur de l'appareil ou dans le boîtier, éloignées des obstructions.

⚠ **ATTENTION !** N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

⚠ **ATTENTION !** Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Attention ! N'utilisez pas d'appareils électriques (comme une machine à glace) dans le réfrigération qui ne sont pas autorisés par le fabricant.

Attention ! Ne touchez pas à la lumière si elle est allumée depuis longtemps, car elle peut être très chaude.[1]

1) S'il y a une lumière dans le compartiment du réfrigérateur.

⚠ **ATTENTION !** Lorsque vous placez l'appareil, assurez-vous que le cordon dalimentation n'est ni pincé ni endommagé.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ne placez pas plusieurs prises avec des prises ou des alimentations/rallonges portables à l'arrière de l'unité.

- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil contient le liquide de refroidissement Isobutan (R600a) dans le circuit de refroidissement ; Un gaz naturel très respectueux de l'environnement, qui est inflammable.
- Assurez-vous qu'aucune partie du circuit de réfrigération n'est endommagée lors du transport et de l'installation de l'appareil.
  - Évitez les flammes ouvertes et les sources d'inflammation.
  - Ventilez la pièce où se trouve l'appareil.

  Il est dangereux de modifier les spécifications ou de modifier le produit. Tout dommage au câble peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une décharge électrique.

- Cet appareil convient à un usage domestique et à des situations similaires telles que :
- Cuisines pour le personnel des commerces, bureaux et autres environnements de travail ;
- Des fermes et des clients d'hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- Chambres d'hôtes ;
- Restauration et autres applications (pas de vente au détail).

⚠**ATTENTION !** Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par le Service après-vente ou par du personnel qualifié.

⚠**ATTENTION !** L'ampoule fournie avec cet appareil est une « lampe à usage spécial » et ne peut être utilisée que dans l'appareil fourni. Cette ampoule spéciale n'est pas adaptée comme éclairage domestique classique.[1]

1) S'il y a une lumière dans le compartiment du réfrigérateur.

- Ne prolongez pas le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Un bouchon écrasé ou endommagé peut surchauffer et provoquer un incendie.
- Assurez-vous de pouvoir atteindre la prise de l'appareil.
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise par la prise, pas par le câble lui-même.
- Si la prise est desserrée, ne l'insérez pas. Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Vous ne devriez pas utiliser l'appareil sans la lampe.
- Cet appareil est lourd. Gardez cela en tête si c'est déplacé.
- Ne touchez pas et ne retirez pas les objets du compartiment congélateur avec les mains humides ou mouillées, cela peut provoquer des brûlures ou un risque de brûlures de congélation.
- Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

Usage quotidien

- Ne placez pas d'objets chauds contre les parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas de nourriture directement contre le mur du fond.
- Après que la nourriture a dégelé, ne la recongelez pas.
- Conservez les produits congelés préemballés selon les directives du fabricant des produits.[1]
- Les directives de stockage du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Consultez les instructions pertinentes.
- Ne stockez pas les boissons gazeuses ou mousseuses dans le compartiment congélateur car cela exercerait une pression sur le récipient. Risque d'explosion ! Cela peut endommager l'appareil.[1]
- La glace d'eau consommée immédiatement après sa sortie du congélateur peut provoquer des brûlures de congélation sur la peau.[1]

1) S'il y a un compartiment congélateur.

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter la contamination des aliments.

- Si vous ouvrez la porte longtemps, la température dans les compartiments de l'appareil peut augmenter considérablement.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec la nourriture et les systèmes de drainage accessibles.
- Des réservoirs d'eau propre s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures. Rincez le système d'eau connecté à une source d'eau si aucune eau n'a été passée depuis 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés au réfrigérateur afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne coulent.
- Les compartiments congélateurs deux étoiles (s'ils sont inclus dans l'appareil) conviennent pour stocker des aliments pré congelés, stocker ou fabriquer de la glace et fabriquer des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles (s'ils sont présents dans l'appareil) ne conviennent pas à congeler des aliments frais.
- Si l'appareil est vide longtemps, éteignez-le, dégelez-le, nettoyez-le et laissez-le sécher et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur.

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et retirez la prise de la prise.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever la glace de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique pour cela.[1)]
- Vérifiez régulièrement le trou de drainage de l'eau de dégivrage. Si nécessaire, nettoyez le trou de vidange. Si le trou de drainage est bouché, l'eau restera au fond de l'appareil.[2)]

Installation

Important ! Pour vous connecter à l'alimentation, suivez les instructions de ce manuel.

- Retirez l'appareil de l'emballage et vérifiez s'il est endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement les dégâts à l'endroit où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, gardez l'emballage.

1) S'il y a un compartiment congélateur.
2) S'il y a un compartiment pour la nourriture fraîche.

- Il est conseillé d'attendre au moins 4 heures avant de brancher l'appareil afin de permettre à l'huile de s'écouler à nouveau dans le compresseur.
- Il doit y avoir une circulation d'air suffisante autour de l'appareil pour éviter la surchauffe. Pour obtenir une ventilation adéquate, suivez les instructions d'installation.
- Si possible, l'appareil doit être placé contre un mur avec les entretoises pour éviter que les pièces chaudes (compresseur, condenseur) ne soient touchées pour éviter les brûlures.
- L'appareil ne doit pas être placé près des radiateurs ou des cuisinières.
- Assurez-vous que la prise reste accessible après l'installation de l'appareil.

Service

- Les réparations électriques, telles que l'entretien de l'appareil, doivent être réalisées par des techniciens qualifiés de notre Service après-vente.
- Ce produit doit être entretenu par un centre de service agréé et seules les pièces d'origine doivent être utilisées.

Économies d'énergie

- Ne mettez pas de nourriture chaude dans l'appareil.
- Placez la nourriture de manière à ce que l'air puisse circuler autour d'elle.
- Ne placez pas de nourriture directement contre le mur arrière de l'appareil.
- Gardez la ou les portes fermées si l'électricité tombe en panne.
- N'ouvrez pas trop souvent les portes.
- Ne laissez pas les portes ouvertes trop longtemps.
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Laissez tous les accessoires, comme les tiroirs, étagères et/ou compartiments de porte, dans l'appareil pour réduire la consommation d'énergie.

Protection de l'environnement

Cet appareil ne contient pas de gaz pouvant endommager la couche d'ozone ; Pas dans le circuit de réfrigération ni dans les matériaux isolants. L'appareil ne doit pas être jeté avec des déchets ménagers normaux. La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être éliminé conformément à la réglementation locale applicable. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal de votre commune et votre entreprise locale d'élimination des déchets. Évitez d'endommager le circuit de réfrigération, en particulier l'échangeur de chaleur. Les matériaux de cet appareil marqués du symbole sont recyclables.



Le symbole de la poubelle sur le produit ou les documents associés indique que cet appareil ne doit pas le faire traité comme des déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être livré au point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Cette élimination respectueuse de l'environnement garantit que tout dommage à la santé ou à l'environnement dû à un mauvais traitement est évité. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériau d'emballage

Le matériau d'emballage avec le symbole de recyclage est recyclable. Retirez le matériel d'emballage dans un contenant à déchets désigné pour le recyclage.


Avant de retirer l'appareil

1. Débranche le câble d'alimentation.
2. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le.



AVERTISSEMENT ! Lors de l'exploitation, de la maintenance et de l'élimination de l'appareil, faites attention au symbole indiqué à gauche, qui est fixé à l'arrière de l'appareil (derrière le panneau ou le compresseur). C'est un symbole d'avertissement pour un risque d'incendie. Il y a des matériaux combustibles dans les conduites de réfrigérant et le compresseur. Tenez-vous bien à l'écart d'une source de feu lors de l'exploitation, de l'entretien et de l'élimination de l'appareil.


Description de l'appareil

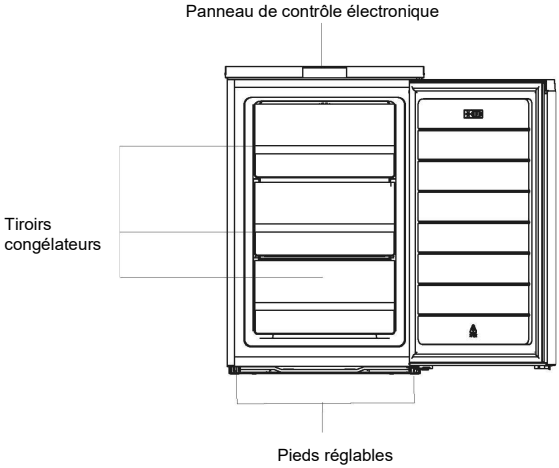


Veuillez noter : l'image ci-dessus est uniquement à titre de référence. Le nombre réel de tiroirs varie selon les modèles.

Changement de la charnière de la porte


1. Retirez les deux vis à l'arrière.

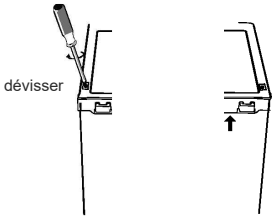


2. Soulevez délicatement le panneau supérieur à 5 cm du congélateur, déconnectez les bornes du panneau de contrôle et détachez complètement le panneau supérieur. Range-le un moment.

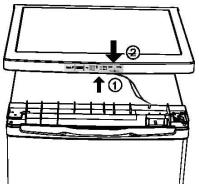

3. Retirez les 3 vis, puis retirez la charnière supérieure qui maintient la porte en place. Soulevez la porte et posez-la sur une surface douce pour éviter les rayures.

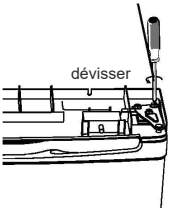


4. Retirez les vis et la charnière inférieure. Ensuite, retirez les pieds de nivellement des deux côtés.

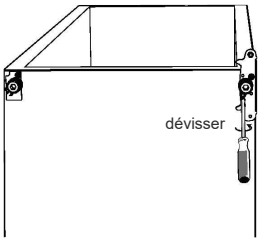


Veuillez noter : les images ci-dessus sont uniquement à titre de référence.

Changement de la charnière de la porte

5. Dévissez et retirez la charnière du bas,
   puis retournez le support et placez-le du côté opposé.

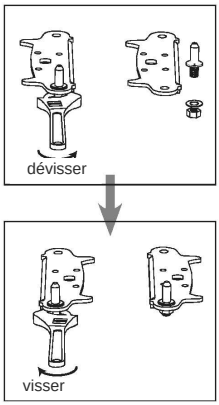


6. Installez le support sur la goupille de charnière inférieure.
   Vissé les deux pieds réglables.

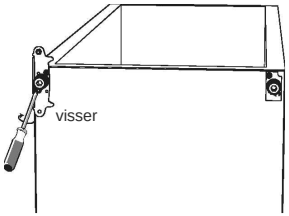


7. Retirez les caoutchoucs, tournez de 180° et repoussez-les
   en place.

Veuillez noter ; Les mages ci-dessus ne son qu'à titre de référence.

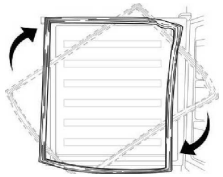


Changement de la charnière de la porte


8. Remettez la porte sur la charnière du bas. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement afin que les joints soient bien fixés à la porte de tous côtés avant de fixer définitivement la charnière supérieure.

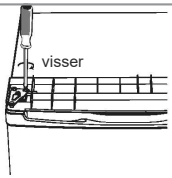


9. Reconnectez les connecteurs au panneau de contrôle. Remplacez le panneau supérieur.

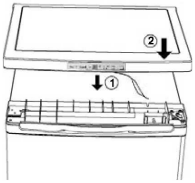

10. Visse les deux vis à l'arrière.

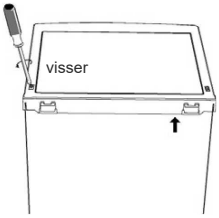


11. Une fois la porte fermée, vérifiez qu'elle est alignée horizontalement et verticalement et que les joints sont bien scellés de tous les côtés avant de visser finalement la charnière inférieure. Ajustez légèrement les jambes de nivellement, si nécessaire.

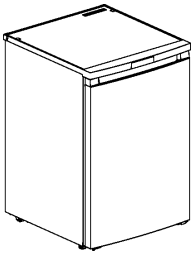

Veuillez noter que les images ci-dessus sont uniquement à titre de référence.


Installation


Installation de la poignée à l'extérieur de la porte

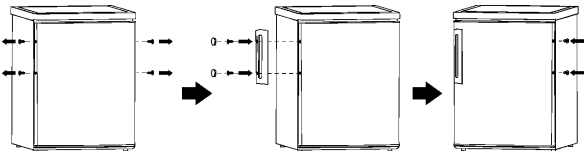

Espace requis


• Laisser assez d'espace pour la porte ouverte.
Assurez-vous qu'il y a une distance d'au moins 50 mm de chaque côté et à l'arrière de l'appareil.

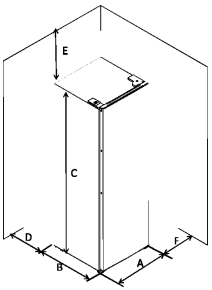


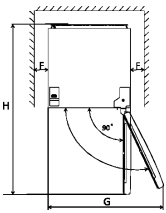

A	550
B	595
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	940

Ajustement du niveau de l'appareil

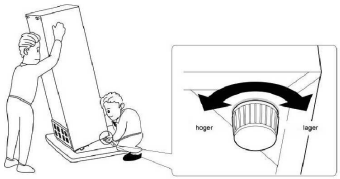

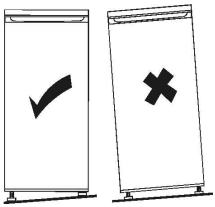

Vous pouvez ajuster le niveau de l'appareil à l'aide des deux pieds réglables.
Si l'appareil n'est pas de niveau, la ou les portes et les joints ne se fermeront pas correctement.

Installation

Lieu

Installez l'appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la p aque nominale de l'appareil.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16"C à +38°C
T	+16°C à +43°C

Emplacement

Placez l'appareil hors de portée des sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages, lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que suffisamment de ventilation circule à l'arrière de l'appareil. Pour des performances optimales, il doit y avoir une distance minimale entre le dessus de l'appareil et tout meuble mural de 50 mm suspendu au-dessus . Cependant, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de meuble mural au-dessus de l'appareil. L'appareil peut être nivelé au moyen des jambes de nivellement situées sous l'appareil.

Cet appareil n'est pas adapté à l'installation !

Attention !

Il doit être possible de débrancher l'appare l de l'alimentation secteur, donc la prise doit aussi être déconnectée après l'installation Facilement accessib e.

Cet appareil n'est pas adapté à l'installation !

Raccordement électrique

Avant de connecter l appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque de qualification correspondent à 'alimentat on électrique de votre maison. L'appareil doit être mis à la terre. La prise est équipée d'un po nt de contact avec la terre. Si la prise n est pas mise à la terre, connectez l'appareil à une terre séparée conformément aux règles applicables. Consultez un électricien qualifié pour cela. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ou des blessures corporelles s les précautions de sécur té ci-dessus ne sont pas respectées. Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Usage quotidien

Mise en service

Nettoyage de l'intérieur


Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et les accessoires intérieurs avec de l'eau tiède et un peu de savon neutre pour éliminer l'odeur typique d'un produit nouveau, puis séchez soigneusement.

Important ! N'utilisez pas de détergents ni de produits abrasifs, car ils endommageraient la peinture.

Alimentation

Branchez la prise, l'éclairage LED s'allume. Si vous n'appuyez pas sur les touches dans les 2 minutes, le voyant LED s'éteint automatiquement.

Panneau de contrôle

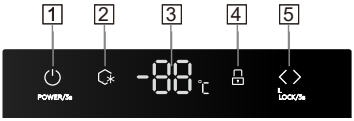

1 Touche Marche/Arret
2 Symbole Super
3 Affichage de la température
4 Symbole Verrouillage
5 Contrôle de la température

Fonctionnement

Verrouillage d'enfant

Appuyez sur la <> Appuyez pendant 3 secondes pour verrouiller le panneau de configuration, le symbole de Verrouillage Enfant s'allume.

Si aucune touche n'est pressée dans les 90 secondes, le panneau de contrôle se verrouille automatiquement à nouveau.

Si vous appuyez sur les boutons avec la fonction Verrouillage Enfant activée, le symbole Verrouillage Enfant clignotera 3 fois pour indiquer que cette opération n'est pas possible.

Désactivation

Appuyez sur la touche <> avec la fonction Verrouillage Enfant activée pendant 3 secondes et le panneau de contrôle se déverrouille, le symbole Verrouillage Enfant s'allume. Toutes les clés sont désormais à nouveau dispon bles.

Réglage de la température

Tapez plusieurs fois <> pour régler la température à -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, ou à : Super Freeze, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C. Quand vous arrêtez cette température sera réglée après 5 secondes de clignotement. Le réglage de température recommandé est : -18°C.

ATTENTION ! Le panneau de contrôle LED affiche toujours a température réglée, PAS la température réelle !

Super mode

Nous recommandons de régler le mode SUPER 24 heures à l'avance lorsque vous savez que beaucoup de nourriture doit être congelée en une seule fois.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton <> pour activer le mode Super, vous verrez automatiquement le réglage de -25 °C apparaître à l'écran. Ce mode s arrête automatiquement après 50 heures.

AVERTISSEMENT : En mode SUPER, l'appareil fonctionnera à pleine vitesse, ce qui rendra le niveau sonore légèrement supérieur à la normale.

Alarme porte ouverte

Si la porte est laissée ouverte pendant 90 secondes, l « Alarme de porte ouverte » retentira 5 fois à des intervalles de 30 secondes. Fermez la porte pour faire taire l'alarme.

Alarme trop haute

Trente heures après l'allumage, la température intérieure de l'appareil est déterminée. Si elle est supérieure à -6°C, une alarme sera déclenchée et vous verrez « ht » et la température déterminée clignoter alternativement sur l'écran. Appuyer sur n importe quelle touche, l'alarme s'arrête. L affichage de température trop élevée disparaît lorsque la température intérieure descend en dessous de -10°C.

Éteindre l'appareil

Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez le bouton On/Off pendant 3 secondes, l'appareil passera en mode veille.
Pour allumer l'appareil, appuyez et maintenez à nouveau le bouton On/Off pendant 3 secondes.

Lorsque l'appareil est en mode veille, cela signifie que toutes les fonctions (d'alarme) sont également désactivées. Lorsque vous rallumez l'appareil, il sort immédiatement du mode veille et le dernier réglage de température est réactivé.

Congelation de nourriture fraîche

- Le compartiment congélateur est adapté à la congélation des aliments frais et au stockage pro ongé des aliments surgelés.
- Pour pouvoir congeler davantage, mettez les aliments fraîchement congelés au congélateur après avoir déjà activé la fonction Super congélation 26 heures plus tôt.
- La quantité maximale de nourriture pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque de classification.
- Le processus de super congélation prend 50 heures.

Stockage des aliments surgelés

Lors du démarrage pour la première fois ou après qu'il n ait pas été utilisé depuis un moment, laissez d'abord l'appareil en mode Super.
Réglage de température recommandé : -18 °C
Avec les réglages de température recommandés, la période de stockage ne dépasse pas 1 mois.
La période de stockage recommandée peut être affectée négativement par d'autres réglages.

Important ! Si la nourriture dégèle accidentellement (appareil sans alimentation plus longtemps que le temps de stockage en cas de panne), la nourriture doit être consommée ou cuite immédiatement puis recongelée.

Dégivrage

Les aliments surgelés ou surgelés peuvent être décongelés dans un compartiment réfrigérateur ou à température ambiante avant utilisation, selon le temps disponible.
Les petites portions surgelées peuvent aussi être cuites directement du congélateur. Dans ce cas, le processus de cuisson prendra plus de temps.

Usage quotidien

Glaçons
Cet appareil peut être équipé d'un ou plusieurs plateaux pour fabriquer des glaçons.

Suggestions et astuces utiles

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de « Super Gel », voici quelques conseils importants :

- La quantité maximale de nourriture pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque de classification ;
- le processus de congélation du « Super Gel » prend 50 heures. Ne congelez aucun autre aliment pendant cette période ;
- ne congeler que des aliments frais et de qualité qui ont été correctement lavés ;
- préparer les aliments en petites portions pour s'assurer qu'ils puissent être congelés entiers et rapidement, puis pouvoir décongeler à nouveau la portion appropriée ;
- Enveloppez la nourriture dans du papier aluminium ou du film plastique et assurez-vous que les emballages sont hermétiques ;
- ne laissez pas les aliments récemment congelés entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin que les aliments déjà congelés ne soient pas réchauffés ;
- Les aliments maigres peuvent être conservés plus longtemps que les aliments gras, le sel réduit la durée de conservation ;
- La glace d'eau consommée immédiatement après sa sortie du congélateur peut potentiellement provoquer des brûlures de congélation sur la peau ;
- Il est recommandé d'indiquer une date sur chaque paquet de nourriture stocké afin de tenir un registre des temps de stockage.

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

Pour obtenir le meilleur résultat :

- Vérifiez que les aliments surgelés ont été correctement stockés en magasin :
- Assurez-vous que les aliments surgelés soient transportés du magasin à votre congélateur dans les plus brefs délais.
- N'ouvrez pas la porte inutilement souvent et ne la laissez pas ouverte trop longtemps.
- Une fois décongelée, la nourriture se gâte rapidement et ne peut pas être recongelée.
- Ne dépassez pas le temps de stockage des aliments surgelés, tel que spécifié par le fabricant.

Placez les différents aliments dans les différents compartiments comme indiqué ci-dessous :

Tiroirs/étagères de congélateur	• Des aliments pour un stockage à long terme. • Tiroirs/étagères inférieurs : viande crue, volaille, poisson • Tiroirs/étagères du milieu : légumes surgelés et frites. • Tiroirs/étagères supérieures : consommer de la glace, des fruits surgelés, des produits de boulangerie surgelés.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil et les accessoires qu'il contient doivent être nettoyés régulièrement.

⚠ **Attention !** L'appareil ne doit pas être raccordé au secteur pendant le nettoyage.
Risque de choc électrique ! Avant de nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur, ou éteignez ou dévissez le fusible. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un presseur vapeur. L'humidité pourrait pénétrer dans les parties électriques, risque de choc électrique ! La vapeur chaude peut endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant de pouvoir fonctionner à nouveau.

⚠ **Important !** Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent attaquer les parties en plastique, par exemple le jus des pelures de citron ou d'orange, l'acide butyrique ou les agents nettoyants contenant de l'acide acétique.

- Ne laissez pas de telles substances entrer en contact avec une quelconque partie de l'appareil.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants abrasifs.
- Retirez la nourriture avant de nettoyer l'appareil. Conservez la nourriture dans un endroit froid et couvrez-la bien.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale ou éteignez ou dévissez le fusible.
  Nettoyez l'appareil et ses accessoires avec un chiffon à l'eau tiède, en ajoutant un peu de liquide vaisselle normal si nécessaire.
  Ensuite, essuyez avec un chiffon trempé dans de l'eau propre et séchez avec un chiffon sec.
- L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation d'énergie. Ainsi, une fois par an, vous devez nettoyer soigneusement le condenseur à l'arrière de l'appareil avec une brosse douce ou un aspirateur.
- Quand l'appareil est à nouveau sec, vous pouvez le redémarrer.

Remplacement d'ampoule
La lampe de l'écran est une lampe LED. Pour un remplacement, veuillez contacter notre Service après-vente.

Usage quotidien

Codes d'erreur

En cas de dysfonctionnement, vous verrez l'un des codes d'erreur ci-dessous sur l'affichage :

Cause	Code d'erreur affiché
Défaillance de communication de la carte d'affichage	E0
Dysfonctionnement du capteur de température du compartiment	E2
Dysfonctionnement du capteur de contrôle de dégivrage	E3
Dysfonctionnement du contrôle du dégivrage	E5

Problèmes et solutions

⚠ Attention ! Avant de résoudre le problème, débranchez le câble d alimentation de la prise murale. Seul un électricien de notre Service après-vente ou une personne qualifiée devrait corriger les problèmes qui ne sont pas couverts par les instructions d'util sation.

Important ! Il y a certains bruits lors du fonctionnement normal de l'appareil (compresseur, circuit de réfrigération).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	La prise n est pas dans la prise ou l'appareil n'est pas allumé.	Branchez la prise et allumez l'appareil.
	Fusible grillé ou défectueux.	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La douille est défectueuse.	Des problèmes de réseau ont été réparés par un électricien.
L'appareil refroidit trop	La température est réglée trop froide ou la température est réglée à -22°C.	Ajustez temporairement la température à un niveau plus chaud.
La nourriture n'est pas correctement congelée	La température n'est pas réglée correctement.	Regardez le réglage de température initialement défini.
	La porte resta ouverte longtemps.	N ouvrez pas la porte plus longtemps que nécessaire.
	Une grande quantité de nourriture chaude a été stockée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Réglez temporairement la température à un réglage plus froid.
	L'appareil est situé près d'une source de chaleur.	Regardez dans le chapitre « Lieu ».
Beaucoup de givre sur le joint de la porte	Le joint de porte n'est pas hermétique.	Chauffez doucement la partie qui fuit du joint de porte avec un sèche-cheveux (en mode froid). En même temps, façonnez à la main le joint chauffant de la porte pour qu'il se ferme complètement
Bruits anormeaux	L'appareil n'est pas de niveau.	Remets les pieds regables à zéro.
	L'appareil touche le mur ou d autres objets.	Displacer légèrement l 'appareil
	Une partie à l'arrière de l'appareil, par exemple un tuyau, touche une autre partie de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez légèrement la pièce.

Si la panne se reproduit, contactez le Service après-vente. Pour pouvoir vous aider rapidement et correctement, les informations indiquées sur la plaque de type sont requises. Notez ici les données de la plaque typographique afin de toujours les avoir rapidement à portée de main.

Conditions de garantie

Cher utilisateur,

Pour consulter nos conditions de garantie, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous ou utilizer le lien ci-dessous. Vous trouverez nos conditions de garantie au bas de la page.

https://www.frilec.nl

Pour les questions concernant les ventes, veuillez envoyer un e-mail à: verkoop@domest.nl

Pour les questions concernant le service, veuillez envoyer un e-mail à: service@domest.nl

Pour toute autres questions, vous pouvez envoyer un e-mail à: info@domest.nl

Nous sommes aussi disponibles par téléphone: +31(0)314 362244


DOMEST
domestic and professional appliances
MULTIBRAND
SALES & SERVICES