



De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.



Netstekker er pas insteken, nadat de installatie is afgesloten.

## Brandgevaar



**Brandgevaar!** De modellen 12017-12019, 12029, 12031-12033 bevatten het milieuvriendelijke, maar brandbare koelmiddel R290. Houd open vuur, ontstekingsbronnen en/of warmtebronnen evenals brandende kaarsen, wierook, ruimteverwarmingstoestellen en dergelijke uit de buurt van de toestellen.

## Apparaat controleren



Controleer het toestel op zichtbare schade. Gebruik geen beschadigd toestel.




Houd alle ventilatieopeningen van het toestel vrij. Anders is geen voldoende luchttoevoer gewaarborgd.

## Belangrijkste stappen – bij de installatie altijd in acht nemen




Controleer de volgende stappen in de genoemde hoofdstukken. Deze tonen de meest relevante punten van de installatie, vervangen echter niet de complete handleiding.

### Installatieplaat

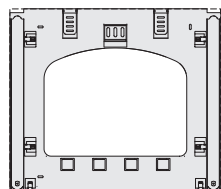


Installatieplaat verwijderen

>>> Hoofdstuk 2

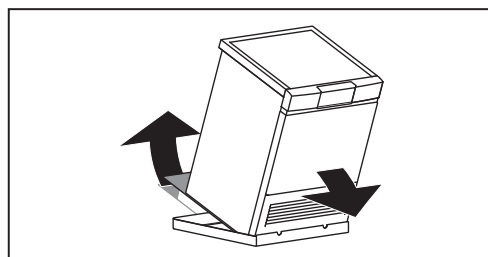


Installatieplaat bevestigen

>>> Hoofdstuk 3

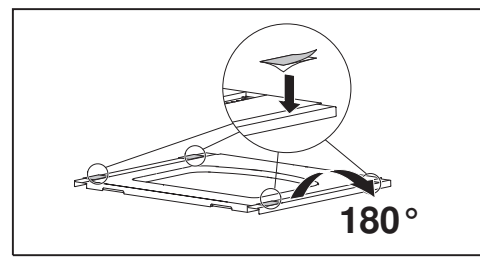


### Afvoerslang

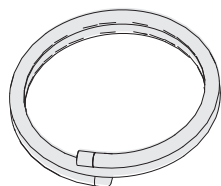


Afvoerslang bevestigen

>>> Hoofdstuk 5

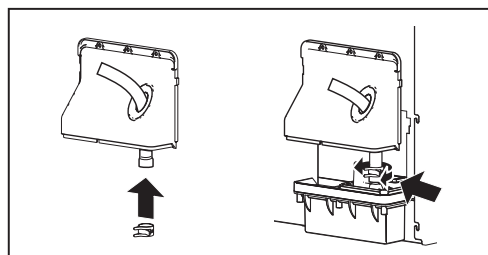


Afvoerslang aansluiten

>>> Hoofdstuk 6

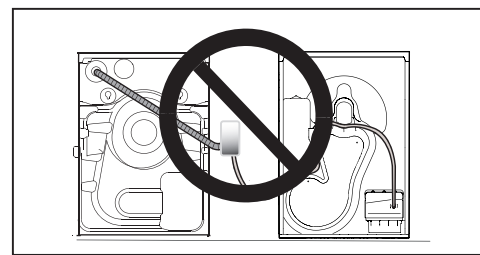


Toestel inschuiven

>>> Hoofdstuk 8

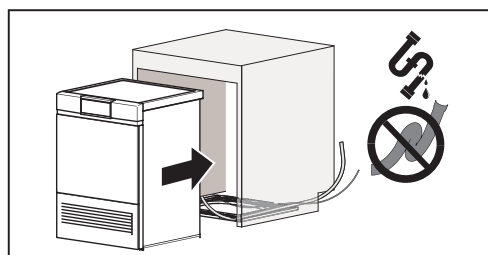




## Hoofdstuk 1 – Toestel staand transporteren

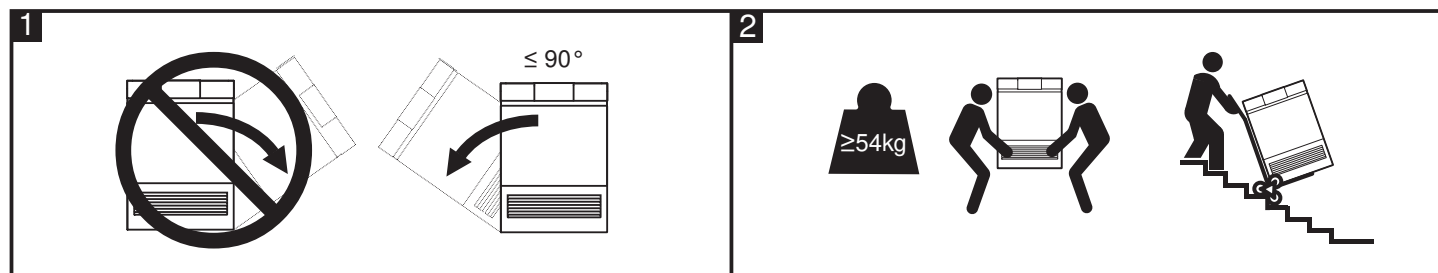

## Hoofdstuk 2 – Installatieplaat en condenswaterafvoerset verwijderen

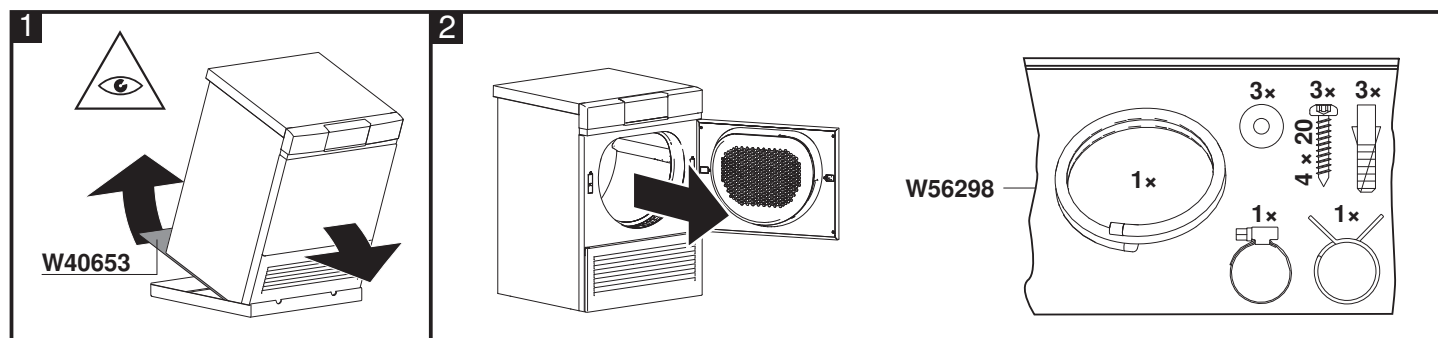


## Hoofdstuk 3a – Installatieplaat op de vloer bevestigen (vrijstaand toestel)

De installatieplaat kan worden vastgeschroefd of vastgelijmd.



**Bij vloerverwarming geen gaten in de vloer boren! Installatieplaat vastplakken!**

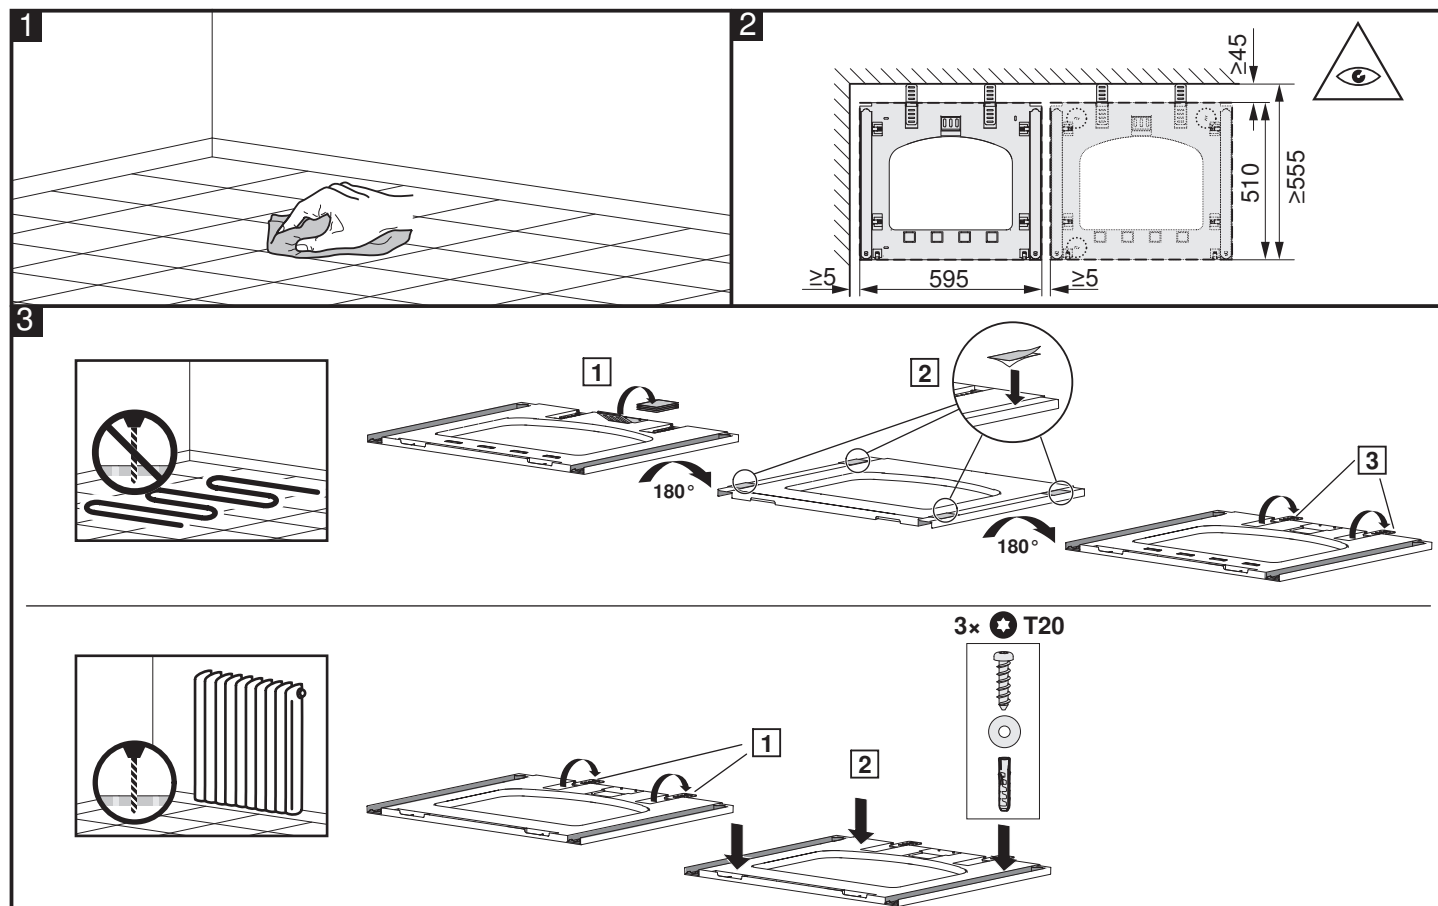




### Hoofdstuk 3b – Installatieplaat op de wasmachine lijmen (was-droogzuil)




Bij was-droogzuilen geen gaten in de wasmachines boren! Installatieplaat vastlijmen!

1


11001–11006  
11010–11014  
11021–11025  
11041–11043

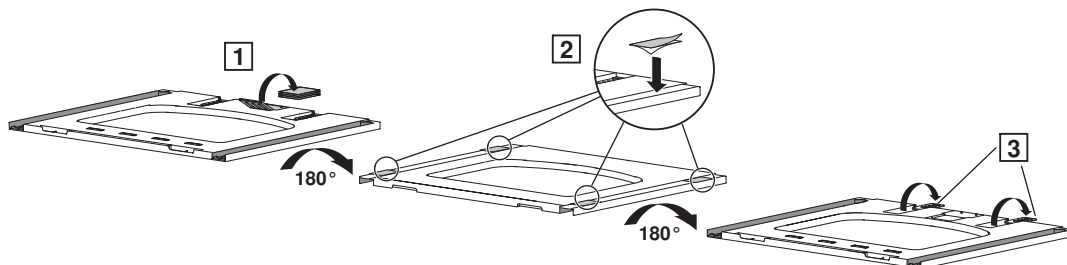

265–269

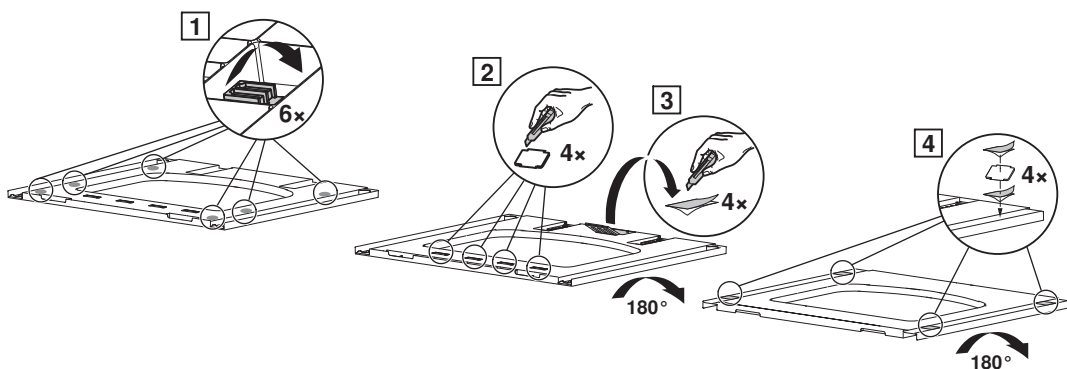

2

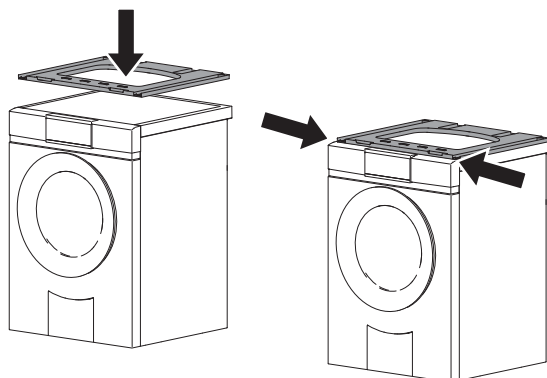





Hoofdstuk 4 – Inbouw in nis



**Bij alle nisvarianten altijd een deuraanslag 130° (W54086) gebruiken.**  
**Op de gemarkeerde punten ventilatieopeningen van 400cm² resp. 100cm² inrichten.**  
**Bij nissen met deuren: Nis- en apparaatdeur aan dezelfde zijde plaatsen.**

Open nis


 2x P33002 / ≥400 cm²

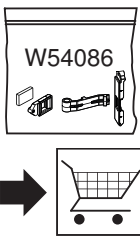

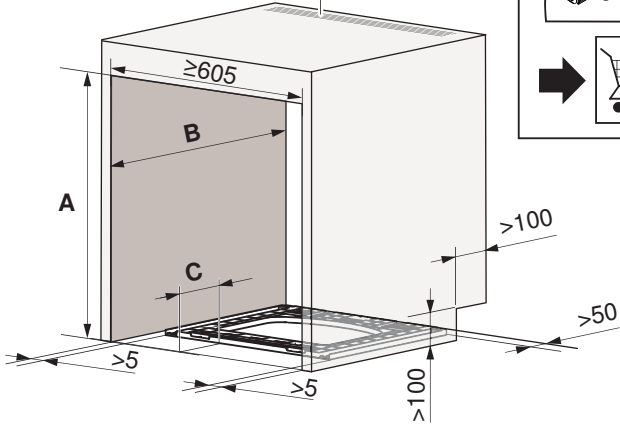

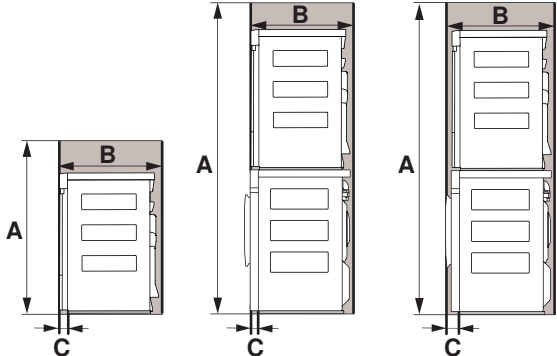


|   |      |       |       |
|---|------|-------|-------|
| A | ≥860 | ≥1710 | ≥1710 |
| B | ≥605 | ≥605  | ≥638  |
| C | ≥50  | ≥50   | ≥83   |


Gesloten nis (variant A)


Bij nisvariant A moet de nisdeur open blijven als het apparaat in bedrijfsmodus is.


 ≥100 cm²


 2x P33002 / ≥400 cm²

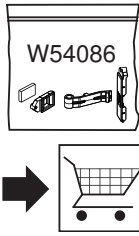

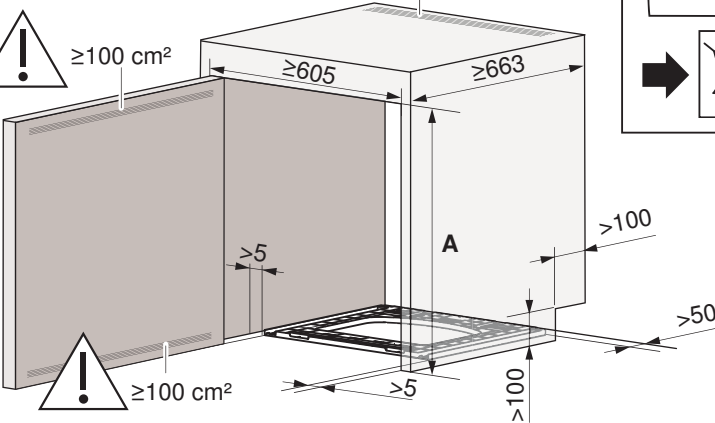

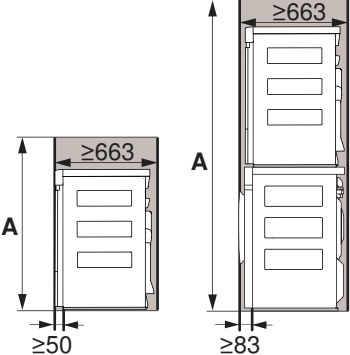


|   |      |       |
|---|------|-------|
| A | ≥860 | ≥1710 |
|---|------|-------|




## Gesloten nis (variant B)

Bij nisvariant B mag de nisdeur altijd gesloten blijven.

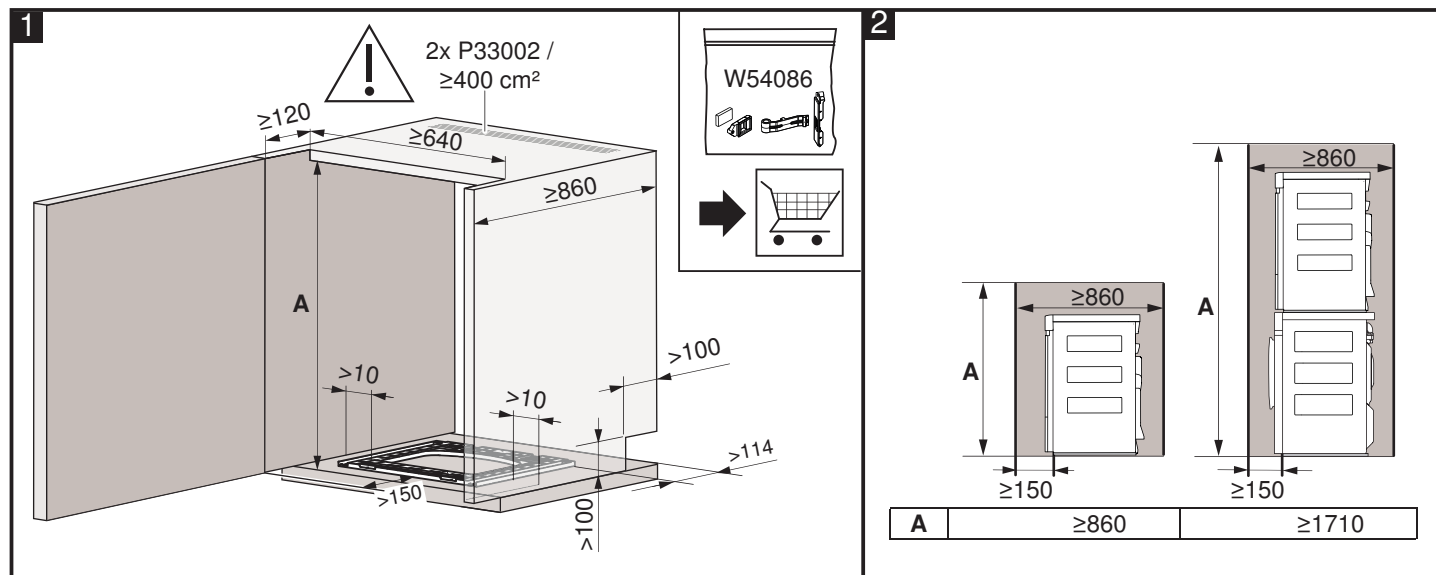

## Hoofdstuk 5 - Afvoerslang aan het toestel bevestigen

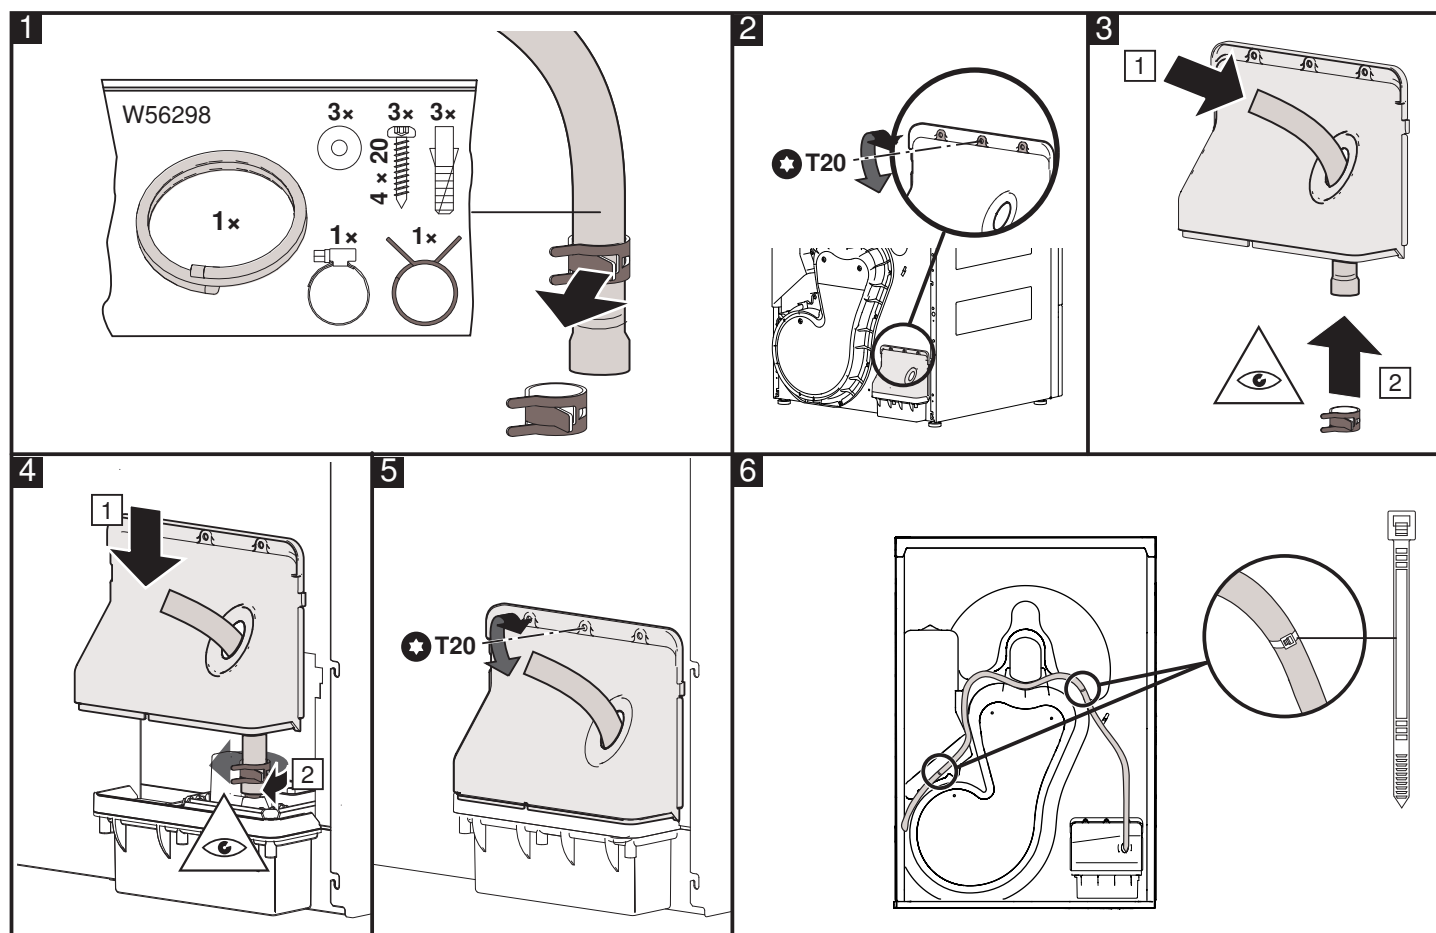



## Hoofdstuk 6 - Afvoerslang aansluiten



**Nooit de afvoerslang van de wasdroger verlengen!**

Het afpompen van het condenswater is anders niet gewaarborgd.




**Het uiteinde van de afvoerslang van de wasdroger nooit in het sifonwater dompelen!**



**De afvoerslang van een wasdroger nooit met een afvoerslang van een wasmachine verbinden!**

### Afzonderlijk apparaat


De afvoerslang van de wasdroger altijd boven de overlooplijn 1 leggen.

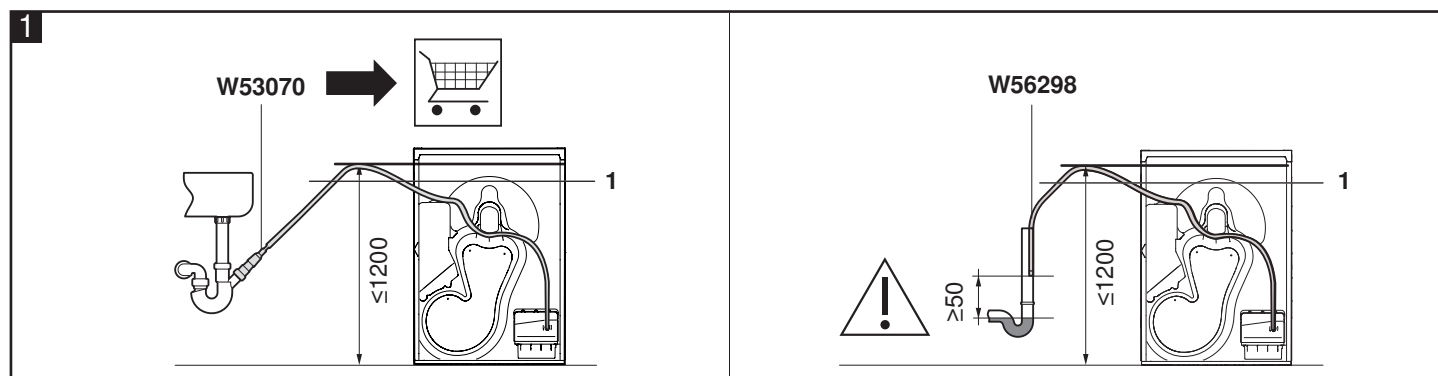

### Was-droogcombinatie (naast elkaar)

De afvoerslang van de wasdroger altijd boven de overlooplijn 1 leggen.


De Geberit-inbouw-sifons (152.236.00.1, 152.237.00.1) moeten direct bij de fabrikant worden gekocht.

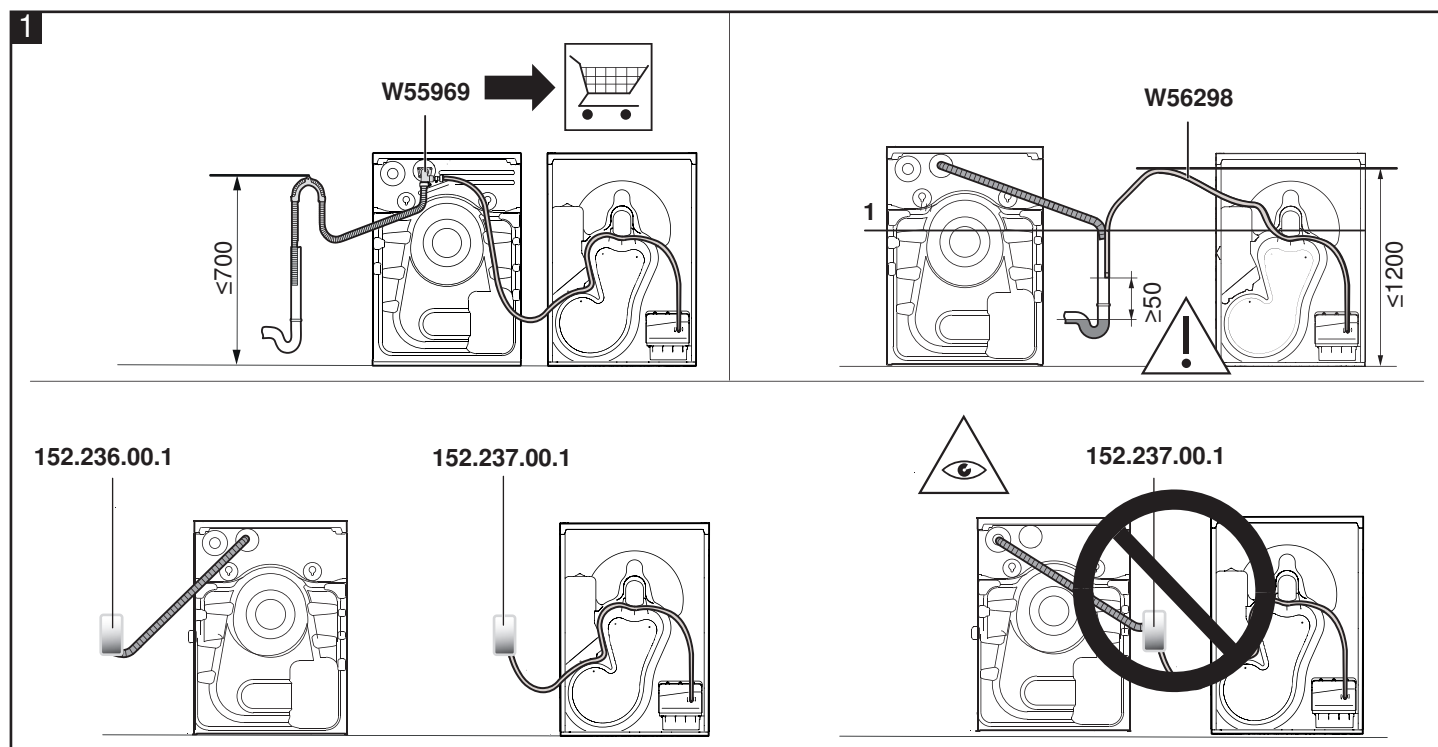



## Was-droogzuil

De Geberit-inbouwsifons (152.236.00.1, 152.237.00.1) moeten direct bij de fabrikant worden gekocht.

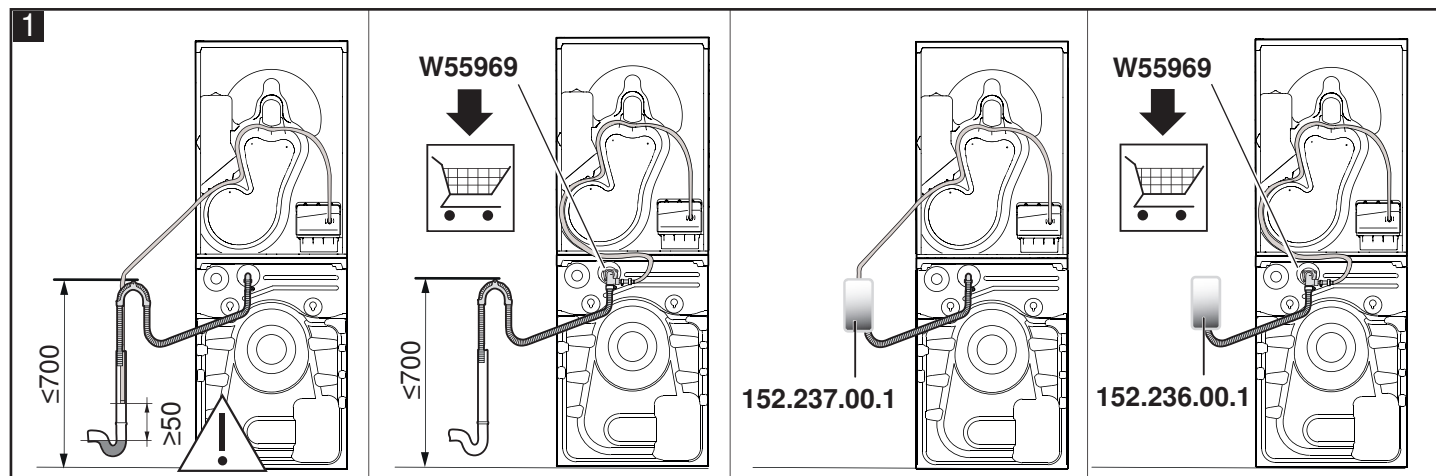

## Hoofdstuk 7 – Elektrische aansluiting



**Elektrische aansluitingen dienen door vakmensen volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.**

Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact worden aangesloten. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stopcontacten, installatieautomaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle faseadren schakelen, gelden als toegestane scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding evenals geïsoleerd geïnstalleerde nuldraden en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoerende delen en bedrijfsgeïsoleerde draden niet aan te raken zijn. Oude installaties controleren.

- ▶ Inzethoogte van de apparaten: De elektrische veiligheid is tot 2000 m boven zeespiegel gegarandeerd.
- ▶ Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het typeplaatje.

### Stekker



**De stekker mag niet worden afgeknipt.**

### Aansluitkabel



**De aansluitkabel mag uitsluitend door de fabrikant, diens klantenservice of door een gekwalificeerd persoon worden vervangen.**

### Foutmelding U1



**Het toestel herkent een overspanning. Controleer de bedrading, met name de nuldraad.**

### Contactdoosvoeding

**Voor in Zwitserland geïnstalleerde modellen:**



**Installeer dit toestel**

- ▶ niet op een spanningsbron die wordt geschakeld door een externe inrichting, zoals een tijdschakelklok, een timer of een inrichting die de spanning regelmatig in- en uitschakelt (zoals een zogenoemde middagblokkering),
- ▶ of op een spanningsbron die wordt geschakeld door een betaalsysteem CoinSystem 1, CoinSystem 2, CardSystem 1, CardSystem 2 of VESTA van V-ZUG AG.

**Voor buiten Zwitserland geïnstalleerde modellen:**



**Het toestel mag niet worden gevoed door een stopcontact dat wordt geschakeld door een externe schakelinrichting, zoals een tijdschakelklok of een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.**




## Hoofdstuk 8 – Toestel waterpas stellen en op installatieplaat plaatsen

Geldt voor zowel vrijstaande opstelling als opstelling in nis.




**Condenswaterslang en aansluitkabel mogen niet tussen de achterwand van het toestel en de wand van het gebouw worden ingeklemd of bij de installatie worden geknikt.**

Breng indien nodig een zuilafdekking aan.

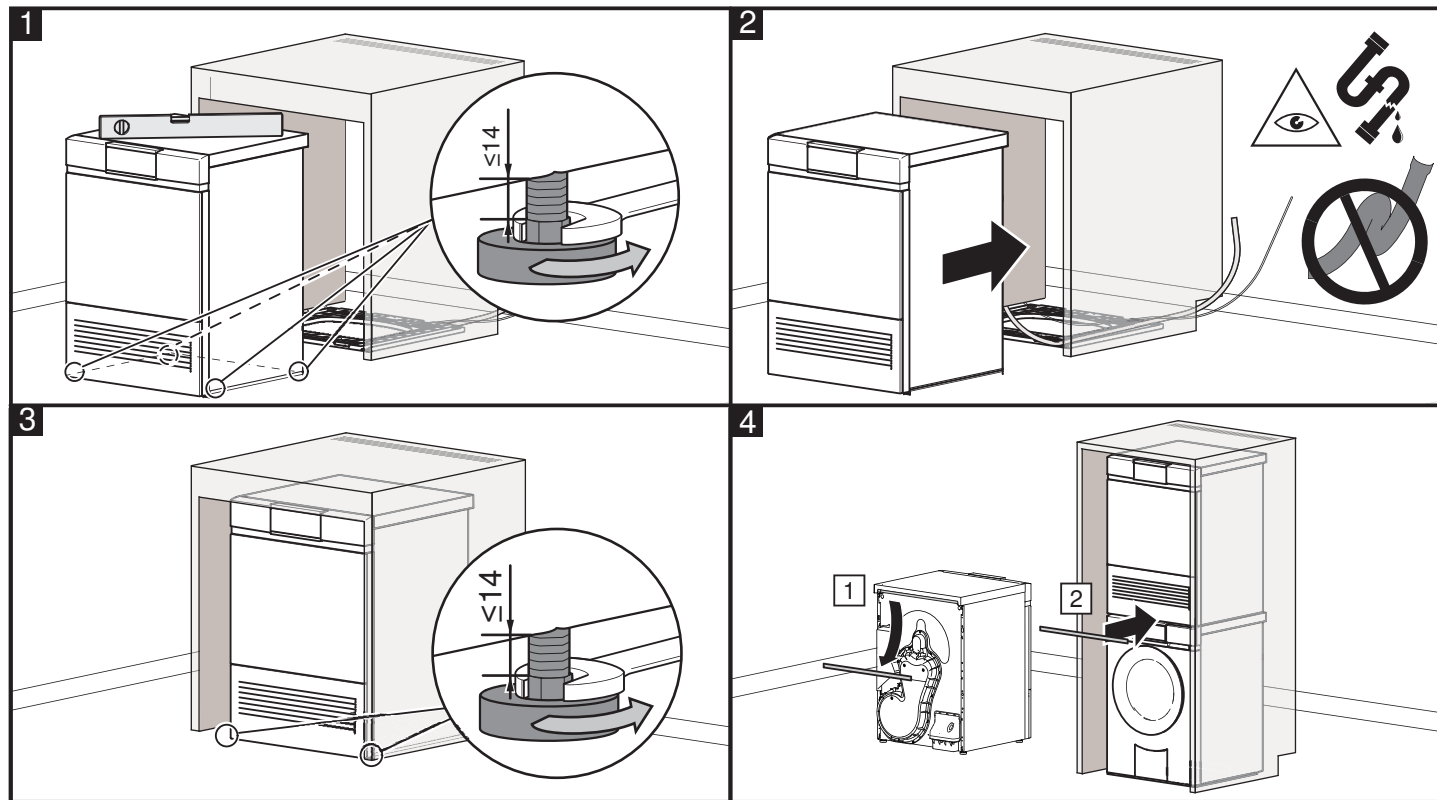

**Het toestel moet loodrecht met alle 4 voeten stevig op de installatieplaat staan en mag niet wankelen.**

## Hoofdstuk 9 – Functietest uitvoeren

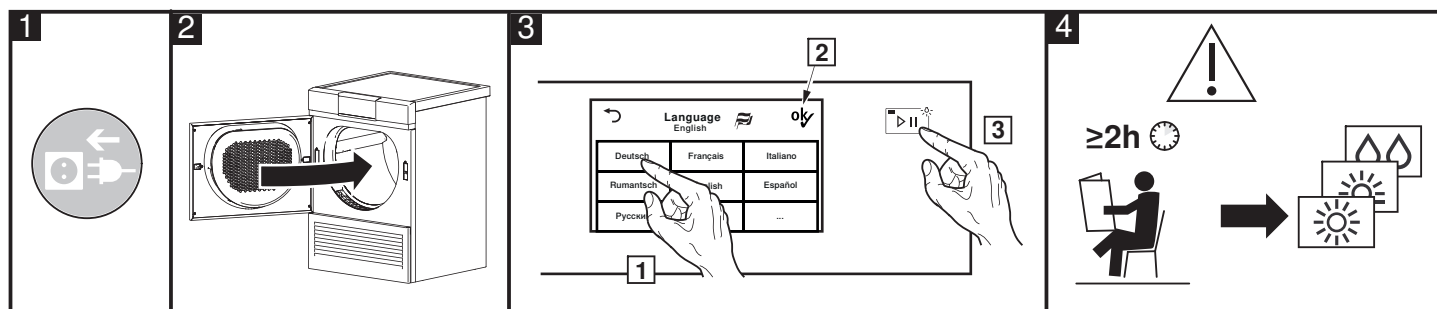

**Na elke locatiewijziging moet het toestel vanwege de warmtepomp ca. 2 uur op de definitieve positie staan, voordat deze klaar is voor gebruik. Het negeren van dit advies kan tot schade aan het toestel leiden.**