NL Eilandkap

Skyline Edge Play



NL Gebruiks- en montagehandleiding voor de modellen

- BIH 100 SKEP
- BIH 120 SKEP

6007392_0

Documentinformatie

Gebruiks- en montagehandleiding voor:
- Eiland-afzuigkap BIH 100 SKEP E02
- Eiland-afzuigkap BIH 120 SKEP E02

De beschrijvingen zijn voor alle modellen identiek.
Er wordt apart op de verschillen gewezen.
Afbeeldingen tonen:
- Eiland-afzuigkap BIH 100 SKEP E02
- Plafondconsole met roestvrijstalen bekleding
- Circulatiefilter BUF BIH

- Originele handleiding.
- Deel van het product.
- Door de auteurswet beschermd.
- Vermenigvuldiging, nadruk en doorgave alleen met toestemming.
- Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinstructies

⚠ GEVAAR!

Aanwijzingen met het woord GEVAAR waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal hebben.

⚠ WAARSCHUWING!

Aanwijzingen met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Aanwijzingen met het woord VOORZICHTIG waarschuwen voor een situatie die licht of middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ ATTENTIE!

Aanwijzingen met het woord ATTENTIE waarschuwen voor een situatie die materiële schade of milieuschade tot gevolg kan hebben.

Verklaring van de symbolen, tekst


☞ Oproep tot actie

- Opsomming

➪ Verwijzing naar andere plaatsen in dit document

Verwijzing naar andere documenten die in acht genomen moeten worden

Verklaring van de symbolen, afbeeldingen

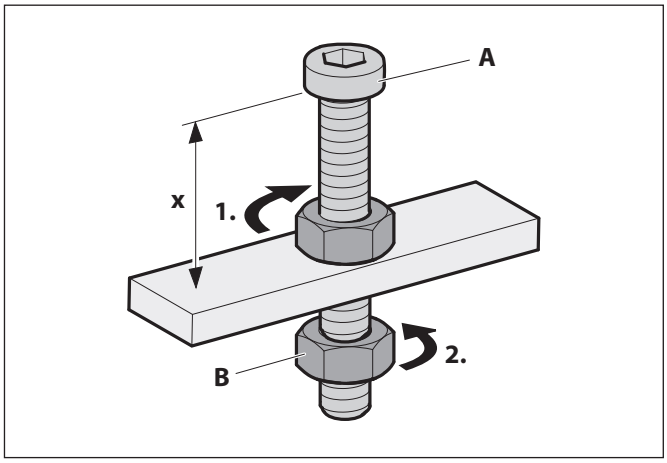

Accentuering van de actiegedeeltes met vlakken

1. Handelingsstappen met nummering

A Benaming onderdelen met hoofdletters

x Maten met kleine letters of eenheden in mm

Bewegings- en richtingspijlen

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinformatie 4
1.1 Doelmatig gebruik 4
1.2 Geautoriseerde doelgroepen 4
1.3 Algemene veiligheidsinstructies 4

2. Productinformatie 5
2.1 Functieprincipe 5
2.2 Luchtcirculatiemodus 5
2.3 Productvarianten 6
2.4 Productoverzicht 6
2.5 Leveringsomvang. 7
2.6 Technische gegevens 8

3. Montage 9
3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage. 9
3.2 Eisen aan de montageplaats. 9
3.3 Eisen bij de luchtcirculatiemodus. 9
3.4 Montagestappen 10
3.4.1 Montage voorbereiden 10
3.4.2 Apparaat uitpakken 10
3.4.3 Plafondaansluitplaat monteren. 10
3.4.4 Apparaat ophangen. 12
3.4.5 Eindposities instellen. 15
3.4.6 Kleurtemperatuur instellen. 15
3.4.7 Controle en inbedrijfstelling uitvoeren 15

4. Bediening 16
4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening 16
4.2 Apparaat bedienen. 17
4.2.1 Afstandsbediening. 17
4.2.2 App. 17
4.2.3 Gebaarbesturing 18

5. Reiniging. 19
5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging 19
5.2 Reinigingsmaatregelen 19

6. Reparaties. 21
6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties 21
6.2 Onderhoud. 21
6.2.1 Lampen vervangen 21
6.2.2 Filtervulling vervangen (alleen bij circulatiefilter BUF BIH) 21
6.2.3 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR BIH) 22
6.3 Verhelpen van storingen 22

7. Demontage. 24
7.1 Body van de kap demonteren. 24
7.2 Plafondaansluitplaat demonteren 24

8. Verwerking van afvalstoffen. 25
8.1 Verpakking afvoeren 25
8.2 Filtervulling afvoeren. 25
8.3 Apparaat afvoeren 25

9. Bijlage 26
9.1 EU-conformiteitsverklaring 26
9.2 Contact 26

NL

1. Veiligheidsinformatie

1.1 Doelmatig gebruik

Het apparaat dient voor het afzuigen van kookdampen.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik in particuliere huishoudens.
Het apparaat mag uitsluitend met de originele filters van de fabrikant worden gebruikt.

Het gebruik van het apparaat is alleen toegestaan in technisch onberispelijke staat en na correcte montage.
Elk ander gebruik geldt als niet doelmatig.

Tot het doelmatig gebruik behoort ook het lezen en opvolgen van deze handleiding.

1.2 Geautoriseerde doelgroepen

Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs. Eisen aan gekwalificeerde elektromonteurs:
- Basiskennis van de elektrotechniek.
- Kennis van de landspecifieke bepalingen en normen.
- Kennis van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
- Kennis van de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gasinstallaties.
- Kennis van deze handleiding.

Montage en reparaties alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel. Eisen aan gekwalificeerd, deskundig personeel:
- Kennis van de bepalingen voor veiligheid op de werkplek (ARBO).
- Kennis van de bevestigingstechniek.
- Basiskennis van de ventilatietechniek.
- Ervaring in het gebruik van elektrische en mechanische werktuigen.
- Kennis van het lezen van technische tekeningen.
- Kennis van deze handleiding.

Bediening, reiniging en reparaties door gebruikers. Eisen aan de gebruikers:
- Kennis van deze handleiding.

Voor de volgende gebruikers gelden bijzondere eisen:
- Kinderen vanaf 8 jaar.
- Personen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen.
- Personen met gebrek aan ervaring en kennis.

Deze gebruikers mogen uitsluitend actief zijn bij het bedienen, reinigen en onderhouden. Bijzondere eisen:
- Er is toezicht op de gebruikers.
- De gebruikers worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat.
- Gebruikers begrijpen de gevaren bij het omgaan met het apparaat.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door het niet opvolgen van de gebruiks- en montagehandleiding!
Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige omgang met het apparaat. Er wordt apart op mogelijke gevaren gewezen.
☞ Lees deze handleiding zorgvuldig door.
☞ De veiligheidsinstructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd.
☞ Berg de handleiding vrij toegankelijk op.

Open vuur kan het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.
- Gaswerking alleen met een korte gasvlam (niet tot over de rand van de bodem van de pan).
- Flambeer niet onder het apparaat.
- Frituur niet onder het apparaat zonder continu toezicht.


In de volgende gevallen is het gebruik van het apparaat verboden:
- Wanneer de vereiste veiligheidsvoorzieningen ontbreken (b.v. bij gelijktijdig gebruik van een brander die afhankelijk is van de toevoer van zuurstof).
- Wanneer de vereiste vergunningen ontbreken (b.v. door schoorsteenveger).
- In omgevingen met explosiegevaar.
- Bij beschadiging van het apparaat of afzonderlijke componenten.
- Bij eigenmachtige verbouwingen of veranderingen van het apparaat.
- Wanneer vloeistof het apparaat binnendringt.
- Bij sterke verontreiniging.
- Voor kinderen onder de 8 en personen die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.

Voor een veilig en langdurig gebruik van het apparaat en om schade te voorkomen, moeten de volgende voorschriften altijd in acht worden genomen:
- Neem deze handleiding in acht.
- Gebruik het apparaat zoals bedoeld.
- Correcte montage en gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen door geautoriseerde doelgroepen.
- De veiligheidsinrichtingen op het apparaat niet omzeilen.
- Gebruik alleen van onderdelen (bijv. netkabel), die door de fabrikant zijn vervaardigd of vrijgegeven.
- Correct kookgedrag (bijv. geen verhitting van oliën en vetten met een temperatuur boven het rookpunt).

Meer veiligheidsinstructies staan in de desbetreffende hoofdstukken in deze handleiding.
⇨ "3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage" (pagina 9).
⇨ "4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening" (pagina 16).
⇨ "5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging" (pagina 19).
⇨ "6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties" (pagina 21).

2. Productinformatie


2.1 Functieprincipe

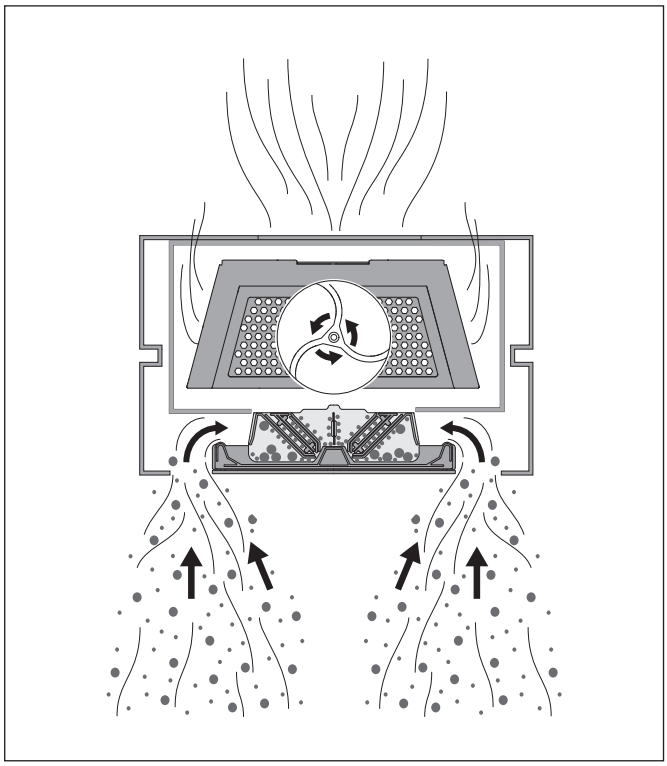

Kookdampen worden door een spleet in de kap gezogen, versneld en in een boog omgeleid.

Door de centrifugale kracht die daarbij ontstaat, worden vuildeeltjes (b.v. vet- en oliedeeltjes) uit de lucht weggeslingerd. De vuildeeltjes worden zowel op de bovenste en onderste schaal als op de opvangzeef ("Capillar Trap") afgescheiden en verzameld.

2.2 Luchtcirculatiemodus

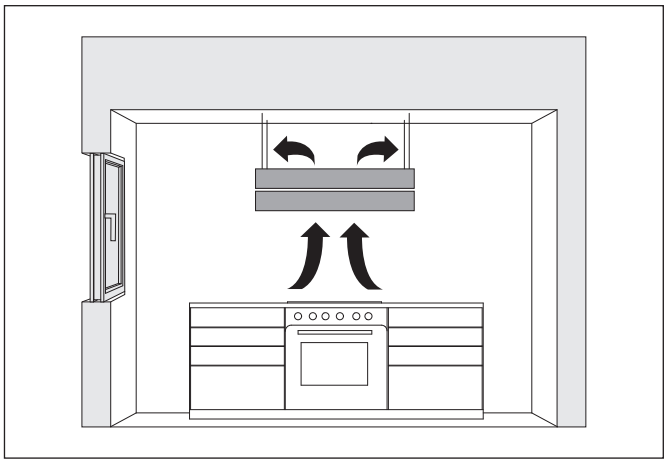

Het apparaat wordt gebruikt in de bedrijfsmodus Luchtcirculatiemodus.

De filtervulling in het circulatiefilter neutraliseert de aanwezige geurtjes. De geurloze, gereinigde lucht wordt weer naar de ruimte geleid. Door toevoer van frisse lucht kan de luchtvochtigheid in de ruimte gereduceerd worden.

Bij de luchtcirculatiemodus is het gebruik van de naloopfunctie noodzakelijk, opdat het apparaat de resterende geurtjes op kan nemen. Door het gebruik van de naloopfunctie wordt de levensduur van de filtervulling verhoogd. De filtervulling moet regelmatig vernieuwd worden.


Bij apparaten met een permalyt-circulatiefilter, als uitbreiding voor permanente geurbestrijding, is het vernieuwen van de filtervulling niet nodig.

⇨ "6.2.3 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR BIH)" (pagina 22).

2.3 Productvarianten

Breedtes
- 1000 mm (BIH 100 SKEP)
- 1200 mm (BIH 120 SKEP)

Plafondconsoles

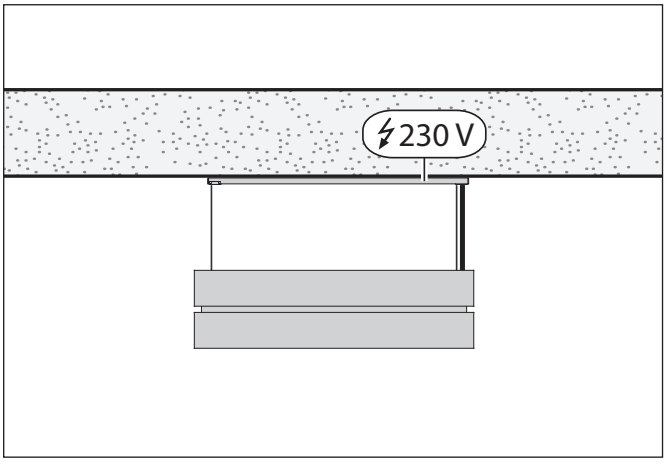


- Met roestvrijstalen bekleding
- Met glazen bekleding
- Met roestvrijstalen bekleding 2
- Met roestvrijstalen bekleding 2 hellend


Circulatiefilter
Alle varianten kunnen worden voorzien van de volgende circulatiefilters:
- Circulatiefilter BUF BIH met actieve-koolvulling voor regelmatige vervanging
- Regeneratief circulatiefilter permalyt BUR BIH met onderhoudsvrij filtersysteem

Speciale bouw
Indien nodig kunnen de apparaten met kabel- of trajectverlengingen worden uitgerust.
☞ Neem contact op met de klantenservice.


2.4 Productoverzicht

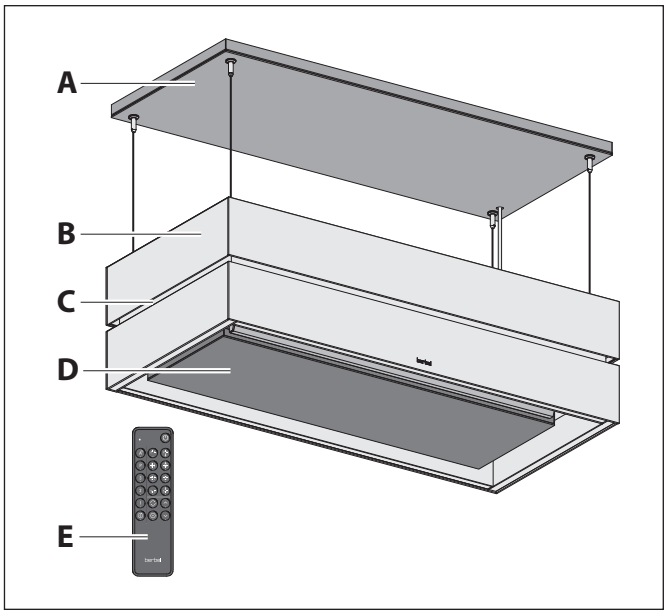


A Plafondconsole bestaande uit plafondaansluitplaat en bekleding
B Body van de kap
C Lichtspleet met effectverlichting
D Klapbare afdekking
E Afstandsbediening BFB 7bT

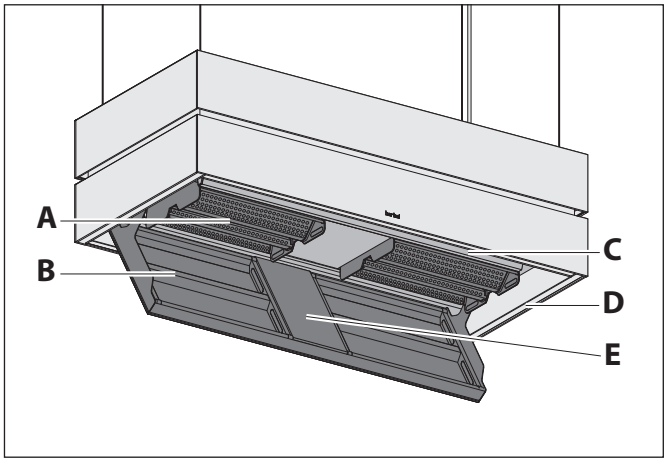

A Capillar Trap (uitneembaar)
B Klapbare afdekking met onderste schaal (uitneembaar)
C Stootrand (uitneembaar)
D Kookplaatverlichting (aan alle 4 zijden)
E Typeplaatje (op de klep)

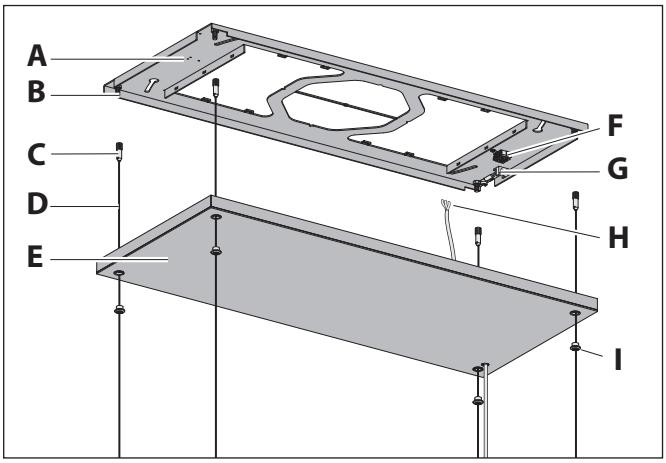


A Plafondaansluitplaat
B Schroefdraadtap
C Bevestigingshulzen
D Draagkabels
E Bekleding voor plafondaansluitplaat
F Kabelbus
G Trekontlasting
H Netkabel
I Sluitmoer voor plafondaansluitplaat

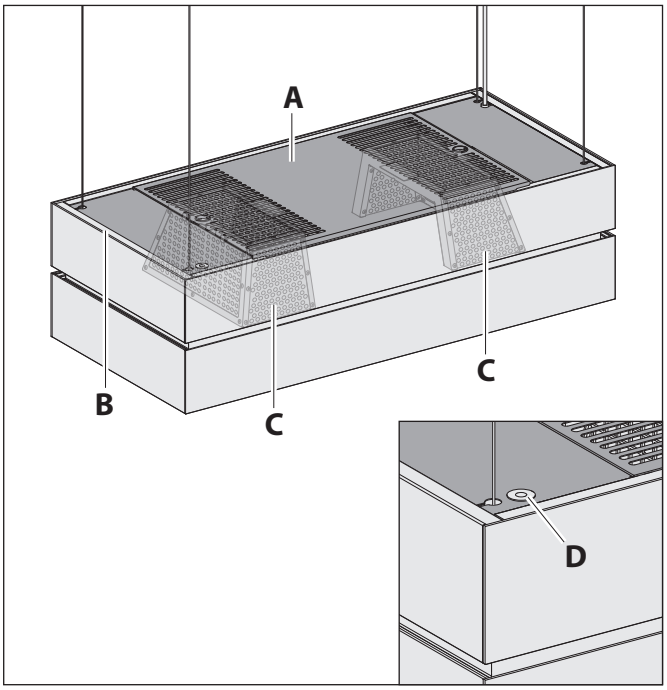

A Afdekking voor body van de kap
B Uplight (aan alle 4 zijden)
C Circulatiefilter
D Pairing-toets

2.5 Leveringsomvang

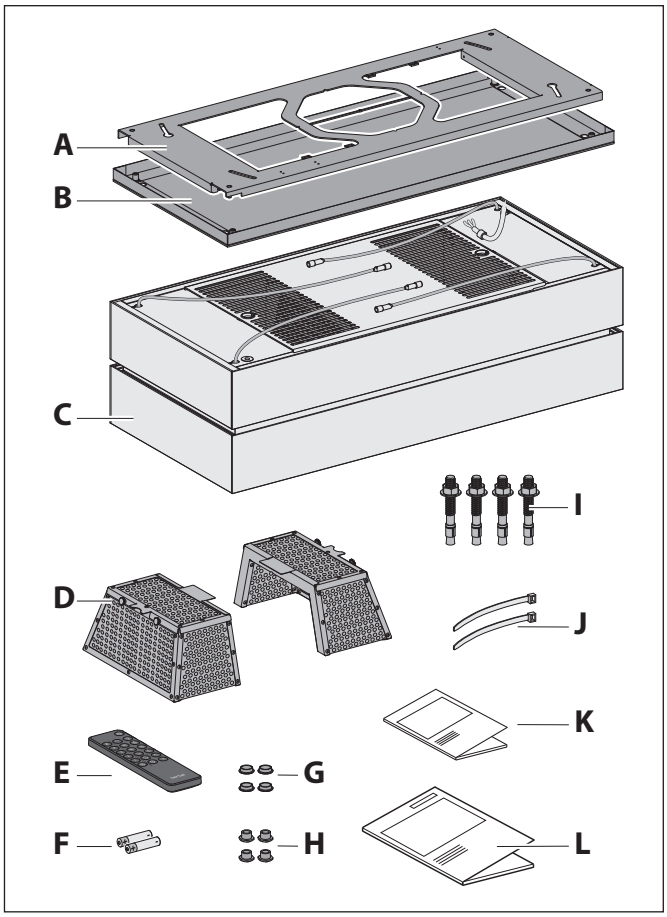

A Plafondaansluitplaat [1]
B Bekleding voor plafondaansluitplaat [1]
C Body van de kap met draagkabels (voorgemonteerd)
D 2 circulatiefilter BUF BIH (in de body van de kap) [2]
E Afstandsbediening BFB 7bT
F 2 batterijen AAA (IEC LR03)
G 4 glasbeschermhulzen [3]
H 4 wartelmoeren
I 4 boutankers verzinkt staal 8 mm met moeren (SW13) en onderlegringen
J 2 kabelbinders
K Gebruikshandleiding BFB 7bT
L Gebruiks- en montagehandleiding

[1] Uitvoering is afhankelijk van de productvariant.
[2] Vervalt bij levering met regeneratief circulatiefilter permalyt BUR BIH (af fabriek gemonteerd).
[3] Alleen bij apparaten met plafondconsole (glazen bekleding).

Het bevestigingsmateriaal is alleen geschikt voor een massieve bouwwijze.

NL

2.6 Technische gegevens

Informatie over het model (b.v. serienummer, bouwjaar) staat op het typeplaatje.
➪ "2.4 Productoverzicht" (pagina 6).

	BIH 100 SKEP E02 met BUF BIH	BIH 120 SKEP E02 met BUF BIH	BIH 100 SKEP E02 met BUR BIH	BIH 120 SKEP E02 met BUR BIH
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Totaal vermogen	max. 350 W	max. 360 W	max. 590 W	max. 600 W
Vermogensverbruik ventilator	170 W	170 W	170 W	170 W
Lampen Kookplaatverlichting	LED 28,8 W 1270 - 1350 lx	LED 31,3 W 1060 - 1170 lx	LED 28,8 W 1270 - 1350 lx	LED 31,3 W 1060 - 1170 lx
Lampen Effectverlichting	LED 8,8 W 560 lm	LED 11,2 W 720 lm	LED 8,8 W 560 lm	LED 11,2 W 720 lm
Kleurtemperatuur, instelbaar	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K
Geluidsniveau vermogensniveau 3	61 dB(A)	62 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)
Breedte	1000 mm	1200 mm	1000 mm	1200 mm
Diepte	461 mm	461 mm	461 mm	461 mm
Hoogte kaplichaam	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Minimale hoogte in bovenste eindpositie	335 mm	335 mm	335 mm	335 mm
Hoogteverstelbaar-heid (van plafond tot bovenkant van het apparaat)	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Apparaat met plafondconsole (roestvrij stalen bekleding) - Netto gewicht	58,5 kg	70,1 kg	57,3 kg	66,7 kg
Apparaat met plafondconsole (glazen bekleding) - Netto gewicht	60,7 kg	72,6 kg	59,5 kg	69,3 kg

3. Montage

3.1 Veiligheidsinstructies voor de montage

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de montage-instructies!
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor veilige montage van het apparaat.
☞ Lees dit hoofdstuk voor de montage zorgvuldig door.
☞ Volg de veiligheidsinstructies op.
☞ Voer de montage uit zoals is beschreven.

- Montage alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel.
  ⇨ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).

- Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs.
  ⇨ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).

- Voor de montage zijn ten minste drie personen nodig.
- Bij werkzaamheden op hoogte moet u letten op een stabiele stand (b.v. een stabiele keukentrap).
- De kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden, moeten voor de montage zijn afgekoeld.
- Bewaar folie en andere delen van de verpakking op een plek die voor kinderen niet toegankelijk is.
- Het apparaat moet voor de montage onbeschadigd en in optimale staat zijn.
- De kabels mogen niet geknikt zijn, bekneld raken of worden beschadigd.
- De ventilatorbehuizing mag nooit geopend worden.
- De bevestiging van andere componenten (bijv. panelen, luchtkanalen) aan het apparaat is niet toegestaan.
- De vereiste netspanning moet met de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomen.
  ⇨ "2.6 Technische gegevens" (pagina 8).
- Voor de montage moet ervoor gezorgd worden dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft.
  De elektrische voeding wordt pas ingeschakeld na de vraag hiertoe in de betreffende montagestap.

3.2 Eisen aan de montageplaats

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar door ondeskundige montage!
Het niet opvolgen van de omgevingscondities kan tot gevaarlijke situaties leiden, b.v. in de omgang met stroom of gas.
☞ Zorg ervoor dat de eisen aan de montageplaats absoluut in acht genomen worden.

- Geen montage in omgevingen met explosiegevaar.
- Bij gelijktijdig gebruik van een ruimteluchtafhankelijke brander (b.v. rookkanaal) binnen één en dezelfde luchtmassa:
  - Een veiligheidsvoorziening is absoluut noodzakelijk.
  - De veiligheidsvoorziening moet voorkomen dat er gassen de ruimte binnengezogen worden.
  - Er moet op worden gelet dat de onderdruk in de installatieruimte van de brander niet groter is dan 4 Pa.
  - Er moet een vergunning voor de inbedrijfstelling (b.v. door schoorsteenveger) aanwezig zijn.
- De montage is alleen toegestaan aan draagkrachtige delen van het gebouw (massieve bouwwijze).
- Bij montage boven een stookplaats (fornuis/kachel/brander) voor vaste brandstoffen (b.v. kolenkachel):
  De stookplaats moet een gesloten, niet afneembare afdekking hebben. Anders bestaat er brandgevaar door wegvliegende vonken. De betreffende wettelijke en nationaal geldende voorschriften in acht nemen.
- Uitstromende lucht moet ongehinderd kunnen ontsnappen. Geen hindering van de luchtstroom, b.v. door montage van voorwerpen op of boven het apparaat.
- De elektrische installatie van het gebouw moet over een correcte aarding beschikken.
- De onderhavige netspanning moet met de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomen.
- Voor de stroomvoorziening moet in het stroomnet een scheidingsinrichting voor alle polen aanwezig zijn (contactopening van minimaal 3 mm).
- Voor de montage van het apparaat is een plafondhoogte van minimaal 2,40 m vereist.
- Voor de montage bij balken is een kabelverlenging vereist.
- In het montagegedeelte van het plafondconsole moet ter plaatse een aansluiting op de elektrische voeding aanwezig zijn.

De nationaal geldende, wettelijke bepalingen moeten in acht genomen worden.

3.3 Eisen bij de luchtcirculatiemodus

- Circulatiefilter op de ventilatorafvoer.
- Filtervulling vrij toegankelijk om deze te kunnen vervangen.

NL

3.4 Montagestappen

Kort overzicht:
1. Montage voorbereiden
2. Apparaat uitpakken
3. Plafondaansluitplaat monteren
4. Apparaat ophangen
5. Eindposities instellen
6. Kleurtemperatuur instellen
7. Controle en inbedrijfstelling uitvoeren

3.4.1 Montage voorbereiden

☞ Maak u vertrouwd met uw montagesituatie en de bijbehorende documenten:
- Apparaat en handleiding
- Accessoires
- Montageplaats

☞ Stel het benodigde werktuig en materiaal samen:
- Stabiele keukentrap
- Duimstok of meetband
- Stift
- Waterpas
- Schroefsleutel SW 13 mm
- Hamer
- Steenboor ø 8 mm
- Klopboormachine
- Beschermingsmateriaal (b.v. dik karton) voor kookplaat en werkvlak

☞ Zorg ervoor dat de vereiste plafondhoogte (minimaal 2,40 m) ter beschikking staat.
☞ Houd het montagegedeelte vrij van voorwerpen die storen of beschadigd kunnen raken.
☞ Zorg ervoor dat de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zijn afgekoeld.
☞ Bescherm de kookplaat en andere vlakken in het montagegedeelte (b.v. met dik karton).
☞ Zorg ervoor dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft. De elektrische voeding wordt pas ingeschakeld na de vraag hiertoe in de betreffende montagestap.

3.4.2 Apparaat uitpakken

⚠ ATTENTIE!

Risico op glasbreuk of andere beschadigingen door ondeskundig gebruik!
Het apparaat en zijn oppervlak kunnen bij het uitpakken of bij het transport beschadigd raken.
☞ Snijd niet in het beschermende karton.
☞ Houd voorwerpen uit de buurt die het apparaat kunnen bekrassen (b.v. werktuigen, gespen).

☞ Pak het apparaat en alle ingepakte delen voorzichtig uit.
☞ Zet het apparaat op een vaste, schone en beschermende onderlaag (b.v. dik karton).
☞ Controleer het apparaat en alle aanwezige delen op beschadigingen.
☞ Controleer de levering op volledigheid.
⇨ “2.5 Leveringsomvang” (pagina 7).

Wanneer delen ontbreken of beschadigd zijn:
☞ Neem contact op met de klantenservice.

☞ Verwijder het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
⇨ “8.1 Verpakking afvoeren” (pagina 25).


3.4.3 Plafondaansluitplaat monteren

Het apparaat is gemaakt om aan een plafond te hangen.

Bij bevestiging aan een massief plafond:
☞ Controleer of de draagkracht van het plafond voldoende is.
☞ Zorg ervoor dat het plafond vlak en waterpas is.
☞ Gebruik het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Bij andere montageomstandigheden:
☞ Informeer voor de montage naar alternatieve bevestigingsmogelijkheden (b.v. bij een architect).
☞ Gebruik voor het plafond geschikt bevestigingsmateriaal.

Bij het ophangen wordt eerst de plafondaansluitplaat aan het plafond bevestigd en dan de body van de kap aan de plafondaansluitplaat geschroefd.

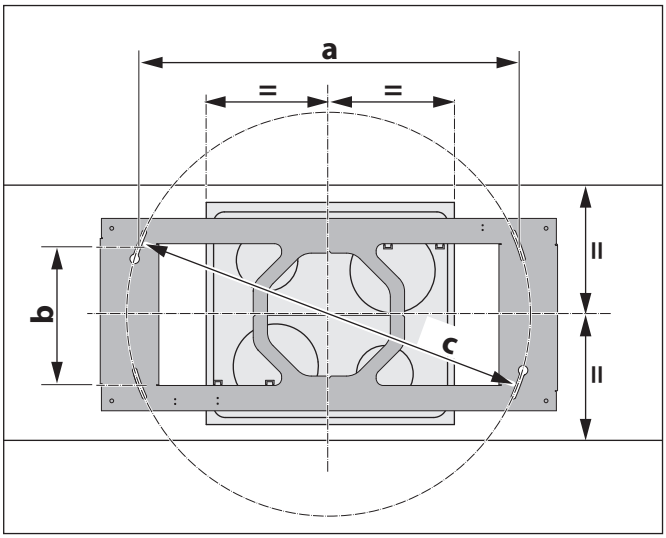

		BIH 100 SKEP	BIH 120 SKEP
a	Afstand boutanker tot boutanker	801 mm	1011 mm
b	Afstand boutanker tot boutanker	300 mm	300 mm
c	Diameter cirkel door langgaten	855 mm	1055 mm

☞ Bepaal de ophangpositie. Let daarbij op de positie van de kookplaat:
- Het middelpunt van de plafondaansluitplaat bevindt zich loodrecht boven het middelpunt van de kookplaat.
- De plafondaansluitplaat verloopt parallel t.o.v. de kookplaat.


☞ Zorg ervoor dat de wettelijke veiligheidsafstanden aangehouden worden:
- Bij gaskookplaten ten minste 650 mm.
- Aanbevolen bij elektrische kookplaten 650 mm.

De specificaties voor de kooktoestellen moeten in acht worden genomen (bijv. bij installatie boven een fornuis op vaste brandstof).

⚠ WAARSCHUWING!


Levensgevaar door explosies of elektrische schok!
Het aanboren van gas-, water- of elektrische leidingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

☞ Controleer of zich op de bevestigingspunten geen leidingen in het plafond bevinden.

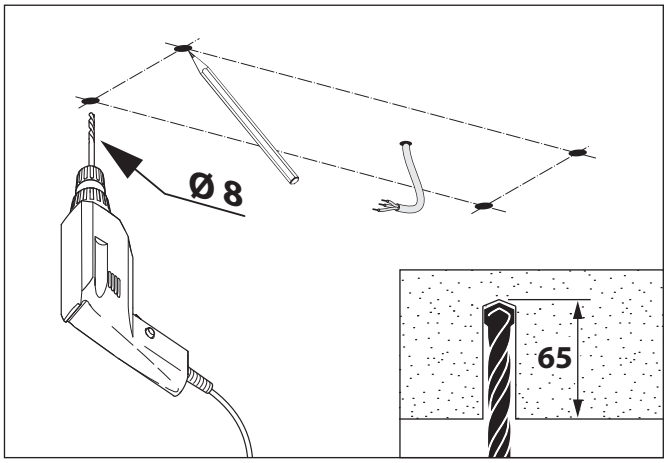


☞ Bepaal en markeer de bevestigingspunten:
- 2 boutankers in de slotgaten.
- 2 boutankers in het midden van de langgaten.

☞ Boor de gaten in het plafond.

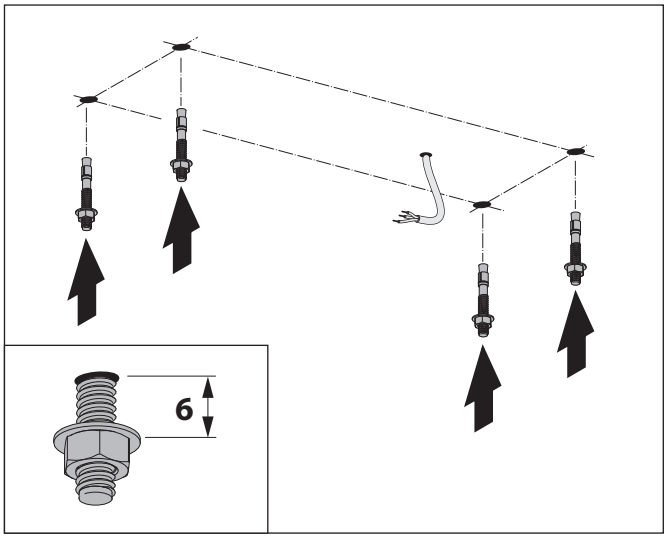


☞ Sla de boutankers in de boorgaten.
☞ Controleer of de boutankers stevig in de boorgaten zitten.
☞ Controleer de positie van de slotgaten en de langgaten in de plafondaansluitplaat.
☞ Verwijder de moeren en onderlegringen van de boutankers aan de positie van de langgaten.
☞ Controleer of er tussen het plafond en de bovenkant van de onderlegringen een afstand van ca. 6 mm is.

NL

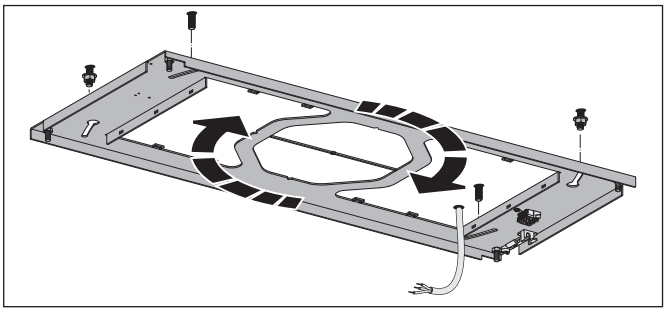

☞ Schuif de plafondaansluitplaat over de moeren van de slotgaten.
☞ Draai de plafondaansluitplaat zo dat deze door de moeren gedragen wordt.
☞ Controleer of de plafondaansluitplaat veilig hangt.

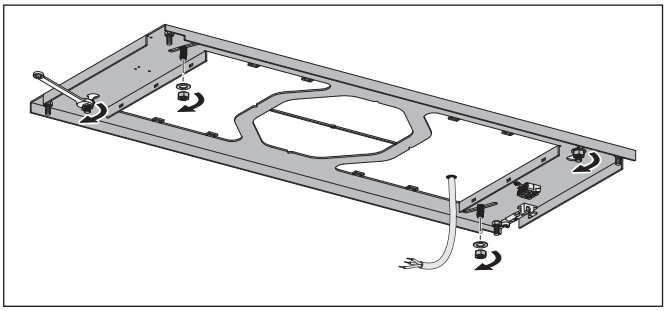


☞ Schroef bij de langgaten de moeren met onderlegringen op de boutankers.
☞ Controleer of de plafondaansluitplaat parallel aan de voorkant van de kookplaat uitgelijnd is.
☞ Draai de moeren met de schroefsleutel kruislings stevig aan.
☞ Controleer of alle moeren stevig aangedraaid zijn.

De plafondaansluitplaat hangt geborgd en uitgelijnd aan het plafond.

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schok!
Het aanraking van delen die onder stroom staan, kan tot een elektrische schok, verbrandingen of de dood leiden.
☞ Zorg ervoor dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft.

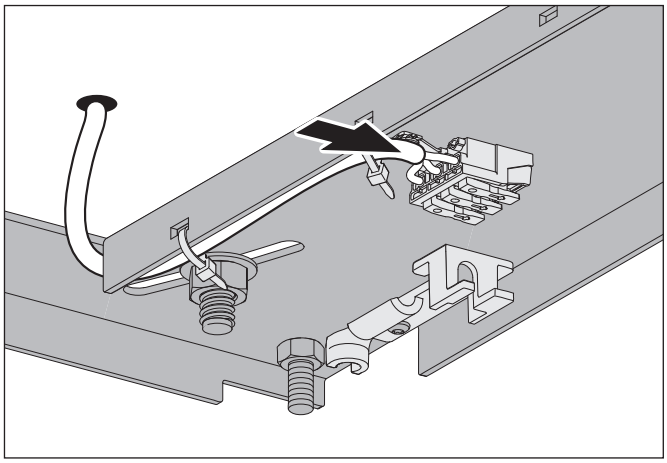

☞ Let op de aangegeven spanning op het typeplaatje.
☞ Sluit de kabel van de lokale spanningsvoorziening op de kabelbus aan.
☞ Leg de kabel zo aan dat deze niet kan worden geknikt, bekneld kan raken of kan worden beschadigd.
☞ Fixeer de kabel met de twee kabelbinders aan de plafondaansluitplaat.
☞ Zorg ervoor dat na de montage de mogelijkheid bestaat, alle polen van het apparaat van de elektrische voeding te scheiden.


3.4.4 Apparaat ophangen

⚠ WAARSCHUWING!


Verwondingsgevaar door ondeskundig gebruik!
De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het ophangen veel kracht. Wanneer het apparaat valt, is ernstig letsel mogelijk.
☞ Hang het apparaat met drie personen op.
☞ Zorg voor een veilige standplaats bij het ophangen.
☞ Zorg ervoor dat er verder geen personen in de werkzone aanwezig zijn.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door ondeskundig gebruik!
De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het ophangen veel kracht. Wanneer het apparaat valt, kunnen het apparaat, keukenmeubels en andere voorwerpen beschadigd raken.
☞ Dek de afgekoelde kookplaat af.
☞ Houd het montagegedeelte vrij.

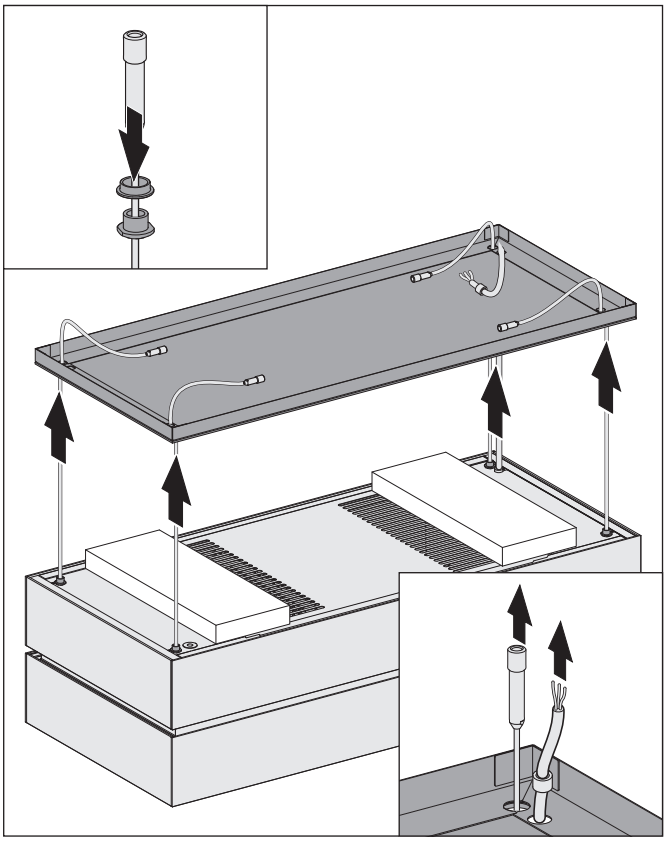


☞ Plaats de wartelmoeren op de draagkabel.
☞ Alleen bij apparaten met plafondconsole (glazen bekleding): Plaat de glasbeschermhulzen op de draagkabel.
☞ Leid de draagkabel met de bevestigingshulzen door de bekleding.
☞ Leid de netkabel van het apparaat door de bekleding.
☞ Leg ter bescherming van de bekleding twee hoezen uit de verpakking op het kaplichaam.
☞ Leg de bekleding los op het kaplichaam.

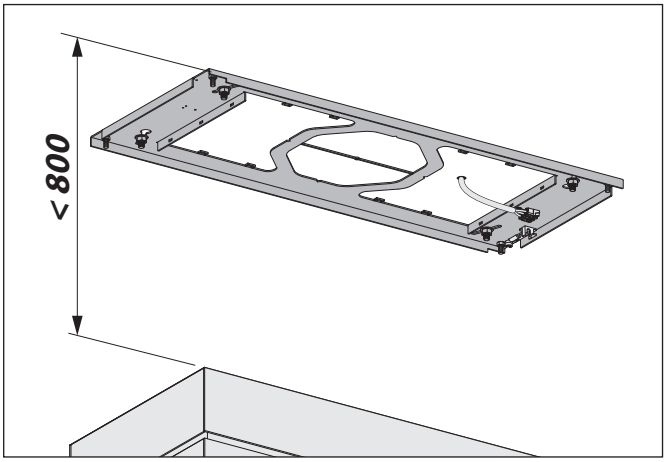

☞ Til de body van de kap met twee personen op.
☞ Lijn de body van de kap uit.
- De afstand tot de plafondaansluitplaat moet minder dan 800 mm bedragen.
- Bij aanzicht van voren bevindt de netkabel zich rechtsachter.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door incorrecte kabelophanging!
Door belemmeringen of ongelijkmatigheden bij de kabelgeleiding kan de kabel niet correct worden opgewikkeld.
☞ Controleer of het apparaat vrij en recht aan de kabels hangt.

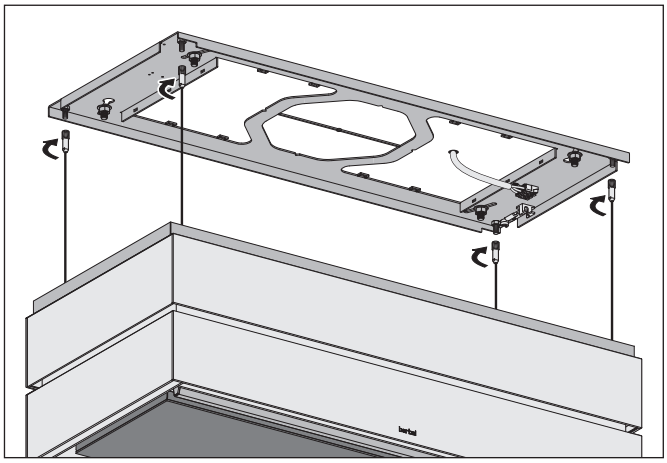

Twee personen houden de body van de kap vast, een derde persoon voert de volgende stappen uit:
☞ Breng de bevestigingshulzen van de draagkabels naar de bijbehorende schroefdraadbouten van de plafondaansluitplaat.
☞ Schroef de bevestigingshulzen tot aan de aanslag op de schroefdraadbouten van de plafondaansluitplaat.
☞ Controleer of alle vier draagkabels onder spanning staan.


De body van de kap kan nu vrij aan de draagkabels hangen.

NL

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door vallen van het apparaat!
Voor het uitlijnen van het apparaat worden de bevestigingshulzen losgedraaid. Wanneer de bevestigingshulzen te ver worden losgedraaid, kan de draagkabel van de schroefdraadtap losraken en het apparaat omlaag vallen. De grootte en het gewicht van het apparaat kunnen ernstig letsel veroorzaken.

☞ Maak de bevestigingshulzen nooit helemaal los.
☞ Controleer of er maximaal 10 mm van de schroefdraad van de schroefdraadtap zichtbaar is.

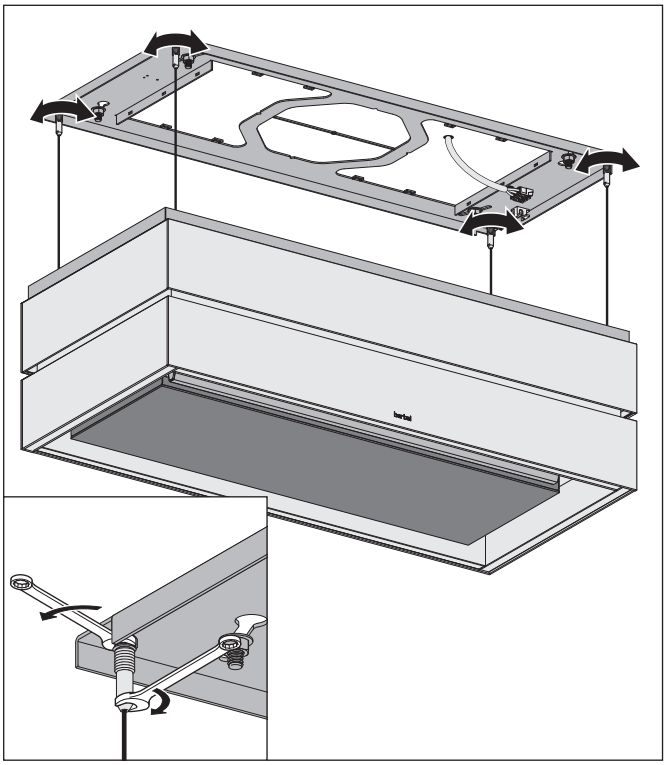


☞ Lijn de body van de kap horizontaal uit door de bevestigingshulzen in te stellen.
☞ Borg alle bevestigingshulzen met de borgmoeren (contramoeren) aan de plafondaansluitplaat.
☞ Controleer of alle bevestigingshulzen aan de plafondaansluitplaat met contramoeren geborgd zijn.

De body van de kap is uitgelijnd en geborgd.


⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schok!
Het aanraking van delen die onder stroom staan, kan tot een elektrische schok, verbrandingen of de dood leiden.


☞ Zorg ervoor dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft.

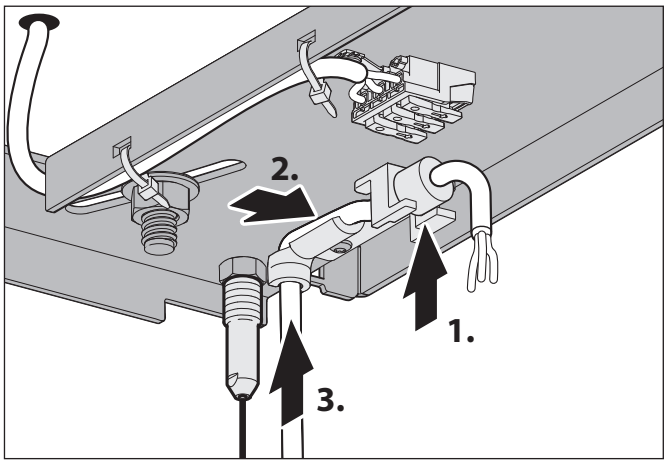

☞ Leid de netkabel strak van het apparaat naar de plafondaansluitplaat.
☞ Haak de netkabel met de stopper in de trekontlasting.
☞ Fixeer de netkabel onder de trekontlasting.
☞ Haak de netkabel in de verticale houder.

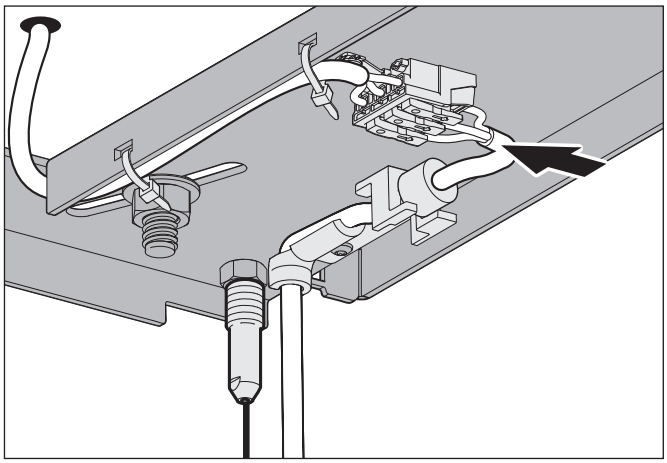

☞ Steek de aders van de netkabel in de kabelbus.
☞ Controleer of de net- en elektroaansluitkabel niet geknikt, bekneld geraakt of beschadigd zijn.

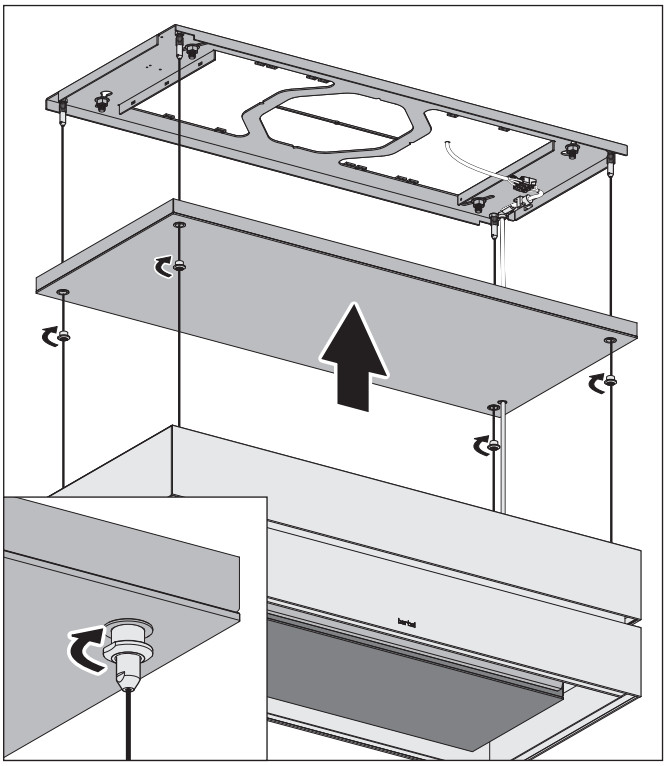

☞ Schuif de bekleding (ligt los op de body van de kap) over de draagkabels op de plafondaansluitplaat.
☞ Draai de sluitschroeven in.
☞ Draai de sluitschroeven los-vast aan.

☞ Schakel de stroomvoorziening in.

Het apparaat is bedrijfsklaar.

Bij gebruik van het circulatiefilter permalyt BUR BIH:
Tijdens het bedrijf kunnen het circulatiefilter en de omringende delen zeer warm worden. Als u een continue pieptoon hoort of als er rook wordt uitgestoten:
☞ Onderbreek onmiddellijk de voedingsspanning.
☞ Neem contact op met de klantenservice.

3.4.5 Eindposities instellen

Het apparaat moet met de afstandsbediening of met de app worden verbonden.
⇨ "4.2 Apparaat bedienen" (pagina 17).

Na een geslaagde verbinding kunnen de eindposities via de afstandsbediening of de app worden ingesteld.
De gebruikshandleiding van de afstandsbediening of de informatie in de app in acht nemen.

3.4.6 Kleurtemperatuur instellen

De kleurtemperatuur van de kookplaatverlichting, van de effectverlichting en van Uplight kunnen worden ingesteld op de kleurtemperatuur van het keukeninterieur.

Voor het instellen van de kleurtemperatuur wordt de afstandsbediening of de app gebruikt.
De gebruikshandleiding van de afstandsbediening of de informatie in de app in acht nemen.

3.4.7 Controle en inbedrijfstelling uitvoeren

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor storingen door vocht in het apparaat!
Wanneer het apparaat van een koude naar een warme omgeving gebracht wordt, kan er aan de binnenkant vocht neerslaan.
☞ Wacht 2-3 uur, voordat u het apparaat in bedrijf neemt.

☞ Controleer of er een alpolige scheidingsinrichting (minstens 3 mm contactopening) aanwezig is.
☞ Controleer of de ventilatie-uitgangen op het apparaat niet gesloten of afgedekt zijn.
☞ Zorg ervoor dat het apparaat te allen tijde vrij toegankelijk is (b.v. voor onderhoudswerkzaamheden).
☞ Zorg ervoor dat de beschermfolies en hoezen zijn verwijderd.
☞ Controleer de correcte werking van het apparaat.
⇨ "4. Bediening" (pagina 16).

4. Bediening

4.1 Veiligheidsinstructies voor de bediening

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de bedieningsinstructies!
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig bedienen van het apparaat.
☞ Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat bedient zorgvuldig door.
☞ Volg de veiligheidsinstructies op.

- Bediening alleen door geautoriseerde gebruikers.
  ⇨ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen bediening door kinderen onder de 8 en personen die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.

- Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in geval van brand of acuut brandgevaar (b.v. gasreuk).
- Gaswerking alleen met een korte gasvlam (niet tot over de rand van de bodem van de pan). Open vuur kan het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.
- Flambeer niet onder het apparaat. Brandgevaar.
- Frituur niet onder het apparaat zonder continu toezicht.
- Bij gebruik kunnen de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zeer heet worden. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Vetresten moeten worden verwijderd. Vetresten zijn een brandrisico.
- Geen vocht in het apparaat. Druppels of spatwater moeten worden voorkomen.
- Geen voorwerpen (b.v. vazen, flessen) op het apparaat zetten.
- Geen hindering van de luchtstroom.
- Gebruik het apparaat alleen met geplaatste Capillar Trap en gesloten onderste schaal.
- Geen afdekking van de ventilatie-uitgangen op het apparaat. Uitstromende lucht moet ongehinderd door de ventilatiesleuven kunnen ontsnappen, anders kan opstopping ontstaan. Wanneer de kookdampen niet meer weg kunnen trekken, bestaat brandgevaar.
- Bij gebruik van het circulatiefilter permalyt:
  Geen onderbreking van de spanningsvoorziening in het regeneratieproces van het filter.
  ⇨ "6.2.3 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR BIH)" (pagina 22).

Maatregelen voor een voldoende toevoer van frisse lucht:
☞ Open de ramen.
☞ Open de deuren.
☞ Zorg ervoor dat de raamcontactschakelaar is geïnstalleerd en klaar is voor gebruik.
☞ Bij ruimteluchtafhankelijke branders (b.v. rookkanaal) binnen één en dezelfde luchtmassa:
Zorg ervoor dat de voorgeschreven veiligheidsvoorziening werkt.

Oliën en vetten hebben verschillende rookpunten.
Het rookpunt is de temperatuur waarbij een duidelijk zichtbare rookontwikkeling boven verhitte olie of vet ontstaat. De rook kan zich aan meubels, aan de keukenkastjes of aan het plafond afzetten.
☞ Let op het rookpunt van de gebruikt olie of vet. Gegevens daartoe ontvangt u van de desbetreffende fabrikant.

De afzuiging is alleen actief als het apparaat minstens 100 mm omlaag is gegaan.
- Wanneer het apparaat omhooggaat en de afstand tot de bovenste eindpositie minder dan 100 mm bedraagt, schakelt de afzuiging uit.
- Wanneer het apparaat in de bovenste eindstand staat en de afzuiging wordt ingeschakeld dan gaat het apparaat 100 mm omlaag.


Stand-by
Wanneer alle functies, verlichting en het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld, staat het apparaat in de "stand-by" modus. Het interne 24-voltapparaat blijft de ventilator en andere onderdelen van stroom voorzien.

Stand-off
Na 150 seconden in de "Stand-by"-modus of na 12 uur zonder bediening schakelt het apparaat (incl. verlichting) automatisch over naar de "Stand-off"-modus. De ventilator en andere componenten worden niet langer van stroom voorzien.

4.2 Apparaat bedienen

Het apparaat wordt via de afstandsbediening BFB 7bT, of via de app of via gebaren aangestuurd.

Voor de bediening met de afstandsbediening of de app is een Pairing vereist.

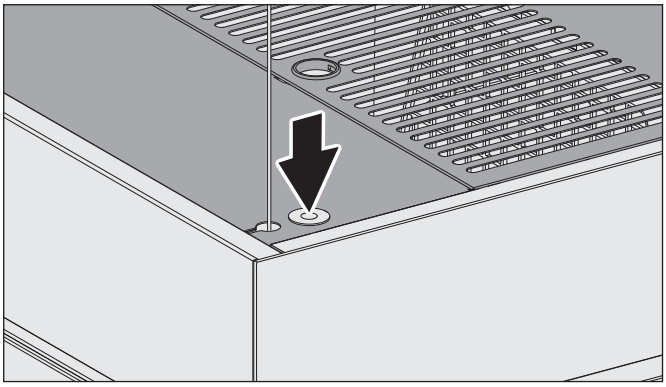

De Pairing-toets bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

4.2.1 Afstandsbediening

🗍 De gebruikshandleiding van de afstandsbediening moet worden opgevolgd.

Het apparaat en de afstandsbediening BFB 7bT moeten één keer worden aangesloten. De volgende stappen moeten parallel worden uitgevoerd op de afstandsbediening en de wasemkap.

☞ Druk de volgende twee toetsen op de afstandsbediening (> 3 sec.):



☞ Druk binnen 2 minuten op de Pairing-toets (< 1 sec.) op het apparaat om het verbindingsproces te starten. De effectverlichting knippert 2 minuten blauw.

De geslaagde verbinding wordt als volgt bevestigd:
- Op de afstandsbediening branden kort alle LED's.
- De effectverlichting in blauw gaat uit.

4.2.2 App

De app „berbel+" is in de Stores verkrijgbaar.

Apple App Store (iOS)

Google Play Store (Android)

🗍 Neem de informatie in de app in acht.

Het apparaat en de app moeten eenmaal met elkaar worden verbonden. De volgende stappen moeten parallel in de app en aan de afzuigkap worden uitgevoerd.


☞ Volg de aanwijzingen in de app.
☞ Druk op de Pairing-toets (< 1 sec.) op het apparaat om het verbindingsproces te starten. De effectverlichting knippert 2 minuten blauw.

De geslaagde verbinding wordt als volgt bevestigd:
- Melding in de app.
- De effectverlichting in blauw gaat uit.

NL

4.2.3 Gebaarbesturing

Actiesensor
Bediening van het ventilatorvermogen of de kookplaatverlichting door gebaren met handbeweging.

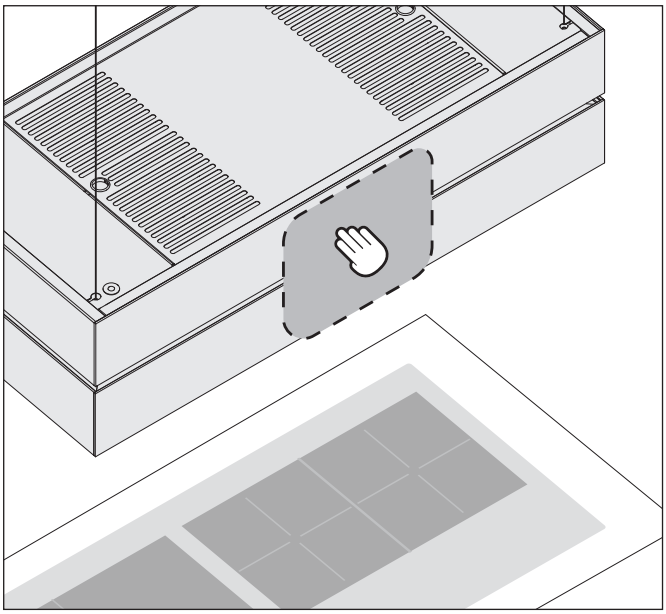


Het detectiebereik (breedte ca. 25 cm) bevindt zich in het midden van de voorzijde van het apparaat. De afstand van de hand tot het apparaat (max. 7 cm) moet worden aangehouden.

De volgende acties zijn mogelijk:

	☞ Veeg van boven naar onder om de kookplaatverlichting in te schakelen.
	☞ Veeg van onder naar boven om de kookplaatverlichting uit te schakelen.
	☞ Veeg van links naar rechts om het ventilatorvermogen een niveau te verhogen.
	☞ Veeg van rechts naar links om het ventilatorvermogen een niveau te verlagen.

Het ingestelde ventilatorniveau wordt in de lichtspleet door de effectverlichting in wit voor 10 seconden bevestigd. Des te breder de verlichting, des te hoger het ventilatorniveau. De overeenkomstige toets op de afstandsbediening brandt.

Liftsensor
Omhoog en omlaag brengen van het apparaat door gebaren met handbeweging.

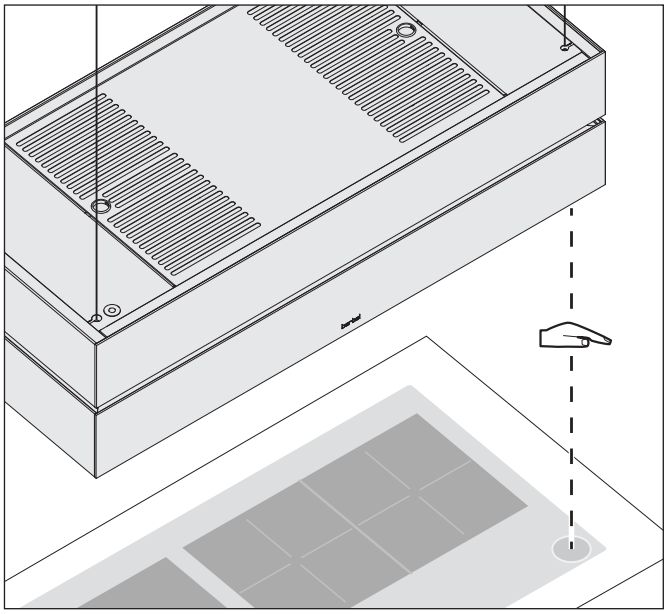

Het detectiebereik bevindt zich onder het apparaat rechtsvoor en wordt door een rood lichtpunt aangeduid. De afstand van de hand tot de werkplaat (minimaal 30 cm) moet worden aangehouden, de bewegingslengte (minimaal 25 cm) moet in acht worden genomen.

Om de gebaaraansturing te activeren:
☞ Beweeg de hand in het sensorbereik.
Het rode lichtpunt knippert 2x kort.
Zodra het lichtpunt brandt, is het apparaat gereed.

De volgende verplaatsingsopdrachten zijn mogelijk:

	☞ Beweeg de hand van boven naar onder om het apparaat in de onderste eindpositie te brengen.
	☞ Beweeg de hand van onder naar boven om het apparaat in de bovenste eindpositie te brengen.
	Tijdens de beweging van het apparaat: ☞ Houd de hand opnieuw in het sensorbereik om het apparaat te stoppen.

De gebaarbediening kan in de configuratiemodus in- en uitgeschakeld worden.
🗐 De gebruikshandleiding van de afstandsbediening moet worden opgevolgd.

5. Reiniging

5.1 Veiligheidsinstructies voor de reiniging

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de reinigingsinstructies!
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig reinigen van het apparaat.
☞ Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat reinigt zorgvuldig door.
☞ Volg de veiligheidsinstructies op.

- Reiniging alleen door geautoriseerde gebruikers. ⇨ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen reiniging door kinderen onder de 8 en personen die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.

- Na het gebruik kunnen de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden nog heet zijn. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Vetresten moeten worden verwijderd. Vetresten zijn een brandrisico.

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:
- Oppervlak, afdekking stootrand en onderste schaal na iedere maaltijdbereiding.
- De Capillar Trap bij dagelijks gebruik uiterlijk na drie weken.

5.2 Reinigingsmaatregelen

Het apparaat zuigt vuildeeltjes (b.v. vet- en oliedeeltjes) met de lucht uit de ruimte aan. In de onderste schaal en in de Capillar Trap worden de vuildeeltjes afgescheiden en verzameld.

Voor elke reiniging:
☞ Schakel het apparaat uit.
☞ Zorg ervoor dat de kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden zijn afgekoeld.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor beschadigingen door ondeskundige reiniging!
Voorwerpen met scherpe randen, schuurmiddelen of ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
De volgende reinigingsmiddelen zijn niet geschikt en mogen niet worden gebruikt:
- Aceton
- Trichlorethyleen
- Oplossingen op nitro-basis (bijv. een nitro-oplossing)
- Kunstharsverdunning
- Schuurmiddelen
- Silicoonhoudende polijstmiddelen
- Oliehoudende polijstmiddelen
- Was
- Waterdamp
- Op gecoate oppervlakken: microvezeldoek

☞ Houd voorwerpen uit de buurt, die het apparaat kunnen bekrassen (b.v. ringen).
☞ Gebruik milde huishoudreinigingsmiddelen (bijv. alkalivrije, ph-neutrale allesreiniger).
☞ Gebruik een zachte, vochtige doek.
☞ Reinig zonder veel druk uit te oefenen.

De aanwijzingen en gegevens op de reinigingsmiddelen moeten in acht genomen worden.

Afstandsbediening
☞ Reinig de afstandsbediening met een niet-pluizende, licht vochtige doek (b.v. een microvezeldoek).
☞ Wrijf de afstandsbediening droog met een niet-pluizende, zachte doek.

Oppervlakken
☞ Reinig de oppervlakken met een zachte, vochtige doek en een mild huishoudreinigingsmiddel.
☞ Wrijf de oppervlakken met een zachte doek droog.

⚠ VOORZICHTIG!


Letselgevaar door randen van het apparaat!
Bij het verwijderen van de onderste schaal of de Capillar Trap kunnen vingers ingeklemd en bekneld raken.
☞ Beweeg de apparaatonderdelen langzaam en voorzichtig.

NL


⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor beschadigingen door vallende delen!
De onderste schaal, de stootrand en de Capillar Trap kunnen bij het verwijderen vallen en de kookplaat, het keukenmeubilair of andere voorwerpen beschadigen.
☞ Houd de onderdelen bij het verwijderen goed vast.
☞ Bescherm het gedeelte onder het apparaat (b.v. met dik karton).

Onderste schaal
De afdekking met de onderste schaal wordt door magneten in het apparaat vastgehouden.

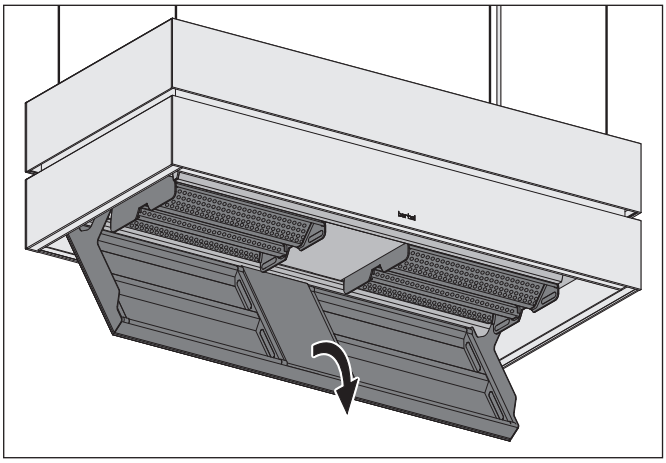


☞ Klap de afdekking omlaag.

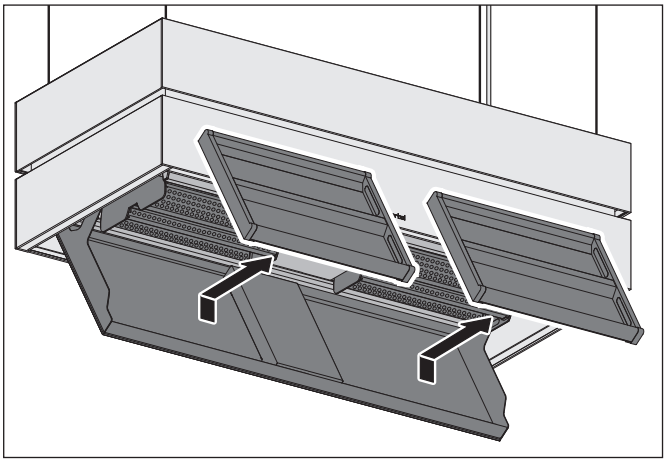

☞ Til de onderste schaal aan de achterzijde op.
☞ Neem de onderste schaal er via de voorzijde uit.
☞ Reinig de afdekking met een zachte, vochtige doek.
☞ Reinig de onderste schaal met een zachte, vochtige doek of in de afwasmachine.
☞ Wrijf de onderste schaal met een zachte doek droog.
☞ Plaats de onderste schaal terug via de voorzijde.
☞ Druk de onderste schaal aan de achterzijde omlaag.
☞ Klap de afdekking omhoog, tot de magneten hoorbaar vastklikken.

Stootrand
De stootrand is geplaatst en wordt door magneten in het apparaat vastgehouden.
☞ Trek de stootrand af.
☞ Reinig de stootrand, bijv. in de afwasmachine.
☞ Controleer of de stootrand helemaal droog is.

Capillar Trap
De Capillar Trap zit boven de onderste schaal in het apparaat en wordt vastgehouden door magneten.

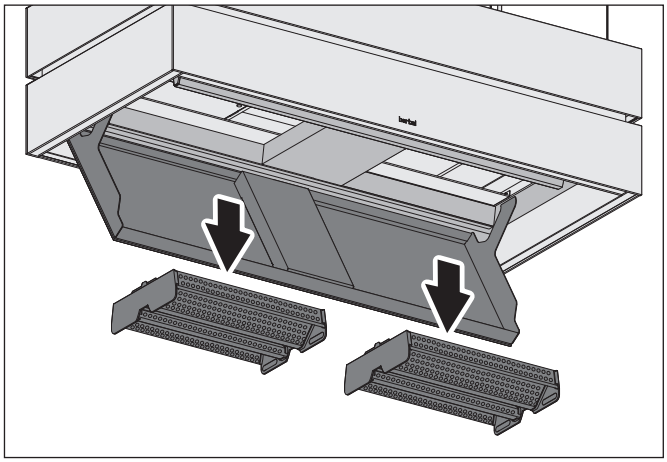

☞ Pak de Capillar Trap met beide handen aan de zijkanten vast.
☞ Trek de Capillar Trap eruit.
☞ U kunt de Capillar Trap bijv. in de afwasmachine reinigen.
☞ Reinig de vlakken en randen op de opnameschacht van de Capillar Trap met een zachte, vochtige doek.
☞ Zorg ervoor dat de Capillar Trap helemaal droog is.
☞ Plaats de Capillar Trap terug.

6. Reparaties

6.1 Veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van reparaties

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar door veronachtzaming van de onderhoudsinstructies!
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor het veilig onderhouden en repareren van het apparaat.
☞ Lees dit hoofdstuk voordat u het apparaat onderhoudt zorgvuldig door.
☞ Volg de veiligheidsinstructies op.
☞ Voer het onderhoud en de reparaties uit zoals is beschreven.

- Reparatiewerkzaamheden alleen door gekwalificeerd, deskundig personeel.
  ⇨ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).

- Elektrotechnische werkzaamheden alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde elektromonteurs.
  ⇨ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).

- Reparaties alleen door geautoriseerde gebruikers.
  ⇨ "1.2 Geautoriseerde doelgroepen" (pagina 4).
- Geen reparaties door kinderen onder de 8 en personen die gevaren bij het omgaan met het apparaat niet in kunnen schatten.

- Bij werkzaamheden op hoogte moet u letten op een stabiele stand (b.v. een stabiele keukentrap).
- De kookplaat en andere delen die aangeraakt kunnen worden moeten afgekoeld zijn.
- De ventilatorbehuizing mag nooit geopend worden.

6.2 Onderhoud

6.2.1 Lampen vervangen

Het apparaat is voorzien van een onderhoudsvrije LED-verlichting. Wanneer er sprake is van een storing:
☞ Neem contact op met de klantenservice.

6.2.2 Filtervulling vervangen (alleen bij circulatiefilter BUF BIH)

Geurtjes worden door de filtervulling in het circulatiefilter gebonden. De geurloze, gereinigde lucht wordt weer naar de ruimte geleid.

Circulatiefilters zijn maximaal twee jaar onderhoudsvrij. Daarna moet de filtervulling regelmatig vernieuwd worden.

Vervangingsintervallen
- Als de controle-indicatie knippert - elke 1000 bedrijfsuren van de ventilator.
- De gebruikshandleiding van de afstandsbediening of de informatie in de app in acht nemen.
- Bij geuren in de uitstromende lucht.
- Bij dagelijks gebruik uiterlijk na 24 maanden.
- Bij af-en-toe-gebruik uiterlijk na 36 maanden.


⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door vallende delen!
Bij werkzaamheden aan het apparaat kunnen delen van het apparaat of werktuigen vallen en tot schade aan keukenelementen leiden.
☞ Bescherm de afgekoelde kookplaat en andere vlakken in het kookgedeelte (b.v. met dik karton).

Het apparaat moet zich in de onderste eindpositie bevinden.

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schok!
Het aanraking van delen die onder stroom staan, kan tot een elektrische schok, verbrandingen of de dood leiden.
☞ Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening.
☞ Zorg ervoor dat de elektrische voeding onderbroken is en blijft.

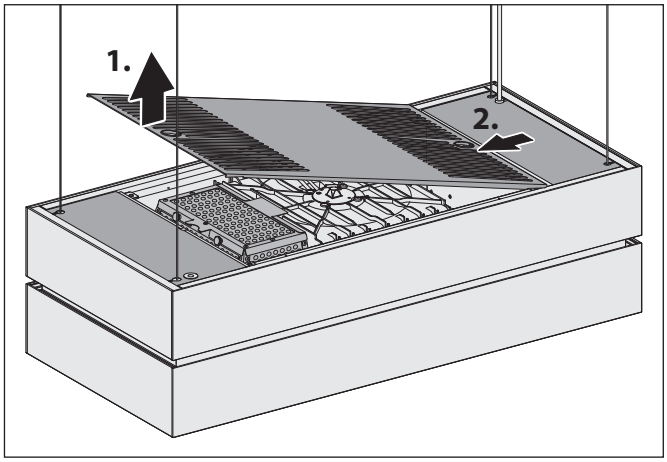


☞ Til de afdekking naar boven eraf.


NL

⚠ VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar door scherpe randen!
De plaat van het circulatiefilter heeft randen die snijwonden aan de handen kunnen veroorzaken.
☞ Beweeg het filter voorzichtig.
☞ Gebruik de houdergreep.

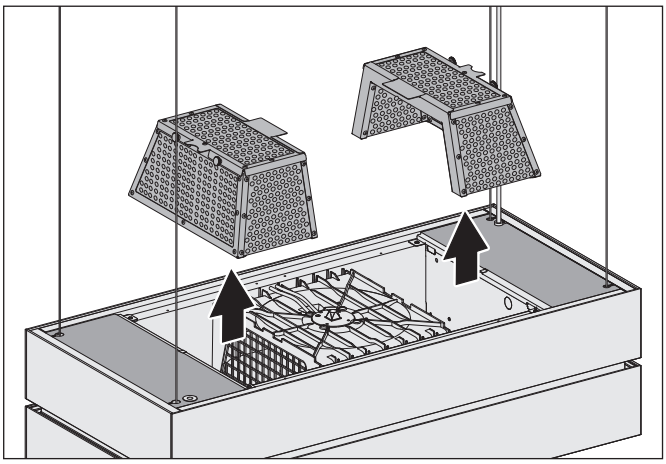

☞ Pak het filter vast aan de grepen.
☞ Til het filter minimaal 30 cm op.
☞ Neem het filter naar voren uit het apparaat.
☞ Zet het filter in een emmer o.i.d.

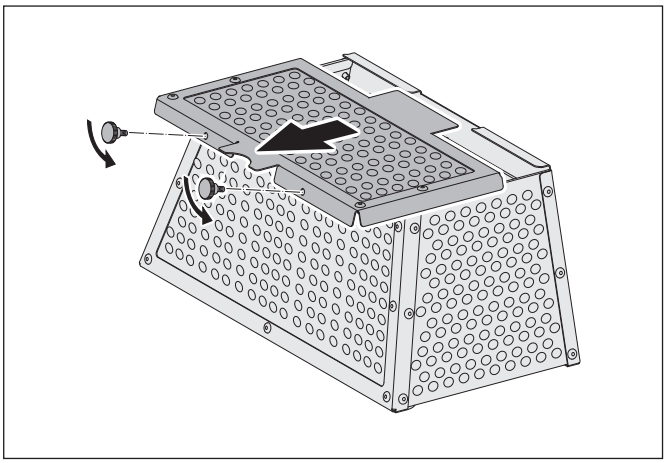

☞ Draai de schroeven aan de bovenkant van het filter los.
☞ Verwijder het deksel.

☞ Maak het filter volledig leeg.
☞ Vul het filter met de nieuwe actieve kool tot het maximale vulniveau.
☞ Schroef het deksel weer op de bovenkant van het filter.
☞ Reinig het filter van buiten (b.v. door afzuigen met een stofzuiger).
☞ Pak het filter vast aan de grepen.
☞ Plaats het filter zo in het apparaat, dat deze in de moer vastklikt en vlak ligt.
☞ Plaats de afdekking op het apparaat.
☞ Herstel de stroomvoorziening.

6.2.3 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR BIH)

Het filter is onderhoudsvrij, de vernieuwing van de actieve kool vervalt.

In het apparaat worden filtermatten, speciale actieve kool en een katalysator gebruikt om een effectieve geuradsorptie te bereiken. Na een bepaald aantal gebruiksuren vindt het regeneratieproces plaats in het gesloten filter. De katalysator start automatisch om het filtermedium te regenereren.

Het regeneratieproces duurt ongeveer 90 minuten.
Daarbij kan warmte- en geluidsproductie op het apparaat worden waargenomen. Tijdens het regeneratieproces mag de spanningsvoorziening niet worden onderbroken.
Op de afstandsbediening brandt de toets voor de luchtcirculatiemodus.

Als alternatief kan het regeneratieproces handmatig worden gestart.
🗍 De gebruikshandleiding van de afstandsbediening moet worden opgevolgd.

6.3 Verhelpen van storingen

Mogelijke storingen worden hieronder als volgt beschreven:
Beschrijving van de storing.
- Mogelijke oorzaak.
  ☞ Oplossing.

Ventilator en verlichting werken niet.
- Geen stroomtoevoer.
  ☞ Controleer of de netschakelaar (op alle polen) aangesloten is.
  ☞ Schakel de netschakelaar in.
- De zekering is geactiveerd of is defect.
  ☞ Controleer of de zekering gereageerd heeft.
  ☞ Wanneer u over een automatische zekering beschikt, schakelt u de automatische zekering in.
  ☞ In geval van andere zekeringstypes neemt u contact op met een elektricien.

Ventilator werkt niet.
- Het apparaat is niet ingeschakeld.
  ☞ Controleer alle vermogensniveaus.

Verlichting werkt niet.
- De software van het apparaat moet opnieuw worden opgestart.
  ☞ Onderbreek de elektrische voeding ca. 10 seconden.
- Lamp is defect.
  ☞ Neem contact op met de klantenservice.

Geurvorming tijdens het bedrijf.
- De filtervulling is opgebruikt.
  ☞ Vervang de filtervulling.
  ⇨ "6.2.2 Filtervulling vervangen (alleen bij circulatiefilter BUF BIH)" (pagina 21).
- De filtermatten van het circulatiefilter permalyt zijn verzadigd en moeten geregenereerd worden.
  ☞ Wacht totdat het regeneratieproces automatisch start.
  ⇨ "6.2.3 Regeneratieproces (alleen bij circulatiefilter permalyt BUR BIH)" (pagina 22).

Het apparaat schuift eigenhandig naar boven.
- Door sterke kookdampen wordt de gebaarbediening geactiveerd.
  ☞ Schakel het apparaat in een hoger vermogensniveau.

Slechte prestatie van het apparaat.
- Het circulatiefilter is dichtgeslibd.
  ☞ Vervang de filtervulling van het circulatiefilter.
  ⇨ "6.2.2 Filtervulling vervangen (alleen bij circulatiefilter BUF BIH)" (pagina 21).

Kookdampen zetten zich aan meubels, keukenkastjes of het plafond af.
- Rookontwikkeling door het verhitten van oliën en vetten met te hoge temperatuur.
  ☞ Let op het rookpunt van de gebruikt olie of vet. Gegevens daartoe ontvangt u van de desbetreffende fabrikant.

Vocht in het apparaat.
- Er zijn druppels of spatwater in het apparaat binnengedrongen.
- Er is vloeistof (b.v. uit vazen, flessen op het apparaat) in het apparaat binnengedrongen.
  ☞ Onderbreek meteen de stroomtoevoer door de zekering te verwijderen.
  ☞ Zorg ervoor dat de stroomtoevoer van het apparaat niet per ongeluk opnieuw ingeschakeld wordt. Laat b.v. iemand opletten dat niemand de zekering inschakelt.
  ☞ Zorg ervoor dat er verder geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen kunnen.
  ☞ Laat het apparaat drogen.
  ☞ Laat het apparaat door gekwalificeerd personeel controleren en repareren voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Na een stroomonderbreking knippert de toets „Omhoog" op de afstandsbediening.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door hindernissen en incorrecte bediening!
Tijdens de referentiecyclus schakelt het apparaat niet uit. Als het apparaat op een hindernis rijdt, kunnen delen beschadigd raken of de draagkabels van de looprollen worden verschoven.
☞ Controleer of de rijbaan vrij is.
☞ Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen tussen het apparaat en de plafondconsole bevinden.

- De stroomvoorziening is uitgevallen terwijl de aandrijfmotor in werking was. Het apparaat moet een referentiecyclus doorlopen.
  ☞ Controleer of de rijbaan vrij is.
  ☞ Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen tussen het apparaat en de plafondconsole bevinden.
  ☞ Tik op de afstandsbediening op de toets „Omhoog". Het apparaat verplaatst langzaam in de hoogst mogelijke positie. De ingestelde eindposities blijven ongewijzigd.

De toetsen „Omhoog" en „Omlaag" op de afstandsbediening knipperen, maar het apparaat beweegt niet.
- De veiligheidsuitschakeling is geactiveerd omdat er een probleem is gedetecteerd (bijv. foutief opwikkelen of defecte draagkabel).
  ☞ Neem contact op met de klantenservice.

De toets „Omlaag" knippert op de afstandsbediening.
- Het apparaat is geblokkeerd (bijv. door een ingeklemd voorwerp).
  ☞ Schuif het apparaat in de tegengestelde richting.
- De interne veiligheidsvoorziening is geactiveerd.
  ☞ Neem contact op met de klantenservice.

Het apparaat reageert niet op bediening van de afstandsbediening.
De gebruikshandleiding van de afstandsbediening moet worden opgevolgd.

Bij gebruik van het circulatiefilter permalyt BUR BIH:
Warmte- en geluidsvorming na uitschakelen van het apparaat.
- Dat is geen storing. Het automatische regeneratieproces is gestart.
  ☞ Wacht totdat het proces is beëindigd.

Er is een continu signaal te horen.
- Het circulatiefilter permalyt heeft een storing.
  ☞ Neem contact op met de klantenservice.

Wanneer een storing niet verholpen kan worden:
☞ Neem contact op met de klantenservice.

NL

7. Demontage

☞ Breng het apparaat in een positie waarin de afstand tot aan de plafondconsole niet groter is dan 1150 mm.

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar door elektrische schokken!
Het aanraking van spanningvoerende onderdelen kan tot elektrische schokken, verbrandingen of de dood leiden.
☞ Onderbreek de voedingsspanning van het apparaat op alle polen.
☞ Zorg dat de voedingsspanning tijdens de volgende werkzaamheden onderbroken is en blijft.

⚠ WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door ondeskundig gebruik!
De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het wegnemen ervan veel kracht. Wanneer het apparaat valt, is ernstig letsel mogelijk.
☞ Haal het apparaat er met ten minste drie personen af.
☞ Zorg voor een veilige standplaats bij het wegnemen.
☞ Zorg ervoor dat er verder geen personen in de werkzone aanwezig zijn.

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor materiële schade door ondeskundig gebruik!
De grootte en het gewicht van het apparaat vergen bij het wegnemen ervan veel kracht. Wanneer het apparaat valt, kunnen het apparaat, keukenmeubels en andere voorwerpen beschadigd raken.
☞ Bescherm de body van de kap (b.v. met een deken) tegen beschadigingen en krassen.
☞ Dek de afgekoelde kookplaat af.
☞ Houd het montagegedeelte vrij.

7.1 Body van de kap demonteren

☞ Zet het apparaat op een geschikte steun (b.v. werkbokken).
☞ Draai de sluitmoeren aan de bekleding van de plafondconsole los.
☞ Leg de bekleding op de body.
☞ Verwijder de aangesloten kabel van de plafondaansluitplaat.
☞ Leg de netkabel op de body.

Indien aanwezig:
☞ Haal de aanwezige aansluitkabels van de accessoires af.
☞ Houd de body met twee personen vast.
☞ Een derde persoon draait de borgmoeren (contramoeren) van de draagkabels aan de bevestigingshulzen los.
☞ Schroef de bevestigingshulzen van de schroefdraadtappen en maak de draagkabels los.
☞ Leg de draagkabels op de body.
☞ Borg alle bewegende onderdelen op de body van de kap.
☞ Zet de body op een schone, vast ondergrond of in de verpakking neer.

7.2 Plafondaansluitplaat demonteren

☞ Verwijder de moeren en onderlegringen van de langgaten in de plafondaansluitplaat.
☞ Draai de moeren in de slotgaten in de plafondaansluitplaat los.
☞ Draai de plafondaansluitplaat.
☞ Verwijder de plafondaansluitplaat.
☞ Leg de plafondaansluitplaat op een schone, vast ondergrond of in de verpakking.
☞ Verwijder de moeren en onderlegringen uit de slotgaten.

Het apparaat is gedemonteerd.

8. Verwerking van afvalstoffen

8.1 Verpakking afvoeren

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren van de verpakking!

☞ Geef de verpakking niet met het normale huisvuil mee.
☞ Voer de verpakking af voor een vakkundige, milieuvriendelijke recycling.

De verpakking dient als bescherming tegen transportschade. Alleen de originele verpakking garandeert voldoende bescherming tijdens het transport.

☞ Bewaar de verpakking op een plek die voor kinderen niet toegankelijk is.

Het verpakkingsmateriaal is vanuit milieuvriendelijk oogpunt gekozen en is vervaardigd van recyclebare materialen. Het verpakkingsmateriaal kan na gebruik in de kringloop van grondstoffen terugkeren. Daardoor kunnen waardevolle grondstoffen gespaard blijven.

- De buitenverpakking is van karton.
- Het vulmateriaal en de inzetstukken zijn van karton of polyethyleen (PE).
- De beschermfolies en zakjes zijn van polyethyleen (PE).

☞ Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze als gescheiden materialen.



8.2 Filtervulling afvoeren

☞ Voer de actieve kool af volgens de plaatselijk geldende afvalverwijderingsregels (EG-afvalsleutel 061302).

8.3 Apparaat afvoeren

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor milieuschade door niet-vakkundig afvoeren van het apparaat!

Het apparaat valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU en mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

☞ Geef het apparaat na de gebruiksperiode niet met het normale huisvuil mee.
☞ Informeer bij uw gemeentebestuur naar de mogelijkheden om het apparaat een op een vakkundige, milieuvriendelijke manier te recyclen.

Door de correcte afvoer van het apparaat wordt er een bijdrage geleverd aan de recycling van materialen en de bescherming van bronnen.

☞ Het apparaat volgens de wettelijke bepalingen via een deskundig afvalverwerkingsbedrijf of uw lokale inzamelpunt recyclen of door teruggave aan de tot terugname verplichte verkoper.

Als er batterijen of accu's worden gebruikt:

☞ Verwijder de accu uit het apparaat.
☞ Verwijder batterijen en accu's door teruggave aan de verkoper van het type accu of een lokaal inzamelpunt.



WEEE-Reg.-Nr. 59614689

NL

9. Bijlage

9.1 EU-conformiteitsverklaring

in overeenstemming met de bepalingen van de volgende EU-richtlijnen:
1. EU-Richtlijn 2014/53/EU inzake radioapparatuur
2. RoHS-richtlijn 2011/65/EU inzake gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
3. Richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp
4. Laagspanningsrichtlijn (ELV) 2014/35/EU

De fabrikant
berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine

verklaart voor de volgende producten dat zij in overeenstemming zijn met de bepalingen van genoemde EU-richtlijnen:

Eiland-afzuigkap Skyline Edge Play

Type/modelserie:
- BIH 100 SKEP
- BIH 120 SKEP

De apparaten worden aangestuurd door radiografische signaaloverdracht via (Bluetooth Low Energy) met de afstandsbediening of de app.

Toegepaste en gebruikte normen:
bij 1.
- Art. 3.1 (a): Veiligheidseisen:
  EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2018;
  EN 60335-2-31:2014, EN 62233:2008 + AC:2008;
  EN 61347-1:2015; EN 61347-2-13:2014;
  EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015; EN 62471:2003
- Art. 3.1 (b): Elektromagnetische compatibiliteit
  EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011;
  EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008;
  EN 50689:2021; EN 60825-1:2014 + A11:2021;
  EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
  EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.1.1


bij 2.
- EN 50581:2012

bij 3.
- Uitvoeringsverordening (EU) nr. 66/2014

De apparaten zijn verbruiker-laser-producten van de klasse 1
EN 50689:2021

Gevolmachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:
berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine
Tel. +49 (0) 5971 / 80 80 9 - 0

De verantwoordelijkheid voor de afgifte van deze conformiteitsverklaring berust uitsluitend bij de fabrikant. Elke wijziging aan het product die niet met de fabrikant is overeengekomen maakt deze verklaring ongeldig.

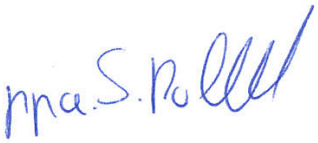

Rheine, 18.12.2025
Stephan Robusch, Gemachtigde ondertekenaar

9.2 Contact

Wanneer u suggesties of vragen heeft, kiest u uit de volgende mogelijkheden:

Post:	berbel Ablufttechnik GmbH Sandkampstraße 100 D-48432 Rheine
Telefoon:	+49 (0) 5971 / 80 80 9 - 0 Ma tot do 8:00 – 17:00 uur en vr 8:00 – 16:00 uur
Fax:	+49 (0) 5971 / 80 80 9 - 10
Internet:	www.berbel.de
E-mail:	info@berbel.de

Contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met onze klantenservice. Kies uit de volgende mogelijkheden:

Telefoon:	+49 (0) 5971 / 80 80 9 - 0 Ma tot do 8:00 – 17:00 uur en vr 8:00 – 16:00 uur
Fax:	+49 (0) 5971 / 80 80 9 - 10
E-mail:	service@berbel.de