


Gebruiksaanwijzing

Vrieskast

Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen

Pagina 12

NL

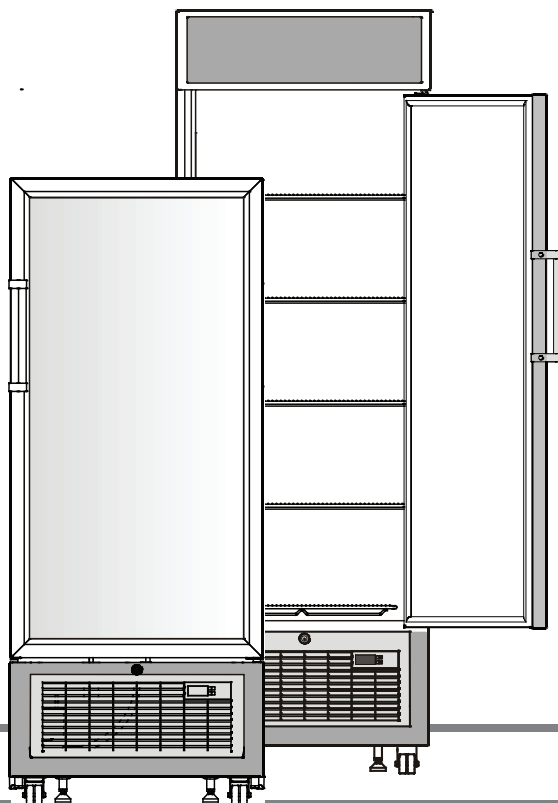

7084 753-01

FDv 4613 / FDvb 4613 / FDv 4643 / FDvb 4643 /
Fv 3613 / Fvb 3613 / Fv 3643 / Fvb 3643

LIEBHERR

Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten..



Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

- Apparaat onbruikbaar maken.
- De netstekker uit het stopcontact trekken.
- Het aansluitsnoer doorknippen.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie! Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen. Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.


Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van levensmiddelen in huishoudelijke of soortgelijke omgeving. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebruik

- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de-groothandel.

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan. Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan. Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Beschrijving van het apparaat

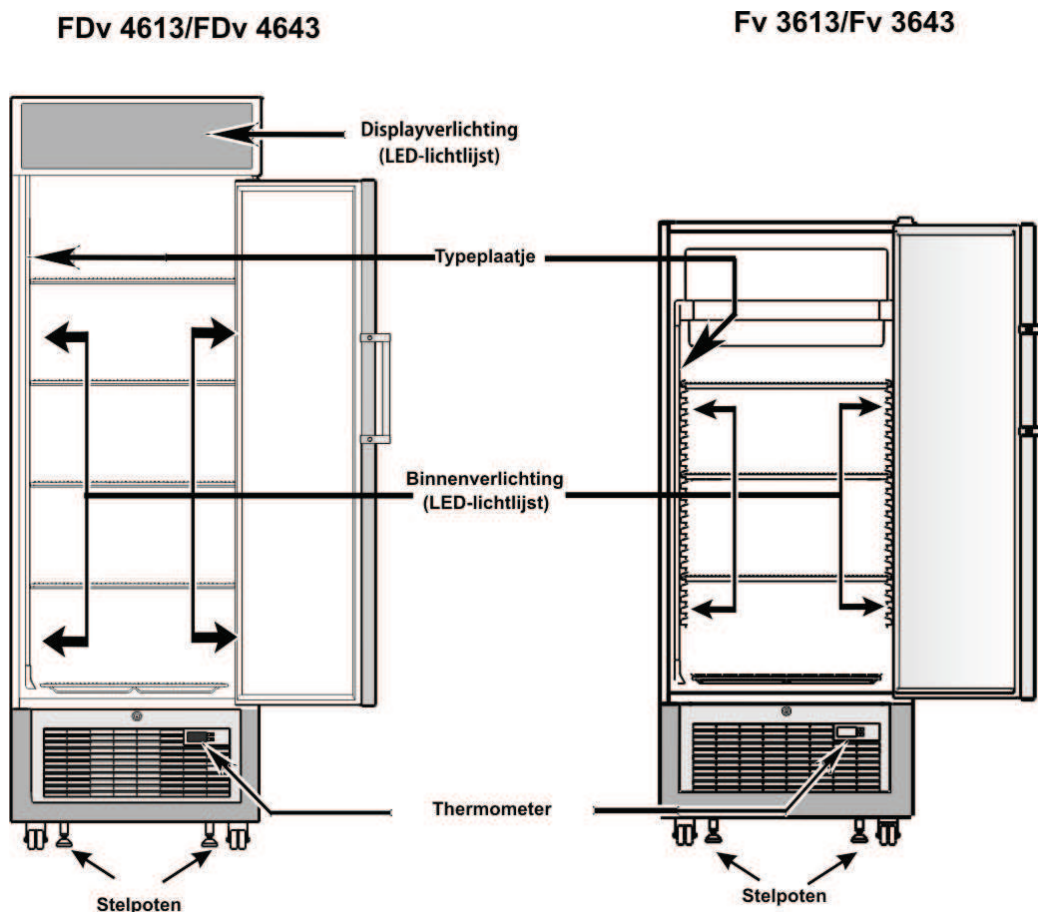

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op.
- Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier.
- Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking.
- Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast.
- Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het aansluitsnoer.
- Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontsstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
- Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevroren producten want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.
- Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.
- Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
- Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.
- Bij transport of bij een werkend apparaat boven 1500 m boven zeeniveau kan de glasplaat van de deur door de verminderde luchtdruk breken. De brokstukken zijn scherp en kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Klimaatklasse

Met de klimaatklasse wordt aangegeven, op welke kamertemperatuur het apparaat gebruikt mag worden, om de volledige koeling te bereiken.



De klimaatklasse wordt op het typeplaatje aangegeven.

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk Beschrijving van het apparaat.

Klimaatklasse	Kamertemperatuur
4 (SN)	+10 °C tot +32 °C
4 (N)	+16 °C tot +32 °C
4+ (SN-ST)	+10 °C tot +38 °C
4+ (ST)	+16 °C tot +38 °C
5 (T)	+16 °C tot +43 °C
5 (SN-T)	+10 °C tot +43 °C


Het apparaat niet buiten de aangegeven kamertemperaturen gebruiken!

Geluidsemisatie van het apparaat

Het geluidsniveau tijdens het gebruik van het apparaat ligt onder 70 dB(A) (rel. geluidsvermogen 1 pW).

Opstellen

- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke.
- De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden d.m.v. de stelpoten.
- De afstand tussen de bovenkant van het apparaat en het plafond van het vertrek moet minimaal 20 cm bedragen.
- Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken.
- De plaatsingsruimte van het apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmasse R 600a (R290) 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gasluchtmengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
- Stel het apparaat altijd tegen een wand op.

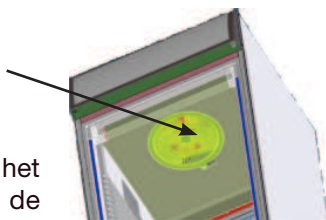


Afmetingen van het apparaat

FDv / FDvb 4613
FDv / FDvb 4643

A : 1957mm (zonder wieltjes)
1999mm (met wieltjes)
B : 670 mm
C : 730 mm
D : 1356 mm
E : 721 mm

Fv / Fvb 3613
Fv / Fvb 3643

A : 1617mm (zonder wieltjes)
1659mm (met wieltjes)
B : 670 mm
C : 730 mm
D : 1356 mm
E : 721 mm

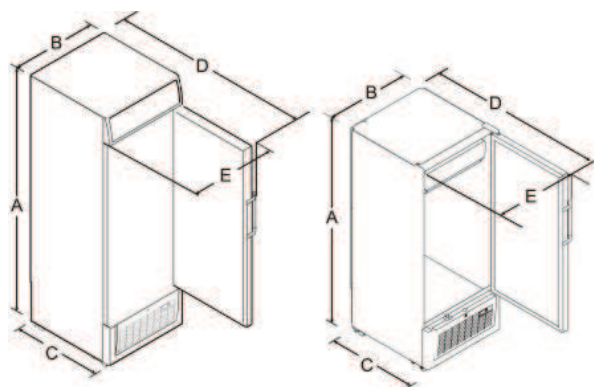

Elektrische aansluiting

Het apparaat uitsluitend met wisselstroom gebruiken.


De toelaatbare spanning en frequentie staan op het typeplaatje. De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Het stopcontact moet correct geaard en elektrisch beveiligd zijn. De uitschakelstroom van de zekering moet tussen 10 A en 16 A liggen.

Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het apparaat niet door middel van een verlengkabel of aftakcontactdoos aansluiten.

Gebruik geen omvormer (omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom) of spaarsstekker. Gevaar voor beschadiging van de elektronische componenten!

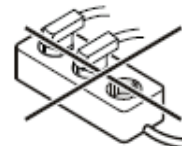


Veiligheidsslot

Het slot in de deur van het apparaat is met een veiligheidsmechanisme uitgerust


Apparaat afsluiten

- Sleutel in de richting 1 naar binnen duwen.
- Sleutel 90° draaien.

Om het apparaat weerteontgrendelen moet in dezelfde volgorde te werk worden gegaan..

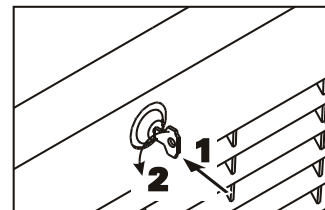

Bedieningselementen

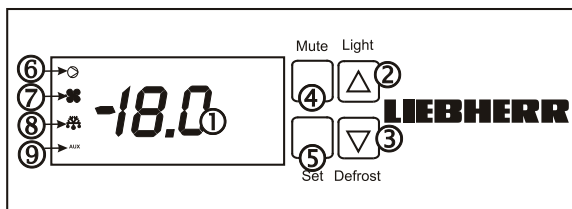

- ❶ Temperatuurweergave
- ❷ Knop Omhoog/Licht
- ❸ Knop Omlaag/Ontdooien
- ❹ Knop Dempen
- ❺ Knop Instellen
- ❻ Symbool Compressor actief
- ❼ Symbool Ventilator Verdampers actief
- ❽ Symbool Ontdooien actief
- ❾ Symbool Verlichting activeren

Opmerking:

Terwijl het koelsysteem in ontdooimodus staat, verandert het geluidsniveau en vindt geen koeling plaats.





Apparaat in- en uitschakelen

Es empfiehlt sich das Gerät vor Inbetriebnahme innen zu reinigen (Näheres unter **Reinigen**).

So schalten Sie das Gerät ein: Verbinden Sie das Gerät mit der Netzversorgung - das Gerät wird eingeschaltet.



So schalten Sie das Gerät ab: Ziehen Sie den Netzstecker ab.

Temperatuur instellen

- Druk op de knop INSTELLEN  tot dat de knipperende standaardtemperatuur verschijnt op het bedienings-paneel
- Druk op de knop DOWN/DEFROST (OMLAAG/ONTDOOIEN)  om de temperatuur te verlagen.
Defrost
- Druk op de knop UP/LIGHT (OMHOOG/LICHT)  om de temperatuur te verhogen.
Light
- De temperatuur kan ingesteld worden tussen -10°C ~ -25°C .
- Druk op de knop INSTELLEN  tot dat de binnentemperatuur wordt aangegeven op het scherm om de instelling op te slaan

Ontdooien

Het koelgedeelte ontdooit automatisch.

- Het ontdooien kan tevens handmatig geactiveerd worden door de OMLAAG/ONTDOOIEN  knop ongeveer 5 sec. in te houden, totdat de letters dFb' (afbeelding 1) op het scherm  verschijnen.
Defrost

Handmatige ontdooiperiodes dienen niet te worden gedaan tijdens de eerste 2 uur van ingebruikname.


Gebruik geen mechanische apparaten of andere kunstmatige hulpmiddelen andere dan die door de fabrikant aanbevolen.

Binnenverlichting

Displayverlichting

LED-verlichting wordt gebruikt voor de binnenkant en voor het scherm.

- Het binnenlicht kan samen met het scherm in- en uitgeschakeld worden met behulp van knop ②. Houd knop langer dan 1 sec. ingedrukt.

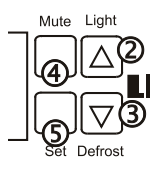

Belangrijk

De verlichting mag alleen vervangen worden door een monteur van de klantenservice of door bevoegde vakmensen

Pas op - klasse 1M laserstraling. Niet direct in het licht kijken door optische instrumenten wanneer het deksel open staat.

Reinigen

Het apparaat minimaal 2 keer per jaar reinigen!

Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.

- Reinig de binnenkant, de delen van het interieur en de buitenwand van het apparaat met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.
- Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het ventilatierooster dringt.
- Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) minimaal één keer per jaar stofvrij en schoon.
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst.

Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.


Storingen

Als er een storing optreedt, controleer dan of er een bedieningsfout is gebeurd.

De volgende storingen kunt u zelf verhelpen:

- Het apparaat werkt niet. Controleer:**
 - of het apparaat is ingeschakeld;
 - of de stekker goed in het stopcontact zit;
 - of de zekering in de meterkast nog goed is.
- Het apparaat maakt te veel lawaai. Controleer :**
 - of het apparaat stabiel staat;
 - of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan het trillen worden gebracht. Let wel dat stromingsgeluiden in het koelmiddelcircuit niet te voorkomen zijn.
- De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer:**
 - of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen");
 - of er te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in het apparaat gelegd werden;
 - of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
 - of de ventilatie in orde is;
 - of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst van de leverancier van het apparaat. Geef de volgende gegevens op het typeplaatje door: de typeaanduiding ①, het servicenummer ② en het apparaatnummer ③.

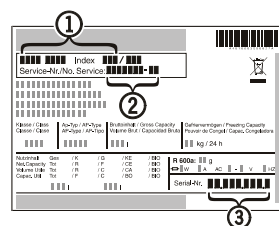

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Buiten werking stellen

Indien u het apparaat voor langere tijd stilgelegd, trek dan de stekker uit het stopcontact.

Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen.

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG.