




Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation

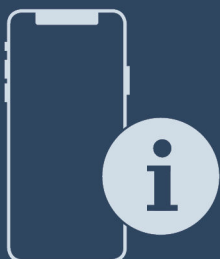

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	2
2	Plaatsingsvoorwaarden.....	3
2.1	Ruimte.....	3
2.2	Apparaat in het keukenblok integreren.....	3
2.3	Plaatsen van meerdere apparaten.....	5
2.4	Elektrische aansluiting.....	5
3	Plaatsingsmaten.....	6
4	Ventilatievereisten.....	6
5	Aansluitmaten voor de stroomvoorziening.....	6
6	WATERAANSluiting*.....	6
6.1	Maten voor de wateraansluiting*.....	7
6.2	Waterdruk.....	7
7	Apparaat transporteren.....	7
8	Apparaat uitpakken.....	7
9	Wandafstandshouder monteren.....	7
10	Apparaat plaatsen.....	7
11	Apparaat uitlijnen.....	8
12	Na het plaatsen.....	8
13	Afvalverwerking van de verpakking.....	8
14	Wissel deurscharniering.....	8
14.1	Bovenste sluitdemper verwijderen*.....	9
14.2	Onderste sluitdemper verwijderen*.....	10
14.3	Kabelverbinding losmaken.....	11
14.4	Bovenste deur verwijderen.....	12
14.5	Onderste deur verwijderen.....	13
14.6	Bovenste lagerdelen omzetten.....	13
14.7	Middelste lagerdelen omzetten.....	15
14.8	Onderste lagerdelen omzetten.....	15
14.9	Lagerdelen van de deur omzetten.....	16
14.10	Grepen omzetten*.....	17
14.11	Onderste deur monteren.....	18
14.12	Bovenste deur monteren.....	18
14.13	Kabelverbinding monteren.....	19
14.14	Deuren uitlijnen.....	19
14.15	Onderste sluitdemper monteren.....	19
14.16	Bovenste sluitdemper monteren.....	20
15	Apparaat op de watertoevoer aansluiten*.....	21
15.1	Slang aansluiten*.....	21
15.2	Watersysteem controleren.....	22
16	Waterreservoir*.....	22
16.1	Waterreservoir gebruiken.....	22
17	Waterfilter*.....	22
17.1	Waterfilter aanbrengen.....	22
18	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten....	23

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbool	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

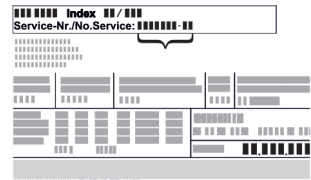Symbool	Uitleg
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:  <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.


Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- Lees eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk 'Algemene veilig-

heidsvoorschriften' van de **gebruiksaanwijzing** die bij deze montagehandleiding is gevoegd en volg deze op. Als u de **gebruiksaanwijzing** niet meer kunt vinden, kunt u de **gebruiksaanwijzing** op internet door invoeren van het servicenummer op home.liebherr.com/fridge-manuals downloaden. Het servicenummer vindt u op het

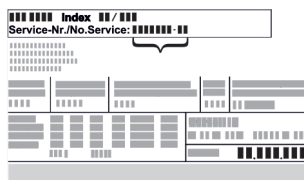

typeplaatje:

- **Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:**

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAAR-SCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

2 Plaatsingsvoorwaarden



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en gebruiken.

2.1 Ruimte



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Let op de plaats van opstelling altijd op de be- en ontluchting.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, hoe groter de ruimte moet zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gasluchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstelruimte minstens 1 m³ groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

2.1.1 Ondergrond in de ruimte

- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- De ondergrond van het apparaat moet dezelfde hoogte hebben als de omgeven bodem.

2.1.2 Positionering in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterkant en het gebruik van de meegeleverde wandafstandhouders (zie onder) altijd direct tegen de wand plaatsen.

2.2 Apparaat in het keukenblok integreren

U kunt keukenkasten om het apparaat bouwen.

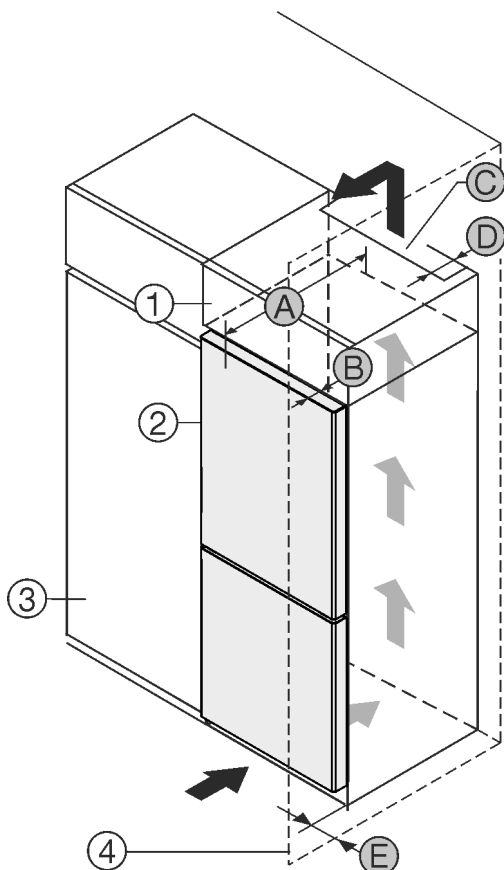


Fig. 1

- (1) Opbouwkast *
- (2) Apparaat *
- (3) Keukenkast *
- (4) Wand *
- (A) Diepte apparaat *
- (B) Diepte deur *
- (C) Ventilatie doorsnede *
- (D) Afstand achterzijde apparaat *
- (E) Afstand tot apparaatzijde *

(A) Diepte apparaat *

U kunt het apparaat direct naast de keukenkast Fig. 1 (3) opstellen.*

Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoerkanaal met de diepte Fig. 1 (D) over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.*

Onder het plafond moet de ventilatie doorsnede Fig. 1 (C) worden aangehouden.*

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 1 (4) plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 13 mm bedragen.*

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 1 (4) plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 20 mm bedragen.*

Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de deurdiepte Fig. 1 (B) ten opzichte van het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkasten Fig. 1 (3) en het gebruik van de wandafstandshouders kan het apparaat verder uitsteken.*

Apparaten zonder greep / met verzonken greep:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

* Bij gebruik van wandafstandshouders wordt de afstand 15 mm (zie 9 Wandafstandshouder monteren) groter.*

Apparaten met verzonken greep en glazen/stenen front:*	
A	682 mm *
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

* Bij gebruik van wandafstandshouders wordt de afstand 15 mm (zie 9 Wandafstandshouder monteren) groter.*

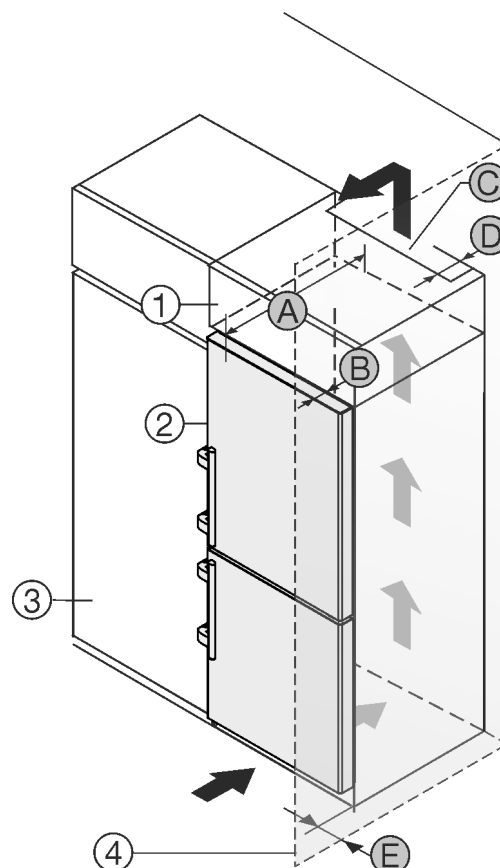


Fig. 2

- (1) Opbouwkast *
- (2) Apparaat *
- (3) Keukenkast *
- (4) Wand *
- (A) Diepte apparaat *
- (B) Diepte deur *
- (C) Ventilatie doorsnede *
- (D) Afstand achterzijde apparaat *
- (E) Afstand tot apparaatzijde *

(A) Diepte apparaat *

U kunt het apparaat direct naast de keukenkast Fig. 2 (3) opstellen.*

Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoerkanaal met de diepte Fig. 2 (D) over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.*

Onder het plafond moet de ventilatie doorsnede Fig. 2 (C) worden aangehouden.*

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 2 (4) plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 57 mm bedragen. Dit komt overeen met de uitsteekmaat van de handgreep bij geopende deur.*

Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de deurdiepte Fig. 2 (B) ten opzichte van het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkasten Fig. 2 (3) en het gebruik van de wandafstandshouders kan het apparaat verder uitsteken.*

Apparaten met hendelgreep:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Bij gebruik van wandafstandshouders wordt de afstand 15 mm (zie 9 Wandafstandshouder monteren) groter.*

Aanwijzing

Een set voor de begrenzing van de openingshoek van de deur tot 90° kan bij apparaten met sluitdempers via de klantenservice worden verkregen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Nismaten zijn in acht genomen .
- Ventilatievereisten zijn in acht genomen (zie 4 Ventilatievereisten) .

2.3 Plaatsen van meerdere apparaten

De apparaten zijn voor verschillende opstellingswijzen ontwikkeld. Als u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar wilt plaatsen, garanderen dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:



- ☐ Uitsluitend apparaten naast of boven elkaar opstellen, die daarvoor ontwikkeld zijn.
- ☐ Aanwijzingen en de volgende tabellen in acht nemen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- Plaats het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat.

Model	Opstellingswijze
alle modellen	afzonderlijk
Modellen waarvan de modelaanduiding met S... begint.	Side-by-Side (SBS)

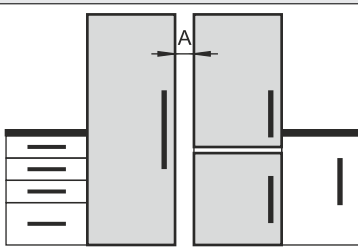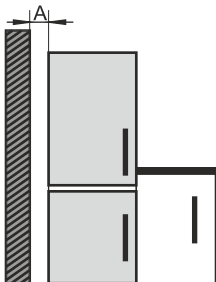Model	Opstellingswijze
Modellen zonder zijwandverwarming	 Naast elkaar: Met afstand A van 70 mm tussen de apparaten opstellen. Als u deze afstand niet aanhoudt, ontstaat er condenswater aan de zijwanden tussen de apparaten.  Aan een buitenwand: Met afstand A zoals bij een opstelling naast elkaar opstellen. Als u deze afstand niet aanhoudt, kan er condenswater aan de zijwand van het apparaat ontstaan.

Modellen en hun opstellingswijze

Apparaten volgens aparte montageaanwijzing samenbouwen.

2.4 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeelkasten en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

3 Plaatsingsmaten

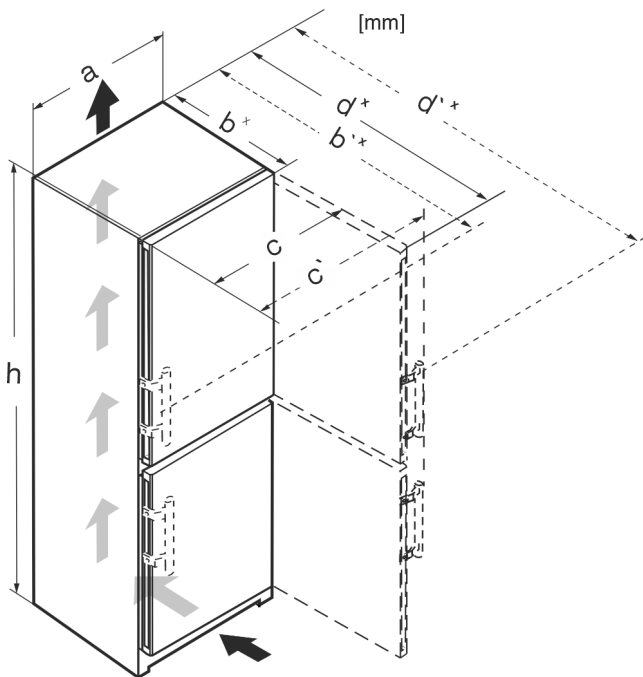


Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
CN.. 52..	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SCN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SBN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SWN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CN.. 57..(i)	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 575(i) / 576i	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 578(i) / 579i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 573i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 5773	2015	597	682 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CN.. 77..(i)	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 76..(i)	1855	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 775(i)	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 778i	2015	747	675 ^x	—	759	—	1367 ^x	—

^x Bij apparaten met bijgeleverde wandafstandshouders wordt de maat 15 mm groter.

4 Ventilatievereisten

LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- ▶ Let op voldoende ventilatie.
- ▶ Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievereisten in acht worden genomen:

- In principe geldt: hoe groter de ontluchtingsdiameter hoe zuiniger het apparaat werkt.

5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ❑ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ❑ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 18 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

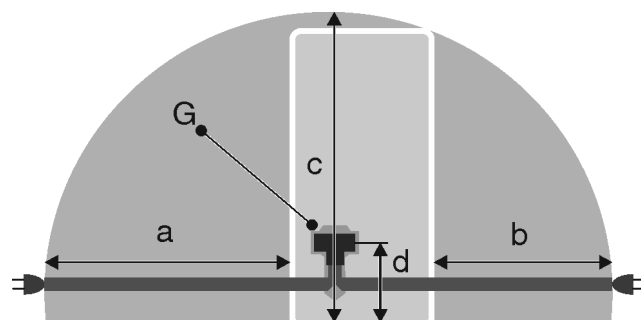


Fig. 4 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / volledige BioFresh-apparaten*

- (a) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (b) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (c) Maximale beschikbare verticale lengte van de netaansluitkabel
- (d) Afstand tussen de apparaatstekker en de vloer
- (G) Apparaatstekker

Voor 600 mm brede apparaten:*

a	~ 1800 mm*
b	~ 1400 mm*
c	~ 2100 mm*
d	~ 200 mm*

Voor 750 mm brede apparaten:*

a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Wateraansluiting*

Als uw apparaat een vaste wateraansluiting heeft, wordt bij het apparaat een bijpassende slang geleverd.*

Aanwijzing

Een slang met een andere lengte kunt u als accessoire kopen.*

Overzicht van de maten voor de wateraansluiting:*	(zie 6.1 Maten voor de wateraansluiting*) *
Vereisten voor de waterdruk:	(zie 6.2 Waterdruk)
Wateraansluiting maken:	(zie 15 Apparaat op de water-toevoer aansluiten*)

6.1 Maten voor de wateraansluiting*

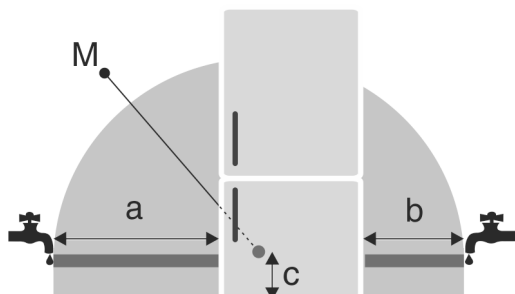


Fig. 5

- (a) Maximaal beschikbare slanglengte
(b) Maximaal beschikbare slanglengte
(c) Afstand magneetventiel tot bodem
(M) Magneetventiel

Voor 600 mm brede apparaten:*

a*	b*	c*
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

Voor 750 mm brede apparaten:*

a*	b*	c*
~ 1575 mm	~ 1425 mm	~ 150 mm

6.2 Waterdruk

De wateraansluitleiding en het magneetventiel van het apparaat zijn geschikt voor een waterdruk tot 1 MPa (10 bar). Om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed functioneert (debiet, grootte van de ijsblokjes, geluidsniveau), de volgende waterdruk in acht nemen:

Waterdruk:*	
bar*	MPa*
1,5 tot 6,2	0,15 tot 0,62

Waterdruk bij gebruik van een waterfilter:*	
bar*	MPa*
2,8 tot 6,2	0,28 tot 0,62

- Als de druk hoger is dan 6,2 bar:
► Drukverminderaar voorschakelen.
► Wateraansluiting maken. (zie 15 Apparaat op de water-toevoer aansluiten*)

7 Apparaat transporteren



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door glasscherven!*

Tijdens transport op een hoogte van meer dan 1500 m kan het glas van de deur breken. De scherven zijn scherp en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

► Navenante veiligheidsmaatregelen treffen.

Bij het transport van het apparaat het volgende in acht nemen:

- Apparaat rechtop transporteren.
- Apparaat met twee personen transporteren.

Bij eerste ingebruikname:

- Het apparaat verpakt transporteren.

Bij het transport van het apparaat na de eerste ingebruikname (bijv. verhuizing of reiniging):

- Apparaat leegmaken.
- Deur beveiligen tegen ongewenst openen.

8 Apparaat uitpakken


Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.

- Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.
- Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!

9 Wandafstandshouder monteren

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.

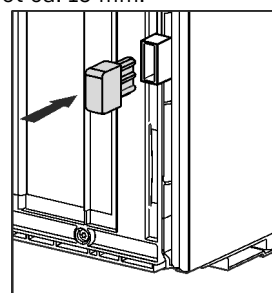

- Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

10 Apparaat plaatsen



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.

Apparaat uitlijnen



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding en beschadiging!*

De deur kan tegen de muur slaan en daardoor worden beschadigd. Bij glasdeuren kan het beschadigde glas tot verwondingen leiden!

- Zorg ervoor dat de deur niet tegen de muur kan slaan. Deurstopper, b.v. viltstopper aan de muur aanbrengen.
- Een openingsbegrenzer van de deur tot 90° kan via de technische dienst worden bijbesteld.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



WAARSCHUWING

Verwondings- en beschadigingsgevaar door instabiele stand van het apparaat!

Apparaat kan kantelen.

- Apparaat overeenkomstig de instructies bevestigen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.
- Neem de netkabel uit de verpakking.
- Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

11 Apparaat uitlijnen

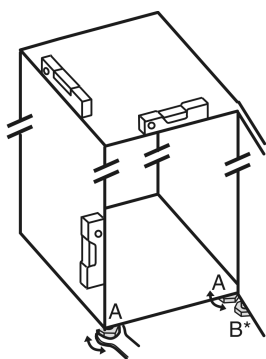


Fig. 6

- Stelvoetjes Fig. 6 (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.



VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelen en eruit vallen van de apparaatdeur!

Wanneer de extra stelvoet aan de onderkant van de lagerbus niet correct op de vloer rust, kan de deur eruit vallen of het apparaat kantelen. Dit kan tot materiële schade en verwondingen leiden.

- Schroef de extra stelvoet op het lagerblok volgens de aanwijzing los.

- Stelvoetje Fig. 6 (B) op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
- Stelvoetje Fig. 6 (B) 90° verder draaien.
- Apparaat is uitgelijnd.

12 Na het plaatsen

- Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.
- Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.
- Beschermfolies van de sierlijsten lostrekken.*
- Beschermfolies van de sierlijsten en ladefronten lostrekken.*
- Beschermfolies van de achterwand van roestvrijstaal lostrekken.
- Apparaat reinigen. (zie gebruiksaanwijzing)
- Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier.

13 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

- Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

14 Wissel deurscharniering

Gereedschap

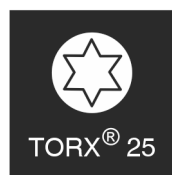
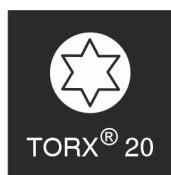
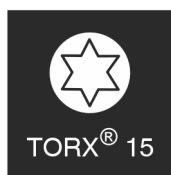


Fig. 7

LET OP

Gevaar op beschadiging door botsing van deur!
Beschadiging van de apparaten bij Side-by-Side-opstelling.
Als u twee apparaten naast elkaar opstelt in een specifieke Side-by-Side-opstelling, wordt de deurdraairichting van beide apparaten vooraf ingesteld in de fabriek.
► Side-by-Side-opstelling: Deurdraairichting niet veranderen.

Voor apparaten **met sluitdemper** zijn de volgende paragrafen van toepassing:

- ☐ Voor apparaten **met** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten

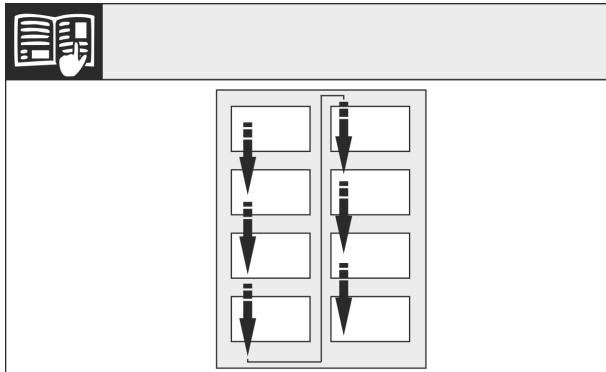


Fig. 8

Leesrichting in acht nemen.

14.1 Bovenste sluitdemper verwijderen*

Voor apparaten met sluitdemper:*

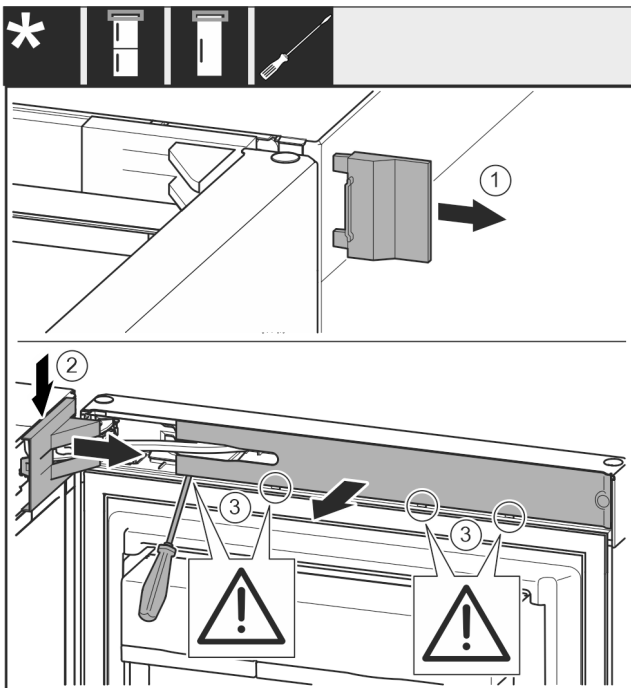


Fig. 9

- Bovenste deur openen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging!
Wanneer de deurdichting wordt beschadigd sluit de deur evt. niet goed en is de koeling niet voldoende.
► Beschadig de deur niet met de schroevendraaier!

- Afdekking Fig. 9 (1) wegnemen.
- Lagerbokafdekking Fig. 9 (2) ontgrendelen en losmaken.

- Lagerbokafdekking Fig. 9 (2) wegnemen.
- Paneel Fig. 9 (3) met een platte schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien.

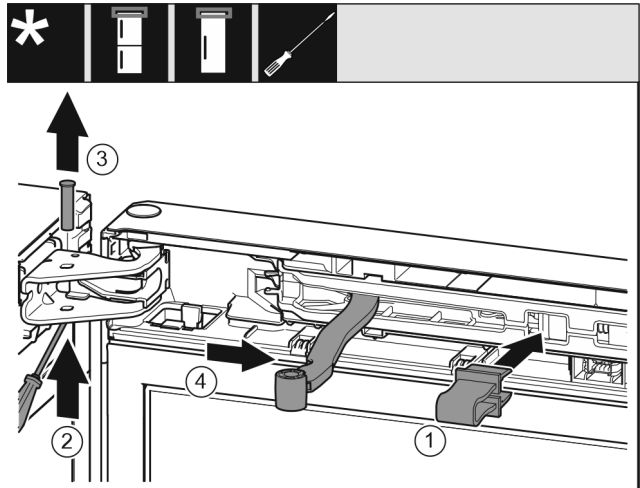


Fig. 10



VOORZICHTIG

Klemgevaar door dichtklappen scharnier!

- Vergrendeling vastklikken.

- Beveiliging Fig. 10 (1) in opening vastklikken.
- Bouten Fig. 10 (2) eruit schuiven.
- Bouten Fig. 10 (3) naar boven toe wegnemen.
- Scharnier Fig. 10 (4) in de richting van de deur draaien.

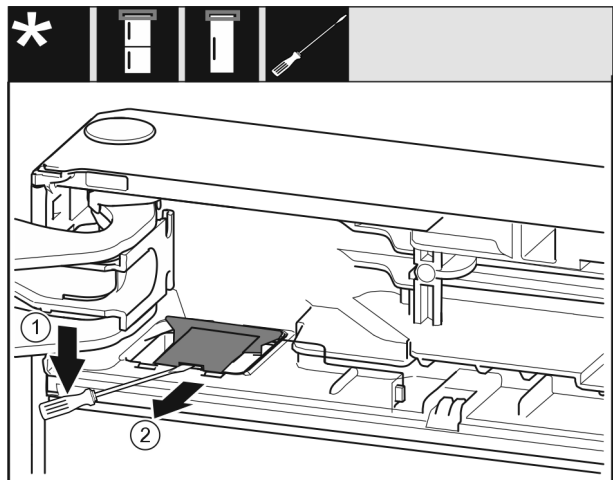


Fig. 11

- Met een platte schroevendraaier de afdekking Fig. 11 (1) losmaken.
- Afdekking Fig. 11 (2) eruit trekken.

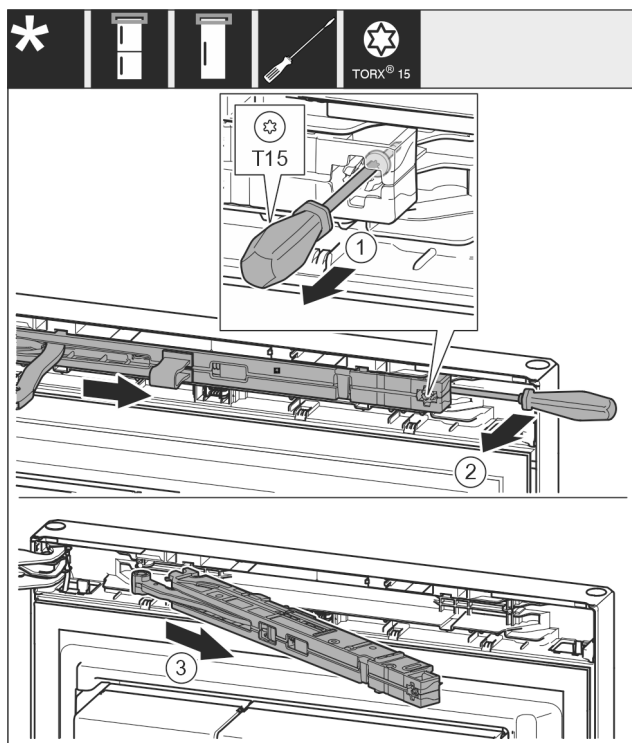


Fig. 12

- Schroef Fig. 12 (1) op sluitdemperunit met een schroevendraaier 14 mm losdraaien.
- Hef de sluitdemperunit Fig. 12 (2) aan de greepzijde naar voren met een schroevendraaier.
- Sluitdemperunit Fig. 12 (3) uittrekken.

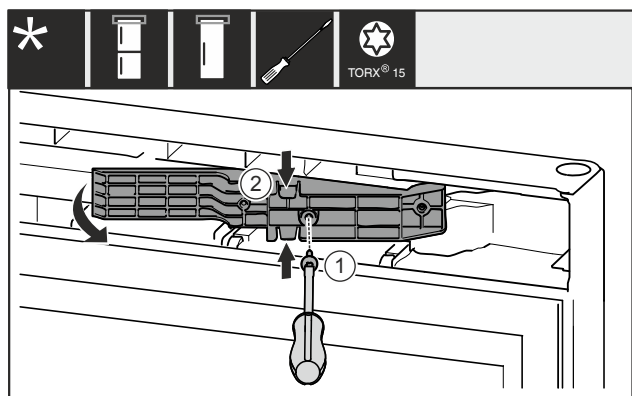


Fig. 13*

- Schroef Fig. 13 (1) verwijderen.*
- Adapterstuk Fig. 13 (2) boven en onder iets samendrukken en eruit trekken.*

14.2 Onderste sluitdemper verwijderen*

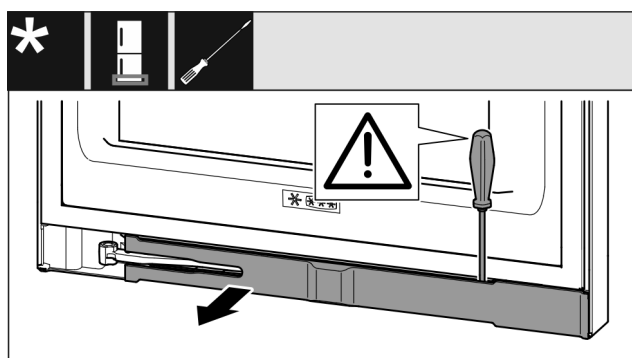


Fig. 14

- Onderste deur openen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging!

Wanneer de deurdichting wordt beschadigd sluit de deur evt. niet goed en is de koeling niet voldoende.

- Beschadig de deur niet met de schroevendraaier!

- Paneel met een platte schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien. (zie Fig. 14)

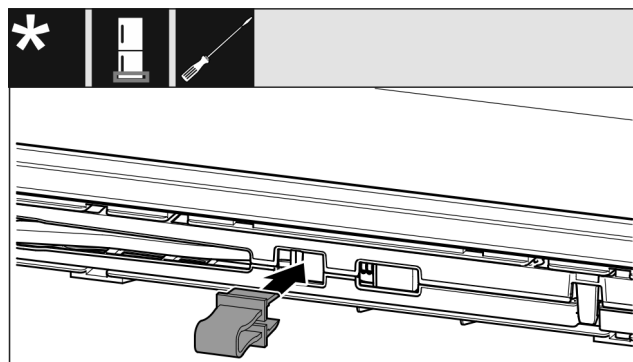


Fig. 15



VOORZICHTIG

Klemgevaar door dichtklappen scharnier!

- Vergrendeling vastklikken.

- Beveiliging in opening vastklikken. (zie Fig. 15)

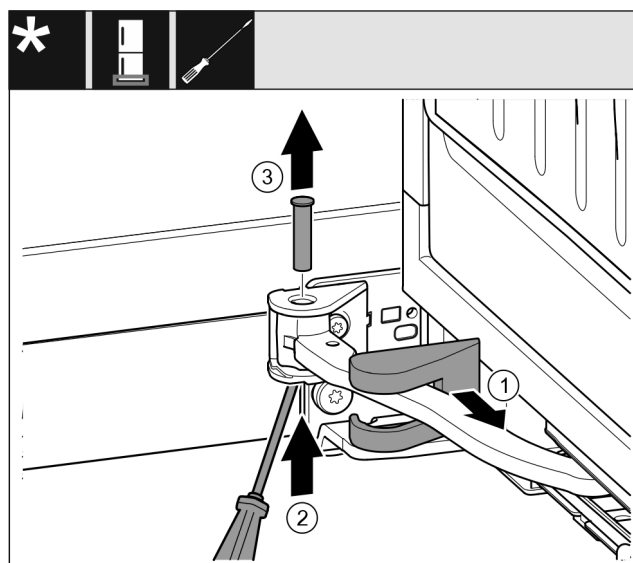


Fig. 16

- Lagerbokafdekking Fig. 16 (1) wegnemen en langs het scharnier verschuiven.
- Bouten Fig. 16 (2) met vinger of schroevendraaier van onderaf optillen.
- Bouten Fig. 16 (3) van boven af eruit trekken.

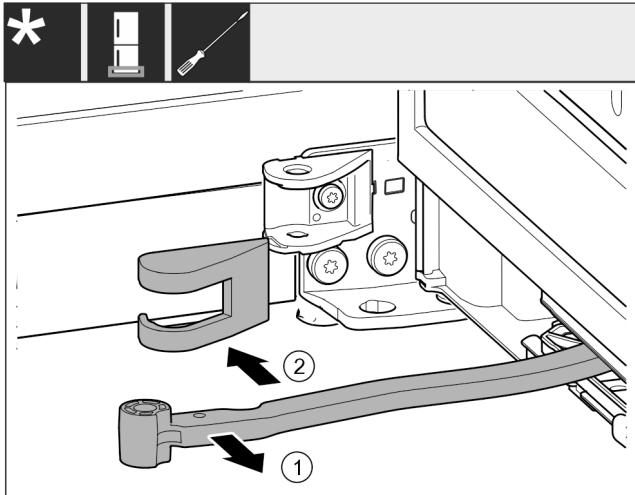


Fig. 17

- Scharnier Fig. 17 (1) in de richting van de deur draaien.
- Lagerbokafdekking Fig. 17 (2) verwijderen.

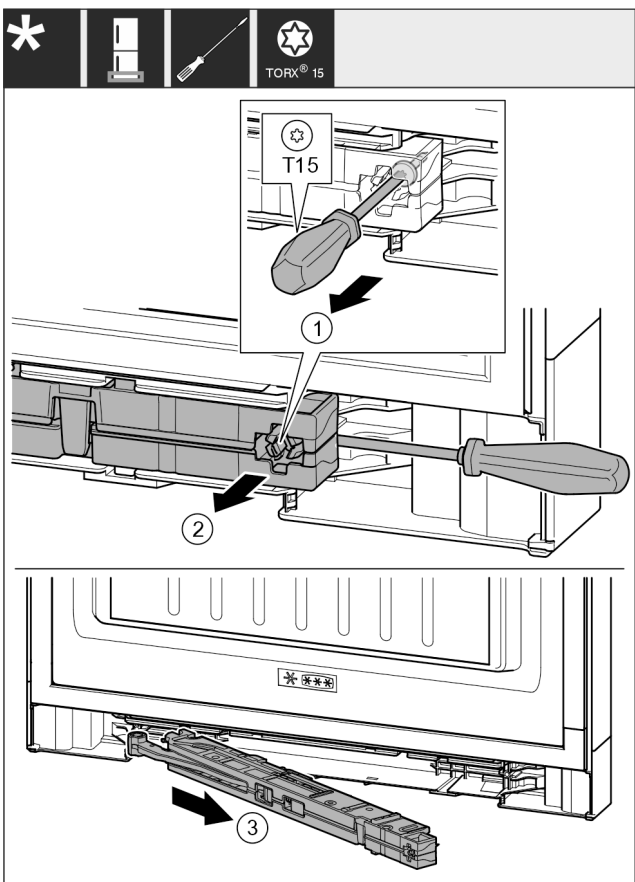


Fig. 18

- Schroef Fig. 18 (1) op sluitdemperunit met een schroevendraaier 14 mm losdraaien.
- Hef de sluitdemperunit Fig. 18 (2) aan de greepzijde naar voren met een schroevendraaier.
- Sluitdemperunit Fig. 18 (3) uittrekken.
- Sluitdempereenheid wegleggen.

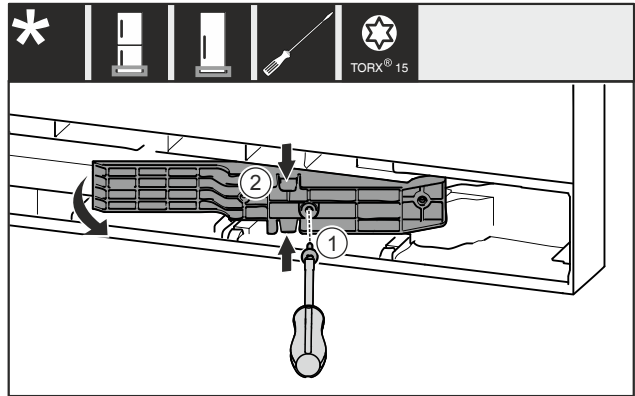


Fig. 19 *

- Schroef Fig. 19 (1) verwijderen.*
- Adapterstuk Fig. 19 (2) boven en onder iets samendrukken en eruit trekken.*

14.3 Kabelverbinding losmaken

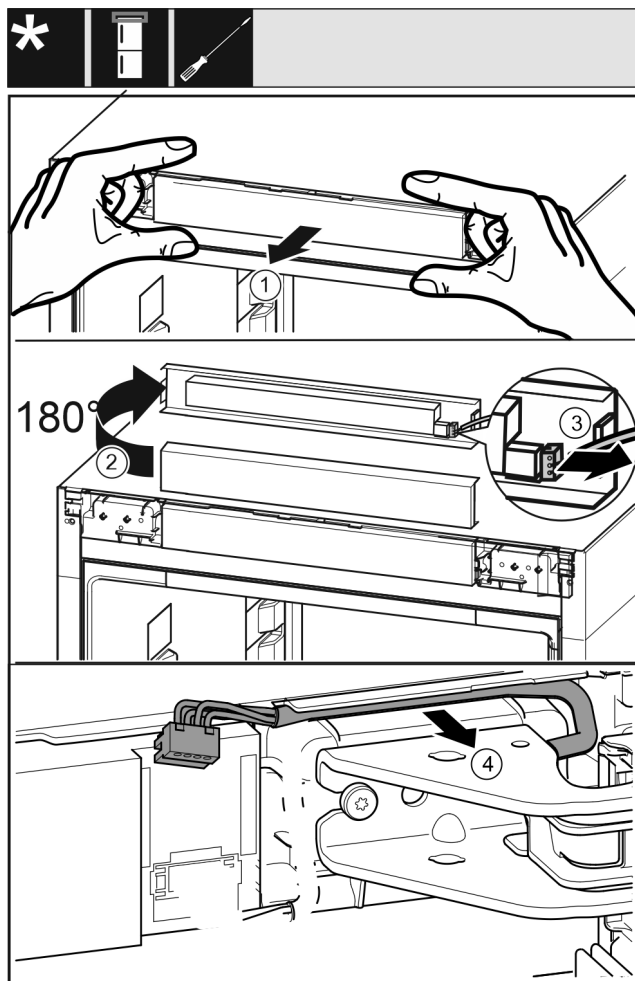


Fig. 20

- Bedieningspaneel Fig. 20 (1) van het apparaat voorzichtig naar voren toe losmaken.
- Bedieningspaneel Fig. 20 (2) naar boven met 180° draaien.
- Vergrendelingslipje Fig. 20 (3) naar achteren drukken en de stekker voorzichtig er uit trekken.
- Kabel Fig. 20 (4) middels lagerbok voorzichtig uit de geleiding losmaken.

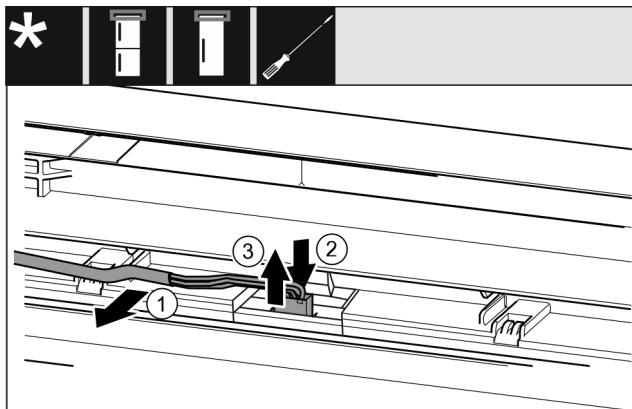


Fig. 21 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / koelapparaten

- Kabel Fig. 21 (1) voorzichtig uit de geleiding in de deur losmaken.*
- Strip Fig. 21 (2) achter de stekker naar achteren drukken.*
- Stekker Fig. 21 (3) voorzichtig naar boven toe wegtrekken.*

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onderbroken stroomvoorziening!*

Beschadigde deurverlichting of bedieningselektronica.

- Het kabeleinde dat in de deur is ingebouwd, niet er uit trekken.

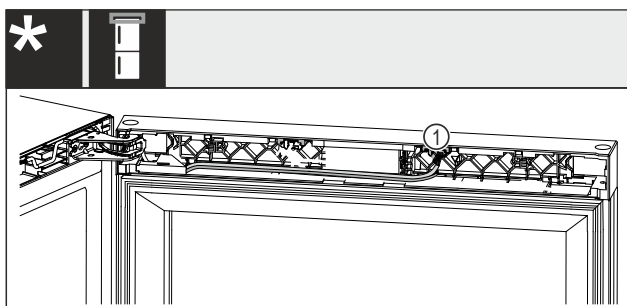


Fig. 22 Wijn-vries-combinaties*

- Stekker Fig. 22 (1) uit het nest trekken.*

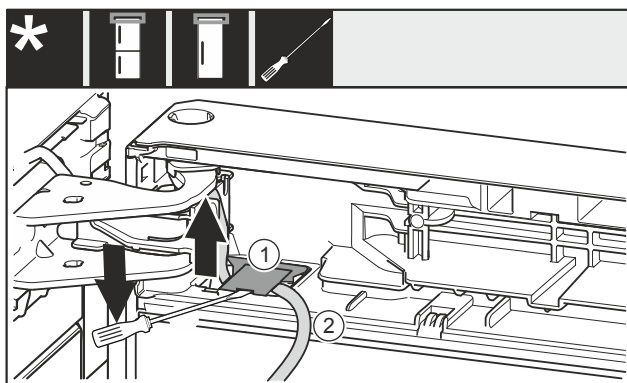


Fig. 23

- Met een platte schroevendraaier de afdekking Fig. 23 (1) optillen en wegtrekken.
- Kabel Fig. 23 (2) uittrekken.

14.4 Bovenste deur verwijderen

Aanwijzing

- Verwijder levensmiddelen uit de deurvakken voordat de deur wordt afgenomen, zodat er geen levensmiddelen uit vallen.

Voor alle apparaten:

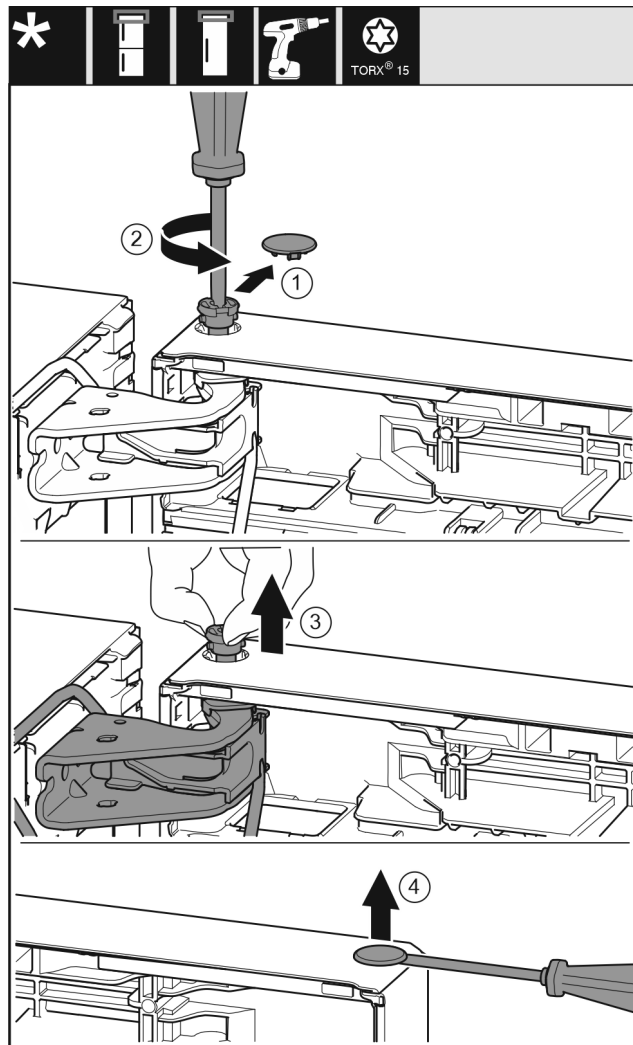


Fig. 24



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- Deur goed vasthouden.
- Deur voorzichtig neerzetten.
- Deur optillen en wegzetten.

14.5 Onderste deur verwijderen

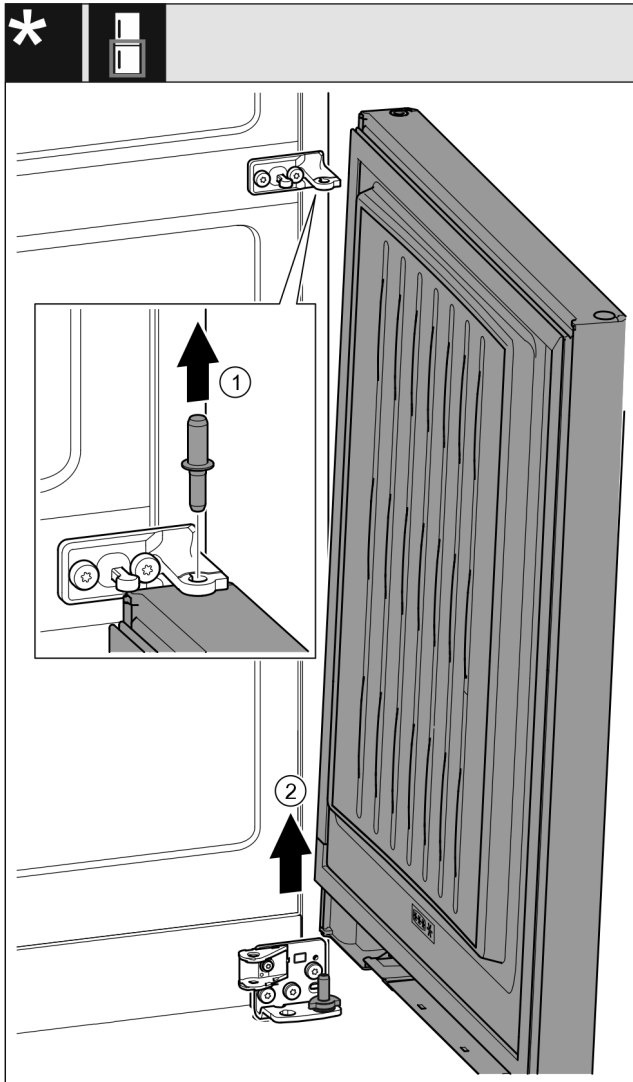


Fig. 25 *



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- Deur goed vasthouden.
- Deur voorzichtig neerzetten.
- Bouten Fig. 25 (1) naar boven toe eruit trekken.*
- Deur Fig. 25 (2) eruit draaien, naar boven trekken en opzij leggen.*

14.6 Bovenste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

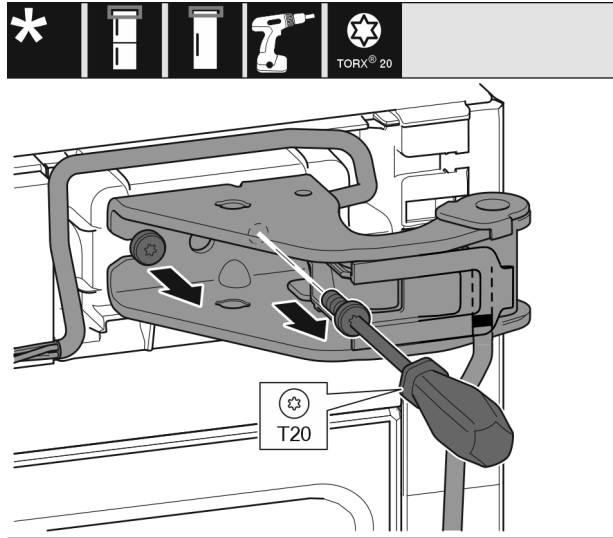


Fig. 26

- Met een schroevendraaier beide schroeven eruit draaien.
- Lagerbus optillen en verwijderen.
- Lagerbus en kabel optillen en verwijderen.

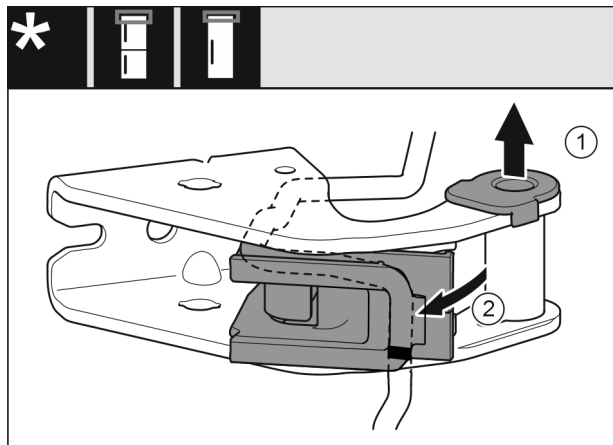


Fig. 27

- Lagerbus Fig. 27 (1) uit de geleiding trekken.
- Kabelhouder Fig. 27 (2) er uit draaien.

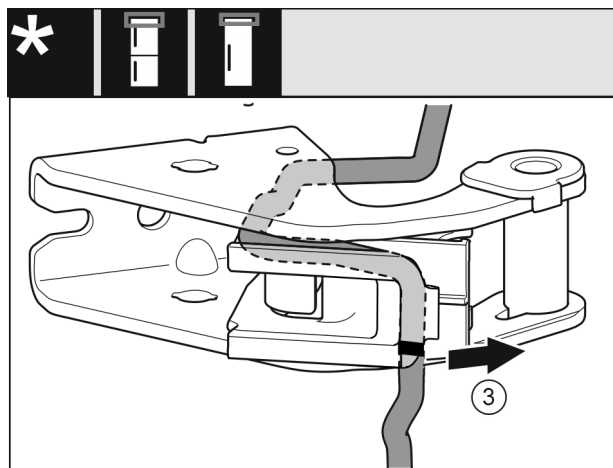


Fig. 28

- Kabel met de kabelhouder Fig. 28 (3) van het lagerboks demonteren.

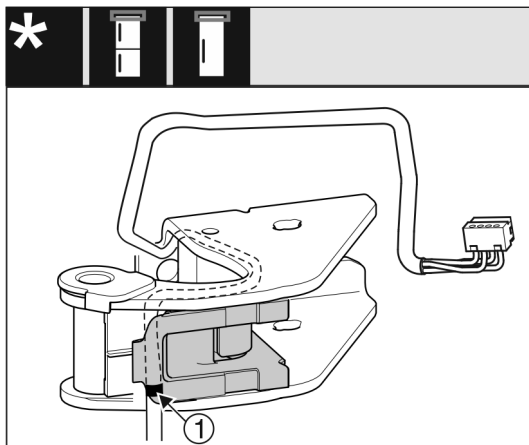


Fig. 29

- De kabel gespiegeld in de bovenste groef van de kabelhouder steken.
- Middelste markering Fig. 29 (1) moet hierbij tegen de kant van de kabelhouder liggen.
- Kabelhouder naar binnen draaien.

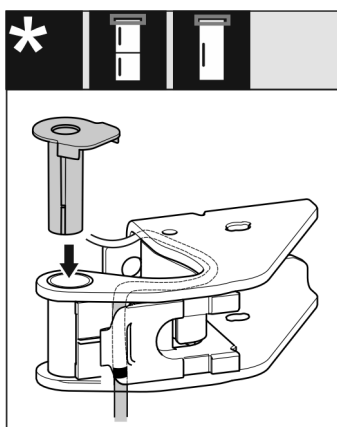


Fig. 30

- Lagerbus van de andere zijde aanbrengen en vastklikken.

LET OP

Gevaar voor knellen van kabels

- Let bij het monteren van kabels op de markeringen. Het kabeleinde met de dubbele markering moet in het deureindstuk worden gemonteerd.

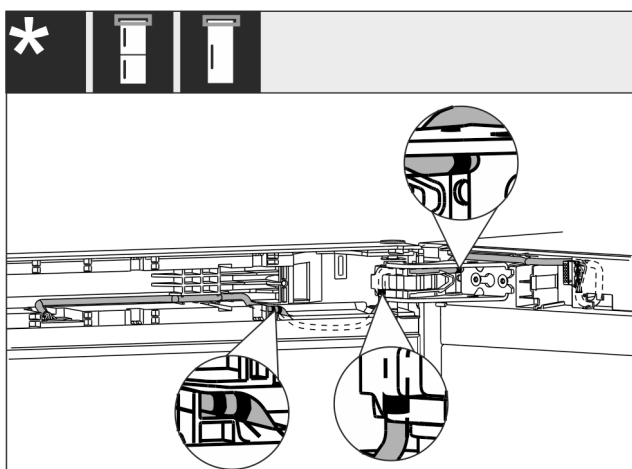


Fig. 31

Na het omzetten moet de kabelmontage er zoals afgebeeld uitzien.

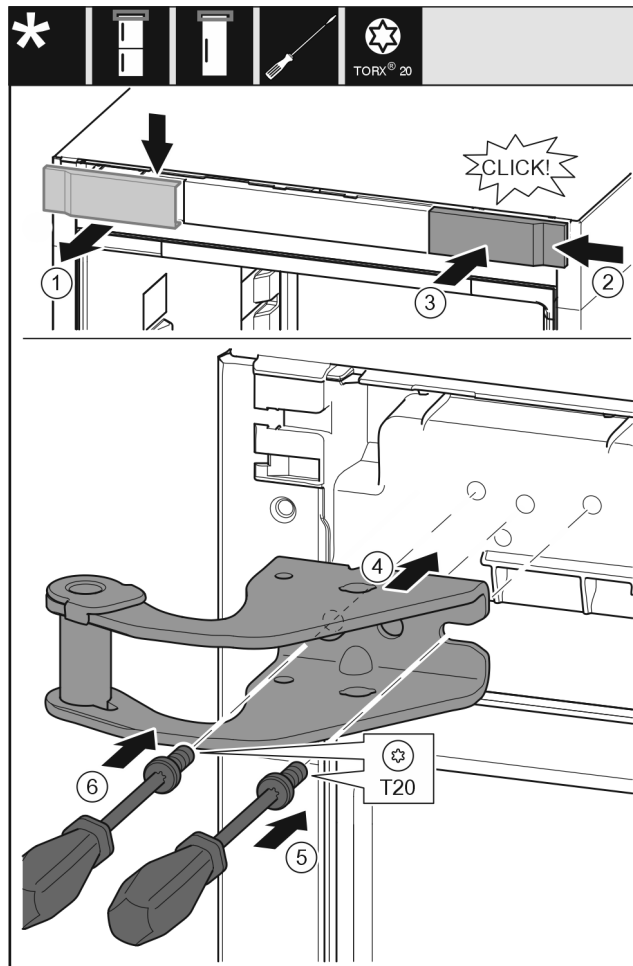


Fig. 32

- Afdekking Fig. 32 (1) van boven af naar voren lostrekken.
- Afdekking Fig. 32 (2) 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
- Afdekking Fig. 32 (3) vastklikken.
- Bovenste lagerbok Fig. 32 (4) bevestigen.
- Schroef Fig. 32 (5) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.
- Schroef Fig. 32 (6) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.

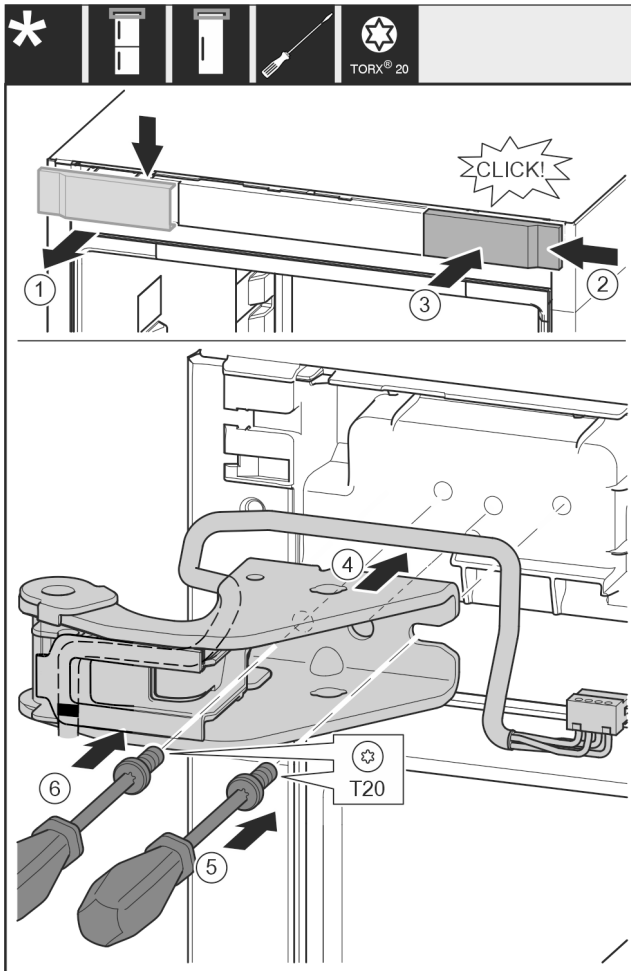


Fig. 33

- Afdekking Fig. 33 (1) van boven af naar voren lostrekken.
- Afdekking Fig. 33 (2) 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
- Afdekking Fig. 33 (3) vastklikken.
- Bovenste lagerbok Fig. 33 (4) bevestigen.
- Schroef Fig. 33 (5) met schroevendraaijer plaatsen en vastdraaien.
- Schroef Fig. 33 (6) met schroevendraaijer plaatsen en vastdraaien.

14.7 Middelste lagerdelen omzetten



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

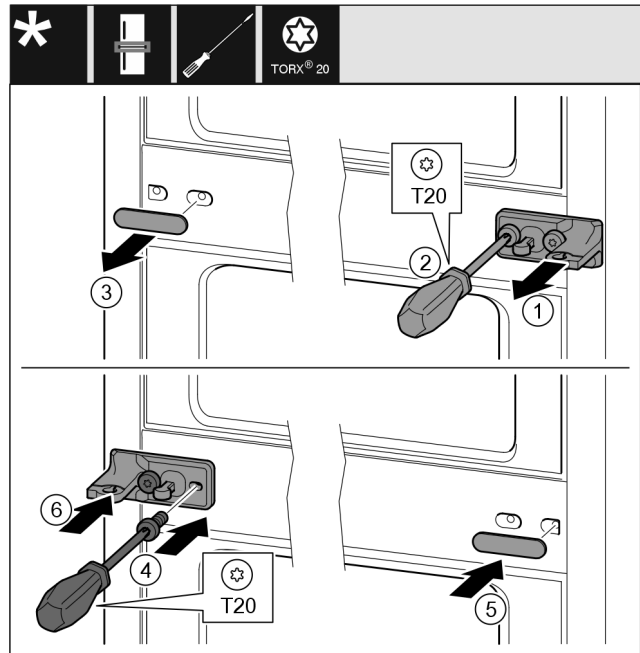


Fig. 34

- Sluitring Fig. 34 (1) wegnemen.
- Schroeven Fig. 34 (2) met een schroevendraaijer er uit draaien.
- Afdekking Fig. 34 (3) voorzichtig wegtrekken.
- Lagerbok met folie Fig. 34 (4) 180° gedraaid aan de andere zijde goed vastschroeven.
- Afdekking Fig. 34 (5) 180° gedraaid op de andere zijde aanbrengen.
- Sluitring Fig. 34 (6) van voren af erop schuiven.

14.8 Onderste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

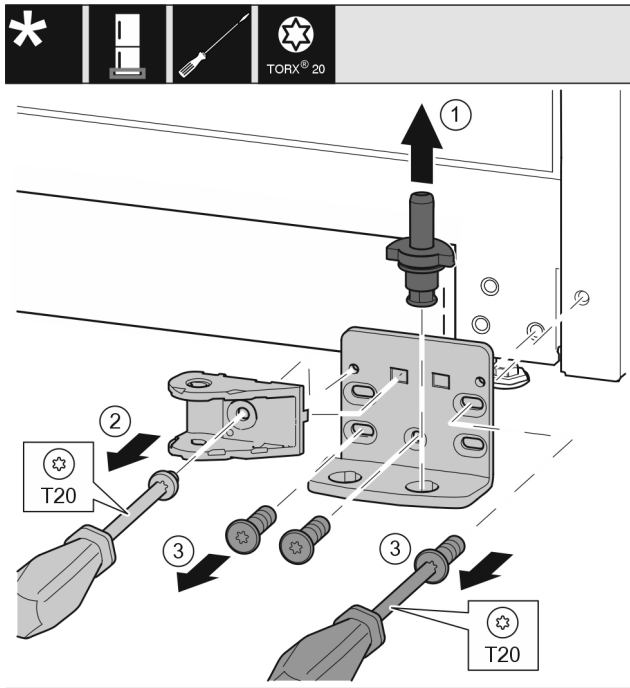


Fig. 35 *

- ▶ Lagerbout Fig. 35 (1) volledig naar boven toe wegtrekken.*
- ▶ Schroef Fig. 35 (2) met schroevendraaier er uit draaien en de sluitdemperverbinding wegnemen.*
- ▶ Schroeven Fig. 35 (3) met schroevendraaier er uit draaien en het lagerboks wegnemen.*

Voor alle apparaten:

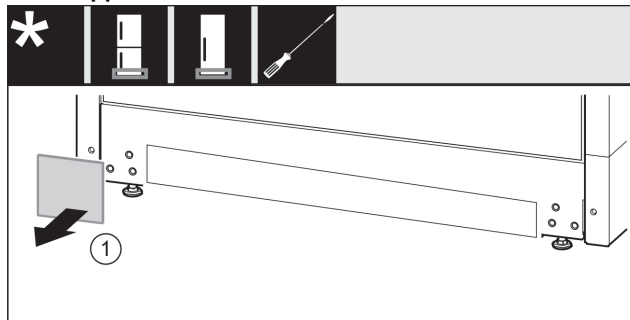


Fig. 36

- ▶ Afdekking Fig. 36 (1) wegnemen.

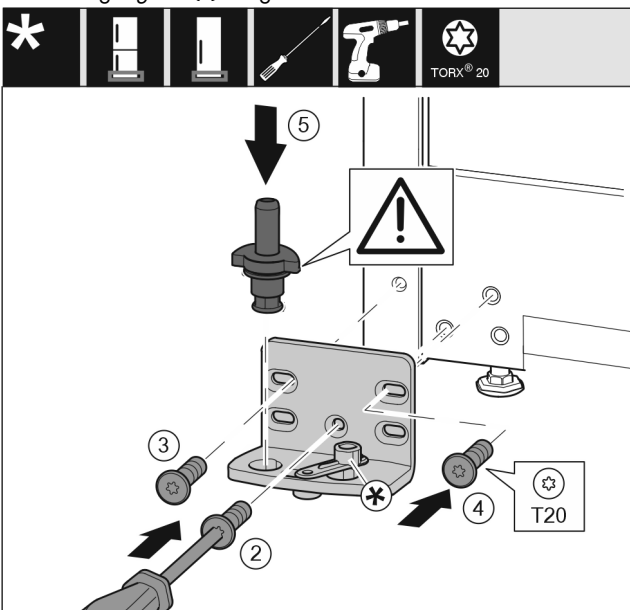


Fig. 37

- ▶ Lagerboks aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef Fig. 37 (2) onder in het midden beginnen.
- ▶ Schroef Fig. 37 (3) en schroef Fig. 37 (4) vastschroeven.
- ▶ Lagerbouten Fig. 37 (5) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.
- ▶ Lagerboks aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef (2) onder in het midden beginnen.*
- ▶ Schroef (3) en schroef (4) vastschroeven.*
- ▶ Sluitdemperverbinding (5) 180° draaien. Aan de andere zijde van het lagerboks met een schroevendraaier er in schroeven.*
- ▶ Lagerbouten (6) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.*

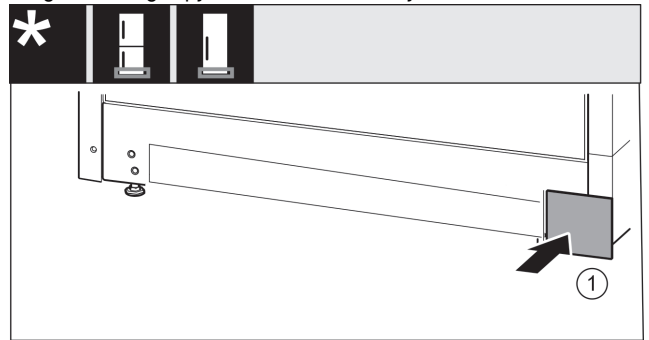


Fig. 38

- ▶ Afdekking Fig. 38 (1) van de andere zijde weer er in steken.

14.9 Lagerdelen van de deur omzetten

Deur boven

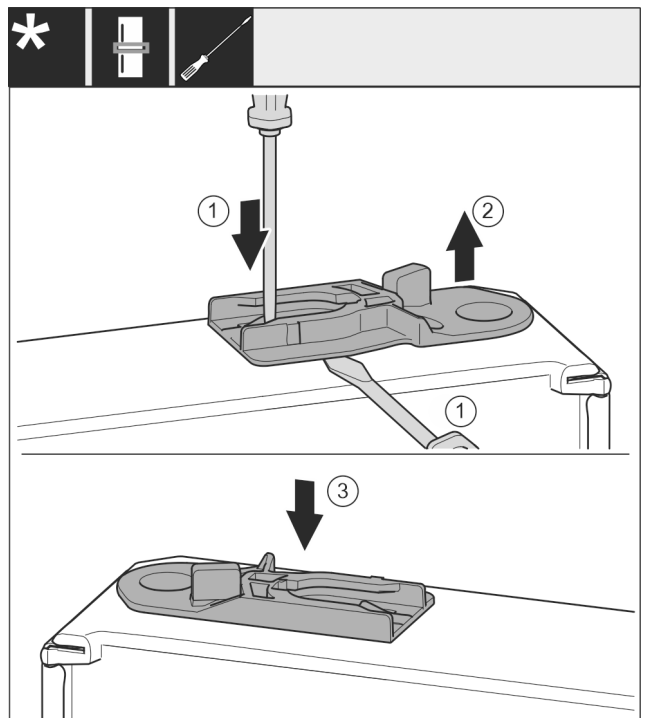


Fig. 39

- ▶ Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.
- ▶ Geleidebus uittrekken: Strip Fig. 39 (1) met platte schroevendraaier indrukken en gelijktijdig een platte schroevendraaier onder de geleidebus Fig. 39 (2) plaatsen.
- ▶ In de leveringsomvang meegeleverde geleidebus Fig. 39 (3) in de andere behuizingszijde schuiven.
- ▶ Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.

14.10 Grepen omzetten*

Voor alle apparaten:

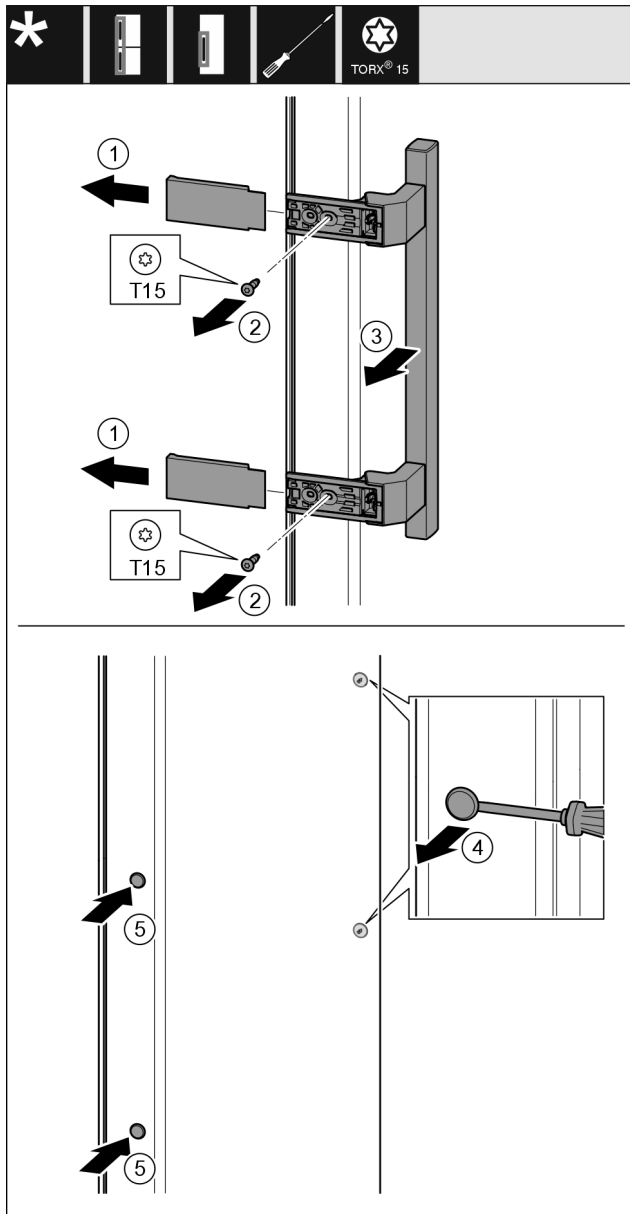


Fig. 40

- Afdekking Fig. 40 (1) wegtrekken.
- Schroeven Fig. 40 (2) met een schroevendraaier er uit draaien.
- Greep Fig. 40 (3) wegnemen.
- Til de zijplug voorzichtig Fig. 40 (4) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Plug Fig. 40 (5) aan de andere kant er weer insteken.

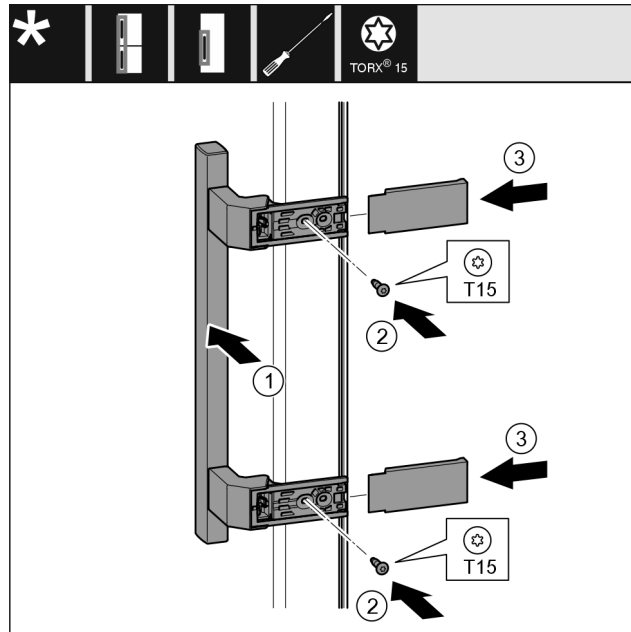


Fig. 41

- Breng het handvat Fig. 41 (1) aan de andere kant aan.
- De schroefgaten moeten precies boven elkaar liggen.
- Schroeven Fig. 41 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.
- Plaats de afdekkingen Fig. 41 (3) op de zijkanten en schuif ze erop.
- Let op het correct vastklikken.

14.11 Onderste deur monteren

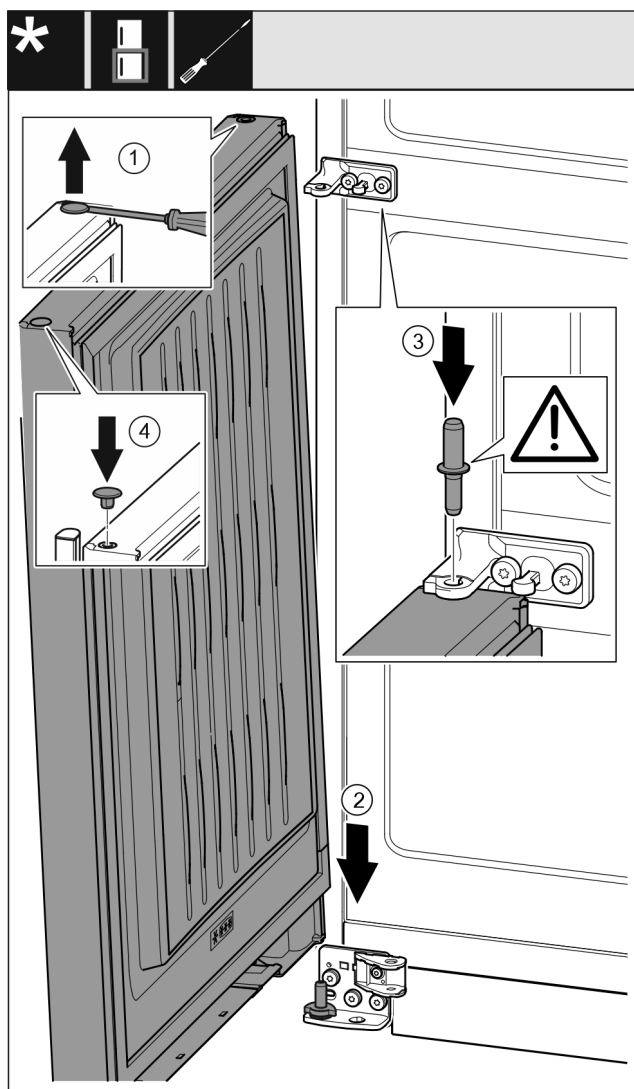


Fig. 42

- Til de plug voorzichtig Fig. 42 (1) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Deur Fig. 42 (2) van bovenaf op de onderste lagerbouten plaatsen.
- Lagerbout midden Fig. 42 (3) door lagerbok midden in de onderste deur steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.
- Plug Fig. 42 (4) aan de andere deurzijde er weer insteken.

14.12 Bovenste deur monteren

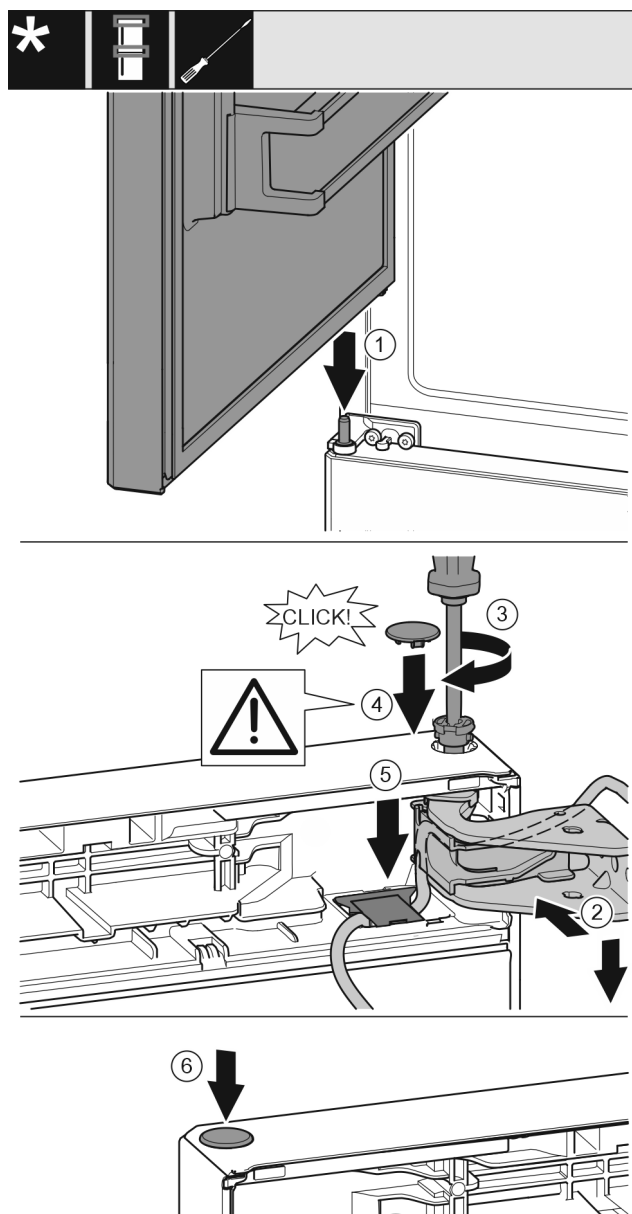


Fig. 43

- Bovenste deur op het middelste lagerbok Fig. 43 (1) plaatsen.
- Deur boven uitlijnen op de opening in de lagerbus. Fig. 43 (2)
- Bouten Fig. 43 (3) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.
- Beveiligingsafdekking Fig. 43 (4) voor de borging van de deur monteren: Beveiligingsafdekking plaatsen en controleren of deze tegen de deur ligt. Anders de bouten volledig insteken.

LET OP

Afknelling kabel

- De markering op de kabel moet zich in het midden van de houder bevinden. De lip met de langere opening moet naar voren wijzen.
- Afdekking Fig. 43 (5) plaatsen en naar onderen drukken tot deze vergrendeld.
- Plug Fig. 43 (6) insteken.

14.13 Kabelverbinding monteren

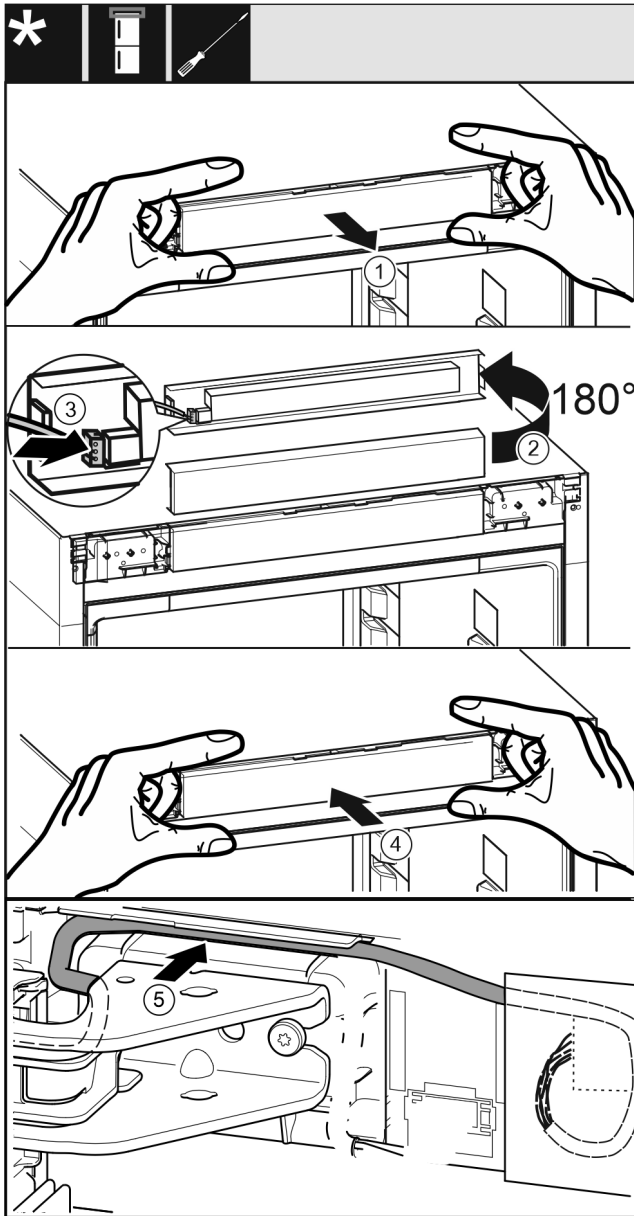


Fig. 44

- ▶ Bedieningspaneel Fig. 44 (1) voorzichtig wegtrekken.
- ▶ Bedieningspaneel Fig. 44 (2) 180° naar boven draaien.
- ▶ Stekker Fig. 44 (3) op het bedieningspaneel vastklikken.
- ▶ Bedieningspaneel Fig. 44 (4) weer op het apparaat vastklikken.
- ▶ Kabel Fig. 44 (5) voorzichtig in de geleiding boven het bovenste lagerboks leggen.

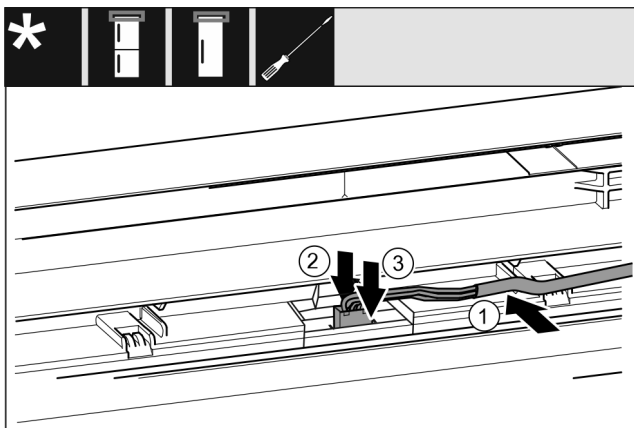


Fig. 45 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / koelapparaten*

- ▶ Kabel Fig. 45 (1) in de geleiding in de bovenste deur leggen.*
- ▶ Vergrendelingslipje Fig. 45 (2) naar achteren drukken.*
- ▶ Stekker Fig. 45 (3) vastklikken.*

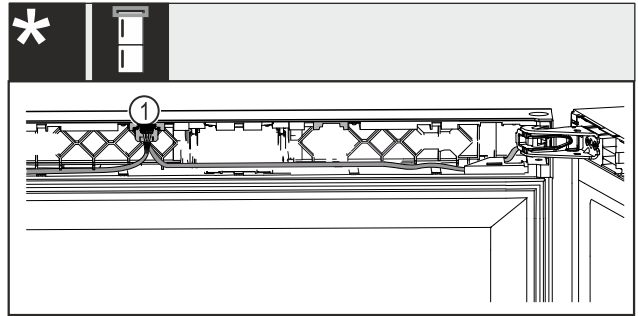


Fig. 46 Voor wijn-vries-combinaties*

- ▶ Beide kabels in de bovenste deur leggen.*
- ▶ Stekker Fig. 46 (1) in de geleiding vastklikken.*
- ▶ Resterende kabellengte, indien nodig, als lus in de geleiding plaatsen.

14.14 Deuren uitlijnen

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.
- ▶ De deur eventueel via de beide slobgaten in de lagerbus onder en lagerbus midden t.o.v. het apparaatshuis uitlijnen. Hiervoor de middelste schroef in de lagerbus onder met het bijgevoegde T20-gereedschap eruit schroeven. De overige schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 een beetje losdraaien en via de slobgaten uitlijnen. In de lagerbus middelste schroeven met het T20-gereedschap losdraaien en lagerbus midden via de slobgaten uitlijnen.
- ▶ Deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel SW10 op de lagerbus aan de onderkant eruit draaien, totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

14.15 Onderste sluitdemper monteren

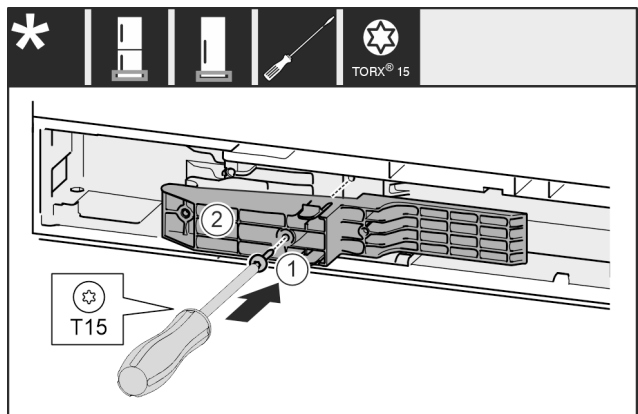


Fig. 47*

Wissel deurscharniering

- ▶ Adapterstuk *Fig. 47 (1)* aan de greepzijde in de uitsparing plaatsen.*
- ▶ Schroef *Fig. 47 (2)* met een schroevendraaier vastschroeven.*

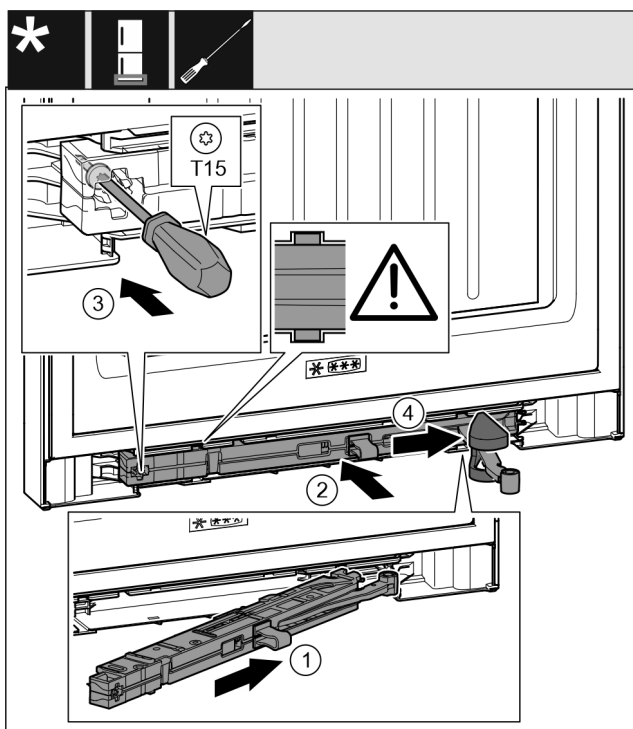


Fig. 48

- ▶ Sluitdemperunit *Fig. 48 (1)* aan de lagerbokzijde tot aan de aanslag schuin in de uitsparing schuiven.
- ▶ Sluitdemperunit *Fig. 48 (2)* volledig in de uitsparing schuiven.
- ▶ De unit is juist gepositioneerd als de rib van de sluitdemperunit in de geleiding ligt.
- ▶ Schroef *Fig. 48 (3)* met een schroevendraaier vastschroeven.
- ▶ Afdekking *Fig. 48 (4)* over scharnier schuiven.

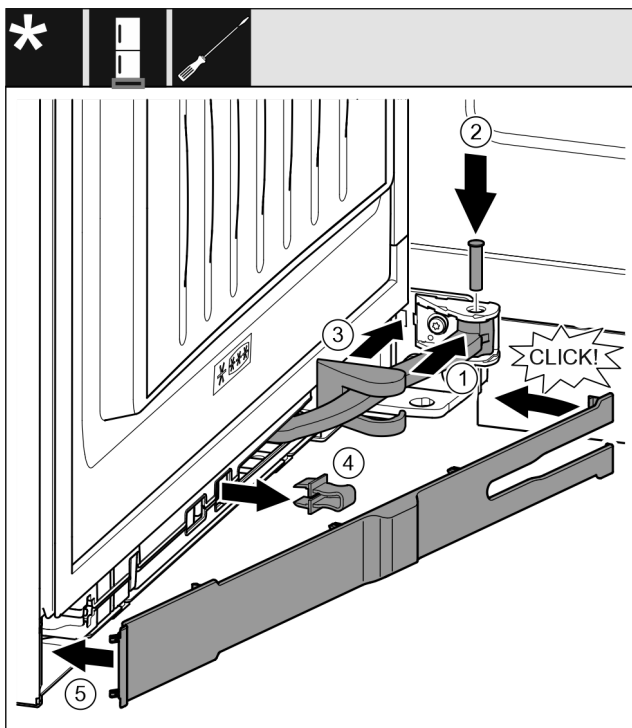


Fig. 49


De deur is met 90° geopend

- ▶ Scharnier *Fig. 49 (1)* in de ophanging draaien.

- ▶ Bouten *Fig. 49 (2)* met een schroevendraaier in de ophanging en scharnier steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje juist in de groef zit.
- ▶ Lagerbokafdekking *Fig. 49 (3)* langs het scharnier schuiven en over de ophanging monteren.
- ▶ Beveiliging *Fig. 49 (4)* wegnemen.
- ▶ Panelen *Fig. 49 (5)* aan de greepzijde plaatsen en er indraaien.
- ▶ Paneel is vastgeklikt.
- ▶ Onderste deur sluiten.

14.16 Bovenste sluitdemper monteren

Voor apparaten met sluitdemper:

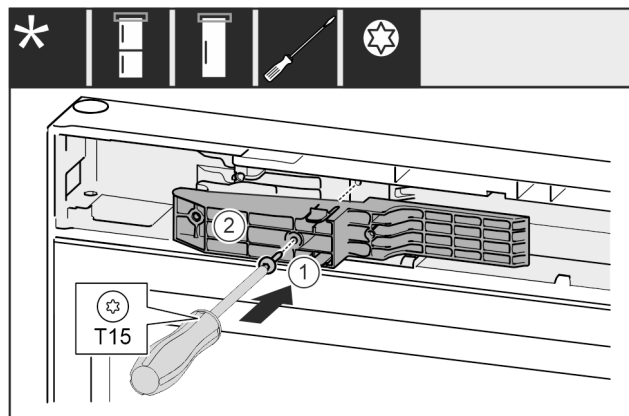

*Fig. 50 **

- ▶ Adapterstuk *Fig. 50 (1)* aan de greepzijde in de uitsparing plaatsen.*
- ▶ Schroef *Fig. 50 (2)* met een schroevendraaier vastschroeven.*

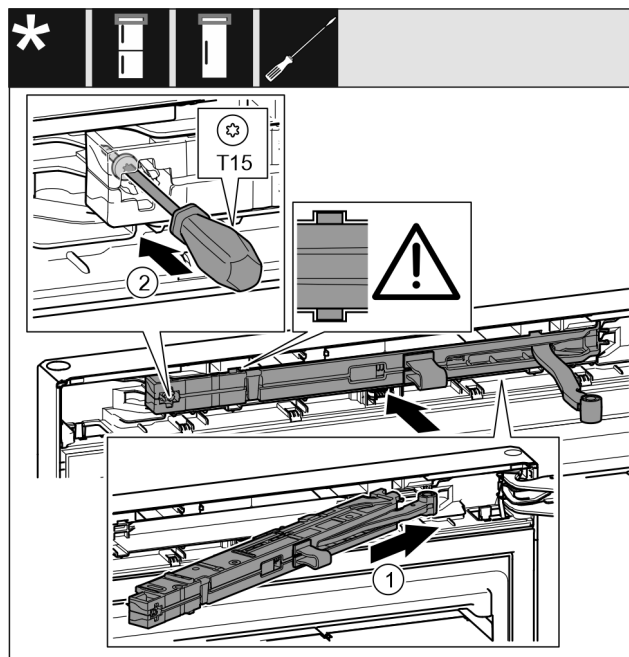


Fig. 51

- ▶ Sluitdemperunit *Fig. 51 (1)* aan de lagerbokzijde tot aan de aanslag schuin in de uitsparing schuiven.
- ▶ Sluitdemperunit volledig inschuiven.
- ▶ De unit is juist gepositioneerd als de rib van de sluitdemperunit in de geleiding in de behuizing ligt.
- ▶ Schroef *Fig. 51 (2)* met een schroevendraaier vastschroeven.

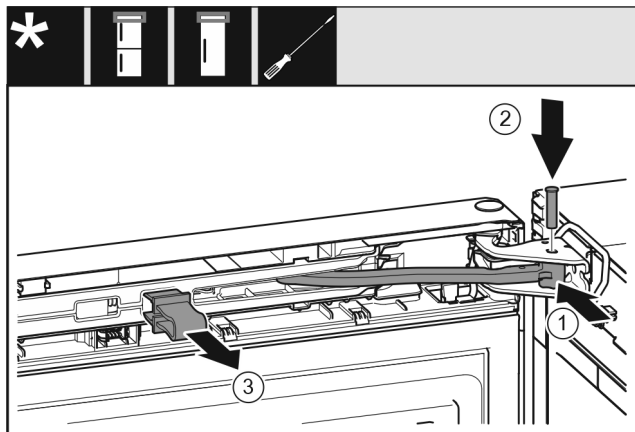


Fig. 52

De deur is met 90° geopend.

- Scharnier Fig. 52 (1) in het lagerbok draaien.
- Bouten Fig. 52 (2) in het lagerbok en scharnier steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje juist in de groef zit.
- Beveiliging Fig. 52 (3) wegnemen.

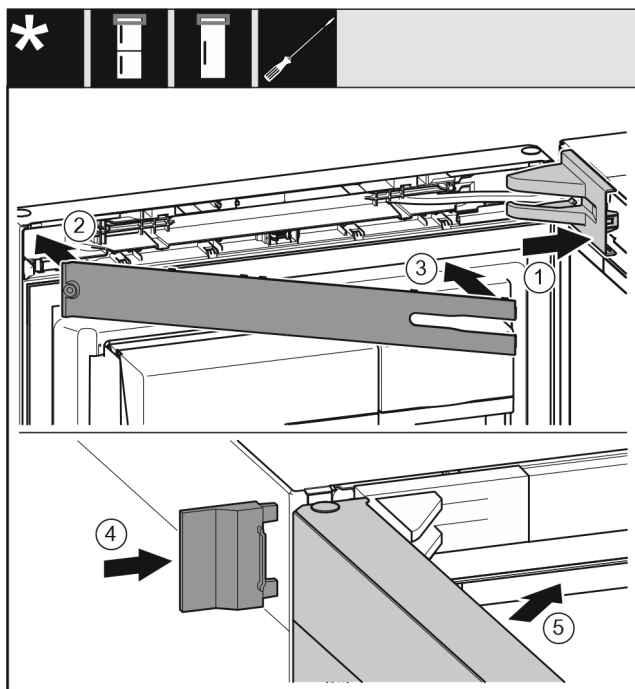


Fig. 53

- Lagerbokafdekking Fig. 53 (1) plaatsen en vastklikken, evt. voorzichtig uit elkaar drukken.
- Paneel Fig. 53 (2) plaatsen.
- Paneel Fig. 53 (3)
- Buitenste afdekking Fig. 53 (4) erop schuiven.
- Bovenste deur Fig. 53 (5) sluiten.

15 Apparaat op de watertoevoer aansluiten*

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Maten voor de aansluiting op de watertoevoer zijn bekend en worden in acht genomen.
- ❑ Waterdruk is in acht genomen.
- ❑ Watertoevoer naar het apparaat wordt uitgevoerd via de koudwaterleiding die de bedrijfsdruk uithoudt en op de drinkwatertoevoer is aangesloten.
- ❑ Alle apparaten en voorzieningen die voor de toevoer van water worden gebruikt, moeten aan de geldige voorschriften van het betreffende land voldoen.

- ❑ Achterzijde van het apparaat is toegankelijk zodat het apparaat op de drinkwatertoevoer kan worden aangesloten.
- ❑ Bijgevoegde slang wordt gebruikt. Oude slangen zijn weggegooid.*
- ❑ In het aansluitstuk van de slang bevindt zich een zeef met afdichting.*
- ❑ Tussen de slangleidingen en de wateraansluiting in het gebouw bevindt zich een waterkraan waarmee u, als dat nodig is, de watertoevoer kunt onderbreken.*
- ❑ De waterkraan bevindt zich buiten het bereik aan de achterkant van het apparaat en is gemakkelijk toegankelijk. Zo kunt u het apparaat zo dicht mogelijk bij de muur zetten en indien nodig de kraan snel dichtdraaien.*



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok door water!

- Vóór de aansluiting op de waterleiding: Apparaat van het stopcontact los koppelen.
- Vóór de aansluiting op watertoevoerleidingen: Watertoevoer afsluiten.
- Alleen gekwalificeerde specialisten moeten het apparaat op de drinkwatervoorziening aansluiten.



WAARSCHUWING

Gevaar voor vergiftiging door besmet water!

- Alleen op de drinkwatertoevoer aansluiten.

15.1 Slang aansluiten*

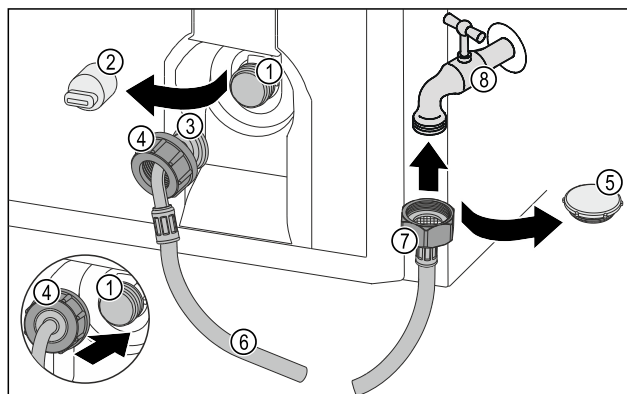


Fig. 54

- | | |
|---|---------------------|
| (1) Magneetklep: De magneetklep bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Het heeft een R3/4-aansluitschroefdraad. | (5) Sluitdop |
| (2) Afdekking | (6) Slang |
| (3) Afgeschuinde slang-einde | (7) Recht slangende |
| (4) Moer | (8) Waterkraan |

LET OP

Beschadigingsgevaar door ondeskundige montage!

- Slang bij de montage niet beschadigen of knikken.
- Slang bij het opstellen van het apparaat niet beschadigen of knikken.

Slang op het apparaat aansluiten:

- Afdekking (2) eraf trekken.
- Moer (4) via het haakse slangende (3) tot aan het uiteinde schuiven en vasthouden.

Waterreservoir*

LET OP

Lekkend magneetventiel door beschadigde schroefdraad!
Als het magneetventiel lekt, kan er water uittreden.

- De volgende instructies voor de montage van de moeren op het magneetventiel in acht nemen.

- Moer (4) voorzichtig op het magneetventiel (1) plaatsen en vasthouden.
- Moer (4) met de hand recht op het schroefdraad draaien tot deze goed en veilig vast zit.
- Slang is op het apparaat aangesloten.

Slang op de waterkraan aansluiten:

- Sluitdop Fig. 54 (5) verwijderen.
- Rechte slangeinde Fig. 54 (7) op de waterkraan Fig. 54 (8) plaatsen.
- Moer op het rechte slangeinde Fig. 54 (7) rechtsom vastdraaien.
- Slang is op de waterkraan aangesloten.

15.2 Watersysteem controleren

Voordat u het apparaat volledig opstelt, adviseert Liebherr het watersysteem op lekkages te controleren.

- InfinitySpring-watertank aanbrengen. (zie 16 Waterreservoir*) *
- InfinitySpring-waterfilter aanbrengen. (zie 17 Waterfilter*) *
- Waterkraan langzaam openen.*
- Controleren of slangen, watertoevoer en aansluitingen niet lekken.
- Watersysteem is op lekkages gecontroleerd.
- Watersysteem lekt niet: U kunt het apparaat volledig opstellen.

Aanwijzing

InfinitySpring: Voor het eerste gebruik moet u de InfinitySpring in bedrijf stellen. Daarvoor moet u het watersysteem ontluichten en reinigen. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)*

IceMaker: Voor het eerste gebruik moet u de IceMaker reinigen. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)*

16 Waterreservoir*

Het waterreservoir van de InfinitySpring bevindt zich, afhankelijk van het apparaat, achter de onderste schuiflade in het koelgedeelte of BioFresh-gedeelte.*

16.1 Waterreservoir gebruiken

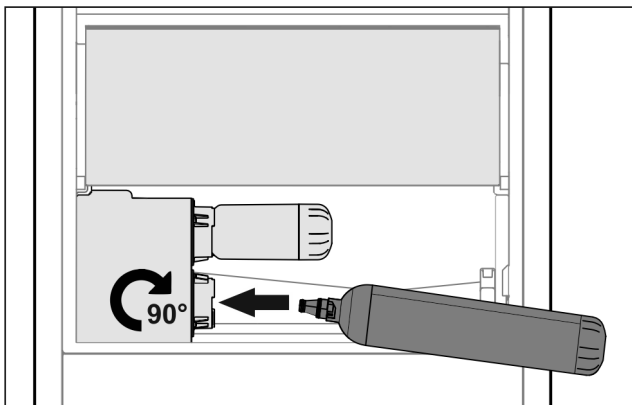


Fig. 55

- Schuiflade eruit halen.
- Waterreservoir aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.

- Controleer of het waterreservoir dicht is en er geen water uit loopt.
- Schuiflade aanbrengen.
- Watersysteem ontluichten. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)

In plaats van het waterfilter kan een extra waterreservoir worden gebruikt.*

Aanwijzing

Het waterreservoir is als reserveonderdeel verkrijgbaar.

17 Waterfilter*

Het waterfilter bevindt zich, afhankelijk van het apparaat, achter de onderste schuiflade in het koelgedeelte of het BioFresh-gedeelte.*

Deze neemt afzettingen in het water op en vermindert de chloorsmaak.

- ❑ Het waterfilter bij de aangegeven capaciteit uiterlijk iedere 6 maanden of als zich een duidelijke verlaging van de doorstroomsnelheid voordoet, vervangen.
- ❑ Het waterfilter bevat een actiefkoolfilter en kan bij het normale huisafval worden gegooid.

Aanwijzing

Het waterfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

17.1 Waterfilter aanbrengen

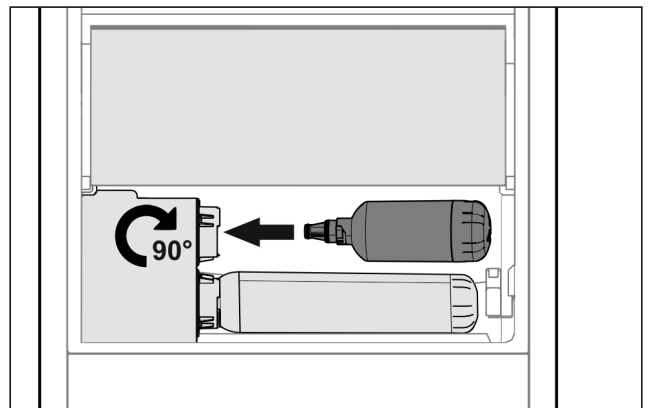


Fig. 56

- Schuiflade eruit halen.
- Waterfilter aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
- Controleer of het filter dicht is en er geen water uit loopt.
- Schuiflade aanbrengen.



VOORZICHTIG

Infectiegevaar door mogelijk zwevende deeltjes in nieuwe waterfilters!*

Misselijkheid en braken.

- Na het vervangen van het filter: 3 l water op de InfinitySpring opzuigen en afvoeren.

- Waterfilter is nu gereed voor gebruik.

18 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 9 Wandafstandshouder monteren)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 2 Plaatsingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

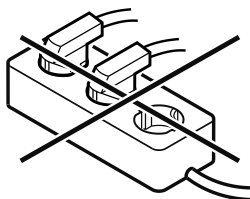


LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- Liebherr-logo verschijnt op het display.
- Weergave wisselt naar standby-symbool.
- Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

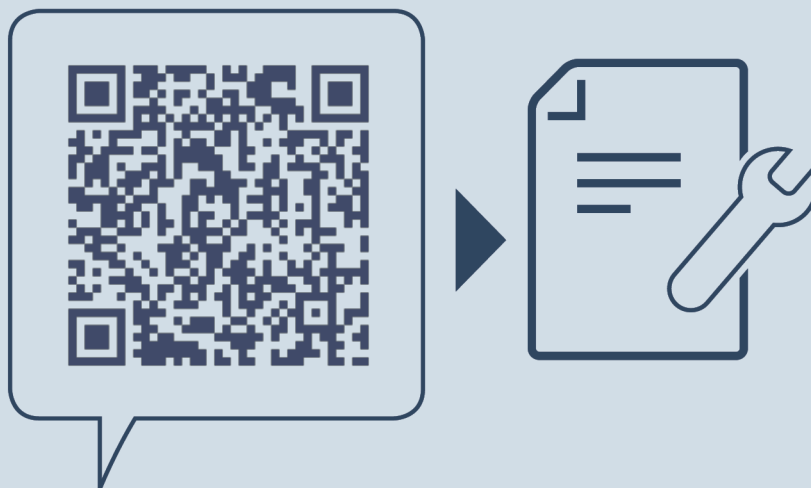

home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Koel-vriescombinatie

Datum van uitgave: 20250521

Artikelnr.-index: 7086760-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien