

De volgende gereedschappen kunnen nodig zijn om een reparatie uit te voeren

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter





Verwijderen/installeren van de planken

Modellen:

Alle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) en DVS (Spirit) modellen.

Trek de plank (A) naar buiten en til de voorkant van de plank (B) op (afb. 1), duw vervolgens de twee zijkanalen van de achterkant van de plank naar de juiste positie (C) en til de plank gelijkmatig omhoog en trek de plank vervolgens naar buiten (D) (afb. 2).

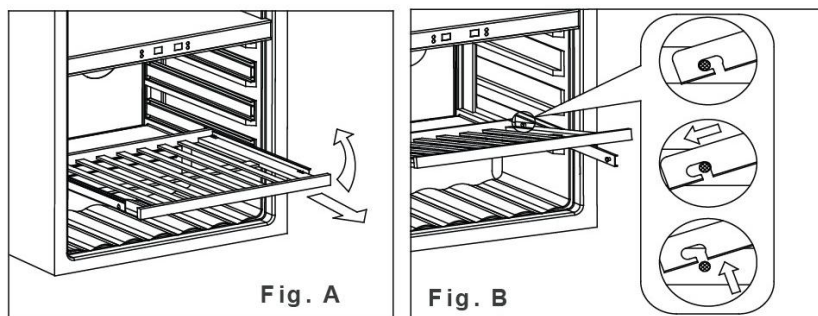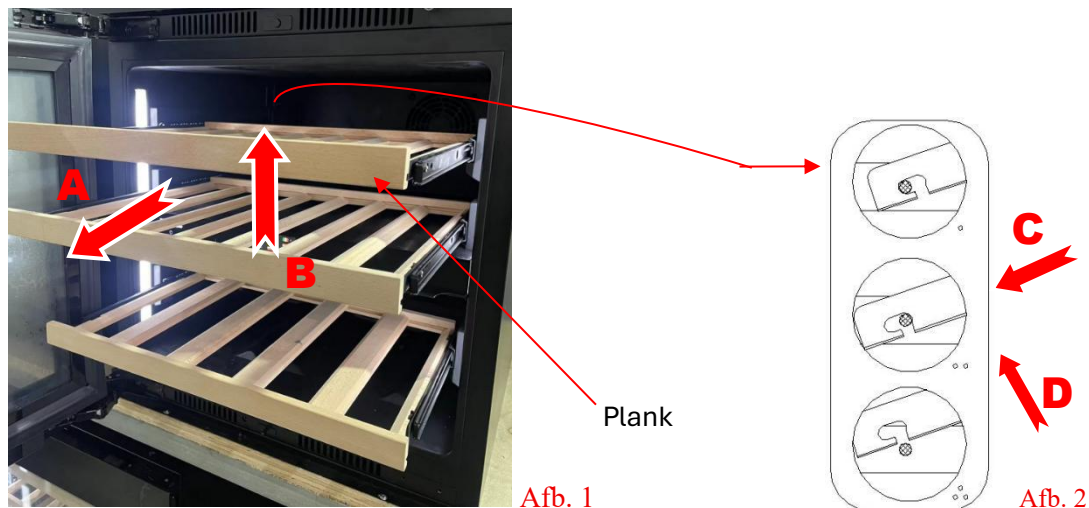

1. Voordat u een plank uit het apparaat verwijdert, moet u alle flessen van de plank halen.
2. Trek de planken helemaal uit tot aan de STOP-positie en duw ze meerdere keren terug om ervoor te zorgen dat ze goed vastzitten.
3. Controleer of de planken volledig vastzitten voordat u flessen in de kast plaatst.

Deur en scharnier omgekeerd

Modellen:

Alle DVN (Noble) en DVH (Horizon) modellen.

Opmerking: Er zijn twee personen nodig om de deur te vervangen.

Fig. A

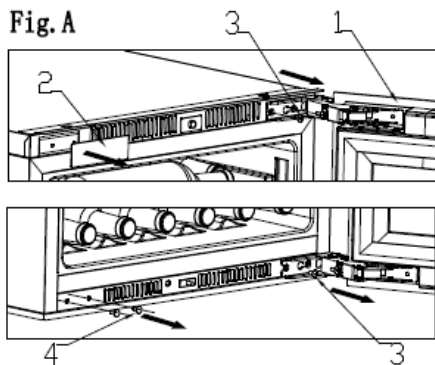


Fig. B

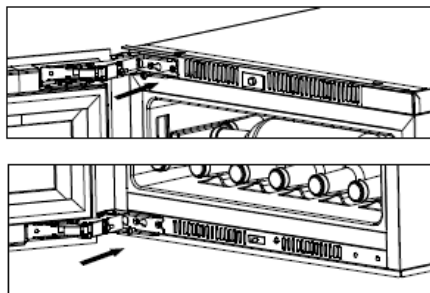


Fig. C

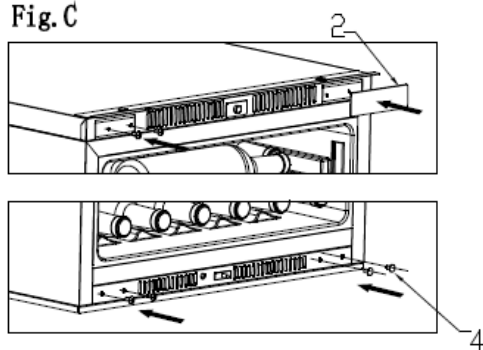


Fig. D


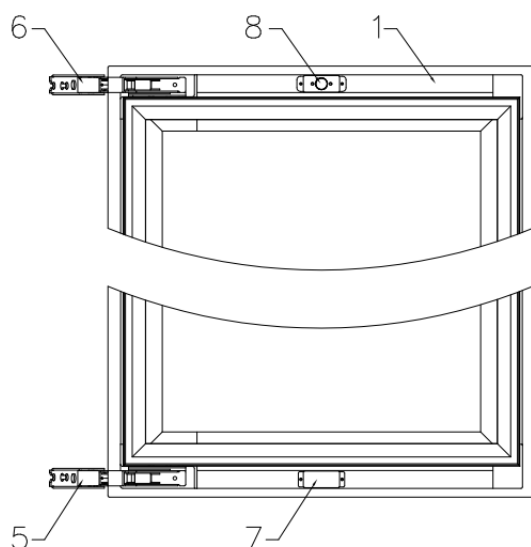


Fig. E

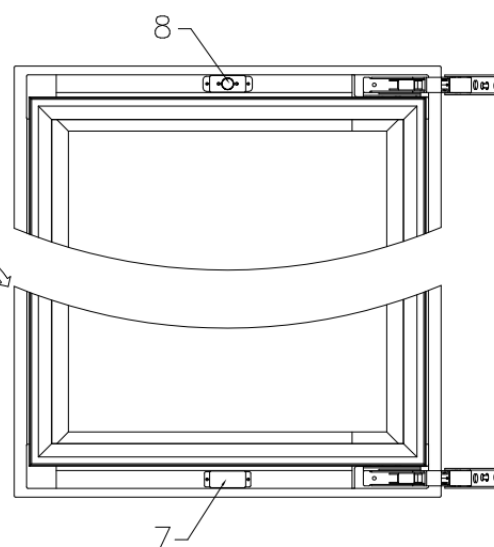

1. deur 2. sierplaat 3. schroef 4. siernagel 5/6. deurscharnier 7. deurlamppress
8. knopkast

Stapsgewijze handleiding:


1. Open de deur en verwijder het sierstuk (2) aan de linkerbovenkant en de siernagel (4) aan de linkeronderkant.
2. Verwijder alle schroeven (3) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (afb. A).
3. Verwijder de drukplaat van de deurlamp (7) en installeer deze op het bovenste deurkozijn, verwijder de knopkast (8) en installeer deze op het onderste deurkozijn, en draai vervolgens de deur 180 graden (Fig. D, E).
4. Draai de schroeven in de linkerbovenhoek en linkeronderhoek van de doos vast en zorg ervoor dat u ze niet te strak aandraait (afb. B).
5. Plaats het deurscharnier in de schroeven in de linkerbovenhoek en linkeronderhoek, lijn het uit met de sleuf en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (afb. B).
6. Installeer ten slotte de sierstukken (2) en siernagels (4) in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (afb. C).

Deur en scharnier omgekeerd

Modellen:

Alle DVP (Prime) en DVS (Spirit) modellen.

Opmerking: Er zijn twee personen nodig om de deur te vervangen.

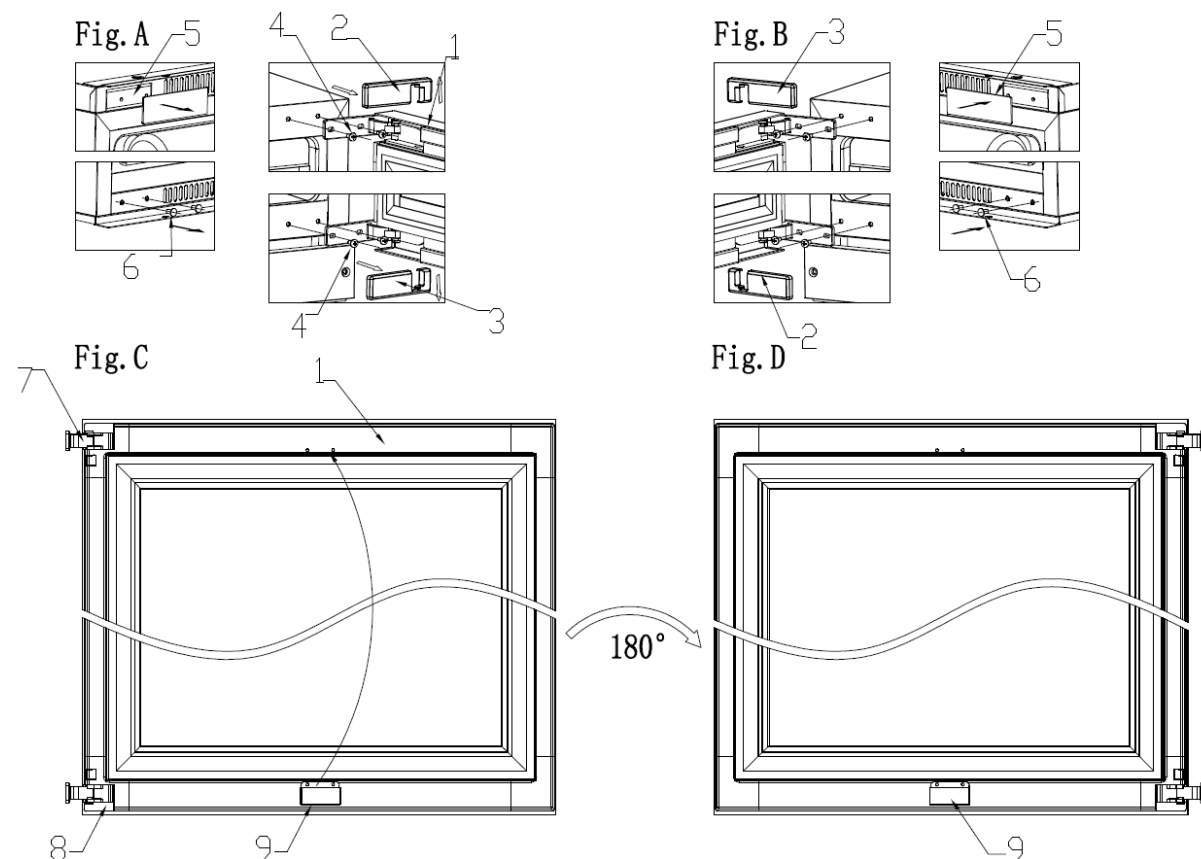

1. Deur 2. Afdekking rechterdeurscharnier 3. Afdekking rechteronderdeurscharnier 4. Schroef
5. Decoratieve onderdelen (22 is voor decoratieve spijkers) 6. Decoratieve spijkers 7/8.
Deurscharnier 9. Deurlamppress

Stapsgewijze handleiding:

1. Open de deur en verwijder het decoratieve onderdeel of de decoratieve spijkers (5) aan de linkerbovenkant en de decoratieve spijker (6) aan de linkeronderkant (afb. A);
2. Trek de rechterdeurscharnierafdekking (2) naar voren en omhoog en trek vervolgens de rechter onderste deurscharnierafdekking (3) naar voren en omlaag (afb. A);
3. Verwijder alle schroeven (4) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (afb. A);
4. Druk op de deurlamp (9). Verwijder deze en installeer hem op het bovenste deurkozijn en draai de deur vervolgens 180 graden (afb. C, D);

5. Bevestig het deurscharnier aan de linkerkant van de deoos met schroeven en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (afb. B);

6. Installeer ten slotte de sierstukken (5) en siernagels (6) in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de deoos (afb. B).

Vervanging/verwijdering van de deuropakking

Modellen:

Alle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) en DVS (Spirit) modellen

Vervorming, vouwen, kromtrekken en andere defecten aan de deurrubber pakking leiden tot het ontsnappen van koude lucht, onvoldoende koeling en langdurig continu draaien van de compressor. Probeer bij het oplossen van het probleem eerst met een elektrische föhn hete lucht op het vervormde deel van de pakking te blazen, schud deze heen en weer terwijl u blaast en breng de pakking met warmte weer in vorm. Vervang de pakking door een nieuwe als deze niet kan worden gerepareerd.

Wanneer u een nieuwe deuropakking vervangt, trekt u eerst de oude eruit, lijnt u vervolgens de vier hoeken en vier zijden van de nieuwe pakking uit met de overeenkomstige sleuf in de deur en tikt u vervolgens zachtjes met een rubberen hamer langs de pakking, zoals te zien is op de volgende foto's.



Importeur en merkeigenaar is Dunavox

Bedrijfsgegevens

Naam: Dunavox Kft

Hoofdkantoor: Hongarije, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Contact: info@dunavox.com